

Overzicht van de telefoon

① Indicatoren op het display

Signaalsterkte/GRPS/batterijniveau

② Displaytoetsen

Druk op de displaytoets om de functie te activeren die wordt weergegeven als **Tekst** of pictogram op de grijze velden boven de toets in het display.

③ Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnummer of naam kiezen en oproepen aannemen. In de stand-bystand: de meest recente oproep weergeven.

④ Aan-/uit-eindetoets

- Indien uitgeschakeld: **lang indrukken** om uw telefoon in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of binnen een toepassing: **kort indrukken** om de functie te beëindigen.
- In menu's: **kort indrukken** om een niveau terug te gaan. **lang indrukken** om terug te keren naar de stand-bystand.
- In de stand-bystand: **lang indrukken** om de telefoon uit te schakelen.

⑤ Navigatietoets

In lijsten en menu's

- ⬆ Omhoog/omlaag schuiven.
- ▶ Functie oproepen.
- ⬅ Eén menuniveau terug.

Tijdens het gesprek

- ▶ Gespreksmenu openen.

In de stand-bystand

- ⬇ Telefoonboek openen.
- ▶ Menu openen.
- ⬅ GPRS-info.



⑥ * Indrukken

- In de stand-bystand: alle tonen in-/uitschakelen (behalve alarm).
- Inkomende oproepen: alleen beltonen uitschakelen.

⑦ # Ingedrukt houden


In de stand-bystand: toetsvergrendeling in-/uitschakelen.

Aan de slag


Gebruik van de SIM-kaart/batterij

Op het display van uw telefoon zit bij levering een beschermende folie. **Verwijder deze folie voordat u de telefoon gaat gebruiken.** Van de provider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw account zijn opgeslagen. Als u een SIM-kaart in creditcardformaat heeft gekregen, dient u het kleinere gedeelte eruit te drukken en eventuele plasticresten aan de randen voorzichtig te verwijderen.


Trek het batterijklepje voorzichtig naar boven ①.

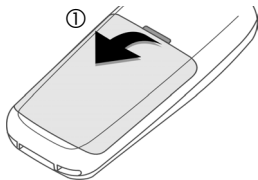


Plaats de SIM-kaart ② en druk deze helemaal in de daarvoor bestemde opening (let op dat de schuine hoek zich in de juiste positie bevindt ③). Druk de vergrendeling vervolgens over de bovenkant van de SIM-kaart ④.

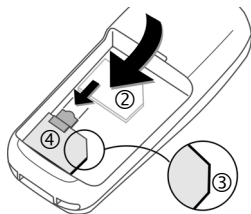

Plaats de batterij zijdelings in het toestel ⑤ en druk deze naar beneden ⑥ tot de batterij op zijn plaats valt.

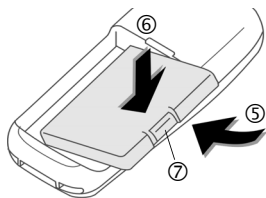

U kunt de batterij verwijderen door op de vergrendellip te drukken ⑦ en vervolgens de batterij uit het toestel te nemen. Plaats het batterijklepje met de lipjes aan de onderkant ⑧ en druk het omlaag ⑨ tot het op zijn plaats valt.

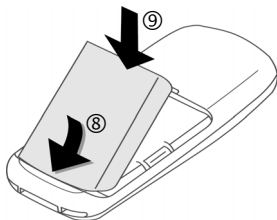


Schakel de telefoon altijd uit voordat u de batterij verwijdert.

Alleen SIM-kaarten die op 3 volt werken, worden ondersteund. Raadpleeg de provider bij oudere kaarten.

De batterij laden

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Steek daarom het laadsnoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur**.

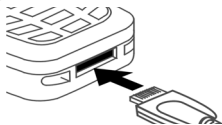


Laadtijd

De laadtijd is 2 uur. Omgevingstemperatuur van 5 °C tot 40 °C (pictogram knip-pert ter waarschuwing als de temperatuur 5 °C boven of onder deze grens ligt).

Inschakelen/ uitschakelen/PIN

In-/uitschakelen

Houd de aan-/uit-/eindetoets  ingedrukt om in- of uit te schakelen.


PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een 4 tot 8 cijferige PIN-code. Voer de gewenste PIN-code in met de cijfertoetsen (het display geeft een serie asterisken weer; als u een fout maakt, drukt u op **Wissen**). Bevestig de invoer met **OK**. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt, dient u de tijd en datum in te stellen.

Stand-bystand

Wanneer de naam van de provider/logo boven in het display verschijnt, staat de telefoon in de **stand-bystand** en is deze **klaar voor gebruik**.

Door de aan-/uit-/eindetoets  ingedrukt te houden, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-bystand.

Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende geheime codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden.

Menu →  → Beveiliging → Codes
→ Functie selecteren.

PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen, maar u riskeert daarmee dat de telefoon onbevoegd wordt gebruikt. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in een ander nummer van 4–8 cijfers dat u beter kunt onthouden.

PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN2 beschikbaar is.) Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

Telefooncode wijzigen


De toestelcode (een getal van 4–8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijv. **Direct kiezen**, p. 5). Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies. Als u driemaal een onjuiste code invoert, wordt de telefoon geblokkeerd. Bel in dit geval de klantenservice van Siemens. Aan het deblokkeren van de toestelcode zijn kosten verbonden.

Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer dan volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met uw provider.

Inschakelbeveiliging

Ook als het PIN-gebruik is uitgeschakeld, wordt bij het inschakelen van het toestel een bevestiging vereist. Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.


Druk op de aan-/uit-/eindetoets  en houd deze ingedrukt, selecteer **OK** om de telefoon in te schakelen of annuleer de handeling met een willekeurige toets behalve **OK**.

Telefoneren

Nummer kiezen met de cijfer-toetsen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standbystand). Voer het nummer in (altijd inclusief netnummer, eventueel met landnummer). Druk op **Wissen** om het laatste cijfer te wissen, **houd deze toets ingedrukt** om het hele telefoonnummer te wissen. Druk op de toets  om het nummer te kiezen.


Gesprek beëindigen

Druk  kort op de eindetoets. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Volume instellen


Gebruik de navigatietoets  om het volume tijdens een gesprek aan te passen. Stel het volume in met .

Nummerherhaling


Druk **tweemaal** op de verbindingstoets  om het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw te kiezen. Als u andere nummers opnieuw wilt kiezen die u al eerder heeft gekozen, selecteert u het gewenste telefoonnummer in de lijst met , en drukt u vervolgens op  om het te kiezen.

Als de lijn bezet is

Om het nummer gedurende maximaal vijftien minuten met steeds grotere tussenpozen automatisch opnieuw te kiezen, drukt u op **AutoHerh**. Als u een beltoon wilt horen om aan te geven dat deze lijn weer vrij is, drukt u op **Terugbellen**

(). Als u op **Prompt** drukt, herinnert een signaaltoon u er na vijftien minuten aan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw dient te kiezen.

Oproep aannemen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standbystand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon. Druk op **Beantw. of** .

Als het telefoonnummer door het netwerk is meegezonden, wordt het weergegeven. Als het nummer en de naam in het telefoonboek zijn opgeslagen, wordt de bijbehorende naam in plaats daarvan weergegeven. Als dat is ingesteld, kan een animatie worden weergegeven in plaats van het belpictogram.

Oproep afwijzen

Afwijzen of  kort indrukken.

Wisselen tussen twee gesprekken

Breng tijdens een gesprek een nieuwe verbinding tot stand met  **menu** → **In wacht** →  (kies een nieuw telefoonnummer, tevens vanuit het telefoonboek: ). Met **Wissel** kunt u heen en weer schakelen tussen de twee gesprekken.

Er worden extra kosten in rekening gebracht voor de tweede telefoonverbinding.

Conferentie

Breng tijdens een gesprek een nieuwe verbinding tot stand met  **menu** → **In wacht** →  (kies een nieuw telefoonnummer).

Met  **menu** → **Conferentie** kunt u aan het in de wacht staande gesprek deelnemen. Herhaal deze procedure tot alle gesprekspartners (maximaal vijf deelnemers) met elkaar zijn verbonden.

Alle verbindingen in de telefonische vergadering worden tegelijkertijd beëindigd wanneer de eindetoets  wordt ingedrukt.

Er worden extra kosten in rekening gebracht voor elke extra telefoonverbinding.

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen. In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Druk op **Handsfr.** en **Ja** om de functie handsfree te activeren. Druk op **Handsfr.** om de functie uit te schakelen. **Let op!** Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Dat voorkomt gehoorbeschadiging door een luide beltoon.

Gespreksmenu

De volgende functies zijn uitsluitend beschikbaar tijdens een gesprek:

 **menu** → Kies een functie.

Direct kiezen

Het toestel kan worden vergrendeld, waardoor slechts één bepaald nummer kan worden gekozen.

Inschakelen

Menu →  **Beveiliging**
→ Direct kiezen

Druk op **Kies** en voer de toestelcode in. Bij het allereerste gebruik dient u een toestelcode (4–8 cijfers) vast te leggen en in te voeren. **Onthoud de code!** Bevestig de invoer met **OK** en druk op **Wijzigen**. Selecteer een telefoonnummer in het telefoonboek of voer een nieuw nummer in. Met **OK** bevestigen voor **AAN**.

Gebruik



Houd de rechterdisplaytoets ingedrukt om te bellen.

Uitschakelen

Houd # ingedrukt en voer de toestelcode in. Bevestig de invoer met **OK** en druk op **Wijzigen**. Met **OK** bevestigen voor **UIT**.

Telefoonboek

<Nieuw item>

Open het telefoonboek (in de stand-bystand)  selecteer **<Nieuw item>**
→ **Kies** →  activeer de invoervelden.

Nummer: voer een telefoonnummer altijd in mét het netnummer.

Naam: voornaam of achternaam invoeren.

Groep: items in groepen organiseren; selecteren met **Wijzigen**.

Locatie: locatie selecteren: **SIM** (SIM-kaart), **Toestel** (telefoongeheugen) of **SIM beveiligd** (speciale SIM-kaart).

Item nr.: wordt automatisch aan de ingevoerde gegevens toegewezen. Wijzigen met **Wijzigen**

Druk op **Opslaan** om het nieuwe item op te slaan.

Tekstinvoer

Druk meerdere keren op de cijfertoets tot de gewenste letter verschijnt. Na een korte wachttijd gaat de cursor verder. Voorbeeld:

2

Druk eenmaal voor **a**, tweemaal voor **b** etc.

Ingedrukt houden om het getal te schrijven.

Ä, ä, 1–9

Letters met trema's en getallen verschijnen ná de betreffende letter.

Wissen

Kort indrukken om het teken vóór de cursor te wissen, **lang** indrukken om het hele woord te wissen.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).

#

Kort ingedrukt houden: kies tussen: **abc**, **Abc**, **ABC**, **T9abc**, **T9Abc**, **T9ABC**, **123**. Statusweergave in de bovenste regel van het display.
Ingedrukt houden: Alle invoeropties worden weergegeven.

* **Kort ingedrukt houden:** speciale tekens selecteren.




Ingedrukt houden: invoermenu openen.

0 **Enmaal/herhaaldelijk indrukken:** ., ? ! ' " 0 - () @ / : _ + ~ &

Ingedrukt houden: 0 schrijven.



1 Een spatie schrijven. **Tweemaal** drukken = regel overslaan.

Een item opvragen/zoeken



Open het telefoonboek , selecteer een naam door de eerste letter in te toetsen of blader en kies met  .

Met het itemnummer bellen

Aan elk telefoonnummer wordt bij invoer in het telefoonboek automatisch een itemnummer toegewezen.

 Itemnummer invoeren (in standbystand) → # → 

Item bewerken

 → Item selecteren → **Opties**
 → **Bewerk.** →  (vereist invoerveld selecteren) → Wijzigingen maken
 → **Opslaan**

Een afbeelding toewijzen

Als er een afbeelding aan een item is toegewezen, wordt deze afbeelding weergegeven voor de desbetreffende oproep.

 → item selecteren → **Opties**
 → **Afbeelding** →  afbeelding selecteren → **Openen** → **Kies**

Groepen

Als er te veel telefoonitems zijn, kunt u ze het beste aan een groep toewijzen, bijv.: Familie, Vrienden, VIP, Overige, Geen groep

Er kan een speciale beltoon klinken en/of een symbool kan worden weergegeven als het telefoonnummer of een oproep is geregistreerd in een groep.




Een groep selecteren

 Open het telefoonboek in de standbystand → <Groepen> →  selecteer een groep → **Kies**

Alle items in de geselecteerde groep worden weergegeven.

Groepstoewijzing wijzigen

U kunt een telefoonboekitem aan een groep toewijzen wanneer u het invoert.

 Open het telefoonboek
 →  Selecteer een item → **Bewerk.**
 →  (ga naar groep) → **Wijzigen**
 → Selecteer een nieuwe groep
 → **Opslaan**


Groepsbeltonen

U kunt verschillende beltonen toewijzen aan groepen.

Menu →  → Groepsgespr.
 →  Selecteer een groep → **Kies**
 →  Selecteer een beltoon → **Kies**

Berichten (SMS)

Berichten lezen

Een nieuw bericht wordt aangegeven op het display met . U kunt het bericht lezen door op de linkerdisplaytoets te drukken. U kunt regel voor regel door het SMS-bericht schuiven met .

Antw. Functies voor een direct antwoord.

Inbox/Ontwerp/Verzenden/Niet verstuurd/SMS-archief

Menu →  → Kies een functie.

De lijst met opgeslagen berichten verschijnt.

Een bericht opstellen

Menu →  → **Nieuwe SMS**
 → **Tekst schrijven** →  →  / 
 (voer een telefoon-nummer in of selecteer er een in het telefoonboek)
 → **OK**


Het bericht wordt ter verzending naar de berichtencentrale verstuurd.

SMS aan groep

Tekst schrijven → **Opties** → **Verzenden**
 → **Groep** groepsleden selecteren en SMS versturen.

Beeld & Geluid

U kunt afbeeldingen/geluiden toevoegen aan de berichttekst.

Tekst schrijven → **Opties** → **Beeld & Geluid** →  **Afbeelding/geluid selecteren**.
 De afbeelding of het geluid wordt in de SMS ingevoegd.



Tekstmenu

Opties Tekstmenu openen.

Tekstfragmenten schrijven

Menu →  → **Stand.teksten** → **Opties**
 → **<Nieuw item>** → 
 (tekstfragment schrijven) → **Opslaan**

Tekstfragmenten gebruiken

 (berichttekst schrijven) → **Opties**
 → **Stand.teksten** →  (tekstfragment selecteren in de lijst) → **Kies**

Het tekstfragment wordt links van de cursor in het bericht ingevoegd.

Tekstinvoer met T9

De ingedrukte toetsen worden door T9 vergeleken met een uitgebreide woordenlijst. Zo wordt automatisch het juiste woord gekozen. Schrijf een woord en maak het af zonder op het display te kijken. U hoeft slechts eenmaal op de toets van de gewenste letter te drukken. Als het woordenboek meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord eerst. Druk voor verdere opties op de rechterdisplaytoets.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
 U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
 Canadian Pat. No. 1,331,057;
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
 and additional patents are pending worldwide.

Instellingen

Menu →  → Kies een functie.

Profielen

Er zijn drie profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd, maar u kunt deze profielen wijzigen:

Norm. omgev., Stille omgev., Luidr. omgev., Carkit (alleen met een originele Siemens-handsfreest), Headset (alleen met een originele Siemens-headset).


U kunt twee persoonlijke profielen instellen (<Naamloos>).

Het speciale profiel **Vliegt.-modus** kunt u niet wijzigen.

Activeren

Selecteer een standaardprofiel of een persoonlijk profiel:  → **Activeer**.

Instelling wijzigen

 Profiel selecteren → **Opties**
 → **Inst. wijzigen**

De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven.

Vliegt.-modus


Als u dit profiel selecteert, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld. Zelfs het herinneringssignaal is uitgeschakeld. Een herinnering wordt alleen op het display weergegeven. Wijziging van dit profiel is niet mogelijk.

Als u het toestel opnieuw inschakelt, wordt het standaardprofiel geactiveerd.

Weergave

Taal

Hiermee stelt u de taal in voor teksten op het display. "Met "Automatisch" wordt de taal van uw provider ingesteld. Deze taal in de stand-bystand herstellen:

*#0000# 

Menu →  → Kies een functie.

Screensaver

De screensaver geeft een afbeelding op het display weer zodra een door u instelbare tijd is verstreken. Als er een oproep binnenkomt of als u een toets indrukt, wordt de functie beëindigd.

Oproepinstellingen

Menu →  → Oproepinstellingen
→ Functie selecteren.

Anoniem bellen




Als deze functie is uitgeschakeld, wordt uw telefoonnummer weergegeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van de provider). Om deze weergave te onderdrukken, kunt u de modus "Anoniem bellen" activeren.

Aankloppen



Als u zich op deze service heeft geabonneerd, kunt u controleren of deze is ingesteld en de functie in- en uitschakelen met Aankloppen.

Elke toets

U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (uitgezonderd ).

Minutentoon

U hoort tijdens het gesprek elke minuut een korte pieptoon als herinnering aan de verstreken tijd. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

Omleidingen

U kunt de voorwaarden instellen op basis waarvan gesprekken naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden doorgeschakeld.

Menu →  → Omleidingen
→ Functie selecteren.

Doorschakeling instellen (voorbeeld)

Alle oproepen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.  is in de stand-bystand zichtbaar op de bovenste regel van het display.

Niet-beantwoorde oproepen



Inclusief Onbeantw. opr., Indien onber., Geen antwoord, Indien bezet.

Kies → Instellen →  (Voer het telefoonnummer in waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld) → **OK**

Na een korte pauze wordt de doorschakeling door het netwerk bevestigd.

Statuscontr.

Na een korte pauze wordt de actuele informatie weergegeven.



Voorwaarde ingesteld.



Niet ingesteld.



Dit verschijnt als de status onbekend is (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIM kaart).

Alles opheffen



Alle doorschakelingen worden gewist.

Klok

Menu →  → Klok
→ Functie selecteren.

Beveiliging

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren.

Direct kiezen

Er kan slechts één telefoonnummer worden gekozen. Houd de rechterdisplay-toets ingedrukt.

Alln deze SIM

Verhindert het gebruik van het toestel met een **andere** SIM-kaart.

Alleen

Oproepen beperken tot door de SIM-kaart beveiligde telefoonnummers in het telefoonboek.

Alln laatste 10

Gesprekken beperken tot lijst met "gekozen nummers."

Codes (zie pag. 3)

Blokking

Met netwerkblokking beperkt u het gebruik van de SIM-kaart.

Alle uitgaande: alle uitgaande gesprekken, behalve naar alarmnummers, worden geblokkeerd.

Uitg.internat.: alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen: internationale gesprekken zijn niet mogelijk, behalve naar het land waar u woont.

Alle inkomende: alle inkomende gesprekken worden geblokkeerd.

Bij roaming: u ontvangt alleen gesprekken die van het eigen netwerk afkomstig zijn.

Statuscontr.: status van uw blokkeringen opvragen.

Alles opheffen: alle blokkeringen wissen. Beschermd door een wachtwoord!


Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display.

Standaardwaarden

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van de telefoon (niet van toepassing op de SIM-kaart en netwerkinstellingen).

Alternatieve invoer in de stand-bystand:

*#9999# 

Netwerk

Menu →  → **Netwerk**
→ Functie selecteren.

Lijn

Er moeten twee afzonderlijke telefoonnummers zijn geregistreerd.

Netwerk-info

Hiermee kunt u een lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken opvragen.

AutomNetkeus

Als deze functie is ingeschakeld, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met "voorkeursnetwerken" gekozen.

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart.

Voorkeursnetwerk

Stel in van welke provider u bij voorkeur gebruikmaakt wanneer u het eigen netwerk verlaat.

Snel zoeken

Nieuwe verbinding met netwerk versnellen.

Wekker

Menu → 

De wekfunctie is op het door u ingestelde tijdstip hoorbaar, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Aan/Uit Wekfunctie in-/uitschakelen.

Instelling

Stel de tijd in voor de wekfunctie (uu:mm), en daarna **OK**.

Beltonen

Menu →  → Functie selecteren.

U kunt de tonen naar eigen inzicht instellen.

Belsign instel

De beltoon in- en uitschakelen of tot een korte signaaltoon beperken.

Trilsignaal

De trilfunctie in-/uitschakelen (ook in combinatie met belsignaal).

Volume

Hetzelfde volume instellen voor alle beltonen.

 Volume instellen.

OK Bevestigen.

-oproepen, Groepsgeopr., Overige opr., Wekker, Berichten

De beltonen voor de genoemde soorten oproepen/functies kunnen afzonderlijk worden ingesteld.

Meer tonen

Oproepfilter



Er wordt alleen een belsignaal of trilalarm geproduceerd bij oproepen vanuit nummers die in het telefoonboek staan of tot een vooraf ingestelde groep behoren. De overige oproepen worden alleen op het display gemeld.

Toetstonen

Stel het geluid bij toetsindrukken in:
Klik of Toon of Stil

Minutentoon

U hoort tijdens het gesprek elke minuut een korte signaaltoon (piep) als herinnering:

Service-tonen

Service- en herinneringssignalen instellen.

Surf & Fun

Menu →  → Selecteer een functie.

Startpagina


Er wordt een verbinding met de homepage van de internetprovider tot stand gebracht (mogelijk al door uw provider opgegeven/geconfigureerd).

Favorieten

Een lijst voor snelle toegang tot URL's.

Internet

De browser wordt geactiveerd zodra u deze functie oproept. De functies van de displaytoetsen verschillen afhankelijk van de internetpagina. Ook de inhoud van de optiemenu's is variabel. Indien nodig dient u de manier in te stellen waarop toegang tot internet moet worden gemaakt:


 Indrukken. Het browsermenu wordt geopend


→ Meer ... → Instellingen → Start met...


Bijzonderheden

 Browsermenu


 Browser off line

 Browser on line

 Browser on line via GPRS

 Browser geen netwerk

Verbinding verbreken

 **Ingedrukt houden** om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

Internetprofielen

Menu →  → Internet → Profielen


De manier waarop het toestel is ingesteld voor internettoegang hangt af van de provider: als deze instellingen al door de provider zijn doorgevoerd, dient u het profiel te selecteren en te activeren. Als u het profiel voor internettoegang handmatig moet aanpassen, kan het nodig zijn om uw provider te raadplegen.

Snelkiestoets

Linkerdisplaytoets

U kunt een belangrijk telefoonnummer of belangrijke functie toewijzen aan de linkerdisplaytoets. Stel bijvoorbeeld dat **Spelletjes** is toegewezen aan de displaytoets. U wijzigt de functie dan als volgt (in de stand-bystand):

Spelletje Druk kort op → **Wijzigen**

→  ga naar de toepassing of

Tel.nummer (selecteer een naam uit het Telefoonboek) → **Kies** Bevestigen.

Toepassen (in stand-bystand) bijv.:

Spelletje Ingedrukt houden.

Snelkiestoetsen (2 t/m 9)

U kunt een telefoonnummer of functie toewijzen aan elk van de toetsen van 2 t/m 9 (snelkiestoetsen). De cijfer toets 1 is voor de mailbox gereserveerd.

Instellen (in stand-bymodus)

 (Toets 2-9) →  ga naar de toepassing of Tel.nummer (selecteer een naam uit het Telefoonboek) → **Kies** Bevestigen.

Toepassen (in stand-bystand) bijv.:

2 Ingedrukt houden.

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomer care**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporingssysteem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#, de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Meer**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië.....	0 80 08 88 25 93
Australië.....	13 00 66 53 66
Bahrein.....	40 42 34
Bangladesh.....	0 17 52 74 47
België.....	0 78 15 22 21
Bolivia.....	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië.....	0 80 07 07 12 48
Brunei.....	02 43 08 01
Bulgarije.....	02 73 94 88
Cambodja.....	12 80 05 00
Canada.....	1 88 87 77 02 11
Chili.....	8 00 53 06 62
China.....	0 21 23 01 71 88
Colombia.....	01 80 07 00 66 24
Denemarken.....	35 25 86 00
Dubai.....	0 43 96 64 33
Duitsland.....	0 90 01 00 77 00
Ecuador.....	18 00 10 10 00

Egypte.....	0 23 33 41 11
Estland.....	6 30 47 97
Filippijnen.....	0 27 57 11 18
Finland.....	09 22 94 37 00
Frankrijk.....	01 56 38 42 00
Griekenland.....	80 11 11 11 16
Hong Kong.....	28 61 11 18
Hongarije.....	06 14 71 24 44
Ierland.....	18 50 77 72 77
IJsland.....	5 11 30 00
India.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië.....	0 21 46 82 60 81
Italië.....	02 24 36 44 00
Ivoorkust.....	05 02 02 59
Jordanië.....	0 64 39 86 42
Kenia.....	2 72 37 17
Koeweit.....	2 45 41 78
Kroatië.....	0 16 10 53 81
Letland.....	7 50 11 18
Libanon.....	01 44 30 43
Libië.....	02 13 50 28 82
Litouwen.....	8 70 07 07 00
Luxemburg.....	43 84 33 99
Macedonië.....	02 13 14 84
Maleisië.....	+ 6 03 77 12 43 04
Malta.....	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko.....	22 66 92 09
Mauritius.....	2 11 62 13
Mexico.....	01 80 07 11 00 03
Nederland.....	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland.....	08 00 27 43 63
Nigeria.....	0 14 50 05 00
Noorwegen.....	22 70 84 00
Oekraïne.....	8 80 05 01 00 00
Oman.....	79 10 12
Oostenrijk.....	05 17 07 50 04
Pakistan.....	02 15 66 22 00
Paraguay.....	8 00 10 20 04
Peru.....	0 80 05 24 00
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal.....	8 08 20 15 21
Qatar.....	04 32 20 10
Roemenië.....	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië.....	0 22 26 00 43

Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slowakije.....	02 59 68 22 66
Slovenië.....	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan.....	02 23 96 10 06
Thailand.....	0 27 22 11 18
Tsjechië.....	2 33 03 27 27
Tunesië.....	71 86 19 02
Turkije.....	0 21 64 59 98 98
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 20 24 64
VS.....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe.....	04 36 94 24
Zuid-Afrika.....	08 60 10 11 57
Zweden.....	0 87 50 99 11
Zwitserland.....	08 48 21 20 00

Productgegevens

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hierbij dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline of:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710–1.880 MHz
Gewicht:	78 g

Afmetingen:	101 × 44 × 20 mm (78 ccm)
Lithium-ionbatterij:	650 mAh
Bedrijfstemperatuur:	–10 °C tot 55 °C
Stand-bytijd:	60 u tot 230 u
Gesprekstijd:	90 min tot 250 min
SIM-kaart:	3,0 volt

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening, de batterij te verwijderen en de telefoon geopend bij kamertemperatuur te laten drogen.

- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stoffige of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd.
 - Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
 - Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
 - Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!
 - Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
 - Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
 - Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
 - Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
 - Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner van Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
 - Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
 - De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
 - Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
 - De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Alle hiervoor genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert, brengt u het betreffende onderdeel naar de vakhandel. Deze kan u verder helpen en het toestel indien nodig repareren.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

of contact opnemen met de telefoonservice van Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

SAR

INFORMATIE M.B.T. OPZET/ SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOLDOET DEZE MOBIELE TELEFOON VOOR WAT BETREFT DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN DE GRENSWAARDEN VAN DE EU (1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*. Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**. De door de Europese Raad aanbevolen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP**** en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is

voor het bereiken van het netwerk. Over het algemeen geldt: hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten volgens de norm, bedraagt

0,49 W/kg****.

U treft de SAR-waarde van dit toestel ook aan op internet, op

www.siemens.com/mobilephones. Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

www.who.int/peh-emf, **www.mmfa.org**,
www.siemens.com/mobilephones.

** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

*** Gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.

**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de

***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op
www.siemens.com/mobilephones

Veiligheidsvoorschriften

Instructie voor ouders

Lees vóór gebruik van de telefoon aandachtig de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Hanteer een minimale afstand van twintig centimeter tussen de telefoon en de pacemaker. Houd de telefoon tijdens een gesprek tegen het oor dat het verst is verwijderd van de pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Pas op! De kans bestaat dat kleine kinderen deze inslikken.



De netspanning (in volt) die wordt aangegeven op de lader mag niet overschreden worden. Anders kan de lader ernstig beschadigd raken.

De netadapter moet in een stopcontact worden gestoken dat gemakkelijk toegankelijk is tijdens het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen nadat u de batterij heeft geladen, is door deze uit het stopcontact te nemen.



Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie die in het toestel is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.



De beltonen, de attentietonen en het geluid bij handsfree bellen worden via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u handsfree telefoneren functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, permanente beschadiging van uw gehoor leiden.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikzilvervrij) en -laders. Anders is schade aan gezondheid en materiële schade niet uit te sluiten. De batterij kan bijvoorbeeld exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen het vervangen van de batterij, het frontje, toetsenpaneel of SIM-kaart is toegestaan. U mag in geen geval de batterij openen. Elke overige wijziging van het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de fabrieksgarantie.

Let op



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's en PC's kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Ref.No.: A31008-H2790-A5-2-5419



Onjuist gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

* A 5 B 0 0 0 7 5 5 4 6 8 7 5 *