

SIEMENS

BenQ*mobile*

BenQ*mobile*

SIEMENS



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/ap75

Designed for life

AP75

Veiligheidsinformatie

Lees voor uw veiligheid de volgende richtlijnen voor het gebruik van uw telefoon zorgvuldig door:

Blootstelling aan radiofrequentiesignalen



Draag voor uw veiligheid het toestel niet voor uw borst.

Aan de SAR-regels kan alleen worden voldaan als het toestel wordt gedragen aan een klem, in een houder of soortgelijke accessoires zonder metalen onderdelen, die bovendien zorgen voor ten minste 1,5 cm afstand tussen het apparaat, inclusief antenne, en het lichaam van de gebruiker.

Uw draadloze, draagbare telefoon is een zender en ontvanger met een laag vermogen. Wanneer het toestel aanstaat, ontvangt het radiofrequentiesignalen (RF) en zendt deze ook uit.

Europese en internationale instanties hebben normen en aanbevelingen opgesteld ter bescherming van openbare blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische energie.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- VDE (Verband Deutscher Elektroingenieure) DIN- 0848
- Richtlijnen van de Europese Gemeenschap, Directoraat Generaal V inzake Radiofrequente elektromagnetische energie
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1- 1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Deze normen zijn gebaseerd uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben meer dan 120 wetenschappers, technici en medici van universiteiten, overheidsinstellingen op het gebied van de volksgezondheid en uit de industrie op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten de bijgewerkte ANSI-norm opgesteld.

Het ontwerp van uw telefoon voldoet bij normaal gebruik aan deze normen.

Specifieke beperkingen aangaande de bediening

Niet-metalen onderdelen toegestaan in op het lichaam gedragen accessoires.

Zorg voor de antenne

Gebruik uitsluitend de meegeleverde of een goedgekeurde vervangende antenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of uitbreidingen kunnen het toestel beschadigen en inbreuk maken op de FCC-regels.

Bediening van de telefoon

Normale positie: houd de telefoon zoals u elke telefoon zou vasthouden, met de antenne omhoog gericht en over uw schouder.

Uw telefoon werkt het beste als u de antenne niet onnodig aanraakt wanneer u het toestel gebruikt. Als u de antenne aanraakt, heeft dit effect op de geluidskwaliteit en moet het toestel mogelijk met een hoger vermogen werken dan anders nodig zou zijn.

Batterijen

- Om veiligheidsredenen stopt het laden van de telefoon als de temperatuur ervan boven 45°C of onder 0°C komt.
- Stel de batterijen niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven 45°C. Neem uw telefoon altijd mee als u uw auto parkeert.

Alle batterijen kunnen schade, lichamelijk letsel of brandwonden veroorzaken als geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels en dergelijke in contact komen met de contactpunten. Het materiaal kan dan een stroomkring vormen en heet worden. Ter bescherming tegen ongewenst ontladen, moet u voorzichtig zijn bij het omgaan met een geladen batterij, met name wanneer u deze in uw zak, portefeuille of andere houder met metalen voorwerpen plaatst. Wanneer u de batterij uit de telefoon haalt, kunt u deze het beste bewaren in de beschermende verpakking waarin deze oorspronkelijk zat.

Rijden

Zorg dat u op de hoogte bent van de wet- en regelgeving ten aanzien van het gebruik van draadloze telefoons in het gebied waarin u rijdt. Houd u altijd aan deze wetten. Let bij het gebruik van uw telefoon tijdens het rijden bovendien op het volgende:

- Houd al uw aandacht bij het rijden: veilig rijden is uw eerste prioriteit.
- Gebruik handsfree-modus, indien beschikbaar.
- Zet uw auto aan de kant voordat u belt of een oproep aanneemt, indien de omstandigheden op de weg dit vereisen.

Elektronische apparaten

De meeste hedendaagse elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen. Bepaalde elektronische apparatuur is echter niet afgeschermd tegen RF-signalen van uw draadloze telefoon.

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association raadt aan om een afstand van minimaal 20 cm in stand te houden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek dat een aanbevelingen die worden gedaan door Wireless Technology Research.

Personen met pacemakers:

- moeten de telefoon **ALTIJD** ten minste vijftien centimeter van de pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is **ingeschakeld**;
- moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- moeten bij het bellen het oor gebruiken dat het verst van de pacemaker verwijderd is, om mogelijke interferentie te voorkomen.

Als u een of andere reden vermoedt dat er toch interferentie optreedt, moet u uw telefoon onmiddellijk **uitschakelen**.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing veroorzaken bij bepaalde gehoorapparaten. In het geval van dergelijke storing kunt u het beste de fabrikant van het gehoorapparaat raadplegen om alternatieven te bespreken.

Andere medische hulpmiddelen

Als u andere medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleegt u de fabrikant van het apparaat om te bepalen of deze voldoende afgeschermd zijn tegen RF-energie van buitenaf. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel uw telefoon **uit** in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dit door middel van opgehangen kennisgevingen wordt gevraagd. Ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie van buitenaf.

Voertuigen

RF-signalen kunnen onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Raadpleeg de fabrikant of vertegenwoordiger daarvan aangaande uw voertuig. Raadpleeg ook de fabrikant van alle apparatuur die u in of op uw voertuig hebt aangebracht.

Officiële meldingen

Schakel uw telefoon **uit** op alle plaatsen waar dit door middel van meldingen wordt gevraagd.

Vliegtuigen

De FCC-regels verbieden het gebruik van uw telefoon tijdens het vliegen. Schakel uw telefoon **uit** voordat u aan boord gaat van een vliegtuig.

Plaatsen waar met dynamiet wordt gewerkt

Om interferentie met apparatuur voor gecontroleerde explosies te voorkomen, moet u uw telefoon **uitschakelen** wanneer u zich in een gebied bevindt met "explosiegevaar" of in een gebied waar staat "ALLE RADIOAPPARATUUR UITSCHAKELEN". Volg alle aanwijzingen en instructies op.

Mogelijk explosiegevaar

Schakel uw telefoon **uit** en verwijder de batterij niet wanneer u zich op een plaats bevindt met mogelijk explosiegevaar. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken afkomstig van uw batterij zou in een dergelijke omgeving een explosie of brand kunnen veroorzaken, met als gevolg lichamelijk letsel of zelfs levensgevaar.

Gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, worden gewoonlijk, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld benzinestations; benedendeks op schepen; faciliteiten voor de overslag of opslag van brandstoffen of chemicaliën; voertuigen die op lpg rijden; gebieden waar zich in de lucht chemische stoffen of deeltjes bevinden, zoals graan, stof of metaalpoeder; elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitschakelen.

Voor voertuigen uitgerust met airbags

Een airbag blaast zich met grote kracht op. **Plaats GEEN** voorwerpen, waaronder zowel geïnstalleerde als draagbare draadloze apparatuur, in de buurt van de airbag of het gebied waarin de airbag zich opblaast. Als draadloze apparatuur onjuist is geïnstalleerd in een voertuig en de airbag zich opblaast, kan dit tot ernstig letsel leiden.

Federal Communications Commission

Dit toestel voldoet aan deel 15 van het FCC-reglement. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
2. het apparaat moet bestand zijn tegen de ontvangst van storing, waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Dit toestel is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal toestel van klasse B, overeenkomstig deel 15 van het FCC-reglement. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in huisinstallaties. Dit toestel wekt radiofrequente energie op, gebruikt deze en kan deze ook uitstralen. Als het toestel niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kunnen er storingen ontstaan die schadelijk zijn voor radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen storing zal plaatsvinden. Als dit toestel een schadelijke storing veroorzaakt met betrekking tot radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door het toestel uit- en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of zet deze op een andere plaats.
- Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger.
- Sluit het toestel aan op een stopcontact dat zich op een ander circuit bevindt dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een erkende radio-/TV- technicus voor hulp.

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die hiervoor verantwoordelijk is, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de bevoegdheid verliest om het toestel te gebruiken.

Conformiteitsverklaring voor de Europese Unie

Dit apparaat voldoet aan de OJ-Richtlijn zoals hieronder genoemd:

Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG), Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG)

En R&TTE-Richtlijn (99/05/EEG).

En voldoet bovendien aan de volgende norm: **CE 0168**

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend.

Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd:

www.siemens.com/mobiledocs

3GPP TS 51.010-1

EN.301- 511

EN50360/ EN50361

ETSI EN 301 489-1/-7

EN 60950

ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 489-17 (Bluetooth)



Veiligheidsvoorschriften

Instructies voor de ouders	
	Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.
	Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.
	De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.
	Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.
	Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie die in het toestel is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.
	Kijk niet met een vergrootglas of iets dergelijks naar de LED (bijv. een geactiveerde infraroodpoort, flits-LED) vanwege de straling. Dit product voldoet aan de norm IEC/EN 60825-1 "Veiligheid van laserproducten" voor LED klasse 1M-producten; dergelijke producten zijn veilig voor gebruik in geschikte en voorspelbare gebruiksomstandigheden.

	<p>De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.</p> <p>De voeding moet in een makkelijk toegankelijk stopcontact worden gestoken bij het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen na het laden van de batterij, is door deze uit het stopcontact te halen.</p>
	<p>De beltoon, de attentietonen en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.</p>
	<p>Gebruik uitsluitend originele batterijen (100 % kwikvrij) en opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.</p>
	<p>De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.</p>
	<p>Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.</p>
	<p>In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.</p>

Bluetooth®

Uw telefoon is voorzien van een Bluetooth-poort. Hiermee kunt u uw telefoon draadloos verbinden met een headset van een handsfree-set of met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth.

Houd rekening met de volgende punten voor een veilige verbinding van de apparaten zodat er geen derden via de radio toegang tot uw telefoon kunnen krijgen: The initial connection between two devices, what is called "pairing", should take place in familiar surroundings.

- De initiële verbinding tussen twee apparaten (pairing) moet in een betrouwbare omgeving plaatsvinden.
- Beide apparaten moeten zich eenmalig via een wachtwoord/PIN identificeren. Als er nog geen PIN voorgeprogrammeerd is, dient u zo mogelijk een nummercombinatie van 16 cijfers te selecteren om voldoende beveiliging te waarborgen
- Overschakelen naar automatisch aannemen ("Verbinding zonder bevestiging") mag alleen bij uitzondering worden gebruikt.
- De verbinding moet als algemene regel alleen via betrouwbare apparaten tot stand komen om eventuele beveiligingsrisico's te minimaliseren.
- Beperk de "zichtbaarheid" van uw telefoon zoveel mogelijk. Hierdoor wordt het beduidend moeilijker voor onbekende apparaten om te proberen een verbinding met uw telefoon tot stand te brengen.
- Bij een Bluetooth-verbinding wordt de naam van uw telefoon overgenomen. Bij ontvangst is dat de "Bluetooth-ID".
- Als Bluetooth niet vereist is, dient u deze functionaliteit uit te schakelen.

Controleer vóór gebruik van Bluetooth-accessoires of mobiele telefoons in een motorvoertuig de gebruikershandleiding van het voertuig om na te gaan of er eventuele beperkingen zijn voor het gebruik van dergelijke producten.



Gebruik de telefoon uitsluitend met het toetsenbord volledig geopend of volledig gesloten om een probleemloze werking van de telefoon te garanderen.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	i
Veiligheidsvoorschriften	viii
Bluetooth®.....	x
1. Telefoon gereedmaken voor gebruik	1
De SIM-kaart plaatsen.....	1
De batterij plaatsen.....	2
Achterklep installeren.....	2
Batterij van de telefoon laden.....	3
Het toestel inschakelen.....	4
2. Hoe werkt uw telefoon?	6
Uw telefoon in een oogopslag.....	6
Stand-byscherm.....	8
Pictogrammen op de statusbalk van het LCD-display.....	9
Gebruik van de toetsen in de stand-bystand.....	11
Navigeren in menu's.....	15
3. Uw telefoon gebruiken	16
Telefoneren.....	16
Een gesprek beëindigen.....	16
Een oproep aannemen.....	17
Een inkomende oproep weigeren.....	17
Naar het buitenland bellen.....	17
Een alarmnummer bellen.....	18
Een toestelnummer bellen.....	18

Snelkiezen.....	18
Voicemails beluisteren.....	19
Telefoonboek	20
Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen.....	20
Contactpersonen zoeken in het telefoonboek	23
Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen.....	25
Handelingen tijdens een gesprek	27
Oproepmenu.....	28
Het profiel Stil gebruiken	31
Camera	32
Sneltoetsen	35
Sneltoetsen instellen.....	35
Sneltoetsen gebruiken	36
Berichten	37
SMS	37
MMS.....	45
SMS-chat.....	51
Voicemail	53
Cell Broadcast	54
Geheugenstatus.....	55
Invoermodi.....	55
De tekstinvoermodus wijzigen	56
Voorspellende invoermodus (iTap)	56
Letterinvoermodus (ABC)	57
Invoermodus voor cijfers (123).....	58
Invoermodus voor symbolen.....	58

Bluetooth gebruiken	58
Een verbinding tot stand brengen met uw Bluetooth-headset	58
Uw apparaten organiseren	59
4. Menu's.....	60
Telefoonboek	60
Zoeken.....	60
Toevoegen.....	60
Bewerken.....	61
Kopiëren	61
Verwijderen	61
Oproepende groep.....	61
Visitekaartje	62
Mijn nummer	63
Geheugenstatus.....	63
Berichten	63
Oproepoverzicht	63
Gemiste oproepen	64
Ontvangen oproepen	64
Gekozen oproepen	64
Alles wissen	64
Gespreksduur.....	64
Oproepkosten	65
Spel	67
Spel.....	67
Camera	68


Media Center.....	68
Album	68
Beeld.....	69
Melodie	69
Alles wissen	71
Geheugenstatus.....	71
Toepassingen.....	71
Alarm	71
Wereldklok.....	72
Agenda	73
Sneltoetsen.....	75
Rekenmachine	75
Valutaconverter	75
Stopwatch	76
Bluetooth	76
Diensten.....	77
WAP-dienst	77
STK.....	81
Instellingen.....	82
Datum & uur	82
Automatisch in-/uitschakelen.....	82
Profielen.....	83
Weergave.....	87
Audio.....	88
Oproepinstellingen.....	89
Netwerk.....	94
Beveiliging.....	96

Energiebesparende modus	97
Taal.....	97
Input.....	98
Herstellen.....	98
5. Verzorging en onderhoud	99
Kwaliteitskeurmerk van de batterij.....	100
Kwaliteitskenmerk van het display	100
6. Problemen oplossen.....	101
7. Klantenservice (Customer Care).....	104
8. SAR.....	108
Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP).....	108
9. Garantiecertificaat	110
10. Licentieovereenkomst.....	112

1 Telefoon gereedmaken voor gebruik

De SIM-kaart plaatsen


Schuif de hele SIM-kaart in de opening, in de richting van de pijl afgebeeld op het vakje, met de metalen contactpunten van de SIM-kaart naar beneden gericht en de afgesneden hoek rechtsboven.

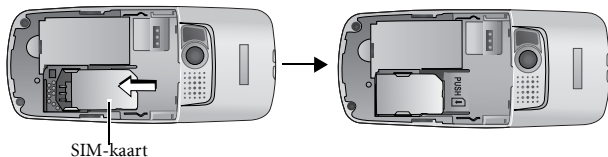

Een SIM-kaart kan makkelijk beschadigd raken als de metalen contactpunten gekrast worden. Wees daarom extra voorzichtig bij het vasthouden en insteken.




Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, moet u eerst de vergrendeling naar beneden drukken en vervolgens de SIM-kaart uit de opening duwen.



Vergrendeling
SIM-kaart

De batterij plaatsen

1. Plaats de batterij aan de achterkant van het toestel, met de contactpunten van de batterij naar beneden gericht en het lipje aan de bovenrand uitgelijnd met de gaten in het batterijvakje.
2. Duw de batterij tegen de bovenkant van het vakje en duw deze naar beneden zodat de batterij vastklikt.

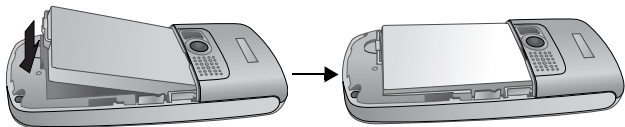

Verwijder de batterij niet wanneer het toestel aanstaat. Als u dit wel doet, zouden persoonlijke instellingen of gegevens die op uw SIM-kaart of in het geheugen van het toestel zijn opgeslagen, verloren kunnen gaan.


Achterklep installeren

Plaats de achterklep over de achterkant van uw telefoon en schuif deze naar voren totdat de vergrendeling vastklikt.




Batterij van de telefoon laden.

1. Steek de stekker van de lader in de daarvoor bestemde aansluiting in de onderkant van de telefoon. Zorg dat de stekker op de juiste wijze is ingestoken.

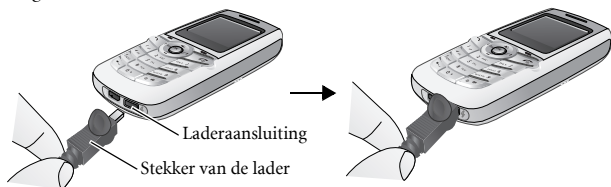

2. Steek het andere uiteinde van het snoer in het stopcontact.
3. Zodra de batterij helemaal geladen is, koppelt u de lader los van het stopcontact en van het toestel.



- Het duurt ongeveer 4 uur een batterij helemaal te laden.
- Als het laden gebeurt terwijl het toestel uitgeschakeld is, wordt een bewegend batterijpictogram op het display weergegeven. Als het laden gebeurt terwijl het toestel ingeschakeld is, wordt het pictogram  op het display weergegeven. De lijnen die de batterijlading aangeven verschuiven totdat de batterij helemaal geladen is.
- Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen.







Verwijder de batterij niet wanneer het toestel bezig is met laden.

Het toestel inschakelen

1. Houd  ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Op het display van het toestel verschijnt het bewegende welkomstbeeld.



- U kunt een welkomstanimatie, -beeld of -bericht selecteren en instellen, dat wordt weergegeven wanneer u het toestel aanzet, alsmede de muziek die daarbij wordt gespeeld. Ga naar **Instellingen > Weergave > Welkomstbericht**. Lees pagina 87 voor meer informatie.
- Als de welkomstmuziek te lang doorgaat, kunt u zodra het standbyscherm verschijnt op  drukken om het afspelen te stoppen.

2. Voer uw PIN-code in. Als u een onjuiste PIN-code invoert, drukt u op  (**Wissen**) om de verkeerde cijfers te wissen. Houd  ingedrukt om alle ingevoerde cijfers te wissen. Wanneer u uw PIN-code hebt ingevoerd, drukt u ter bevestiging op .





De PIN-code (Personal Identification Number) is een wachtwoord dat de provider levert bij een SIM-kaart. U hebt dit wachtwoord nodig om de SIM-kaart te kunnen gebruiken.



Als u drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en kan deze niet meer worden gebruikt. Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te deblokkeren. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.



Als u verificatie van de PIN-code wilt annuleren, gaat u naar **Instellingen > Beveiliging > Pincode > Pincode**. Raadpleeg pagina 96.


3. Wanneer de ingevoerde PIN-code is geaccepteerd, zoekt de telefoon automatisch naar het aangegeven netwerk. Het zoeken kan enkele seconden duren.
 4. Het stand-byscherm wordt weergegeven, evenals de sterkte van het netwerksignaal en de naam van de provider. U kunt de telefoon nu gebruiken.
-  Als de telefoon geen netwerk kan vinden, geeft de signaalsterktemeter op het scherm geen balkjes aan.
 -  Als de telefoon contact maakt met een netwerk dat u niet mag gebruiken, geeft de signaalsterktemeter ook het niveau nul aan. U kunt dan uitsluitend alarmnummers bellen.

2 Hoe werkt uw telefoon?

Uw telefoon in een oogopslag

Op de afbeelding hieronder ziet u de belangrijkste onderdelen van deze telefoon:


Vooraanzicht

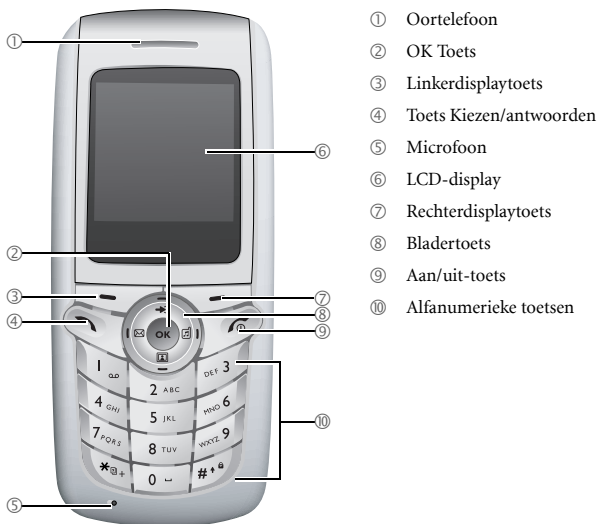


Onder- en achteraanzicht



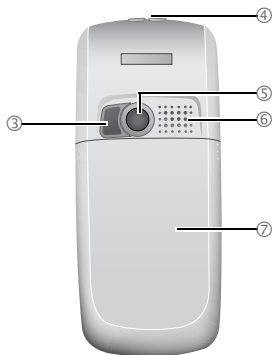


- ① Handsfree headset/
datakabelaansluiting
- ② Laderaansluiting
- ③ Spiegel
- ④ Gat voor polsbandje
- ⑤ Cameraobjectief
- ⑥ Zoemer
- ⑦ Achterklep

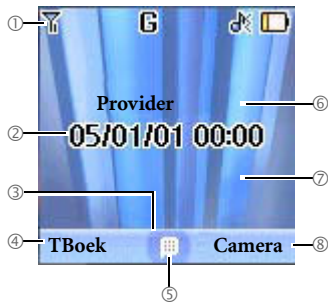

Stand-byscherm










- ① Statusbalk
- ② Tijd en datum
- ③ Displaytoetsenbalk
- ④ Druk op  om het telefoonboek te openen
- ⑤ Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- ⑥ Naam van de provider
- ⑦ Achtergrondafbeelding
- ⑧ Druk op  om de cameramodus in te schakelen.













- Als u de huidige tijd en datum wilt instellen, alsmede hoe deze worden weergegeven, gaat u naar **Instellingen > Datum & uur**. Zie pagina 82.
- Voor het instellen van de achtergrond van het display gaat u naar **Instellingen > Weergave > Achtergrondafbeelding**. Ga anders naar **Media Center > Beeld** of **Media Center > Album**. Zie pagina 87 en pagina 68.
- U kunt naar **Instellingen > Weergave > Persoonlijke groet** gaan om in te stellen welke tekst op het display verschijnt. Zie pagina 88 voor meer informatie.
- Voor meer veiligheid kunt u via **Beveiliging > Schermvergrendeling** de schermblokkering inschakelen. Zie pagina 97 voor meer informatie.

 **Automatische slaapstand:** uw telefoon heeft een geavanceerd kleurendisplay, dat na 30 seconden van inactiviteit van de telefoon overschakelt naar de "slaapstand". Dit betekent dat het bijna zwart is. De telefoon is niet uitgeschakeld, maar staat in de "slaapstand". Door de telefoon te kantelen, kunt u de tijd zien. U kunt het display weer


inschakelen door op een toets te drukken. Dit is normaal en bedoeld om de werkduur van de batterij te verlengen. Wanneer de toetsen zijn geblokkeerd, duurt het maar 5 seconden voordat het scherm zwart wordt om de werkduur van de batterij te verlengen.


Pictogrammen op de statusbalk van het LCD-display

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Signaalsterkte	Signaalsterkte van het netwerk. Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te sterker is het signaal.
	Status batterij	Geeft de resterende lading van de batterij weer. Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te meer lading in de batterij. Vier balkjes: volledig geladen. Geen balkjes: onmiddellijk laden nodig. Bij het laden van de batterij schuift het pictogram door de balkjes totdat de batterij volledig geladen is.
	GPRS-netwerk	GPRS-services is ingeschakeld op uw SIM-kaart.
	Bericht	Geeft aan dat een SMS/MMS-bericht wordt ontvangen of dat er ongelezen berichten zijn. Als het pictogram  in het rood verschijnt, geeft dit aan dat het berichtengeheugen vol is. Zie pagina 37, "Berichten" voor meer informatie over de berichtenfunctie.
	WAP-bericht	U hebt een WAP-bericht (dit pictogram verschijnt alleen wanneer er geen inkomende of ongelezen SMS/MMS-berichten zijn).
	Voicemail	Geeft aan dat u voicemailberichten hebt (dit pictogram verschijnt alleen als de functie door uw provider wordt ondersteund).



Pictogram	Functie	Beschrijving
	Alarm	Het alarm is ingeschakeld. Ga naar Toepassingen > Alarm om het alarm in te stellen. Zie pagina 71.
	lijn in gebruik	Geeft het nummer van de lijn weer die momenteel in gebruik is. Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Actieve lijn om de lijn in te stellen. Zie pagina 93 voor meer informatie.
	Stil	Houd in het stand-byscherm  ingedrukt om het profiel Stil in te schakelen. Zie pagina 31, "Het profiel Stil gebruiken".
	Normaal	Geeft aan dat het profiel Normaal in gebruik is. Ga naar Instellingen > Profielen om de werkstand in te stellen. Zie pagina 83.
	Vergadering	Geeft aan dat het profiel Meeting in gebruik is.
	Buiten	Geeft aan dat het profiel Buiten in gebruik is.
	Voorkeur	Geeft aan dat het profiel Voorkeur in gebruik is.
	Handsfree	Geeft aan dat het profiel Handsfree in gebruik is.
	Doorschakelen	Geeft aan dat de functie Oproep doorschakelen ingeschakeld is. Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep doorschakelen om instellingen voor deze functie door te voeren. Zie pagina 90.
	Roamen	Roamen is ingeschakeld (niet uw gebruikelijke netwerk)
	Bluetooth	Verschijnt wanneer Bluetooth is ingeschakeld.

Gebruik van de toetsen in de stand-bystand









 In deze gebruikershandleiding betekent "lang indrukken" dat u een toets indrukt en ongeveer twee seconden ingedrukt houdt voordat u deze weer loslaat. "Indrukken" betekent dat u op een toets drukt en deze onmiddellijk weer loslaat.






 De onderstaande tabel is alleen bedoeld als inleiding op de opdrachten die toegankelijk zijn met de toetsen wanneer de telefoon in de stand-bystand staat. Raadpleeg de relevante hoofdstukken in deze gebruikershandleiding voor meer informatie over andere toetsopdrachten in andere werkstanden.

Functietoetsen













 Wanneer u op een willekeurige toets drukt, geeft de telefoon door middel van toetsenblokken hiervan feedback. Als u deze hoorbare feedback wilt in- of uitschakelen, gaat u naar het menu **Instellingen** > **Profielen**. Ga naar het profiel dat momenteel in gebruik is en druk op  (**Bewerken**). Selecteer vervolgens **Toetsenblokken**. U kunt ook naar **Instellingen** > **Audio** > **Toetsenblokken** gaan om de hoorbare feedback in of uit te schakelen. Zie pagina 86 en pagina 88.


Toets	Opdrachten en functies
	Aan/uit-toets <ul style="list-style-type: none">• Houd deze ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.• Druk op deze toets om inkomende oproepen te weigeren of het kiezen van een nummer te annuleren.
	Toets Verzenden/antwoorden <ul style="list-style-type: none">• Druk hierop om een bericht te verzenden of een oproep te beantwoorden.• Druk hierop om de lijst van gemiste/gekozen/ontvangen oproepen te openen.

Toets	Opdrachten en functies
	<p>Toets OK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om het hoofdmenu te openen en het eerste item te tonen.
	<p>Linkerdisplaytoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om het telefoonboek te openen (wanneer TBoek wordt weergegeven). • Druk hierop om het telefoonnummer dat u hebt ingevoerd vanuit het stand-byscherm op te slaan in het telefoonboek (wanneer Opslaan wordt weergegeven).
	<p>Rechterdisplaytoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op deze toets om de camerafunctie te gebruiken (wanneer Camera wordt weergegeven). • Druk op deze toets om ingevoerde cijfers één voor één te verwijderen; houd de toets ingedrukt om alle ingevoerde cijfers te verwijderen (wanneer Wissen wordt weergegeven). • Houd deze ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.
	<p>Bladertoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om het menu voor snelle toegang te openen. Zie pagina 35 voor informatie over snelle toegang. • Druk op  om foto's op te halen die zijn opgeslagen in het menu Album. • Druk op  om het menu Berichten te openen. Zie pagina 37 voor een beschrijving van de berichten. • Druk op  om het profiel te selecteren dat u wilt inschakelen.


Toets	Opgaven en functies
	<p>Sterretjestoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op deze toets om een sterretje (*) in te voeren. • Als u een nummer in het buitenland wilt bellen, houdt u deze toets ingedrukt totdat u op het display "+" ziet. Voer vervolgens de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in van de degene die u wilt bellen.
	<p>Voicemail-sneltoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Houd deze ingedrukt om uw voicemailnummer te bellen.
	<p>Bluetooth-sneltoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Houd deze ingedrukt om snel verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat dat al eerder verbonden was.
	<p># -toets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om een hekje (#) in te voeren. • Voor toestelnummers: nadat u een telefoonnummer hebt ingevoerd, houdt u deze toets ingedrukt om een "P" in te voeren, waarna u het toestelnummer invoert. • Houd deze toets ingedrukt om de toetsen te blokkeren.
	<p>Alfanumerieke toetsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om cijfers in een telefoonnummer in te voeren. • Sneltoets: houd een toets ingedrukt om onmiddellijk toegang te krijgen tot de functie, of het nummer te bellen dat hieronder is geprogrammeerd. Zie pagina 35, "Sneltoetsen".


Alfanumerieke toetsen

Toets	Cijfer	Toets	Cijfer/symbool/functie
	1		7
	2		8
	3		9
	4		0
	5		* + (lang indrukken)
	6		# P (lang indrukken na het invoeren van een telefoonnummer)

 Als u een alfanumerieke toets ingedrukt houdt, krijgt u toegang tot de functie die hieronder is geprogrammeerd, of kiest u het nummer dat eraan is toegewezen (sneltoetsfunctie).


Navigeren in menu's

Wanneer het toestel in de stand-bystand staat, drukt u op  om het hoofdmenu te openen.


 Zie pagina 60, "Menu's" voor meer informatie over het gebruik van de verschillende functies die in het menu staan.



Hoofdmenu



- ① Elk pictogram geeft een menu-item weer. Gebruik de bladertoets om door het menu te bladeren.
- ② De naam van het menu-item dat u markeert.
- ③ Druk op  om terug te keren naar het stand-byscherm.

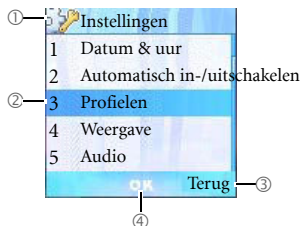Submenu






- ① De naam van het huidige menu.
- ② De gemarkeerde rij is het momenteel geselecteerde item. Druk op  om de optie die op het display wordt weergegeven te openen.
- ③ Blader omhoog of omlaag om een item te markeren. Druk op  om een gemarkeerd item te openen, een selectie te bevestigen of naar de volgende stap te gaan.

U kunt ook een menu-item openen door op het betreffende menunummer te drukken. Als u in het voorbeeld hierboven op 3 drukt, opent u het menu Profielen.




Uw telefoon gebruiken

Telefoneren


Controleer als u wilt bellen eerst of de telefoon aanstaat en het stand-byscherm zichtbaar is. Voer met de alfanumerieke toetsen  t/m  het gewenste nummer in. Druk op  om het nummer te kiezen.




Tijdens een gesprek kunt u de opties gebruiken. Zie pagina 28, "Oproepmenu".

Als u een ingevoerd telefoonnummer wilt wijzigen, drukt u op  (**Wissen**) om afzonderlijke cijfers te verwijderen. Houd  (**Wissen**) ingedrukt of druk op  om alle ingevoerde cijfers te verwijderen en terug te keren naar het stand-byscherm.


Een gesprek beëindigen

Druk op  om een gesprek te beëindigen. Op het display wordt de totale gesprekstijd weergegeven, waarna u terugkeert naar het stand-byscherm.



Als u het kiezen van een nummer wilt annuleren, drukt u op .



Als u ook een gesprek in de wachtrij of de wachtstand had, verschijnt nadat u op  hebt gedrukt op het display een menu waarin u het gesprek kunt kiezen dat u wilt beëindigen.


Een oproep aannemen

Wanneer een oproep wordt ontvangen, gaat uw telefoon over of trilt deze, waarbij het nummer van de beller op het display wordt weergegeven (als dit door de provider wordt ondersteund). Als de beller een contact is die is opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam die in het telefoonboek staat weergegeven.



- Als de beller lid van een groep is, klinkt de beltoon die aan deze groep is toegewezen. Op het display staat tevens het beeld-ID dat bij deze groep hoort, zodat u de beller makkelijker herkent.
- Zie pagina 20, "Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen" voor meer informatie over het instellen van groepen bellers in het telefoonboek.





Als u de antwoordmodus wilt wijzigen, zodat u met een druk op een willekeurige toets een oproep kunt beantwoorden, gaat u naar **Instellingen > Profielen**. Selecteer het momenteel ingeschakelde profiel, druk op  (**Bewerken**) en ga naar **Antwoordmodus > Willekeurige toets**.


Een inkomende oproep weigeren

Druk op  om een inkomende oproep te weigeren.



Naar het buitenland bellen

1. Voer de code voor een internationaal gesprek in, of houd  ingedrukt totdat "+" op het display verschijnt.
2. Voer de landcode, het netnummer en telefoonnummer in van degene die u wilt bellen. Kies het nummer door op  te drukken.


Een alarmnummer bellen



Als u een alarmnummer wilt bellen, voert u 112 (het internationale alarmnummer) in en drukt u op  om het nummer te kiezen. Zelfs als uw toestel geblokkeerd is of u geen toegang tot uw netwerk kunt krijgen, of als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u een alarmnummer bellen, zolang u binnen het bereik bent van een netwerk dat door uw telefoon wordt ondersteund.

Een toestelnummer bellen


Houd na het invoeren van het telefoonnummer  ingedrukt. Op het display van de telefoon verschijnt "P". U kunt nu het gewenste toestelnummer invoeren en vervolgens op  drukken om het te kiezen.


Snelkiezen



 U moet een cijfertoets als snelknop aanwijzen voor een bepaald telefoonnummer om snelkiezen voor dat telefoonnummer te kunnen gebruiken. Zie pagina 35, "Sneltoetsen" voor meer informatie over het instellen van een snelknop.

Wanneer u een cijfertoets hebt aangewezen als snelknop voor een bepaald telefoonnummer, kunt u deze ingedrukt houden wanneer de telefoon in de stand-bystand staat om het betreffende telefoonnummer te kiezen. Als u bijvoorbeeld  hebt gekozen als snelknop voor een bepaald telefoonnummer, wordt dit nummer gekozen als u  ingedrukt houdt.

Voicemails beluisteren

Wanneer de inbox van uw voicemail nieuwe berichten bevat, stuurt uw provider u een tekstbericht om u hiervan op de hoogte te stellen (als de provider dit ondersteunt, verschijnt het voicemailpictogram ). Er zijn twee manieren om voicemails te beluisteren:




1. Wanneer de telefoon in de stand-bystand staat, houdt u  ingedrukt om direct het voicemailnummer te kiezen en uw voicemailberichten te beluisteren.
2. Ga naar **Berichten** > **Voicemail** > **Voicemail beluisteren** om het voicemailnummer te kiezen.


 Als het voicemailnummer niet in het geheugen is opgeslagen, kunt u uw voicemail niet bellen door  ingedrukt te houden. In dat geval moet u het nummer handmatig instellen door naar **Berichten** > **Voicemail** > **Nummer instellen** te gaan.

Telefoonboek

Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen

Het telefoonboek heeft verschillende indelingen en gegevenskopjes, afhankelijk van of u een telefoonboek wilt gebruiken dat is opgeslagen op uw SIM-kaart of in het geheugen van het toestel. In het telefoonboek in het geheugen van uw toestel kunnen maximaal 500 contactpersonen worden opgeslagen. De capaciteit van een telefoonboek op uw SIM-kaart is afhankelijk van de betreffende service van uw provider.

1. Voer in het stand-byscherm het nummer in dat u wilt opslaan en druk op  (**Opslaan**). Op het display verschijnen de standaard gegevensvelden voor een nieuwe contactpersoon.
2. Ga naar het gegevensveld dat u wilt bewerken en druk op  (**Optie**) om de volgende opties te gebruiken:
 - **Opslaan:** Sla de ingevoerde gegevens op.
 - **Type wijzigen:** Wijzig de categorie van het telefoonnummer. Deze optie kan alleen worden gebruikt in het gegevensveld Telefoonnummer.
 - **Nieuw veld toevoegen:** Voegt andere gegevensvelden toe voor een contactpersoon.
 - **Veld verwijderen:** Verwijdert het geselecteerde gegevensveld.
3. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Opslaan** om de gegevens op te slaan.

 U kunt ook een nieuwe contactpersoon toevoegen door naar **Telefoonboek > Toevoegen** te gaan.

Telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel



De naam van de contactpersoon.





Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.




Het huistelefoonnummer van de contactpersoon.



Wordt gebruikt om een contactpersoon aan een groep toe te wijzen. Druk op  om een groep te selecteren. Druk vervolgens op .


Wordt gebruikt om een beltoon voor de contactpersoon in te stellen. Als er een inkomende oproep is van de contactpersoon, laat de telefoon deze beltoon horen.



 Een beltoon die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van een beltoon die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon behoort, indien van toepassing.

Wordt gebruikt om de foto in te stellen die verschijnt op het display van de telefoon wanneer er een inkomende oproep van de contactpersoon is.



 De foto die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van de afbeelding die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon behoort, indien van toepassing.

Extra telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel



Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.



Het huistelefoonnummer van de contactpersoon.



Het werktelefoonnummer van de contactpersoon.



Ander telefoonnummer voor de contactpersoon.



Het e-mailadres van de contactpersoon.



Het huisadres van de contactpersoon.



Het werkadres van de contactpersoon.



De bedrijfsnaam van de contactpersoon.



De naam van de afdeling van de contactpersoon.





De functie van de contactpersoon.



Wordt gebruikt voor notities over de contactpersoon.

Telefoonboek op de SIM-kaart

Druk in het stand-byscherm op  (**TBoek**), vervolgens op  (**Optie**) en selecteer **Toevoegen**. De functie Toevoegen vraagt u om een keuze te maken tussen **Naar SIM** en **Naar telefoon**. Selecteer **Naar SIM** om een contactpersoon toe te voegen aan uw SIM-kaart.



De gegevensvelden voor een telefoonboek op de SIM-kaart zijn als volgt:




De naam van de contactpersoon.




Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.

Wordt gebruikt om een oproepende groep voor de contactpersoon te selecteren. Druk op  om een groep te selecteren. Druk vervolgens op . Wanneer er een inkomende oproep is van deze contactpersoon, klinkt de beltoon die aan deze groep is toegewezen en wordt op het display de animatie/afbeelding weergegeven die bij de groep hoort.






 Ga naar **Telefoonboek > Oproepende groep** om een beltoon en animatie/afbeelding in te stellen voor elke oproepende groep. Zie pagina 61.


 U kunt ook naar het menu **Telefoonboek > Oproepende groep** gaan om een oproepende groep voor een contactpersoon in te stellen.

Contactpersonen zoeken in het telefoonboek




Druk in de stand-bystand op  (TBoek) om de contactpersonen weer te geven die in het telefoonboek zijn opgeslagen.

U kunt op twee manieren zoeken naar een specifieke contactpersoon in het telefoonboek:

- Druk op  om door de namen te bladeren (vermeld in alfabetische volgorde) totdat de gewenste contactpersoon is gemarkeerd.
- Druk het juiste aantal keren op de alfanumerieke toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt. Als de naam bijvoorbeeld begint met een "K", drukt u twee keer op  voor de "K". De namen die beginnen met een "K" verschijnen, waarbij de eerste is gemarkeerd. Druk op  om naar de gewenste naam te gaan.

 U kunt ook naar **Telefoonboek > Zoeken** gaan en vervolgens de volledige naam of de eerste letter van de naam van de contactpersoon invoeren.




Wanneer de naam van de gewenste contactpersoon is gemarkeerd, kunt u een van de volgende dingen doen:

- op  drukken om het eerste opgeslagen telefoonnummer voor die contactpersoon kiezen.
- op  (**Optie**) drukken om toegang te krijgen tot de volgende opties:
 - **Toevoegen:** Voeg een nieuwe contactpersoon toe aan het telefoonboek.
 - **Bewerken:** Vewerk de telefoonboekgegevens voor deze contactpersoon. Wanneer u klaar bent, drukt u op . Zie pagina 20 voor meer informatie over bewerken.

- **Kopiëren naar SIM (Telefoon):** Als u momenteel een telefoonboek gebruikt dat is opgeslagen in het geheugen van het toestel, kunt u de contactpersoonsgegevens kopiëren naar het telefoonboek op de SIM-kaart. Andersom kunt u, als u momenteel een telefoonboek gebruikt dat is opgeslagen op de SIM-kaart, de contactpersoonsgegevens kopiëren naar het telefoonboek in het geheugen van het toestel.



De enige informatie die van een telefoonboek in het geheugen van het toestel kan worden gekopieerd naar het telefoonboek op de SIM-kaart zijn de naam, het telefoonnummer en de oproepende groep van de contactpersoon. Als er meerdere telefoonnummers bij een contactpersoon horen, wordt bij het kopiëren van de gegevens van de telefoon naar de SIM-kaart elk telefoonnummer opgeslagen als een afzonderlijke contactpersoon.



- **Verwijderen:** Hiermee wist u de gegevens van de contactpersoon uit het telefoonboek.
- **vCard versturen:** Hiermee koppelt u de gegevens van de contactpersoon aan een bericht en stuurt u dit naar anderen.
- Druk op  om de gegevens van de contactpersoon weer te geven. U kunt vervolgens de volgende taken uitvoeren:
 - Ga naar het nummer dat u wilt kiezen en druk op .
 - Druk op  (**Optie**) om toegang te krijgen tot de volgende opties:
 - **Toevoegen:** Voeg een nieuwe contactpersoon toe aan het telefoonboek.
 - **Bewerken:** Wordt gebruikt om de telefoonboekgegevens voor deze contactpersoon bewerken.
 - **Kopiëren naar SIM (Telefoon):** Als u momenteel een telefoonboek gebruikt dat is opgeslagen in het geheugen van het toestel, kunt u de contactpersoonsgegevens kopiëren naar het telefoonboek op de SIM-kaart. Andersom kunt u, als u momenteel een telefoonboek gebruikt dat is opgeslagen op de SIM-kaart, de contactpersoonsgegevens kopiëren naar het telefoonboek in het geheugen van het toestel.



- **Verwijderen:** Hiermee wist u de gegevens van de contactpersoon uit het telefoonboek.
- **Oproepn:** Kies het momenteel gemarkeerde nummer.
- **Bericht versturen:** Hiermee zendt u een bericht (SMS of MMS) naar het momenteel gemarkeerde nummer.
- **vCard versturen:** Hiermee koppelt u de gegevens van de contactpersoon aan een bericht en stuurt u dit naar anderen.





Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen


U kunt op twee manieren de laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen op uw toestel bekijken, alsmede informatie over de datum en tijd daarvan:

1. Als er gemiste oproepen zijn, staat op het display een overeenkomstig bericht, inclusief het aantal gemiste oproepen.




Druk op  (**Weergvn**) en vervolgens op  om naar het gewenste telefoonnummer te gaan.

2. Druk in de stand-bystand op  om een lijst weer te geven van de laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen. Druk op  om naar het gewenste telefoonnummer te gaan.


 Het pictogram  verschijnt naast gemiste oproepen; het pictogram  verschijnt naast gedane oproepen;  verschijnt naast ontvangen oproepen.

 Als uw provider het nummer van een bepaalde oproep niet kan weergeven, staat in de lijst geen nummer voor de oproep.



Wanneer het nummer van een gemiste, gedane of ontvangen oproep is gemarkeerd, kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Druk op  om het nummer opnieuw te kiezen.
- Druk op  (**Optie**) om een pop-upmenu te openen:
 - **Opslaan (Bewerken)**: Als het telefoonnummer voor de oproep niet in het telefoonboek is opgeslagen, selecteert u de optie **Opslaan** om een contactpersoon voor dit nummer op te nemen in het telefoonboek. Als het telefoonnummer wel is opgeslagen voor een contactpersoon in het telefoonboek, selecteert u de optie **Bewerken** om deze informatie voor de betreffende contactpersoon te bewerken. Zie pagina 20, "Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen" voor informatie over het bewerken van telefoonboekgegevens.
 - **Verwijderen**: Hiermee wist u de melding van de oproep uit de lijst.
 - **Oproepn**: Kies het telefoonnummer.
 - **Bericht versturen**: Hiermee zendt u een bericht naar dit telefoonnummer.
 - **Alle verwijderen**: Wis alle meldingen van oproepen.
- Druk op  om de gegevens van deze oproep weer te geven, zoals de naam van de beller en de tijd.







Handelingen tijdens een gesprek

 De volgende opties waarbij een sterretje (*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.


Demping

Druk op  (**Demping**) om de microfoon uit te schakelen. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen. Als u de microfoon weer wilt inschakelen, drukt u op  (**Gn demp**).

Een gesprek in de wachtstand zetten*






1. Wanneer het enige gesprek actief is:
 - a. Druk op  (**In de wacht**) om dit gesprek in de wachtstand te zetten.
 - b. Druk op  om dit gesprek te beëindigen.
2. Wanneer het enige gesprek in de wachtstand staat:
 - a. Druk op  (**Niet in de wacht**) om het gesprek te hervatten.
 - b. Druk op  om dit gesprek te beëindigen.
3. Wanneer er een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand is.
 - a. Druk op  (**Wisselen**) om het gesprek in de wachtstand te hervatten en het actieve gesprek in de wachtstand te zetten.
 - b. Druk op  om op het display een lijst weer te geven van gesprekken die u kunt beëindigen.

Een tweede gesprek voeren*






Voer een telefoonnummer in of selecteer er een uit het telefoonboek of oproepenlijst, en druk vervolgens op  om het te kiezen. Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Als er echter al een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand zijn, mislukt deze handeling.


Oproep in de wachtrij*

Als er een oproep binnenkomt terwijl u aan het bellen bent, klinkt er een toon in de oortelefoon en wordt op het display aangegeven dat er een oproep in de wachtrij staat. U kunt op de volgende manieren omgaan met de oproep in de wachtrij en het actieve gesprek:

1. De oproep uit de wachtrij aannemen: Druk op ; het actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Als er echter al een ander gesprek in de wachtstand staat, verschijnt er een menu op het display waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen om vervolgens de oproep uit de wachtrij aan te nemen.
2. De oproep in de wachtrij weigeren: Druk op  of  (**Beëindigen**). Als u op  (**Beëindigen**) drukt, wordt de oproep in de wachtrij onmiddellijk geweigerd; als u op  drukt, verschijnt een menu op het display waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen.

Oproepmenu

Als u tijdens een gesprek op  drukt, verschijnt het oproepmenu. Druk op  om naar het gewenste item te gaan en druk op  om dat item in te schakelen; druk op  (**Terug**) om terug te keren naar het vorige menu; druk op  om direct terug te keren naar het oproepmenu.

 Items waarbij een sterretje (*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.

Telefoonboek


Hiermee krijgt u toegang tot de gegevens in het telefoonboek. Zie pagina 20, "Telefoonboek" voor meer informatie.

Oproepoverzicht

Hiermee kunt u informatie weergeven over gemiste, ontvangen en gedane oproepen. Zie pagina 25, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen".

Conferenties*

Met behulp van conferenties kunt u met meer dan een persoon tegelijk spreken. Het menu Conferentie biedt de volgende opties:

 Het maximaal aantal personen dat aan een conferentie kan deelnemen, is afhankelijk van de service die de provider aanbiedt.

In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen*

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

Deelnemen/Privé


Hiermee voegt u een persoon die in de wachtstand staat toe aan de huidige conferentie, of neemt u één persoon uit een conferentie apart en plaatst u alle anderen in de wachtstand.

Doorsturen

Hiermee kunnen twee personen verbinding krijgen terwijl het eigen gesprek wordt beëindigd (een van de twee personen kan een actief gesprek hebben, terwijl de andere in de wachtstand staat of wordt gebeld), zodat zij hun eigen gesprek kunnen voeren.

DTMF versturen

Wanneer de telefoon is aangesloten op andere apparaten of services, kunt u DTMF-signalen (Dual Tone Modulation Frequency) verzenden. DTMF-signalen zijn toetsenblokken die via de microfoon kunnen worden verzonden terwijl u een ander nummer kiest. Uw telefoon zendt de tonen uit om te communiceren met antwoordapparaten, piepers, computergestuurde telefoondiensten, enzovoort.

Voer het telefoonnummer in en druk op  om de DTMF-signalen te verzenden.

Oproep beëindigen

Alle beëindigen

Hiermee beëindigt u alle gesprekken, zowel actieve als in de wachtstand.

Actief beëindigen

Hiermee beëindigt u alleen het actieve gesprek.

Wacht beëindigen

Hiermee beëindigt u een of meer gesprekken in de wachtstand.

Eén beëindigen

Hiermee beëindigt u één gesprek.

In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

Demping/Gn demp

Hiermee activeert/annuleert u de modus Stil.


Berichten




Hiermee opent u het SMS-menu. Zie pagina 37, "Berichten" voor meer informatie over het SMS-menu.



Rekenmachine

Hiermee kunt u de rekenmachine gebruiken. Zie pagina 75 voor meer informatie over het gebruik van de rekenmachine.

Het profiel Stil gebruiken



Vanuit het stand-byscherm kunt u  ingedrukt houden om het profiel Stil in te schakelen. Wanneer dit is ingeschakeld, meldt de telefoon een inkomende oproep met trillingen, zonder dat de beltoon klinkt.

- Wanneer u  ingedrukt houdt om het profiel Stil in te schakelen, trilt de telefoon een seconde.  verschijnt op de statusbalk van het LCD-display wanneer het profiel Stil is ingeschakeld.
- Als u het profiel Stil wilt uitschakelen en de voorheen ingeschakelde instellingen voor trillen en beltoon wilt herstellen, houdt u  ingedrukt.

 Druk op  om een profiel in te stellen en te selecteren. Ga anders naar **Instellingen > Profielen**. Zie pagina 83.

Camera

U kunt foto's maken met de camera die in uw telefoon is ingebouwd en deze foto's vervolgens als achtergrond gebruiken of via MMS naar anderen verzenden.

1. Druk vanuit het stand-byscherm op  (**Camera**) om de cameramodus in te schakelen.
2. Druk op  (**Optie**) om de volgende instellingen door te voeren:
 - **Resolutie:** Hiermee stelt u de gewenste resolutie in.

Optie	Weergegeven resolutie
Hoog	352 x 288
Gemiddeld	176 x 144
Laag	80 x 72

- **Scène:** Op basis van het lichtniveau van de geselecteerde omgeving past de camera automatisch de kleurbalans aan, zodat u foto's met de beste kwaliteit maakt.
- **Effect:** Hiermee kunt u een speciaal effect toepassen op uw foto om deze er artistiek uit te laten zien.
- **Meerdere foto's:** Hiermee kunt u stilstaande beelden van acties opnemen. Wanneer de optie ingeschakeld is, wordt de resolutie standaard op Gemiddeld ingesteld. Wanneer u opnamen maakt met meerdere foto's, worden automatisch vier foto's genomen en opgeslagen.
- **Zelfontspanner:** Wanneer u opnamen maakt met de zelfontspanner, telt de telefoon drie seconden af, waarna de foto wordt genomen.
- **Geheugenstatus:** Toont de status van het gebruikte en resterende geheugen voor het opslaan van foto's.

3. Zie hieronder voor een lijst van beschrijvingen van statusbalkpictogrammen. Het nummer in de rechterhoek van de statusbalk geeft een schatting aan van het aantal foto's dat nog kan worden genomen.



Drie opgevulde sterren geeft aan dat de **Hoog** resolutie wordt gebruikt.



Twee opgevulde sterren geeft aan dat de **Gemiddeld** resolutie wordt gebruikt.



Eén opgevulde ster geeft aan dat de **Laag** resolutie wordt gebruikt.



Scène is ingesteld op **Automatisch**.



Scène is ingesteld op **Binnen**.



Scène is ingesteld op **Buiten**.



Scène is ingesteld op **Nacht**.



Meerdere foto's is ingesteld op Aan.



Zelfontspanner is ingesteld op Aan.



Normale weergave; niet zoomen




De weergave is 2x ingezoomd.




De weergave is 4x ingezoomd. Dit verschijnt wanneer de resolutie is ingesteld op Laag.



Hiermee kunt u op  drukken om in te zoomen.



Hiermee kunt u op  drukken om uit te zoomen.





Hiermee kunt u zowel in- als uitzoomen.



4. Druk op  om in of uit te zoomen.
5. Wanneer u klaar bent om een foto te nemen, drukt u op .


Let op het volgende wanneer u foto's neemt



- De externe camera heeft geen flits. Neem foto's in een goed verlichte omgeving.
- Wanneer u foto's neemt, moet u de lens van de camera aan de achterkant van de telefoon niet blokkeren of aanraken.
- Neem een foto altijd met de lichtbron achter u.
- Beweeg de telefoon niet wanneer u foto's neemt.
- Zorg dat de lens goed schoon is voordat u foto's neemt. Reinig de lens met een zachte als deze niet schoon is.




6. De foto wordt automatisch opgeslagen in **Media Center > Album**. Druk op  (**Verwijderen**) om de foto te verwijderen. Druk op  (**Optie**) om toegang te krijgen tot de volgende opties:


- **Versturen:** Hiermee kunt u de foto verzenden in een MMS-bericht.
 Zie pagina 37, "Berichten" voor informatie over berichtfuncties.
- **Beeld-ID instellen:** Hiermee kunt u de foto als persoons-ID instellen.
 - **Nieuwe invoer:** Hiermee kunt u een nieuwe contactpersoon opnemen in het telefoonboek, waarbij u de foto gebruikt als zijn/haar persoons-ID.
 - **Bestaande invoer:** Koppel de op dat moment geselecteerde foto aan een contactpersoon uit het telefoonboek. Deze functie is alleen beschikbaar voor contactpersonen die zijn opgeslagen in het telefoonboek in het geheugen van het toestel.
- **Achtergrondafbeelding instellen:** Hiermee kunt u deze foto instellen als achtergrond.

- **Naam wijzigen:** Hiermee kunt u de foto een andere naam geven.
-  De naam van een foto kan niet leeg worden gelaten en u kunt ook niet dezelfde naam gebruiken als die van een foto die al in het toestel is opgeslagen.
- **Gegevens:** Geeft informatie weer zoals de naam, datum, resolutie en bestandsgrootte.

Sneltoetsen



U kunt het menu Sneltoetsen gebruiken om 7 alfanumerieke toetsen te programmeren als sneltoetsen voor vaak gebruikte functies of vaak gekozen nummers.




 Toets  is standaard ingesteld voor het bellen van de voicemail en toets  voor Bluetooth-verbindingen. Deze mogen niet worden gewijzigd.

Druk in het stand-byscherm op  om het menu Sneltoetsen te openen. De nummers 3 t/m 9 op het scherm geven de betreffende 7 alfanumerieke toetsen op de telefoon weer.

Sneltoetsen instellen



Met behulp van Sneltoetsen kunt u snelle toegang tot functies of telefoonnummers instellen.

1. Verplaats het selectievakje naar de nummertoeets die u als sneltoets wilt gebruiken. U kunt ook op de daadwerkelijke alfanumerieke toets drukken om deze te selecteren.
2. Als u een functie wilt toevoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Functie toevoegen**. Als u een telefoonnummer wilt toevoegen, drukt u ook op  (**Optie**) en selecteert u **Telefoon toevoegen**. Zie stap 3 als **Functie toevoegen** is geselecteerd. Zie stap 4 als **Telefoon toevoegen** is geselecteerd.

3. Blader in de lijst met functiesneltoetsen om een item te selecteren. Druk op  om de toegewezen sneltoets op te slaan.
4. Blader in de lijst contactpersonen om een contactpersoon te selecteren. Druk op  om de toegewezen sneltoets op te slaan.
5. Herhaal de bovenstaande stap om functiesneltoetsen toe te voegen of te wijzigen.
6. Als u een sneltoets wilt annuleren en de oorspronkelijke functie van de toets wilt herstellen, gaat u naar de sneltoets die u wilt annuleren en drukt u op  (**Optie**). Selecteer **Verwijderen** om de sneltoets te annuleren.

Sneltoetsen gebruiken





U kunt sneltoetsen op twee manieren gebruiken:

1. Houd vanuit het stand-byscherm een alfanumerieke toets ingedrukt om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.
2. Druk in het stand-byscherm op  om het menu Sneltoetsen te openen. U kunt dan het volgende doen:
 - a. Het selectievakje verplaatsen naar het pictogram dat overeenkomt met de gewenste toets. Druk vervolgens op  om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.
 - b. Druk op de overeenkomstige alfanumerieke toets om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.

Berichten

Uw telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices, waaronder SMS (Short Messaging Service) en MMS (Multimedia Messaging service). Met SMS kunt u eenvoudige animaties en beltonen in uw tekstberichten invoegen, terwijl u met MMS foto's, gekleurde afbeeldingen en muziek kunt verzenden via uw telefoon. U moet een abonnement hebben dat MMS ondersteunt. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.


Druk in het stand-byscherm op  om snel het menu **Berichten** te openen.


- 
 - Wanneer er een nieuw of ongelezen SMS-bericht, verschijnt het berichtpictogram  in geel.
 - Wanneer er een nieuw of ongelezen MMS-bericht, verschijnt het berichtpictogram  in blauw.
 - Wanneer het geheugen vol is, verschijnt het berichtpictogram  in rood.

SMS

Een nieuw tekstbericht opstellen en verzenden

1. Ga naar **SMS > Nieuw** om de berichteneditor te openen zodat u een nieuw tekstbericht kunt opstellen. Gebruik de alfanumerieke toetsen om tekst in te voeren.




 Zie pagina 55, "Invoermodi" voor informatie over het gebruik van de invoermethoden die de telefoon biedt voor het opstellen van berichten.








2. Druk tijdens het schrijven van een bericht op  (**Optie**) om de volgende taken uit te voeren:


- **Invoegen:** U kunt de volgende soorten objecten invoegen:
 - **Tekst:** Dit is een lijst sjablonen die kunnen worden gebruikt in plaats van het afzonderlijk invoeren van alle tekens. U kunt de standaardjablonen gebruiken of eigen sjablonen die u eerder in de lijst hebt opgeslagen.



Ga naar het menu **Berichten > SMS > Sjablonen** om uw eigen tekstberichtsjablonen te maken. Zie pagina 42.




- **Beeld:** U kunt een animatie selecteren uit de beeldbibliotheek om in te voegen in uw bericht. Druk op  om de afbeelding te selecteren die u wilt invoegen, druk één keer op  om een voorbeeld te bekijken en druk vervolgens nogmaals om de afbeelding in te voegen.
- **Melodie:** U kunt een beltoon selecteren uit de melodieënbibliotheek om in te voegen in uw bericht. Ga naar de gewenste beltoon en druk op  om de beltoon in het bericht in te voegen. De ingevoegde beltoon wordt als een muzieknoot weergegeven in de tekst van het bericht.
- **vCard:** U kunt de gegevens van een contactpersoon uit het telefoonboek selecteren om deze als bijlage bij uw bericht te voegen. Na ontvangst van uw bericht kan de ontvanger de bijgesloten gegevens van de contactpersoon in het eigen telefoonboek opslaan.
- **vCalendar:** U kunt een memo uit de agenda selecteren en dit bijsluiten bij uw bericht. Na ontvangst van uw bericht kan de ontvanger de bijgesloten memo in de eigen agenda opslaan.




- **Uitlijnen:** Wordt gebruikt om het type tekstuitlijning te selecteren voor de inhoud van het bericht.
3. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op , waarna de volgende opties verschijnen:
- **Versturen:** Druk op  om telefoonnummereditor voor ontvangers te openen. U kunt een telefoonnummer invoeren of op  (**Bladrn**) drukken om ontvangers te selecteren uit de lijst met contactpersonen in het telefoonboek. Volg de stappen hieronder:
 - a. Druk op  om naar de naam van de contactpersoon te gaan en druk op  om deze te selecteren. Herhaal deze stap om meerdere contactpersonen te selecteren.
 - b. Druk op  (**Klaar**) om terug te keren naar de telefoonnummereditor voor ontvangers.
 - c. Druk op  om het bericht te verzenden.

 Wanneer de telefoon een bericht verzendt, verschijnt "Versturen... x/x" op het scherm. Als u bijvoorbeeld een bericht naar drie personen verzendt, verschijnt "Versturen... 1/3" wanneer het toestel het bericht aan de eerste ontvanger verzendt, en verschijnt "2/3 wordt verstuurd" wanneer het naar de tweede ontvanger wordt verzonden, en "Versturen... 3/3" wanneer het naar de laatste ontvanger gaat.

- **Opslaan in Conceptenbox:** Hiermee slaat u het bericht op in de map **Conceptenbox**.
- **Verwijderen:** Hiermee verwijdert u het bericht.


Een tekstbericht ontvangen en lezen

1. Wanneer u een nieuw tekstbericht ontvangt, laat de telefoon een korte waarschuwing horen en verschijnt het bericht "1 nieuwe SMS %s" samen met de naam van de afzender. Als de afzender niet in het telefoonboek is opgeslagen, wordt alleen het telefoonnummer weergegeven.
2. Druk op  om naar Inbox te gaan en vervolgens nog een keer op  om het bericht te lezen. Druk op  (**Optie**). De volgende opties verschijnen:
 - **Antwoorden:** Hiermee kunt u een antwoord opstellen en verzenden.
 - **Verwijderen:** Hiermee verwijdt u het bericht dat u aan het lezen bent.
 - **Verzender oproepen:** Gebruikt het nummer waarvan het bericht was verzonden om de afzender te bellen.
 - **Chat:** Hiermee start u een chatsessie met de afzender.
 - **Doorsturen:** Hiermee stuurt u het bericht door naar anderen en kunt u de inhoud ervan van tevoren bewerken.
 - **Opslaan:** Hiermee kunt u de volgende inhoud opslaan:
 - Sla het telefoonnummer vanwaar het bericht is verzonden (het nummer dat op het display wordt weergegeven in het item "Info verzender") op in het telefoonboek.
 - Sla het telefoonnummer op dat wordt weergegeven in de inhoud van het bericht. (De optie voor een direct weergegeven nummer).

- Als aan het bericht een afbeelding of beltoon is gekoppeld, kunt u deze objecten in het geheugen van uw telefoon opslaan. Afhankelijk van het soort object, slaat de telefoon het op in de betreffende categorie in het menu **Media Center**.
-  Voor meer informatie over het menu **Media Center**, zie pagina 68.
-  Als u een afbeelding of foto opslaat, kunt u de optie **Opslaan als achtergrondafbeelding** selecteren, waarmee u het instelt als achtergrond voor het stand-byscherm.
-  Als u een melodie opslaat, kunt u ook de optie **Opslaan als beltoon**, waardoor deze wordt ingesteld als beltoon die wordt afgespeeld wanneer er een oproep binnenkomt.
- Als aan het bericht informatie van een contactpersoon is gekoppeld, kunt u de informatie van die contactpersoon in het telefoonboek opslaan.
- Als aan het bericht een memo van een agenda is gekoppeld, kunt u dat memo in uw agenda opnemen.

Outbox beheren


Ga naar **MMS > Outbox**. Met deze optie bewaart u een reservekopie van berichten die u eerder hebt verzonden. Ga naar het bericht en druk op



 (**Optie**) om het te verwijderen, opnieuw te verzenden of door te sturen. Selecteer **Alle verwijderen** om alle berichten te wissen.


Concepten beheren

Ga naar **SMS > Conceptbox**. Met deze optie kunt u conceptberichten die u hebt opgeslagen bewaren. Ga naar het gewenste bericht, druk op  (**Optie**) om het concept te verwijderen of alles te verwijderen, of druk op  om het bericht te bewerken.

De SMS-sjablonen gebruiken

Ga naar **SMS > Sjablonen**. U kunt de berichtsjablonen in dit menu gebruiken om een bericht op te stellen zonder de hele tekst teken voor teken in te moeten voeren. U kunt de standaardjablonen gebruiken of eigen sjablonen die u eerder in de lijst hebt opgeslagen. Ga naar de gewenste sjabloon en druk op  om de tekst ervan in uw bericht in te voegen. U kunt de tekst desgewenst bewerken en vervolgens het bericht verzenden.

Druk op  (**Optie**) en selecteer **Toevoegen** om uw eigen berichtsjablonen te maken. U kunt de tekst voor de sjabloon invoeren en op  drukken om deze op te slaan.

 Als een sjabloon een van de standaardjablonen is, kunt u deze niet met de bewerkingsfunctie wijzigen.

Berichten opruimen

Ga naar **SMS > Wissen**. Met deze optie kunt u een deel van de berichten of alle berichten opruimen. De opties voor opruimen omvatten Alle, Inbox, Alle gelezen, Outbox en Conceptbox.


Instellingen

Bericht opslaan naar

Hier kunt u bepalen of een nieuw bericht wordt opgeslagen in het geheugen van de telefoon of dat van de SIM-kaart.

Nr. service center

Met deze functie kunt u het telefoonnummer van het berichtencentrum opslaan voor het verzenden van uw berichten. De berichten die u verzendt, worden via dit berichtencentrum naar ontvangers verzonden.

Voer het nummer van het berichtencentrum in dat u van de provider hebt gekregen. Wanneer u klaar bent, drukt u ter bevestiging op .

Dit kan worden ingesteld afhankelijk van het feit of u een GPRS-netwerksysteem of een regulier GSM-inbelnetwerk gebruikt. Als u een GPRS-netwerk gebruikt, kunt u zowel het GPRS- als het inbelnetwerk gebruiken voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Als u echter een inbelnetwerk gebruikt, bent u beperkt tot het gebruik van uitsluitend het inbelnetwerk voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten.

- **GPRS:** Gebruik alleen het GPRS-netwerk voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten.
- **CSD:** Gebruik alleen het inbelnetwerk voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten.
- **Eerst GPRS:** Gebruik bij voorkeur het GPRS-netwerk. Alleen als er geen GPRS-netwerk aanwezig is, wordt het inbelnetwerk gebruikt.
- **Eerst CSD:** Gebruik bij voorkeur het inbelnetwerk. Alleen als er geen CSD-netwerk aanwezig is, wordt het GPRS-netwerk gebruikt.

Geldigheid

Hiermee stelt u de tijd in dat een onbezorgbaar SMS-bericht dat u hebt verzonden in het berichtencentrum kan worden opgeslagen. Gedurende deze periode blijft het berichtencentrum proberen het bericht te bezorgen op het aangegeven nummer.

Berichttype

U kunt de provider vragen uw tekstberichten om te zetten in andere typen.


Statusrapport

Na het inschakelen van deze functie laat de provider u weten wanneer een bericht is bezorgd.

Direct antwoorden

U kunt verzoeken om uw antwoord op een SMS-bericht rechtstreeks naar het berichtencentrum van de afzender te versturen.


MMS

 Voordat u begint MMS te gebruiken, moet u een abonnement hebben op zowel de GPRS- als MMS-services van uw provider. Vervolgens moet u de MMS-instellingen in uw telefoon aanpassen om MMS te kunnen gebruiken.

Omdat bij MMS gebruik wordt gemaakt van de MMS-server van uw provider op een GPRS-netwerk voor het verzenden van berichten naar telefoons, moet u de volgende instellingen op de juiste wijze aanpassen om MMS te kunnen gebruiken:





Ga naar **Oper.Service > WAP-dienst > WAP-instelling** om een nieuw WAP-profiel voor uw netwerkinstellingen te maken. Zie pagina 79, "WAP-instelling" voor meer informatie over het instellen van een WAP-profiel.



Ga naar **Bericht > MMS > Instellingen > Server-info** om de MMS-server te selecteren voor het verzenden en ontvangen van MMS-berichten.





 U moet contact opnemen met uw provider voor meer informatie over MMS-instellingen. Sommige providers kunnen de instellingen voor u aanpassen nadat u een abonnement hebt genomen op MMS.



MMS-berichten bewerken en verzenden

Ga naar **MMS > Nieuw** en volg de onderstaande stappen voor het opstellen en verzenden van een nieuwe MMS-bericht.








1. Vul hieronder de vereiste velden in voor het verzenden van een MMS-bericht.
 - **Naar::** Druk op  om telefoonnummeditor voor ontvangers te openen. U kunt een telefoonnummer invoeren of op  (**Bladrn**) drukken om ontvangers te selecteren uit de lijst met contactpersonen in het telefoonboek. Volg de stappen hieronder:
 - a. Druk op  om naar de naam van de contactpersoon te gaan en druk op  om deze te selecteren. Herhaal deze stap om meerdere contactpersonen te selecteren.

- b. Druk op  (**Klaar**) om terug te keren naar de telefoonnummereditor voor ontvangers.
- c. Druk op  om het bericht te verzenden.

- **Onderwerp:** Druk op  om de tekst voor het onderwerp in te voeren.
- **Inhoud:** Druk op  om de dia-editor te openen. Zie verderop voor meer informatie over de opties voor het bewerken van de inhoud.
- **Cc:** U kunt het bericht als kopie naar anderen verzenden.
- **Bcc:** U kunt het bericht als vertrouwelijke kopie naar anderen verzenden.
- **Prioriteit:** Druk op  om de prioriteit Hoog, Normaal of Laag in te stellen voor dit bericht.
- **Ontvangen:** Druk op  om een keuze te maken uit de volgende ontvangstmodi:
 - **Afleveren en lezen:** Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na ontvangst en lezing van uw bericht.
 - **Alleen afleveren:** Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na ontvangst van uw bericht.
 - **Alleen lezen:** Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na lezing van uw bericht.
 - **Geen:** Hiermee wordt deze functie geannuleerd.

2. Als u de inhoud van het MMS-bericht wilt bewerken, gaat u naar de **Inhoud:** En drukt u op  om de dia-editor te openen. Druk op  (**Optie**) om de volgende taken uit te voeren:


- **Invoegen:**
 - **Nieuwe foto:** Hiermee wordt de zoeker van de camera geopend zodat u een nieuwe foto kunt nemen. De foto kan vervolgens in de huidige MMS-dia worden ingevoegd.

- **Foto:** U kunt een foto selecteren die is opgeslagen in het Album om deze in een MMS-dia in te voegen. Druk op  (**Opslaan**) om de gemarkeerde foto onmiddellijk in de huidige dia in te voegen of druk op  om de gemarkeerde foto te bekijken. Druk op  om de volgende of vorige foto weer te geven. Druk nogmaals op  om de foto in de dia op te slaan.
- **Sjablonen:** Voeg de standaard MM-sjablonen in het bericht in. Die sjablonen bevatten afbeeldingen en tekst. U kunt deze aanpassen door naar wens meer objecten in te voegen.
- **Beeld:** U kunt een afbeelding selecteren uit de afbeeldingenbibliotheek om in te voegen in een MMS-bericht. Druk op  (**Opslaan**) om de gemarkeerde afbeelding onmiddellijk in de huidige dia in te voegen of druk op  om de gemarkeerde afbeelding te bekijken.
- **Melodie:** U kunt een beltoon selecteren uit de telefoon om in te voegen in een MMS-pagina. Ga naar de bestandsnaam van de gewenste beltoon om deze te markeren en druk op  om deze beltoon in de MMS-pagina in te voegen.




Elke MMS-pagina kan slechts één afbeelding en één geluidsbestand bevatten. Als u een andere afbeelding of geluidsbestand op dezelfde pagina invoegt, komt het nieuw invoegde bestand in de plaats van het bestaande.

- **Tekst:** Voer tekstsjablonen in uw bericht in.
- **Pag voor:** Voeg een nieuwe pagina in vóór de huidige pagina.
- **Pag na:** Voeg een nieuwe pagina in na de huidige pagina.
- **Voorbeeld:** Speelt alle dia's in het bericht achter elkaar af.
- **Melodie verwijderen:** Verwijder het geluidsbestand uit de momenteel weergegeven dia.
- **Tekst verwijderen:** Verwijder het tekstbestand uit de momenteel weergegeven dia.
- **Beeld verwijderen/Pag verwijderen:** Verwijder de afbeelding als uw bericht slechts één dia bevat. Verwijder de momenteel weergegeven dia als uw bericht meerdere dia's bevat.
- **Vorige pag/Volgende pag:** Ga naar de vorige of volgende dia.
- **Duurtijd pag-weergave:** Stel de duur in voor het afspelen van elke dia. Het getal 30 betekent bijvoorbeeld dat elke dia 30 seconden lang wordt afgespeeld.




 Elke dia kan slechts één afbeelding en één geluidsbestand bevatten. Als u probeert een tweede afbeelding of geluidsbestand in te voegen, verschijnt het bericht **Buiten bereik**.

3. Wanneer u alle dia's voor een MMS-bericht hebt voltooid, drukt u op

 **(Optie)** en kies u uit de volgende opties:


- **Versturen:** Hiermee verzendt u het bericht onmiddellijk.
- **Opslaan in Conceptenbox:** Hiermee slaat u het bericht op in **Outbox**.
- **Voorbeeld:** Hiermee bekijkt u een voorbeeld van het bericht.
- **Verwijderen:** Hiermee verwijdert u het bericht.

Een MMS-bericht lezen

Als u het MMS-bericht hebt gedownload, schakelt het display automatisch naar **Inbox**. Druk op  om het MMS-bericht pagina voor pagina af te spelen. Druk nogmaals op  om het afspelen te stoppen. Druk op  (**Optie**) om de volgende taak uit te voeren:

- **Antwoorden:** De afzender antwoorden.
- **Verwijderen:** Het bericht verwijderen.
- **Doorsturen:** Het bericht doorsturen naar iemand anders.
- **Opslaan:** Het weergegeven bericht op de dia of de gegevens van de afzender op uw telefoon opslaan. Wanneer u dit hebt opgeslagen, kunt u naar **Media Center > Beeld** gaan om het te bekijken.
- **Alle opslaan:** De geluidsbestanden en afbeeldingen die aan het bericht zijn gekoppeld, opslaan op de telefoon.

De MMS-sjablonen gebruiken

Deze vooraf ingesteld MMS-sjablonen bevatten afbeeldingen en tekst. Ga naar de gewenste sjabloon om deze te markeren en druk op  om de sjabloon in uw eigen MMS-bericht aan te passen.

Berichten opruimen

Ga naar **MMS > Wissen**. Met deze optie kunt u een deel van de berichten of alle berichten opruimen. De opties voor opruimen omvatten Alle, Inbox, Alle gelezen, Outbox en Conceptbox.

Instellingen

Voordat u MMS gaat gebruiken, gaat u naar **MMS > Instellingen** om de volgende instellingen aan te passen:

Filter

Uw telefoon weigert alle MMS-berichten van afzenders die hier vermeld staan.

Vervaldatum

Hiermee stelt u de tijd in dat uw uitgaande MMS-bericht op de server moet blijven voordat dit bij de ontvanger is bezorgd.

Antwoordtype

U kunt kiezen of u een SMS-bericht of een MMS-bericht wilt gebruiken als antwoord op een ontvangen MMS-bericht.

Max. grootte

Hiermee stelt u de maximumgrootte in voor een bericht dat de telefoon ontvangt. Als een inkomend bericht groter is, kan de telefoon het niet downloaden.

Server-info

Hiermee schakelt u de MMS-server in die wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van MMS-berichten.

Downloaden uitgesteld

Wanneer u deze functie hebt ingeschakeld, downloadt de telefoon alleen de informatie die is gekoppeld aan de afzender wanneer deze een MMS-bericht ontvangt. U kunt dan bepalen of u de inhoud van het bericht wilt downloaden nadat u de informatie met betrekking tot de afzender hebt gelezen.

Afleverrapport

Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na ontvangst van uw MMS-bericht.

Leesrapport



Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na het lezen van uw bericht.





SMS-chat

U kunt een peer-to-peer chatsessie beginnen door tekstberichten naar een andere mobiele telefoongebruiker te schrijven. Met deze functie kunt een doorlopen tekstgesprek voeren met iemand zonder het nummer van de ontvanger te moeten invoeren telkens wanneer u iets wilt zeggen. Het tekstgesprek wordt opgenomen, zodat u later kunt teruglezen wat er in de chatsessie is gezegd.

Een chatsessie starten

U kunt op twee manieren een chatsessie starten.

1. Ga naar **SMS-chat > Chat starten** om een nieuwe chatsessie te starten. Volg de onderstaande stappen om het chatgesprek te voeren:
 - a. Voer de bijnaam voor de chatsessie in en druk op .
 - b. Voer het telefoonnummer in van de persoon met wie u wilt chatten.
 - c. Schrijf uw bericht. Wanneer u klaar bent, drukt u op  om het bericht te verzenden en de ontvanger uit te nodigen voor een chat. In het chatlogboek staat uw bijnaam gevolgd door uw bericht als "bijnaam > bericht".




- d. Wanneer het chatbericht is verzonden, drukt u op  (**Optie**) en kiest u **Versturen** om nog een bericht in te voeren. Het bericht wordt automatisch naar dezelfde ontvanger verzonden. Herhaal dit proces om meer berichten naar dezelfde persoon te sturen.
2. U kunt een chatsessie ook starten door een bericht te selecteren uit **Inbox**, op  (**Optie**) te drukken en **Chat** te kiezen. Selecteer een chatpartner uit de lijst Bijnaam en druk op . Schrijf uw bericht en druk op  om het bericht te verzenden en de ontvanger uit te nodigen voor een chat.

Een antwoord op uw chatbericht ontvangen



Wanneer uw telefoon een antwoord ontvangt van uw chatpartner, geeft het chatlogboek de naam en het bericht van uw partner weer, gevolgd door het vorige bericht dat (of berichten die) u hebt verzonden. U kunt nu beginnen te chatten met uw partner.

Een verzoek voor een nieuwe chat ontvangen

Wanneer uw telefoon een chatverzoek van iemand anders ontvangt, verschijnt een dialoogvenster op het display waarin u wordt gevraagd of wilt chatten. Volg de onderstaande stappen om het chatbericht te beantwoorden:

1. Druk op  om het chatbericht te bekijken.
2. Druk op  om te chatten. Voer uw bijnaam en bericht in en druk op  om uw bericht te verzenden.

Een chatsessie verlaten

Als u een chatsessie wilt verlaten, drukt u op  (**Terug**) of . Op die manier keert u terug naar het menu **SMS-chat**. Uw telefoon houdt een verslag van de laatste chatsessie bij. Als u de vorige chatsessie wilt hervatten, bladert om **Vorige chat** te selecteren. Als u een nieuwe chat wilt beginnen, gaat u naar **SMS-chat > Nieuwe chat**.

Wanneer u tijdens een chatsessie wordt onderbroken door een inkomende oproep

1. Neem de oproep aan. Na afloop van het gesprek keert het display terug naar de stand-bystand. U kunt vervolgens de chatsessie hervatten door **Vorige chat** te selecteren in het menu **SMS-chat**.
2. Weiger de inkomende oproep en ga door met chatten door **Vorige chat** te selecteren in het menu **SMS-chat**.


Voicemail

Voicemail beluisteren

Dit wordt gebruikt om het voicemailnummer te kiezen dat u van uw provider hebt gekregen om uw voicemails te beluisteren.

Nummer instellen



U kunt hier uw voicemailnummer opslaan.

-  Uw provider verstrekt het nummer van uw voicemailinbox en een nummer voor toegang tot alle andere voicemailservices. Neem voor meer informatie over voicemailservices contact op met uw provider om te zien of u een bepaald telefoonnummer op uw toestel moet opslaan om toegang te kunnen krijgen tot uw voicemailinbox.

Cell Broadcast

Cell Broadcast-berichten zijn algemene berichten die uw provider naar alle telefoons in een bepaald gebied stuurt. Deze berichten worden op genummerde kanalen verzonden. Kanaal 030 is bijvoorbeeld voor het plaatselijke weerbericht, 060 voor verkeersinformatie, 080 voor informatie over plaatselijke ziekenhuizen, taxi's, apotheken, enzovoort.

U kunt Cell Broadcast-berichten ontvangen die door uw provider worden verzonden en uw voorkeursonderwerpen en -taal selecteren.


-  Neem voor meer informatie over beschikbare kanalen en een lijst van informatie die deze bieden, contact op met uw provider.
-  Wanneer u een Cell Broadcast ontvangt, wordt de inhoud tweemaal op de manier van een lichtkrant weergegeven.

Ontvangen



Hiermee kunt u kiezen of u al dan niet Cell Broadcast-berichten wilt ontvangen.

Items

Hiermee kunt u bepalen welke informatie u via de Cell Broadcasts van uw provider wilt ontvangen. De onderwerpen die in de **Items** lijst vermeld staan, geven de uitzendingsinformatie weer die u hebt geselecteerd om van uw provider te ontvangen.

Als u niet eerder onderwerpen hebt opgeslagen, kunt u op  (**Optie**) drukken en vervolgens de optie **Toevoegen** selecteren om het kanaal in te voeren in de velden **Van:** en **Naar:**.


Taal

U kunt de informatie van Cell Broadcasts die u ontvangt van uw provider beperken tot een specifieke taal. Druk op  om uw voorkeurstaal te selecteren en druk op  (**Opslaan**) om de instelling op te slaan.

Geheugenstatus

Geeft de hoeveelheid geheugen weer die nog vrij is, inclusief afbeeldingen, animaties en beltonen die op de telefoon zijn opgeslagen.

Invoermodi

Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, wordt de huidige tekstinvoermodus aangegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. De telefoon heeft de volgende invoermodi. Houd  ingedrukt om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.



iTap (voorspellende invoermodus) voor hoofdletters.



iTap (voorspellende invoermodus) voor kleine letters.



Invoermodus voor hoofdletters.





Invoermodus voor kleine letters.



Invoermodus voor cijfers.

De tekstinvoermodus wijzigen





Druk op  om de invoermodus te wijzigen. Druk op  om de tabel met symbolen te openen.



Kies het menu **Instellingen > Input > Standaard** om de invoermodus die u het vaakst gebruikt als standaardmodus in te stellen. Zie pagina 98.






Voorspellende invoermodus (iTap)






iTap gebruiken

- Druk slechts één keer op elke toets die hoort bij de letter die u wilt invoeren. De letter die u hebt ingevoerd, verschijnen op het display. De daarvoor in aanmerking komende woorden veranderen elke keer dat u op een toets drukt.
- Als het eerste gemarkeerde voorstel niet het goede woord is, bladert u om de andere woorden te bekijken en zoekt u het goede woord.
- Zodra u het goede woord gevonden hebt, drukt u op  om dit woord in te voeren.
- Gebruik tijdens het invoeren van tekst de joystick om de cursor te verplaatsen. Druk één keer op  om een teken te verwijderen; houd  ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.
- Houd  ingedrukt om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Voorbeeld van iTap in gebruik






Ga als volgt te werk als u "COME HOME" wilt invoeren met iTap:

1. Druk op     om C, O, M, E te selecteren.
2. Druk op  om "COME" als tekst in te voeren. Er wordt automatisch een spatie ingevoegd na "COME".



3. Druk op     om "HOME" in te voeren.
4. Omdat "GOOD" niet het woord is dat u wilt invoeren, bladert u naar het volgende voorgestelde woord "HOME".
5. Druk op  om "HOME" in te voeren.

Letterinvoermodus (ABC)




De letterinvoermodus gebruiken

- U moet de toets die bij de gewenste letter hoort het juiste aantal keren indrukken om de gewenste letter in te voeren. Geef letters weer voor invoer in de volgorde waarin deze op elke toets staan. Als u één keer op een toets drukt, verschijnt de eerste letter die op de toets staat, bij twee keer drukken de tweede letter, enzovoort.
- Wanneer u een letter hebt ingevoerd en u de volgende letter wilt invoeren, wacht u twee seconden totdat de cursor naar de volgende tekstinvoerpositie gaat of drukt u onmiddellijk op de toets voor de volgende letter.
- Als u kort op  drukt, voert u een spatie in vóór het begin van een nieuwe woord. Als u  ingedrukt houdt, begint u een nieuwe regel.
- Gebruik tijdens het invoeren van tekst de joystick om de cursor te verplaatsen. Druk één keer op  om een teken te verwijderen; houd  ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.
- Houd  ingedrukt om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Invoermodus voor cijfers (123)

In de invoermodus voor cijfers kunt u de alfanumerieke toetsen  t/m  gebruiken om getallen in te voeren.

Invoermodus voor symbolen

Druk op  om de tabel met symbolen te openen. Druk op  om het symbool in de tekst te plaatsen. Druk op  om de tabel te verbergen.

Bluetooth gebruiken

Het Bluetooth®-merk en -logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik ervan door BenQ Corp. gebeurt onder licentie.



Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.






Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02196.

Uw telefoon beschikt over de Bluetooth-functie waarmee u een draadloze verbinding tot stand kunt brengen tussen uw mobiele telefoon en uw Bluetooth-headset.


Een verbinding tot stand brengen met uw Bluetooth-headset

1. Ga naar **Toepassingen > Bluetooth > Inschakelen** om Bluetooth in te schakelen. Het Bluetooth-pictogram  verschijnt op het standbyscherm.

 Als u snel verbinding wilt maken met een Bluetooth-apparaat waarmee eerder contact is geweest, houdt u  ingedrukt.

2. Er wordt gevraagd of u wilt zoeken naar Bluetooth-apparaten en deze wilt toevoegen. Druk op  **Ja**) om het zoeken te starten. Zorg dat de Bluetooth-headset is ingeschakeld en in de "aanmeldmodus" staat.
 3. Wanneer er een lijst van apparaten op het scherm verschijnt, selecteert u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en drukt u op .
 4. Wanneer een bericht verschijnt, drukt u op  (**Ja**) om de verbinding tot stand te brengen.
 5. Voer de code van de Bluetooth-headset in en druk op .
-  Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Bluetooth-headset voor deze code.
6. Wanneer de code is geaccepteerd, wordt de headset aangemeld en met uw telefoon verbonden.

Uw apparaten organiseren

Ga naar **Toepassingen > Bluetooth > Apparaten**. Selecteer een apparaat uit de lijst en druk op  (**Optie**) om een lijst met opties te openen.

4 Menu's

De menu's van de telefoon bieden verschillende functies. Het hoofdmenu bestaat uit 9 pictogrammen. Elk pictogram geeft een bepaald menu-item weer, dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot bijbehorende submenu's.


Zie pagina 15, "Navigeren in menu's" voor meer informatie over het navigeren in menu's.



Telefoonboek

Dit menu biedt verschillende functies voor het beheren van het telefoonboek, waaronder de mogelijkheid om gegevens van contactpersonen toe te voegen, te zoeken en te kopiëren, contactpersonen aan een groep toe te voegen, enzovoort.

Zoeken

Dit wordt gebruikt om een contactpersoon in het telefoonboek te zoeken. U kunt de volledige naam van de gewenste contactpersoon invoeren, of als u niet zeker weet hoe deze wordt gespeld, eenvoudigweg alleen de eerste letter en vervolgens op  drukken. De telefoon zoekt alle contactpersonen van wie de naam begint met deze letter. U kunt naar het veld bladeren die de gewenste contactpersoon bevat. Zie pagina 21 voor meer informatie.

Toevoegen

Dit wordt gebruikt om een nieuwe contactpersoon aan het telefoonboek toe te voegen. U wordt gevraagd om een keuze te maken tussen **Naar SIM** of **Naar telefoon**. Selecteer **Naar SIM** om de contactpersoon op te slaan op uw SIM-kaart en selecteer **Naar telefoon** om de contactpersoon op te slaan in het telefoongeheugen. Zie pagina 20, "Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen" voor meer informatie.

Bewerken

Wanneer u een bepaalde contactpersoon hebt geselecteerd, kunt u de procedure volgen die wordt beschreven op pagina 20 voor het bewerken van de gegevens van deze contactpersoon.

Kopiëren

Als u het telefoonboek gebruikt dat in het geheugen van de telefoon is opgeslagen, kunt u de gegevens kopiëren naar het telefoonboek op de SIM-kaart of omgekeerd. U kunt een contactpersoon selecteren om deze te kopiëren van het ene telefoonboek naar het andere, en alle contactpersonen in het ene telefoonboek kopiëren naar het andere door de optie **Alle telefoon naar SIM** (**Alle SIM naar telefoon**) te kiezen.

Verwijderen


Hiermee verwijdert u een contactpersoon uit het telefoonboek. U kunt één contactpersoon tegelijk, of alle contactpersonen in één keer verwijderen.




Oproepende groep

Oproepende groepen zijn combinaties van telefooninstellingen die worden gebruikt om een bepaalde groep contactpersonen te identificeren. U kunt bijvoorbeeld een beltoon en een afbeelding aan één groep toewijzen, waarna de betreffende beltoon en afbeelding worden gebruikt wanneer een lid van die groep belt.

De telefoon voorziet in 5 oproepende groepen: **Collega's**, **Familie**, **Vrienden**, **VIP**, **Andere**.

Ga naar de oproepende groep die u wilt configureren. U kunt de volgende taken uitvoeren:

- Druk op  (**Optie**): Hiermee kunt u de beltoon of beeld-ID selecteren aan de hand waarvan u de oproepende groep kunt herkennen waartoe een bepaalde beller behoort, of u kunt de naam van de oproepende groep wijzigen.

- Druk op : Hiermee kunt u een lijst weergeven van alle contactpersonen die tot de oproepende groep behoren. Druk op  om de gewenste contactpersoon te markeren en vervolgens op  (**Optie**) om een contactpersoon toe te voegen of te verwijderen.

Visitekaartje

Met deze optie kunt u de informatie van uw eigen visitekaartje invoeren. Het gaat om de volgende gegevensvelden:



Uw naam.



Uw mobiele telefoonnummer.







Uw e-mailadres.



Uw werkadres.






Uw functie.

Druk op  om naar het gegevensveld te gaan dat u wilt bewerken en druk op  om te beginnen met het invoeren van de tekst. Wanneer u klaar bent met het invoeren van de gegevens, drukt u op  om terug te gaan naar het vorige scherm. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Opslaan** om alle visitekaartje-gegevens op te slaan, of selecteer **vCard versturen** om dit visitekaartje als bijlage in een tekstbericht te verzenden.

Mijn nummer

Met deze optie kunt u uw SIM-kaartnummer en naam opslaan in het geheugen van uw SIM-kaart.

Druk op  (**Optie**) en selecteer **Toevoegen** om uw naam en nummer in te voeren. Wanneer u klaar bent, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Opslaan** om uw gegevens op te slaan. Als u de huidige naam en het nummer wilt bewerken, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Bewerken** om de op dat moment geselecteerde gegevens te bewerken.

Geheugenstatus

Hiermee worden de items getoond die zijn opgeslagen alsmede het maximumaantal items dat kan worden opgeslagen, zowel op de SIM-kaart als in het telefoongeheugen.




Berichten

Zie pagina 37, "Berichten" voor een beschrijving van de functies die beschikbaar zijn in het berichtenmenu.




Oproepoverzicht

 U kunt deze functie alleen gebruiken als uw provider deze ondersteunt.

Dit menu bevat een lijst van gemiste, gedane en ontvangen oproepen. Gesprekskosten en gespreksduur worden ook vastgelegd.

Gemiste oproepen

Hiermee worden de laatste gemiste oproepen aangegeven.

Druk op  om naar de gemiste oproep te gaan die u wilt selecteren. U kunt nu kiezen of u het nummer van de gemiste oproep wilt bekijken, bewerken of verwijderen. De procedure is gelijk aan die welke is beschreven op pagina 25, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen".

Ontvangen oproepen

Hiermee worden de laatste ontvangen oproepen aangegeven.

De procedure voor het gebruik van deze functie is gelijk aan die welke is beschreven op pagina 25, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen".

Gekozen oproepen

Hiermee worden de laatste gedane oproepen aangegeven.

De procedure voor het gebruik van deze functie is gelijk aan die welke is beschreven op pagina 25, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen".

Alles wissen

Hiermee verwijdert u alle vermeldingen.

Gespreksduur

 Deze functie is alleen toegankelijk als deze door de provider wordt ondersteund.

Duur laatste oproep

Hiermee wordt de duur van het laatste gesprek weergegeven.

Duur alle oproepen

Hiermee wordt de totale tijd van alle gesprekken aangegeven.

Duur ontvangen oproepen


Hiermee wordt de totale tijd van alle ontvangen gesprekken aangegeven.

Duur gekozen oproepen

Hiermee wordt de totale tijd van alle zelf gevoerde gesprekken aangegeven.

Herstellen

Hiermee verwijdert u alle tijdvermeldingen.

 U moet uw PIN2-code invoeren om gesprekstijden op nul te zetten.

Wat is een PIN2-code?



- De PIN2-code is de tweede PIN-code. Deze is met name bedoeld voor het regelen van beperkte services, bijvoorbeeld gesprekstijdmieten en beperkte telefoonnummers.
- Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN2-code wordt ingevoerd, wordt de PIN2-code geblokkeerd. Als u de PIN2-code wilt deblokken, moet u de PUK2-code invoeren, de u van de provider hebt gekregen.

Oproepkosten

Kost laatste oproep

Hiermee worden de kosten van uw laatste gesprek weergegeven.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Kost alle oproepen

Hiermee worden de totale kosten van alle gesprekken aangegeven.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Herstellen

Hiermee verwijdert u alle gesprekskostenvermeldingen.



Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.

Limiet oproepkosten

Hiermee wordt de huidige limiet weergegeven die is ingesteld voor de totale gesprekskosten.

Oproepkosten instellen

Hiermee kunt u eerst de prijs per eenheid en een valuta invoeren voor het berekenen van de gesprekskosten.



Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.



Spel

Uw telefoon biedt een aantal leuke spelletjes, ... waarmee u zichzelf kunt vermaken als u eens tijd over heeft.

Spel

Cherry Boy

Dit spel heeft vijf levels en op elk level hebt u als speler drie levens. Om een level te halen, moet u alle kersen verzamelen voordat de tijd om is, of moet u de sleutel voor het volgende level te pakken krijgen. Als u tegen een aap botst, verliest u een leven.




Eda Mouse

Dit spel heeft acht levels en om een level verder te komen moet een speler een bepaalde hoeveelheid fruit opmaken. Bij een score van duizend punten is een level gehaald. Om het fruit op te maken, moet de speler ten minste drie dezelfde stukken fruit op een rij krijgen. Het spel is verloren wanneer het fruit het hoofd van Eda de Muis heeft bereikt.





Camera



De digitale camera-functie waartoe u toegang hebt via het hoofdmenu staat gelijk aan het drukken op  (**Camera**) vanuit het stand-byscherm. Zie pagina 32, "**Camera**" voor meer informatie over het gebruik van de camera.



Media Center

Album

In het album worden foto's opgeslagen die u hebt genomen. Wanneer u het menu opent, worden de foto's weergegeven als miniaturen en worden de gegevens van elke foto getoond.

1. Blader naar de gewenste foto.
2. Druk op  om de foto op het volledige scherm weer te geven. Blader omhoog of omlaag om de volgende of vorige foto weer te geven.
3. Druk op  (**Optie**) om het volgende uit te voeren:
 - **Verwijderen:** Hiermee verwijdert u de foto.
 - **Beeld-ID instellen:** Hiermee kunt u de foto als persoons-ID instellen.
 - **Nieuwe invoer:** Hiermee kunt u een nieuwe contactpersoon opnemen in het telefoonboek, waarbij u de foto gebruikt als zijn/haar persoons-ID.
 - **Bestaande invoer:** Koppel de op dat moment geselecteerde foto aan een contactpersoon uit het telefoonboek.
 - **Achtergrondafbeelding instellen:** Hiermee kunt u deze foto instellen als achtergrond.

- **Versturen:** Hiermee kunt u de foto verzenden in een MMS-bericht.

 Zie pagina 37, "Berichten" voor informatie over berichtfuncties.

- **Naam wijzigen:** Hiermee kunt u de foto een andere naam geven.
- **Alle verwijderen:** Hiermee verwijdert u alle foto's uit het album.
- **Gegevens:** Hiermee toont u de naam van de foto, de datum waarop deze is genomen, en de grootte van de afbeelding.

Beeld

In deze afbeeldingenbibliotheek worden de standaardafbeeldingen van de telefoon opgeslagen, evenals de afbeeldingen die worden ontvangen in berichten, gedownload via WAP-services of met multimedia-communicatiemiddelen. U kunt de afbeelding instellen als persoons-ID-beeld of verzenden in een tekstbericht.




De telefoon ondersteunt de bestandsindelingen BMP, PNG, GIF, JPEG (progressieve of wiskundig versleutelde opslag wordt niet ondersteund), alsmede EMS Picture.




Melodie

In deze beltonenbibliotheek worden de standaardbeltonen van de telefoon opgeslagen, evenals de beltonen die worden ontvangen in berichten, gedownload via WAP-services of met multimedia-communicatiemiddelen.



De telefoon ondersteunt de volgende muziekbestandsindelingen: MIDI, SMAF en iMelody.

Blader naar de gewenste beltoon en druk op  (**Optie**) om de volgende taken uit te voeren met de beltoon:

- **Beltoon-ID instellen:** Hiermee stelt u de op dat moment geselecteerde beltoon in voor een contactpersoon. Als er een inkomende oproep is van de contactpersoon, laat de telefoon deze beltoon horen.
 - **Nieuwe invoer:** Hiermee kunt u een nieuwe contactpersoon maken met de op dat moment geselecteerde beltoon.
 - **Bestaande invoer:** Koppel de op dat moment geselecteerde beltoon aan een contactpersoon uit het telefoonboek.
- **Beltoon instellen:** Hiermee maakt u de beltoon tot signaal voor inkomende oproepen.
- **Naam wijzigen:** Hiermee geeft u de beltoon een andere naam.
 De naam van de standaard beltonen van de telefoon kunt u niet wijzigen. Daarom wordt deze optie daarbij niet getoond.
- **Verwijderen:** Hiermee verwijdert u zelf-gedefinieerde beltonen.
 De standaard beltonen van de telefoon kunt u niet verwijderen. Alleen bij de zelf-gedefinieerde beltonen wordt deze optie getoond.
- **Versturen:** Hiermee verzendt u de beltoon in een bericht.
 Zie pagina 37, "Berichten" voor informatie over berichtfuncties.
- **Gegevens:** Hiermee geeft u de naam van de beltoon weer, alsmede de bestandsgrootte en of het een standaard beltoon is of een bestand dat u zelf hebt opgeslagen of gedownload (aangeduid als **Aangepast**).

Alles wissen

Hiermee worden alle gegevens die in het Media Center zijn opgeslagen, verwijderd.

Geheugenstatus

Hiermee wordt aangegeven hoeveel geheugen vrij is, inclusief foto's, afbeeldingen en beltonen die op de telefoon zijn opgeslagen.





Toepassingen

Alarm



Als u de alarmfunctie inschakelt en de opgegeven datum en tijd gekomen zijn, laat de telefoon het alarm horen, ook al is het toestel uitgeschakeld.

1. Selecteer het alarm dat u wilt instellen en druk op .
2. De status van het alarm verschijnt. Druk op  om de alarmstatus in of uit te schakelen.
3. Wanneer het alarm is ingeschakeld, verschijnen instelopties, zoals in het onderstaande overzicht weergegeven:



Het alarm in- of uitschakelen.




De tijd invoeren waarop het alarm af moet gaan.

Gebruik  om de alarmmodus in te stellen:






- **Eenmaal:** Het alarm gaat slechts één keer af.
- **Dagelijks:** Het alarm gaat dagelijks af.
- **Weekdag:** Het alarm gaat op maandag t/m vrijdag af.



Hiermee kunt u de duur van het alarm selecteren. Druk op  om de gewenste duur van het alarm te selecteren.



Stel de beltoon voor het alarm in. Druk op  (Instellen) en select de gewenste beltoon.

4. Tot slot moet u op  (**Opslaan**) drukken om alle huidige alarminstellingen op te slaan. Wanneer u de alarminstellingen hebt doorgevoerd, verschijnt  op de statusbalk van het stand-byscherm.

Wereldklok

Als u op reis een of meer tijdzones overschrijdt, past de telefoon automatisch de tijd aan op basis van de tijd die op het scherm wordt weergegeven naar aanleiding van de tijdzonemeldingen die door de lokale provider worden verzonden, zodat u altijd de juiste plaatselijke tijd bij de hand hebt.

Aan

De tijd die op uw telefoon wordt weergegeven, wordt automatisch aangepast overeenkomstig de tijdzonemeldingen van de lokale provider.

Uit

Uw telefoon geeft de tijd weer die u hebt ingesteld en als u tijdzones doorkruist, negeert de telefoon de tijdzonemeldingen die door de lokale provider worden verzonden.


Eerst bevestigen




De telefoon vraagt u om bevestiging voordat de tijd wordt aangepast.


Agenda

U kunt de agenda gebruiken voor het opstellen van memo's voor toekomstige gebeurtenissen zoals een vergadering, een afspraak of de verjaardag van een vriend(in). De agenda herinnert u ook aan gebeurtenissen die u eerder hebt gepland.

1. Wanneer u de agendafunctie opent, geeft de telefoon de agenda voor vandaag weer.

 Als u de datum niet hebt ingesteld op uw telefoon, gaat u naar het menu **Instellingen > Datum & uur**. Zie pagina 82.

2. Druk in het scherm Agenda op  om het rode vakje te verplaatsen naar de datum waarop u een memo wilt maken. U kunt ook op  (**Optie**) drukken en de optie **Ga naar Vandaag** selecteren.
3. Wanneer het rode vakje de gewenste datum aangeeft, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u de optie **Toevoegen** om de memo-editor te openen.

4. Ga in het memo-editorschermb naar het gegevensveld dat u wilt bewerken en druk op , of druk op de alfanumerieke toetsen om te beginnen met het invoeren van gegevens. U kunt gegevens invoeren in de volgende velden:



Voer het onderwerp van de gebeurtenis in.



Voer de begindatum van de gebeurtenis in.



Voer de begintijd van de gebeurtenis in.



Voer de einddatum van de gebeurtenis in.



Voer de eindtijd van de gebeurtenis in.



Met deze optie kunt u de tijd instellen waarop u aan de gebeurtenis wilt worden herinnerd. Als u bijvoorbeeld 30 minuten vóór een vergadering een herinnering wilt hebben, kiest u **30 minuten** om de herinnering overeenkomstig in te stellen.

Met deze optie kunt u de herinnering herhaaldelijk laten afgaan.



Als een vergadering bijvoorbeeld elke donderdag wordt gehouden, te beginnen op 2005/12/22, kunt u 2005/12/22 en vervolgens **Wekelijks** kiezen om de herinnering te stellen zodat deze donderdags afgaat, te beginnen op 2005/12/22.




Voer een locatie voor de gebeurtenis in.



Voer de namen van de deelnemers aan de gebeurtenis in.





Maak eventueel aantekeningen over de gebeurtenis.

5. Wanneer u klaar bent met het invoeren van gegevens in de velden, moet u op  (**Opslaan**) drukken om de memo op die datum op te slaan.

Sneltoetsen

Zie pagina 35, "Sneltoetsen" voor een beschrijving van de functies die beschikbaar zijn via het menu Sneltoetsen.






Rekenmachine


Hiermee kunt u de telefoon gebruiken als rekenmachine. Gebruik  om rekenkundige berekening uit te voeren die op het scherm worden weergegeven. Druk op  om een decimaalsymbool in te voeren.

 U kunt getallen van maximaal 8 cijfers lang invoeren.


Valutaconverter


Hieronder staat een beschrijving van het scherm Valutaconverter:

1. Als u de valuta's voor conversie wilt instellen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Munt 1** (om de valuta boven aan het scherm in te stellen) of **Munt 2** (om de valuta onder aan het scherm in te stellen). Druk vervolgens ter bevestiging op . Wanneer u een valuta uit de lijst hebt geselecteerd, drukt u op .
2. Hiermee kunt u de wisselkoers instellen. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Koers instellen**. Voer vervolgens de koers in om Valuta 1 om te rekenen in Valuta 2. Het resultaat van de omrekening wordt op dezelfde regel als de onderste valuta op het scherm weergegeven. Gebruik de  om het omrekeningsresultaat te bekijken. De berekening is nauwkeurig tot op twee plaatsen achter de komma.





 In het veld voor de wisselkoers kunnen maximaal vijf cijfers staan (inclusief decimalen).

3. Wanneer u teruggaat naar het scherm Valutaconverter, kunt u een van de valuta's selecteren en vervolgens een bedrag invoeren dat u in de andere valuta wilt omrekenen.

 U kunt bedragen van maximaal zes cijfers invoeren.

4. Wanneer u op  hebt gedrukt, verschijnt het omgerekende bedrag in het veld voor de andere valuta.

Stopwatch

1. Druk op  om de stopwatch te starten.
2. Wanneer de stopwatch loopt, kunt u op  (**Splitsn**) drukken om maximaal vier rondetijden op te slaan. Op het display staan de opgeslagen tijden in het onderste deel van het scherm.
3. Druk op  om de stopwatch te stoppen.
4. Druk op  (**Hrstlln**) om de stopwatch op nul te zetten.


Bluetooth

Zie pagina 58 voor meer informatie.



Diensten

Uw telefoon heeft een ingebouwde WAP-browser, waarmee u de telefoon kunt gebruiken voor mobiele internettoegang. U kunt bladeren in de onlineservices die worden aangeboden door de netwerk- of internetprovider, zoals financieel nieuws, sport, informatie over reizen en ontspanning. Als u met de telefoon online wilt gaan, moeten in dit menu de benodigde WAP- en GPRS-instellingen worden gemaakt.

 U moet bij een netwerkprovider de WAP-services aanvragen en in dit menu de WAP- en GPRS-instellingen doorvoeren voordat u gebruik kunt maken van mobiele internettoegang. Over het algemeen is het zo dat, zodra de aangevraagde service is geactiveerd, de provider automatisch de benodigde instellingen naar uw telefoon verzendt. Als dit niet het geval is, moet u deze configuratie zelf uitvoeren. Neem contact op met de provider van deze services voor informatie over WAP- en GPRS-services en configuratiegegevens.

WAP-dienst






Schakel de browser in via een van de drie opties in het menu **Diensten > WAP-dienst**:

- **Browser starten:** Hiermee start u de browser en maakt u verbinding met de homepage.
- **WAP-bericht:** Hiermee start u de browser en gaat u naar de WAP-inbox om tekstberichten te lezen.
- **Ga naar URL:** Hiermee start u de browser en maakt u verbinding met de URL die u hebt ingevoerd.




Browser starten

hiermee start u de browser en maakt u verbinding met de homepage.


Bladeren in een webpagina

Met betrekking tot de displaytoetsopdrachten onder aan het scherm, drukt u op  en  om de benodigde taken uit te voeren tijdens het bladeren in een webpagina. Druk op  om omhoog of omlaag te bladeren in een webpagina. Raadpleeg de provider van WAP-services voor meer informatie over het bladeren in webpagina's.


De browser sluiten en een onlinesessie beëindigen

- Druk wanneer u online bent op  of houd  ingedrukt.
- Als u al een WAP-webpagina bekijkt, houdt u  ingedrukt of selecteert u **Afsl.** in het menu van de browser.

WAP-bericht

Wanneer u een nieuw WAP-bericht ontvangt, wordt op de statusbalk het pictogram  weergegeven, als herinnering dat er een ongelezen WAP-bericht is. Hiermee start u de browser en geeft u de WAP-inbox weer, zodat u WAP-berichten kunt lezen.


Ga naar URL


Voer de URL in van de webpagina die u wilt bezoeken, ga naar de optie **Go** en druk op  (**Go**) om naar die URL te gaan.

Hervttn

Hiermee keert u terug naar de webpagina die u het laatst bekeken hebt.

WAP-instelling

Hiermee kunt instellingen doorvoeren voor de WAP-servers van zes verschillende providers, en de server selecteren die u wilt gebruiken wanneer u verbinding maakt met internet. Door naar een bepaalde groep WAP-serverinstellingen te gaan die u wilt wijzigen, en vervolgens op  (**Optie**) te drukken, kunt u een nieuwe groep instellingen maken, de instellingen bewerken of deze verwijderen.



WAP-serverinstellingen omvatten de onderstaande velden. Druk op  (**Bewerken**) om de instelling in elk veld te bewerken.


- **Profielnaam:** Hiermee geeft u de WAP-serverinstellingen een naam.
- **Startpagina:** Hiermee stelt u de webpagina die de browser moet openen wanneer deze wordt gestart.
- **IP-adres:** Voer het IP-adres in dat moet worden gebruikt voor toegang tot het mobiele internet.
- **Poort:** Voer de verbindingspoort in die is opgegeven door de provider, bijvoorbeeld: 9201.
- **Draagmodus:** Voordat u verbinding maakt met internet, moet u dit item instellen afhankelijk van het feit of de verbindingsmodus van uw internetverbinding een GPRS-netwerk of een GSM-inbelnetwerk is. Dit maakt het mogelijk op een juiste manier verbinding te maken met het datanetwerk om WAP-pagina's te bekijken. Als u gebruikmaakt van een GPRS-netwerk, kunt u zowel via het GPRS- als het inbelnetwerk verbinding maken met internet. Als u echter gebruikmaakt van een inbelnetwerk, kunt u alleen via het inbelnetwerk verbinding maken met internet.
 - **GPRS/CSD:** Gebruik bij voorkeur het GPRS-netwerk. Alleen als er geen GPRS-netwerk aanwezig is, wordt het inbelnetwerk gebruikt.
 - **GPRS:** Gebruik uitsluitend het GPRS-netwerk.

- **CSD/GPRS:** Gebruik bij voorkeur het inbelnetwerk. Alleen als er geen inbelnetwerk aanwezig is, wordt het GPRS-netwerk gebruikt.
- **CSD:** Gebruik uitsluitend het inbelnetwerk.

Een inbelnetwerk is een GSM Circuit Switch Data Service (afgekort: CSD). Het gebruik van een inbelnetwerk is te vergelijken met een dat van een modem op een computer thuis, in die zin dat er eerst een nummer moet worden gebeld. GPRS is meer te vergelijken met een LAN bij een bedrijf, waarbij gebruikers geen nummer hoeven te bellen om toegang te krijgen tot het netwerk. Gewone GSM-gebruikers die geen gebruikmaken van een GPRS-netwerksysteem kunnen alleen een inbelverbinding met internet hebben.



- **GPRS:** Als u de instellingen van een GPRS-account wilt wijzigen, drukt u op  (**Bewerken**) om de instellingen in de verschillende velden te bewerken. GPRS-instellingen omvatten de volgende velden:
 - **APN:** Voer het APN (Access Point Name) in dat is toegewezen door uw provider.
 - **Gebruikersnaam:** Voer, indien nodig, de gebruikersnaam in die door de operator is verstrekt.
 - **Wachtwoord:** Voer, indien nodig, het wachtwoord voor de account in dat door de operator is verstrekt.
- **CSD:** Als u gebruikmaakt van een GSM-netwerk, moet u een CSD-account configureren en inschakelen. Druk op  (**Bewerken**) om de instellingen in de volgende velden te bewerken:
 - **Nummer kiezen:** Wanneer u de browser start om verbinding te maken met internet, kiest uw telefoon dit nummer. U krijgt dit nummer van uw telecom-provider of internetprovider.

- **Gebruikersnaam:** Dit is de naam van uw gebruikersaccount, die u van uw provider hebt gekregen.
- **Wachtwoord:** Het wachtwoord van de account dat u van de provider hebt gekregen.
- **Lijntype:** Dit is het type inbelverbinding. Druk op  om dit te selecteren.
- **Baudrate:** De standaardwaarde is 9600, hetgeen de standaard snelheid is voor dataverbindingen met een GSM-telefoon.
- **Auth-type:** Deze informatie is nodig voor verificatie van het telecommunicatieprotocol.

Cache wissen

Hiermee wist u de inhoud van de webpagina die de browser tijdelijk in het geheugen opslaat.

URL's wissen

Hiermee wist u de URL-strings die de browser tijdelijk in het geheugen opslaat.


STK

Uw netwerkprovider biedt dit STK-menu (SIM Tool Kit). Afhankelijk van uw SIM-kaart en de aangeboden services, zijn er verschillende extra opties onder dit menu. Als uw netwerkprovider echter geen STK-services aanbiedt, verschijnt dit menu niet op het scherm. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.



Instellingen

Datum & uur

Dit wordt gebruikt om de tijd en datum in te stellen, alsmede de manier waarop de tijd en datum in het opstartscherm worden weergegeven. Druk op  om de instellingen op te slaan.

Datum (M/D/J)

Voer de datum in met behulp van de juiste cijfertoetsen.

Tijd (U:M)

Voer de tijd in met behulp van de juiste cijfertoetsen.

Notatie

Deze optie wordt gebruikt om te bepalen hoe de tijd en de datum op het stand-byscherm verschijnen.


Automatisch in-/uitschakelen

Geeft de tijd aan waarop de telefoon automatisch wordt in- of uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de telefoon elke dag automatisch op de aangegeven tijd in- of uitgeschakeld.




Wanneer u met een vliegtuig reist of in een andere situatie waarin u geen mobiele telefoon kunt gebruiken, moet u de optie In-/uitschakelen deactiveren.

Inschakelen



Wanneer u **Status Uit** ziet op het scherm, drukt u op  en kiest u de optie **Aan**, bladert u naar **Tijd (U:M)** en voert u de tijd in waarop u wilt dat de telefoon automatisch wordt ingeschakeld.

Uitschakelen


Wanneer u **Status Uit** ziet op het scherm, drukt u op  en kiest u de optie **Aan**, bladert u naar **Tijd (U:M)** en voert u de tijd in waarop u wilt dat de telefoon automatisch wordt uitgeschakeld.

Profielen


Een profiel is een groep instellingen waarmee wordt bepaald of de telefoon inkomend oproepen meldt met een beltoon of de trilfunctie, en hoe beltonen in het algemeen worden gebruikt op de telefoon. Met deze instellingen stemt u de werking van de telefoon optimaal af op de omgeving waarin u zich bevindt.

1. Druk op  om naar het gewenste profiel te bladeren en druk vervolgens op  om dit profiel in te schakelen. U kunt kiezen uit de volgende profielen:


Normaal

Dit is het standaardprofiel. Wanneer dit profiel is ingeschakeld, staat op de statusbalk van het LCD-display het pictogram .


Meeting

De opties in dit profiel zijn vooraf aangepast aan een bepaalde omgeving (er wordt bijvoorbeeld alleen een trilalarm gebruikt, zonder hoorbare beltoon en geen toets tonen). Wanneer dit profiel is ingeschakeld, staat op de statusbalk van het LCD-display het pictogram .


Stil

De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld voor omstandigheden waarin stilte vereist is (er is bijvoorbeeld geen hoorbare beltoon, geen toetsenblokken en geen trilalarm). Wanneer dit profiel is ingeschakeld, staat op de statusbalk van het LCD-display het pictogram .


Buiten

De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld voor activiteiten buiten (bijvoorbeeld het gebruik van het hoogste beltoonvolume, inschakeling van zowel beltoon als trilalarm, en het gebruik van toetsenblokken). Wanneer dit profiel is ingeschakeld, staat op de statusbalk van het LCD-display het pictogram .


Handsfree



Dit profiel is alleen actief wanneer een handsfree-set op de telefoon is aangesloten. Wanneer dit profiel is ingeschakeld, staat op de statusbalk van het LCD-display het pictogram .

Vliegtuig

Wanneer u met een vliegtuig reist, kunt u dit profiel selecteren om de telefoon uit te schakelen. Zodra dit profiel is ingeschakeld, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld en worden alle alarms opgeschort. Als de telefoon wordt uitgeschakeld door  ingedrukt te houden, gaan de alarms nog steeds op de aangegeven tijd af.

Voorkeur

U kunt dit profiel gebruiken als een groep aangepaste instellingen en desgewenst het profiel een andere naam geven. Wanneer dit profiel is ingeschakeld, staat op de statusbalk van het LCD-display het pictogram . Als u dit profiel een andere naam hebt gegeven, komt de nieuwe naam in de plaats van Voorkeur in de lijst met profielen.


2. Druk op  om naar het gewenste profiel te gaan en druk op  (**Bewerken**) om de onderstaande instellingen te wijzigen en het profiel aan te passen aan een bepaalde omgeving.

Trillen

Dit omvat de volgende instellingsopties:

- **Alleen bellen:** Wanneer er een inkomende oproep is, gebruikt de telefoon een beltoon maar geen trilalarm.
- **Alleen trillen:** Wanneer er een inkomende oproep is, gebruikt de telefoon een trilalarm maar geen beltoon.
- **Bellen & trillen:** Wanneer er een inkomende oproep is, gebruikt de telefoon zowel een trilalarm als een beltoon.
- **"Trillen, dan bellen":** Wanneer er een inkomende oproep is, gebruikt de telefoon eerst een trilalarm en dan een beltoon.

Beltonen

Uw telefoon beschikt over verschillende soorten beltoonmelodieën. Blader naar de gewenste beltoon: Na een seconde of zo kunt u de beltoon horen. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Berichttonen

De beltoon die uw telefoon gebruikt wanneer er een bericht wordt ontvangen.


Agendatonen

De beltoon die wordt gebruikt voor gebeurtenissen uit de agenda waarvoor u een alarm hebt ingesteld.




Toetsenblokken

Hiermee bepaalt u of er toetsenblokken te horen zijn wanneer toetsen worden ingedrukt.

Belvolume

Druk op  om het beltoonvolume aan te passen of de beltoon uit te schakelen.

Antwoordmodus

- **Versturen-toets:** Hiermee kunnen inkomende oproepen alleen worden aangenomen door op  te drukken.
- **Willekeurige toets:** Hiermee kunt u met behulp van elke toets behalve  een inkomende oproep aannemen. In deze stand wordt  gebruikt om een inkomende oproep te weigeren en niet aan te nemen.
- **Automatisch:** Als de antwoordmodus **Automatisch** is ingeschakeld, gaat de telefoon vijf seconden over, waarna de inkomende oproep automatisch wordt aangenomen (deze instelling is alleen mogelijk in het profiel **Handsfree**).

Naam wijzigen

Hiermee kunt u een nieuwe naam geven aan het profiel (alleen beschikbaar voor het profiel **Voorkeur**).

Herstellen





Hiermee zet u de bovenstaande instellingen voor het profiel terug op de fabrieksinstellingen.



Hiervoor moet u het telefoonwachtwoord invoeren, dat standaard 1234 is.


Weergave


Achtergrondafbeelding

Geeft aan welke achtergrond wordt gebruikt voor het stand-byscherm op het LCD-display. Selecteer de afbeelding of foto en druk op  om de afbeeldings- of fotobibliotheek te openen. Blader naar de naam van de afbeelding of foto die u wilt gebruiken en druk op  om de hele afbeelding te bekijken. Druk op  om de volgende of vorige afbeelding of foto weer te geven; druk op  om uw keuze te bevestigen.

Welkomstbericht

Dit wordt gebruikt om de afbeelding, foto, muziek of tekst te configureren die wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.



- **Beeld:** Druk op  (**Bewerken**) om de afbeeldingenbibliotheek te openen. Alleen de afbeelding die is geselecteerd in deze optie wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Na het selecteren van een afbeelding moet u de gewenste muziek selecteren die moet worden afgespeeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Selecteer Stil als u wilt dat er geen muziek wordt afgespeeld.
- **Foto:** Voer dezelfde stappen uit als bij het selecteren van afbeeldingen.

- **Tekst:** Druk op  (**Bewerken**) om de tekst in te voeren. Alleen de tekst die is ingevoerd in deze optie wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Na het invoeren van de tekst moet u de gewenste muziek selecteren die moet worden afgespeeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Selecteer Stil als u wilt dat er geen muziek wordt afgespeeld.
- **Uit:** Hiermee zet u de instellingen voor de opstartmuziek en animatie terug op de fabrieksinstellingen.



Persoonlijke groet

Voer de tekst in die u wilt weergeven op het stand-byscherm.

Contrast


Druk op  om het contrast van het display aan te passen. Druk op  om de instelling te bevestigen.

Helderheid

Druk op  om de helderheid van de verlichting van het display aan te passen. Druk op  om de instelling te bevestigen.




Audio

Met behulp van dit menu kunt u verschillende geluiden die de telefoon gebruikt instellen.

 Sommige van de opties die in dit menu en het menu **Profielen** worden aangeboden, zijn hetzelfde (bijvoorbeeld: Beltonen). Daarom hangt de instelling die de telefoon gebruikt af van het menu dat u het laatst hebt gebruikt om de instelling door te voeren.

Oproepinstellingen

Antwoordmodus

- **Willekeurige toets:** Hiermee kunt u met behulp van elke toets behalve  een inkomende oproep aannemen. In deze stand wordt  gebruikt om een inkomende oproep te weigeren en niet aan te nemen.
- **Versturen-toets:** Hiermee kunnen inkomende oproepen alleen worden aangenomen door op  te drukken.

Waarschuwing antwoord ontvanger

Met deze functie kan de telefoon een beltoon laten horen of het trilalarm gebruiken, of de verlichting laten knipperen wanneer de ontvanger van een oproep heeft opgenomen.

Elk uur biepen


Als u deze functie inschakelt, laat de telefoon één pieptoon per minuut horen tijdens een gesprek.

Nummer tonen

U kunt bepalen of u al dan niet wilt dat uw telefoonnummer op de telefoon van de ontvanger wordt weergegeven wanneer u belt.

Aan: Wanneer u iemand belt, wordt op de telefoon van de ontvanger uw telefoonnummer weergegeven.

Uit: Uw telefoonnummer wordt niet weergegeven op de telefoon van de ontvanger (anoniem bellen).

 Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u mogelijk geen gesprekken voeren met bepaalde landen, zoals Singapore en China.



Standaard: Of uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger, wordt bepaald door de standaardinstelling van de provider.

Oproep doorschakelen

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Alles doorsturen

Hiermee worden alle inkomende oproepen doorgestuurd naar een daarvoor aangewezen telefoonnummer of voicemailinbox. Wanneer u deze functie gebruikt, moet u een telefoonnummer invoeren waarnaar inkomende oproepen worden doorgestuurd.

 Wanneer de modus **Alles doorsturen** is ingeschakeld, wordt in het stand-byscherm het pictogram  weergegeven.

Indien in gesprek

De telefoon schakelt inkomende oproepen door naar een ander nummer wanneer u bezig bent met een gesprek.

Geen antwoord

Hiermee worden inkomende oproepen doorgestuurd naar een ander nummer wanneer u niet opneemt.

Onbereikbaar

Hiermee worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

Alle annuleren

Hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.

Oproep blokkeren

U kunt uw provider vragen om het kiezen of ontvangen van bepaalde nummers te blokkeren. Voor de onderstaande nummerblokkeringservices is ondersteuning door provider nodig. Als u een van de volgende opties in of uit wilt schakelen, moet u het netwerkwachtwoord invoeren dat u van de provider hebt gekregen.

Alle uitgaande

Hiermee blokkeert u het kiezen van alle nummers vanaf de telefoon.

Intern. uitgaand

Als deze optie is ingeschakeld, kunnen met uw telefoon geen nummers in een ander land worden gebeld.

Intern. behalve thuis

Als deze optie is ingeschakeld, kan uw telefoon alleen worden gebruikt voor lokale gesprekken en om uit het buitenland naar uw eigen land te bellen. Andere internationale gesprekken zijn geblokkeerd.

Alle inkomende

Hiermee weigert u alle inkomende oproepen.

Inkomende bij roamen

Als u in het buitenland bent (en roamen gebruikt), zorg u er door het inschakelen van deze optie voor dat de telefoon alle inkomende oproepen weigert.

Alle annuleren


Hiermee worden alle nummerblokkeringsinstellingen geannuleerd. U moet het netwerkwachtwoord invoeren om deze instellingen te annuleren.

Wachtwoord wijzigen

U kunt het netwerk wachtwoord dat u van de provider hebt gekregen, wijzigen.

Oproep in wachtrij

Als er een inkomende oproep is wanneer u met een gesprek bezig bent, wordt op het scherm het nummer van de inkomende oproep weergegeven, samen met het bericht dat er een oproep in de wachtrij staat. U kunt deze functie vanuit dit menu inschakelen, annuleren of de status ervan bekijken.


 U moet de oproepwachtrijservice bij de provider aanvragen om deze functie te kunnen gebruiken.


Automatisch opnieuw oproepen



Als er op het nummer dat u hebt gekozen niet wordt opgenomen, kiest de telefoon automatisch opnieuw.

Vast nummer

Wanneer deze functies is ingeschakeld, kan de telefoon alleen nummers kiezen uit de lijst Vaste nummers. Als een nummer niet in de lijst staat, kan het niet worden gekozen.



 Wanneer u deze functie inschakelt of annuleert, moet u de PIN2-code invoeren.


 Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN2-code wordt ingevoerd, wordt de PIN2-code geblokkeerd. U hebt de PUK2-code nodig om de PIN2-code te deblokkeren. Neem contact op met uw provider voor de PUK2-code.

Voordat u de functie Vaste nummers inschakelt, moet u op  (Weergvn) en vervolgens op  (Optie) drukken en dan **Toevoegen** selecteren om een lijst met vaste nummers te maken. U moet de PIN2-code invoeren en vervolgens een nieuw nummer aan uw lijst Vaste nummers toevoegen.

Wanneer u deze lijst hebt gemaakt, kunt u nummers in de lijst bekijken, bewerken en verwijderen.

Actieve lijn

Met deze functie kunt u twee verschillende telefoonnummers op één telefoon gebruiken. U kunt één nummer aanwijzen voor het kiezen van nummers, terwijl inkomende oproepen gericht kunnen worden aan beide nummers zonder twee telefoons te hoeven gebruiken. Selecteer **Lijn 1** of **Lijn 2**. Het nummer dat u selecteert ( of ) verschijnt op het stand-byscherm.

 Deze functie moet door de provider worden ondersteund.

Gebruikersgroep

Gebruikersgroep

Hiermee maakt u een gesloten groep bellers op basis van een service die wordt aangeboden door de provider. De leden van een gebruikersgroep kunnen elkaar bellen, maar kunnen geen gesprekken voeren met iemand buiten de groep, tenzij er speciale voorzieningen worden getroffen. Met deze optie kunt u kiezen of deze service al dan niet wordt ingeschakeld.


Externe toegang

Wanneer de service Gebruikersgroep wordt ingeschakeld, stelt u met Externe toegang gebruikers in de groep in staat om gesprekken te voeren buiten de groep. Inkomende oproepen blijven echter nog steeds beperkt tot oproepen vanuit de groep.

Netwerk

Over het algemeen wordt de keuze van het netwerk dat uw telefoon gebruikt automatisch geconfigureerd. Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding met het netwerk van uw provider, of met het roaming-netwerk wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt.

Als u de verbinding met het netwerk wilt wijzigen, kunt u met dit menu het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken. Wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk in uw eigen land bevindt of als u in het buitenland bent, kunt u handmatig het lokale netwerksysteem selecteren.

 U kunt de functie voor het selecteren van een netwerk alleen gebruiken als uw provider dit ondersteunt.

Netwerkmodus

U kunt kiezen of de netwerkselectiemodus die de telefoon gebruik wanneer deze is ingeschakeld, automatisch of handmatig is.

Automatisch: Als deze optie is geselecteerd en u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, zoekt de telefoon automatisch naar bruikbare netwerken.

Handleiding: Als deze optie is geselecteerd en u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, geeft de telefoon een lijst van alle netwerken van telecomproviders weer en kunt u een keuze maken.

Beschikbare lijst

Hiermee kunt u handmatig een netwerk selecteren. Uw telefoon geeft een lijst weer van alle netwerken van telecomproviders zodat u een keuze kunt maken.



Niet alle netwerken die vermeld staan hoeven beschikbaar te zijn voor gebruik. Neem indien nodig contact op met uw provider voor meer informatie hierover.

Bandinstellingen

Overeenkomstig uw vereisten kunt u een geschikte band in het GSM netwerksysteem instellen.

Aansluiting

Dit wordt gebruikt om in te stellen of de telefoon ook zoekt naar een GPRS-netwerk wanneer deze wordt ingeschakeld.

- **GPRS & GSM:** Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zoekt deze naar beschikbare GPRS- en GSM-netwerken.
- **Alleen mobiele telefoon:** Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zoekt deze alleen naar een GSM-netwerk.

Diensttoon

Dit wordt gebruikt om in te stellen of de telefoon een geluid laat horen wanneer deze een beschikbaar netwerk heeft gevonden.

Beveiliging

U kunt een PIN-code, telefoonwachtwoord en verificatie van SIM-kaartblokkering gebruiken om ongevoegd gebruik van de telefoon te voorkomen.

Pincode


Een PIN-code (Personal Identification Number) is een wachtwoord dat door uw provider wordt verstrekt. Wanneer verificatie van de PIN-code is ingeschakeld, voorkomt u ongevoegd gebruik van de SIM-kaart. Alleen wanneer de juiste PIN-code wordt ingevoerd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, kan de SIM-kaart worden gebruikt, ook al wordt deze in een andere telefoon gestoken.



Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code wordt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet de PUK1-code die u van de provider hebt gekregen worden gebruikt om deze te deblokken. Na het deblokken wordt de PIN-code automatisch ingesteld om in te schakelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Pincode

Dit wordt gebruikt om de PIN-code in/uit te schakelen of te wijzigen. Voordat u instellingen voor de functie PIN-code wijzigt, moet de eerder ingesteld PIN-code worden ingevoerd.

Als u de PIN-code wilt wijzigen, moet u op  drukken in het item **Inschakelen** om **Aan** te selecteren, zodat u het nieuwe wachtwoord kunt invoeren en bevestigen.

PIN2-code

Dit wordt gebruikt om de PIN2-code te wijzigen. De procedure is gelijk aan die voor de PIN-code.

Telefoonvergrendeling

Zodra de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u de telefooncode invoeren wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U moet de juiste code invoeren om de telefoon te ontgrendelen (de standaard telefooncode is 1234). Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u alleen alarmnummers bellen.

Vergrendeling SIM-kaart

Wanneer u Vergrendeling SIM-kaart inschakelt, moet u het wachtwoord voor de vergrendeling van de SIM-kaart invoeren (het standaardwachtwoord voor de vergrendeling van de SIM-kaart is 1234). Het wachtwoord moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan. U kunt in uw telefoon drie verschillende SIM-kaarten gebruiken en u moet het wachtwoord voor de SIM-kaart invoeren als de kaart die u gebruikt anders is dan de eerste drie.

Schermvergrendeling

Dit wordt gebruikt voor een beveiligingsscreensaver. Wanneer u gedurende een vooraf ingestelde tijd geen handelingen met de telefoon hebt uitgevoerd, schakelt de telefoon automatisch de screensaver in.

Energiebesparende modus

Wanneer u de energiebesparende modus hebt ingeschakeld, worden de verlichting van het toetsenblok en het display uitgeschakeld om energie te sparen.

Taal

U kunt de taal kiezen waarin de informatie op het display wordt weergegeven.

Input

U kunt de standaard invoermodus instellen die automatisch wordt ingeschakeld wanneer u het bewerkingsvenster opent voor het invoeren van gegevens in een bericht, het telefoonboek, enzovoort.

Herstellen

Hiermee zet u alle instellingen van de telefoon terug op de fabrieksinstellingen.

5 Verzorging en onderhoud

Lees de onderstaande punten om er zeker van te zijn dat u uw telefoon op de juiste manier gebruikt en de levensduur ervan zolang mogelijk laat zijn.

- Houd de telefoon en de accessoires buiten bereik van kinderen.
- Houd de telefoon en de accessoires droog, en gebruik de telefoon in een omgeving met een temperatuur tussen -10° C en 45° C. Bij hoge of lage temperaturen buiten dit bereik kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon, indien mogelijk, niet in een zeer stoffige of vuile omgeving.
- Verwijder niet het garantiezegel op de telefoon zelf, en laat ook een officiële dealer dit niet doen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Als uw telefoon of de bijbehorende accessoires niet naar behoren werken, moet u onmiddellijk contact opnemen met een officiële dealer.
- Gebruik uitsluitend originele Benq-accessoires zoals batterijen, batterijlader en handsfree-set, om te zorgen dat de telefoon naar behoren werkt en de levensduur van de batterij gegarandeerd is, en bovendien de veiligheid van uzelf en uw bezittingen beschermd is. Als u andere accessoires dan die van Benq gebruikt, levert uw telefoon geen optimale prestaties en kan deze defect raken. Alle eventuele defecten of schade die is veroorzaakt door het gebruik van accessoires van andere leveranciers, valt buiten de productgarantie en maakt de productgarantie ongeldig.
- Laat geen voorwerpen die de elektriciteit zouden kunnen ontladen contact maken met het laadcontactpunt aan de onderkant van de telefoon of de metalen contactpunten van de batterij, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken en gevaar voor u kan opleveren.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen.

Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de telefoon of als deze onbetrouwbaar werkt, kunt u de informatie in het volgende overzicht bekijken. Als een bepaald probleem niet kan worden verholpen aan de hand van de informatie in het overzicht, neemt u contact op met de dealer waar u de telefoon hebt aangeschaft.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Slechte ontvangst	<ul style="list-style-type: none"> Het netwerksignaal is te zwak op uw huidige locatie - bijvoorbeeld in een kelder of in de buurt van een hoog gebouw - want de telefoon is niet goed bereikbaar voor draadloze transmissies. 	Ga naar een locatie waar het netwerksignaal beter te ontvangen is.
	<ul style="list-style-type: none"> Het netwerk is momenteel bezet (tijdens piekuren kan er bijvoorbeeld te veel netwerkverkeer zijn om nog meer gesprekken te kunnen afhandelen). 	Bel niet op dergelijke tijden of probeer het korte tijd later nog een keer.
	<ul style="list-style-type: none"> U bent te ver verwijderd van een basisstation van uw netwerkprovider. 	U kunt een plattegrond met servicebereiken aanvragen bij uw netwerkprovider.
Echo of ruis	<ul style="list-style-type: none"> Slechte netwerkkwaliteit op een deel van het netwerk van uw provider. 	Hang op en kies opnieuw. U kunt naar een netwerklijn of telefoonlijn met een betere kwaliteit worden geschakeld.
	<ul style="list-style-type: none"> Slechte kwaliteit van de plaatselijke telefoonlijn. 	

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Korte stand-bytijd	<ul style="list-style-type: none"> De stand-bytijd is gerelateerd aan de systeemconfiguratie van uw netwerkprovider. Als dezelfde telefoon wordt gebruikt met systemen van verschillende netwerkproviders krijgt u niet dezelfde stand-bytijd. 	Als u zich in een gebied bevindt waar het signaal zwak is, schakelt u de telefoon tijdelijk uit.
	<ul style="list-style-type: none"> De batterij is leeg. Bij hoge omgevingstemperaturen gaat een batterij minder lang mee. 	Gebruik een nieuwe batterij.
	<ul style="list-style-type: none"> Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, blijft de telefoon signalen uitzenden om te proberen een basisstation te vinden. Hierdoor raakt de batterij leeg en zal de stand-bytijd dus korter zijn. 	Ga naar een locatie waar het netwerk toegankelijk is of schakel uw telefoon tijdelijk uit.
U kunt uw telefoon niet inschakelen.	<ul style="list-style-type: none"> De batterij is leeg. 	Laad de batterij van de telefoon.
Fout SIM-kaart	<ul style="list-style-type: none"> Defecte of beschadigde SIM-kaart. 	Laat de SIM-kaart testen door uw netwerkprovider.
	<ul style="list-style-type: none"> SIM-kaart niet correct geplaatst. 	Plaats de SIM-kaart op de correcte manier.
	<ul style="list-style-type: none"> Vuil op de contactpunten van de SIM-kaart. 	Maak de contactpunten van de SIM-kaart schoon met een zachte droge doek.
Kan geen verbinding maken met het netwerk.	<ul style="list-style-type: none"> SIM-kaart is ongeldig. 	Neem contact op met uw netwerkprovider.
	<ul style="list-style-type: none"> U bevindt zich niet binnen het bereik van de netwerkservice. 	Controleer wat het servicebereik is van uw netwerkprovider.
	<ul style="list-style-type: none"> Zwak signaal. 	Ga naar een open ruimte of ga, als u zich in een gebouw bevindt, dichterbij een raam staan.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
U kunt geen inkomende oproepen aannemen.	<ul style="list-style-type: none"> • U hebt de functie Oproep blokkeren ingeschakeld. 	Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep blokkeren en selecteer Alle annuleren .
U kunt geen uitgaande oproepen doen.	<ul style="list-style-type: none"> • U hebt de functie Oproep blokkeren ingeschakeld. 	Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep blokkeren en selecteer Alle annuleren .
	<ul style="list-style-type: none"> • U hebt de functie Vast nummer ingeschakeld. 	Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Vast nummer en selecteer Uit om deze functie uit te schakelen.
De PIN-code is geblokkeerd.	<ul style="list-style-type: none"> • U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd. 	Neem contact op met uw netwerkprovider. Als de netwerkprovider de PUK-code van de SIM-kaart verstrekt, gebruikt u de PUK-code om de SIM-kaart te deblokkeren.
De batterij laadt niet op.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij of de batterijlader is beschadigd. 	Neem contact op met de dealer.
	<ul style="list-style-type: none"> • De temperatuur van de telefoon ligt onder 0°C of boven 45°C. 	Laad de batterij in een andere omgeving om extreme temperaturen te vermijden.
	<ul style="list-style-type: none"> • Slecht contact tussen de batterij en de lader. 	Controleer alle aansluitingen om te zien of deze goed contact maken.
Kan geen informatie invoeren in het telefoonboek.	<ul style="list-style-type: none"> • Het geheugen van het telefoonboek is vol. 	Verwijder overbodige gegevens uit het telefoonboek.
Kan bepaalde functies niet selecteren.	<ul style="list-style-type: none"> • Uw netwerkprovider ondersteunt deze functies niet of u hebt geen abonnement op de services die deze functies bieden. 	Neem contact op met uw netwerkprovider.

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare



Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporingsysteem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 81 02 22 66 24
Australië.....	13 00 66 53 66
Oostenrijk.....	05 17 07 50 04
Bahrein.....	40 42 34
Bangladesh.....	0 17 52 74 47
België.....	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije.....	02 73 94 88

Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili.....	8 00 53 06 62
China.....	40 08 88 56 56
Colombia	01 80 07 00 66 24
Kroatië	0 16 10 53 81
Tsjechië.....	2 33 03 27 27
Denemarken	35 25 65 29
Dubai	0 43 96 64 33
Ecuador.....	18 00 10 10 00
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	6 30 47 97
Finland.....	09 22 94 37 00
Frankrijk.....	01 56 38 42 00
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Griekenland.....	80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije.....	06 14 71 24 44
IJsland	5 20 30 00
India.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Ierland.....	18 50 77 72 77
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust.....	05 02 02 59
Jordanië.....	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Letland	7 50 11 18

Libanon.....	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg.....	43 84 33 99
Macedonië	0 23 13 18 48
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Mauritius	2 11 62 13
Mexico.....	01 80 07 11 00 03
Marokko	22 66 92 09
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland.....	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oman	79 10 12
Pakistan.....	02 15 66 22 00
Paraguay.....	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Filippijnen	0 27 57 11 18
Polen	08 01 30 00 30
Portugal.....	8 08 20 15 21
Qatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 09 99 66
Rusland	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië.....	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slowakije.....	02 59 68 22 66

Slovenië.....	0 14 74 63 36
Zuid-Afrika.....	08 60 10 11 57
Spanje.....	9 02 11 50 61
Zweden.....	0 87 50 99 11
Zwitserland.....	08 48 21 20 00
Taiwan.....	02 23 96 10 06
Thailand.....	0 27 22 11 18
Tunesië.....	71 86 19 02
Turkije.....	0 21 64 59 98 98
Oekraïne.....	8 80 05 01 00 00
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Uruguay.....	00 04 05 46 62
VS.....	1 88 87 77 02 11
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Vietnam.....	84 89 20 24 64
Zimbabwe.....	04 36 94 24



Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP)

INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING / SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR)

DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan vereisten van de EU is voldaan.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was **0.621 W/kg¹**. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam.

-
1. De tests worden uitgevoerd volgens internationale testrichtlijnen.

Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam houdt.

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/emf) of BenQ Mobile (www.siemens.com/mobilephones).



Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** of contact opnemen met de telefoonservice van Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

11 Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en BenQ Mobile GmbH & Co. OHG ("BenQ"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clause 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien BenQ of licentiehouders van BenQ ("Licentiehouders") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, BenQ en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. **GELICENTIEERDE SOFTWARE.** De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwante software en upgrades van BenQ of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen.

2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. **LICENTIE EN GEBRUIK.** BenQ verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. **BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE.** U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. BenQ VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door BenQ zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH BenQ NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. BenQ, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN BenQ EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN BenQ VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN

INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst scheidt geen verplichtingen voor BenQ behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN BenQ OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS BenQ OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BenQ WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJ. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. BenQ en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en BenQ of de van toepassing zijnde licentiehouders.

BenQ en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Export Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.

13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en BenQ met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van BenQ mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontnemen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen BenQ en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.