

SIEMENS
mobile

Be inspired



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

MC60

Veiligheidsvoorschriften	2	Instellingen	37
Overzicht van de telefoon	4	Organiser	45
Displaysymbolen	6	Kalender	45
Ingebruikname	7	Afspraken	45
IN-, UIT-schakelen/PIN	10	Notities	46
Alarmnummer (SOS)	10	Gemiste afspraken	46
Voor het eerst inschakelen	10	Tijdzones	46
Algemene instructies	11	Extra's	47
Standaardfuncties	12	Wekker	47
Beveiliging	13	Rekenmachine	47
Codes	13	Valuta-calc.	47
Telefoneren	14	Stopwatch	48
Tekstinvoer	18	Aftellen	48
Tekstmodulen	21	Gesproken opdracht	48
Telefoonboek	22	Nwe. beltoon	49
<Nieuw item>	22	SIM-diensten (optie)	49
Foto toewijzen	23	Sneltoetsen/Mijn menu	50
Voice dialing	24	Explorer	51
Groepen	25	Vragen & antwoorden	52
Lijsten, Tijd/Kosten	26	Klantenservice	
Camera	27	(Customer Care)	55
Voicemail/CB-diensten	29	Verzorging en onderhoud	57
SMS	30	Apparaatgegevens	58
MMS	32	Kwaliteitskeurmerk van de	
Meldingslijsten/		batterij	59
-instellingen	34	Garantiecertificaat	60
Surf & Fun	35	SAR	61
Internetbrowser (WAP)	35	Menustructuur	63
Games & more	36	Trefwoordenregister	69

Dit is een compacte versie van de gebruikershandleiding.

De uitgebreide versie vindt u op internet onder:

www.my-siemens.com/mc60

Veiligheidsvoorschriften

Advies voor ouders

Lees vóór gebruik van de telefoon aandachtig de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften door.

Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Houd bij gebruik van de telefoon rekening met wettelijke voorschriften en plaatselijke beperkingen. Deze kunnen bijvoorbeeld gelden in vliegtuigen, bij pompstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd de telefoon tijdens een gesprek tegen het oor dat het verst is verwijderd van de pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Pas op! Kleine kinderen kunnen deze kaart inslikken.



De netspanning (in Volt) die wordt aangegeven op de lader mag niet overschreden worden. Anders kan de oplader ernstig beschadigd raken.



De beltonen (pag. 39), de attentietonen (pag. 39) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree functie (pag. 15) heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, permanente beschadiging van uw gehoor leiden.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikzilvervrij) en -opladers. Anders is schade aan gezondheid en materiële schade niet uit te sluiten. De batterij kan bijvoorbeeld exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij, boven-, onderschaal, toetsenbord of de SIM-kaart is dat toegestaan. U mag in geen geval de batterij openen. Elke overige wijziging van het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de fabrieksgarantie.

Let op:

Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo vermijdt u mogelijke schade aan gezondheid en materiële schade en verzekert u zich ervan dat alle relevante bepalingen van kracht blijven.

Onjuist gebruik sluit elke garantie uit.

Overzicht van de telefoon

① Verbindingstoets

Weergegeven/gemarkeerde telefoonnr. /naam selecteren, oproepen aannemen. In de stand-by stand het laatstgekozen telefoonnummer tonen.

② Aan-/uit-/eindetoets


- Indien uitgeschakeld: **Lang** indrukken om de telefoon aan te zetten.
- Tijdens een gesprek of binnen een applicatie: **Kort** indrukken om de functie te beëindigen.
- In menu's: **Kort** indrukken om niveau terug te gaan.
Lang indrukken om terug naar de stand-by stand te gaan.
- In de stand-by stand: **Lang** ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

③ Navigatietoets boven/onder

Binnen lijsten en menu's:

 Omhoog/omlaag bladeren.

Tijdens het gesprek:

 Volumeregeling starten.


 Adres-/telefoonboek openen.


In de stand-by stand:

 Voice-control (lang indrukken).

 Telefoonboek openen.

③ Navigatietoets links/rechts

De actuele functies van deze toetsen verschijnen in de onderste regel van het display als **Tekst** of als symbool (bijv. .

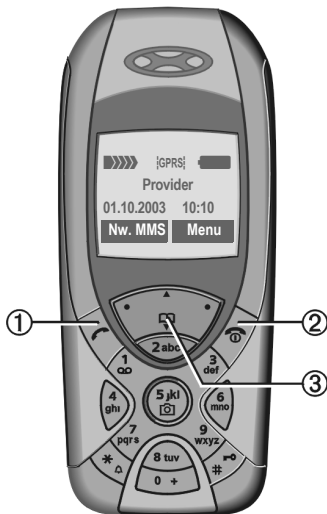

① Ingebouwde antenne

Het gedeelte boven het batterijdeksel niet onnodig afdekken. Dit vermindert de ontvangstkwaliteit.

② Luidspreker

③ Display

④ Invoertoetsen

⑤ Camera

Lang indrukken in de stand-by stand:
Camerafunctie starten (pag. 27).

⑥ Beltoon

- **Lang indrukken** in de stand-by stand:
Alle signaalgeluiden in- of uitschakelen (behalve de wekker).
- **Lang indrukken** bij een inkomende oproep:
Beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.

⑦ Toetsblokkering


Lang indrukken in de stand-by stand: Toetsblokkering in-/uitschakelen

⑧ Aansluitpunt

Voor lader, headset etc.


⑨ Aansluiting voor externe antenne


⑩ Cameraobjectief

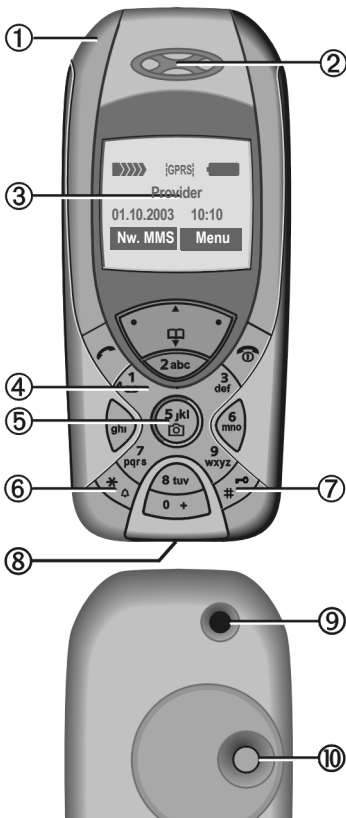

Displaysymbolen


Indicaties op het display (selectie)

 Sterkte van het ontvangstsignaal.


 Voortgang bij het opladen.

 Laadtoestand van batterij, bijv. 50%.

 Telefoonboek


 Gespreklijsten

 Surf & Fun/providerpoort

 Organiser


 Berichten

 Camera


 Extra's

 Bestandssysteem


 Instellingen

 Alle oproepen worden doorgeschakeld.

 Signaaltoon uit.

 Alleen kort belsignaal (pieptoon).

 Alleen beltoon als de beller is opgeslagen in het telefoonboek.

 Alarm ingesteld.

 Wekker actief.

 Toetsblokkering ingeschakeld.

 Berichtgeheugen is vol.

 Geen netwerktoegang mogelijk.

ABC/
Abc/abc Indicator: hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.

T9 **Abc** Tekstinvoer met T9.

GPRS Ingeschakeld en beschikbaar.


GPRS Aangemeld.


GPRS Tijdelijk onderbroken.

GPRS GPRS-download.

 WAP online.


 WAP via GPRS online.

 WAP geen netwerk.

 Automatisch oproepen aannemen ingeschakeld.

Organisersymbolen (selectie)

 Memo

 Oproep

 Afspraak

 Verjaardag

 Herdenkingsdag

Oproepen met de navigatietoets links (selectie)

 Tekstbericht ophalen.

MMS MMS ontvangen.

EN: MMS-instructies ophalen.

 Voicemail ontvangen.

 Niet-aangenomen oproep.

Afhankelijk van de provider kunnen enkele van de hier afgebeelde symbolen anders zijn dan die op de telefoon.

Ingebruikname

De covers (voor en achter) van de behuizing en ook het toetsenbord kunnen in een paar seconden worden vervangen, en dat zonder gereedschap. Schakel het toestel eerst uit:

In elkaar zetten



Uit elkaar halen



Aanwijzing

Het display van uw telefoon en de displayafdekking op de bovenschaaal hebben bij levering een beschermende folie. **Verwijder deze voordat u de telefoon in elkaar zet.**

De statische lading kan soms aan de rand van het display voor verkleuring zorgen, die echter na hooguit 10 minuten vanzelf weer verdwijnt.


Om beschadiging van het display te voorkomen, mag u het toestel niet zonder bovenschaaal gebruiken.




SIM-kaart/batterij inzetten

Van uw provider krijgt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw toestel zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, moet u het kleinere kaartje eruit halen en eventuele uitstekende randjes verwijderen.


Het geribbelde deel indrukken ①, dan het klepje in de richting van de pijl naar voren/boven toe verwijderen ②.

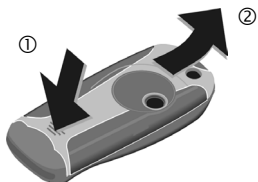


- Plaats de SIM-kaart met de contactzijden naar **onderen** plat in de daarvoor bedoelde uitsparing. Schuif het klepje met lichte druk over de SIM-kaart ③ (let op de juiste positie van afgeschuinde hoek).

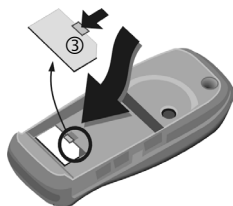

- De batterij zijdelings aanbrengen ④ en vervolgens naar beneden drukken ⑤, tot hij vastklikt.

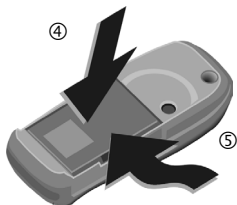

- Om de batterij te verwijderen de vergrendellip aan de zijkant indrukken, dan de batterij verwijderen.
- Klepje aanbrengen ⑥ en dan naar beneden schuiven ⑦, tot hij vastklikt.

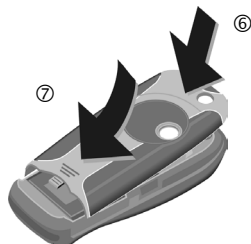

Meer informatie


Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert!

Alleen 3 V SIM-kaarten worden ondersteund. Heeft u een oudere SIM-kaart, neem dan contact op met uw provider.

Problemen met SIM-kaarten.....pag. 52

De batterij opladen

De batterij is bij aflevering niet volledig opgeladen. Steek daarom het oplaadsnoer onder in de telefoon, steek het adaptergedeelte in het stopcontact en laad de batterij ten minste **twee uren** op.

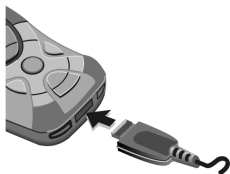

Displayindicatie tijdens het opladen.



Tijdens het opladen

Opladtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen. Het opladen dient te gebeuren bij temperaturen tussen 5°C en 40°C. Zodra deze temperatuurlimiet met meer dan 5°C wordt overschreden, begint als waarschuwing het oplaadsymbool te knipperen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Het oplaadsymbool verschijnt niet

Als de batterij echt helemaal leeg is, verschijnt het oplaadsymbool pas zodra de oplader een tijdje is aangesloten. Het symbool verschijnt na max. 2 uur. De batterij is in dit geval na ca. 3-4 uur helemaal opgeladen.

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde netadapter !

Batterijniveau-indicator

Geeft tijdens het gebruik het batterijniveau aan (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. Het batterijniveau wordt alleen na een volledige oplaad- of ontladingsessie correct weergegeven. Daarom mag u de **batterij niet onnodig verwijderen** en het **oplaadproces** bij voorkeur **niet voortijdig beëindigen**.

Meer informatie

De adapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Wanneer de batterij langer dan 30 sec. ontbreekt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

IN-, UIT-schakelen/PIN

Toestel in- of uitschakelen



De aan/uit/einde-toets lang indrukken.

Pincode invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een pincode van 4 tot 8 cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de pincode in. Om te zorgen dat niemand uw pincode kan lezen op de display, verschijnen hierbij in plaats van cijfers * * * *. Invoerfouten corrigeert u met **Wissen**.



Ter bevestiging op de navigatietoets rechts drukken. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Meer informatie

Pincode wijzigenpag. 13

Blokking van de SIM-kaart opheffen.....pag. 13

Instelling van de klokpag. 41

Alarmnummer (SOS)

Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Door op de linker navigatietoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of pincode het alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

De klok bij de ingebruikname eenmaal correct instellen.



Indrukken.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur incl. seconden) invoeren.



Indrukken. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones

Selecteer de tijdzone waarin u zich op dat moment bevindt.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...



... en leg deze vast.

Ontvangsignaal



Sterk ontvangsignaal.



Een zwak signaal vermindert de verstaanbaarheid en kan zelfs tot het verbreken van de verbinding leiden. Ga naar een locatie waar het ontvangsignaal sterker is.

Algemene instructies

Gebruikershandleiding

De volgende symbolen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen of letters invoeren.



Aan/uit/eindetoets



Verbindingstoets.



Navigatietoets (links/rechts) indrukken.



Navigatietoets (boven/onder) indrukken.

Menu

Weergave van een functie.



Functie afhankelijk van provider, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.

Zonder SIM-kaart

Wanneer u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u sommige functies toch nog gebruiken.

Menu

De functies worden weergegeven.

SOS

Alarmnummers bellen.

Menubesturing

In de gebruiksaanwijzing worden de stappen voor het instellen van een functie in een **beknopte versie** weergegeven.

Bijvoorbeeld.

Het openen van de gesprekslijst van inkomende oproepen in beknopte vorm:


Menu →  → **Gemiste opr.**

Dit bevat de volgende stappen:

Menu

Hoofdmenu openen.



Selectie , dan de functie **Gemiste opr.** selecteren.

Kies

Bevestiging.

Stand-by stand

Functiebeschrijvingen beginnen meestal vanuit de stand-by stand.

De telefoon bevindt zich in de **stand-by stand** en is **stand-by**, nadat de naam van de provider op het display verschijnt.



Door de aan/uit einde-toets **lang** in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-by stand.

Standaardfuncties

Optiemenu's

De functies worden in optiemenu's aangeboden. Herhaaldelijk voorkomende functies zijn hier samengevoegd.

Opties Menu openen.


Bewerk.	Open het item dat u wilt wijzigen.
Capaciteit	Weergave van de geheugencapaciteit.
Lezen	Item weergeven
Wissen/ Alles wissen	Item wissen/alle items na een controlevraag wissen.
Nieuwe invoer	Nieuw item aanmaken.
Zend MMS	Item als MMS verzenden.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
Opslaan	Item opslaan.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).
Tekstinvoer (pag. 18)	T9-voorkeur: T9-ondersteuning in-/uitschakelen. Invoertaal: Taal voor de tekst selecteren.
Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.

Markeermodus

Bij sommige functies (bijv. het telefoonboek) kunnen één of meerdere items in een lijst gemarkeerd worden, om gezamenlijk een functie op te roepen.

Opties Menu openen.

Markeren Markeermodus activeren.

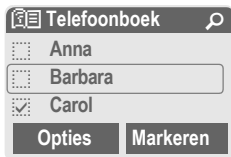

Als een **niet-gemarkeerd** item is geselecteerd, kan deze alsnog gemarkeerd worden:

Markeren Actueel item wordt gemarkeerd.

Als een **gemarkeerd** item is geselecteerd, kan deze markering ongedaan worden gemaakt:

Deselect Markering voor het actuele item ongedaan maken.

Andere markeringsfuncties:

Alles marker.	Alle items markeren.
Alles demark.	De markering bij alle gemarkeerde items ongedaan maken.
Wis gemark.	Alle gemarkeerde items worden gewist.

Beveiliging

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren

Telefoon en SIM-kaart zijn via meerdere codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige en vaste plaats waar u ze altijd kunt terugvinden.

Codes

PIN-gebruik

U kunt de pincode na het inschakelen deactiveren, maar riskeert dan wel dat onbevoegden het toestel kunnen gebruiken.

Kies Indrukken, dan de pincode invoeren en met **OK** bevestigen.

Wijzigen Indrukken en met **OK** bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de pincode wijzigen in een getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.



Actuele pincode invoeren en met **OK** bevestigen.



OK **Nieuwe** pincode invoeren.



OK **Nieuwe** pincode herhalen.

PIN2 wijzigen

(Verschijnt alleen als u beschikt over een pin2-code). De procedure is hetzelfde als bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

(Telefooncode wijzigen)

De toestelcode wordt bij de eerste oproep van een door de toestelcode beveiligde functie door u zelf bepaald (4- tot 8-cijferig getal). Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Blokkering SIM-kaart opheffen

Als driemaal achter elkaar een onjuiste pincode is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de PUK-code in (MASTER PIN) die bij uw SIM-kaart hoort. Neem contact op met uw provider als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld, moet inschakeling van het toestel bevestigd worden. Zo voorkomt u dat de telefoon per ongeluk wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in de tas draagt of wanneer u zich in het vliegtuig bevindt.



Lang indrukken, dan met **OK** bevestigen. Het toestel wordt ingeschakeld.

Telefoneren

Nummer kiezen met de cijfertoetsen

Het toestel moet aan staan (stand-by stand).



Telefoonnummer intoetsen (altijd met het netnummer/internationaal toegangsnummer).

Wissen Kort indrukken om het laatste teken te verwijderen, **lang** indrukken om het hele telefoonnummer te verwijderen.

Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gebeld.



Gesprek beëindigen



Einde-toets **kort** indrukken. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Volume instellen



Met de navigatietoets boven start u de volumeregeling. Daarna boven/onder op de toets drukken om het volume te regelen (alleen tijdens het gesprek mogelijk).

Wanneer u in de auto een handsfree-installatie gebruikt, heeft het ingestelde handsfree-volume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.

Nummer opnieuw bellen

Om een eerder gekozen telefoonnummer te herhalen:



Verbindingstoets één keer indrukken.



In de lijst het gewenste telefoonnummer selecteren, en dan om te kiezen op ...



... drukken.

Als het toestel in gesprek is

Autom. nummer opnieuw bellen

AutoHerh Indrukken. Het telefoonnummer wordt automatisch tienmaal met oplopende tussentijden gebeld.

of

Terugbellen



Terugbellen

Indrukken. Zodra de bezette verbinding weer vrij is, hoort u de beltoon.

Herinnering

Prompt

Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer nog een keer moet bellen.

Internationale toegangsnummers



Lang indrukken tot het teken „+“ verschijnt.

+Lijst

Drukken en het land selecteren.

Oproep aannemen

Het toestel moet aan staan (stand-by stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

Beantw. Indrukken.

of



Indrukken.

Een via het net overgedragen telefoonnummer wordt weergegeven c.q. de bijbehorende naam, als deze in het telefoonboek (pag. 22) is opgenomen. Bovendien kan deze op het scherm verschijnen (instellingen pag. 23).

Oproep afwijzen

Afwijzen Indrukken. Oproep doorschakelen, zie pag. 40.

of



Kort indrukken.

Let op


Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen!

Meer informatie

Gemiste gesprekken	pag. 26
Een oproep aannemen met een willekeurige toets.....	pag. 40
Beltoon uitschakelen	pag. 39

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.

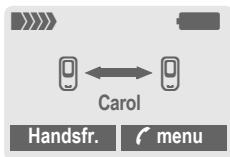

Handsfr. Handsfree activeren.

Ja inschakelen.



Het volume regelen met de navigatietoets.

Handsfr. Uitschakelen.

Attentie!

Deactiveer „handsfree telefoneren“ altijd voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Dit voorkomt gehoorbeschadiging!

Gespreksmenu pag. 17

Wisselgesprekken

- Tijdens een gesprek maakt u een andere telefoonverbinding.

 **menu** Gespreksmenu openen

In wacht Actueel gesprek in de wacht zetten.

Selecteer een nieuw telefoonnummer. Zodra die verbinding tot stand is gebracht:

 **menu** Gespreksmenu openen

Wissel Tussen de gesprekken wisselen.

- Wanneer u tijdens een gesprek wordt gebeld, hoort u de „aanklopton“ (pag. 40).

Wissel Het nieuwe gesprek aannemen en daarbij het actuele gesprek in de wacht zetten. Omschakelen tussen beide gesprekken, zie boven.

of




Het actieve gesprek beëindigen.

Beantw. Het nieuwe gesprek aannemen.

Conferentie


U kunt maximaal 5 deelnemers bellen en alle gesprekspartners met elkaar verbinden in de conferentieschakeling. Wanneer verbinding is gemaakt:

 **menu** Menu openen en **In wacht**-selecteren. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer. Als de nieuwe verbinding is gemaakt

...

 **menu** ... Menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu bijgeschakeld.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (max. 5) bijgeschakeld zijn.

Beëindigen



Met de toets **Einde** worden **alle** gesprekken met deelnemers aan de conferentie tegelijk beëindigd.

Gespreksmenu

De volgende functies zijn uitsluitend beschikbaar tijdens een gesprek:

 **menu** Menu openen.

In wacht	(pag. 16)
Microfoon aan	Als de microfoon is uitgeschakeld, kan de gesprekspartner u niet horen (muteschakeling). Ook:  Lang indrukken.
Handsfree	(pag. 15)
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Conferentie	(pag. 16)
Tijd/Kosten	Weergave van de tot nu toe verstreken gesprekstijd en (indien ingesteld, pag. 26) de tot nu toe gemaakte gesprekskosten tijdens deze verbinding.
DTMF verz.	Nummer invoeren met de cijfertoetsen, bijv. om op afstand een antwoordapparaat op te vragen.
Doorverbinden 	De oorspronkelijke oproep wordt met de tweede verbonden. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.
Hoofdmenu	Toegang tot het hoofdmenu.
Gesprekstatus	Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Babyfoon

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts **één** telefoonnummer worden gebeld.

Inschakelen

Menu →  → Beveiliging
→ Babyfoon



Kies Indrukken.

 Toestelcode invoeren.

De toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt bij het eerste gebruik van de functie door u gedefinieerd en ingevoerd. **Zorg ervoor dat u de code niet vergeet** (zie ook pag. 13)!

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.

 →  Een telefoonnummer uit het telefoonboek (pag. 22) selecteren of opnieuw invoeren.

OK „Aan” bevestigen.

Toepassen

Om te bellen de navigatietoets rechts **lang** indrukken.

Uitschakelen

 **Lang** indrukken.

 Toestelcode invoeren.

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.

OK „Uit” bevestigen.

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Meerdere keren op de cijfertoetsen drukken tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:



Eenmaal **kort indrukken** voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enz.

Lang indrukken voor de cijfers.

Ä, ä, 1-9

Letters met trema's en getallen verschijnen ná de betreffende letter.

Wissen

Kort indrukken wist het teken vóór de cursor, **lang indrukken** wist het hele woord.



Verplaats de cursor (naar voren/naar achteren).



Kort indrukken: Wisselen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, 123. Status-aanduiding op de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: Alle invoer-varianten verschijnen.

Kort indrukken: Speciale tekens verschijnen.

Lang indrukken: Invoermenu openen.



Een of meerdere keren indrukken:

.,?!' " 0 - () @ / : _

Lang indrukken: 0 invoeren.

Spaties invoeren.
Tweemaal indrukken = volgende regel.



Speciale tekens



Kort indrukken. De tekentabel wordt weergegeven:

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Regel afbreken



Teken aansturen.

Kies

Indrukken.

Invoermenu

Bij de tekstinvoer:



Lang indrukken. Het invoermenu verschijnt:

Tekst formaat (alleen SMS)

Invoertaal

Markeren

Kopiëren/Toevoegen

Tekstinvoer met T9

T9 „raadt“ uit een reeks toetsaanslagen het juiste woord door de ingevoerde reeks te vergelijken met een uitgebreid woordenboek.

T9 in-/uitschakelen

Opties Tekstmenu openen.

Tekstinvoer

Selecteren.

T9-voorkeur

Selecteren.

Wijzigen T9 inschakelen.

Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u de tekst wilt invoeren.

Opties Tekstmenu openen.

Tekstinvoer

Selecteren.

Invoertaal Selecteren.

Kies Bevestigen, de nieuwe taal wordt klaargezet. Talen met T9-ondersteuning herkent u aan het T9-symbool.

Woord invoeren met T9

Wat u op het display ziet, verandert tijdens het invoerproces.

Voer een woord daarom volledig in, zonder op de display te letten.

Druk nu slechts **éénmaal** op de toetsen waaronder de betreffende letters staan, bijv. voor „hotel“:



kort indrukken voor T9Abc dan



Indrukken. Een woord wordt afgesloten met een spatie.

Voer geen speciale tekens in zoals een Ä, maar gebruik een standaardteken zoals bijv. A, de rest wordt door T9 gedaan.

Meer informatie



Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. In het woord staat de punt voor apostrof/koppelteken:

bijv. **auto.s** = auto's.



Naar rechts gaan. Beëindigt het woord.



Kort indrukken: Omschakelen tussen: abc, Abc, T⁹abc, T⁹Abc, 123. Statusaanduiding in de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: Alle invoervarianten verschijnen.



Kort indrukken: Selectie van speciale tekens (pag. 18).

Lang indrukken: Open het invoermenu (pag. 18).

T9-woordsuggesties

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **gemarkeerd** zijn. Vervolgens op



drukken. Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, moet u opnieuw



drukken. Herhaal dit tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.



Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:



Leren Selecteren.

De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu onder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met **Opslaan** voegt u het automatisch toe aan het woordenboek.

Woord corrigeren

Met T9 ingevoerd:



Een woord naar links/rechts gaan, totdat het gewenste woord is

gemarkeerd.



Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.

Wissen

De letter links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven!

Niet met T9 geschreven:



Ga teken voor teken naar links/rechts.

Wissen

Verwijdert het teken links van de cursor.



Nieuwe tekens verschijnen op de plaats van de cursor.

Meer informatie

Binnen een „T9-woord“ kan niets worden gewijzigd zonder eerst de T9-status op te heffen. Vaak kunt u het woord beter opnieuw invoeren.

T9®tekstinvoer is gepatenteerd bij o.a.:
 U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945 928 and 6,011,554;
 Canadian Pat. No. 1,331,057;
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
 en wereldwijd zijn nog meer patenten aangevraagd.

Tekstmodulen

Er kunnen tekstmodulen in de telefoon worden opgeslagen, waarmee u uw berichten kunt uitbreiden (SMS, MMS).

Tekstmodule schrijven

Menu → → Tekstmodulen

Opties Nieuwe tekst selecteren.



Tekstmodule schrijven

Opties Opslaan selecteren.

De aangegeven naam overnemen of een nieuwe naam toekennen, dan opslaan met **OK**.

Tekstmodule gebruiken



Berichttekst (SMS, MMS) schrijven.

Opties Tekstmenu openen.



Tekstmodulen selecteren.



Tekstmodule uit de lijst selecteren.

Kies

Bevestigen. De tekstmodule wordt weergegeven.

OK

Bevestigen. De tekstmodule wordt rechts naast de cursor in de tekst ingevoegd.

Telefoonboek

Veel gebruikte telefoonnummers kunt u samen met de bijbehorende naam invoeren in het telefoonboek. Als bij een telefoonnummer ook een naam is opgeslagen, verschijnt deze naam op het display zodra u door dit nummer wordt opgebeld. U kunt telefoonnummers verdelen over verschillende groepen.

<Nieuw item>



Telefoonboek openen (vanuit de stand-by stand).



Kies

De invoervelden verschijnen op het display.



Invoerveld selecteren.



Invoervelden invullen. Het maximale aantal tekens verschijnt boven in het display.

Nummer:

Voer een telefoonnummer altijd in mét het netnummer. Een item zonder telefoonnummer wordt niet opgeslagen.

Naam:

Geef de voornaam en/of achternaam op.

E-Mail:

Voer e-mailadressen in voor MMS-berichten (max. 50 adressen).

Groep:

Standaard: **Geen groep**

Wijzigen Nummers kunnen in groepen (pag. 25) worden ondergebracht, bijv.: Familie, Vrienden, Kantoor, VIP...

Locatie:

Standaard: **SIM**



Kies de opslaglocatie: Toestel, SIM, SIM beveiligd (pag. 24).

Item nr.:

Aan elk telefoonnummer dat nieuw in het telefoonboek wordt opgenomen, wordt automatisch een itemnummer toegekend. Met dit itemnummer kunt u het bijbehorende telefoonnummer bellen (pag. 23).



Itemnummer wijzigen.

Opslaan

Indrukken om een nieuw item op te slaan.

Meer informatie

Items zonder telefoonnummer worden niet opgeslagen.

+Lijst Internationaal toegangsnummer	pag. 14
Tekstinvoer	pag. 18

Opbellen (item selecteren)



Telefoonboek openen.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of door te bladeren.



Het telefoonnummer wordt gebeld.

Met het item-nr. bellen

Elk telefoonnummer krijgt bij invoer in het telefoonboek automatisch een volgnummer toegewezen.



Itemnummer invoeren.



Indrukken.



Indrukken.

Item wijzigen



Item uit het telefoonboek selecteren.

Opties

Indrukken en **Bewerk.** selecteren.



Het gewenste invoerveld selecteren.



Voer de wijzigingen uit.

Opslaan

Indrukken.

Telefoonboek opties

Afhankelijk van de actuele situatie worden de onderstaande functies aangeboden. Speciale functies:

Opties Menu openen.

Voice dialing Taalkeuze voor een item maken of wijzigen. (pag. 24).

Afbeelding Wijs een afbeelding toe aan een telefoonboekitem.

SMS zenden... Verzenden als telefoonboekitem of als tekst

(Voor standaardfuncties zie pag. 12)

Foto toewijzen

Wijs uw eigen afbeelding of een foto toe aan telefoonboekitems. Zo'n foto verschijnt op het display zodra u door het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld.



Telefoonboek openen en de naam selecteren.

Opties

Menu openen en **Afbeelding** selecteren. Een foto selecteren.

Kies

De foto verschijnt op het display.

Kies

De foto wordt aan het telefoonnummer toegewezen en in het telefoonboek met een symbool ☺ gemarkeerd.

<Overige boeken>



Telefoonboek openen
(vanuit de stand-by stand):

<Overige boeken>

Selecteren

<Eigen nummers>

Invoer van „eigen“ telefoonnummers in het telefoonboek (bijv. fax) ter informatie.

<Service-nrs./<Infonummers>

Er zijn wellicht telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen, die door uw provider ter beschikking zijn gesteld.


<SIM-telefoonb.>

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook weer in een ander GSM-toestel worden gebruikt.

<Beveiligde SIM>



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligde sector worden opgeslagen. Om zulke gegevens te bewerken is de PIN 2 vereist (pag. 13).

Zie ook de functie **Alleen**  (pag. 43).

<Mobiel>

Zodra de SIM-kaart vol is, zullen telefoonboekitems in het toestel-geheugen worden opgeslagen.

Voice dialing

U kunt telefoonnummers kiezen door een naam in te spreken. Er kunnen maximaal 20 voice-notities voor de voice dialing of commando's in de telefoon worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

Opname starten



Telefoonboek openen.



Item selecteren.

Opties

Menu openen.

Voice dialing

Selecteren.

Starten

Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu de naam in en **herhaal** deze na de signaaltoon nogmaals. De volgende signaaltoon bevestigt de opname, die bovendien automatisch wordt opgeslagen.



Kenmerk van items met voice dialing in het telefoonboek.

Voice dialing toepassen



Lang indrukken (in de stand-by stand).

Als u de naam uitspreekt, wordt het telefoonnummer gebeld.

Groepen

In de telefoon zijn 8 groepen voorgeprogrammeerd waarin u uw telefoonboekitems overzichtelijk kunt ordenen. U kunt de groepen hernoemen.



Telefoonboek openen (vanuit de stand-by stand):

<Groepen> Selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items vermeld).



Groep selecteren.

Kies Groep openen.

<Nieuw item>

• Een item uit het telefoonboek invoegen.



Telefoonboek openen.



Item selecteren.

Kies Item overnemen in de groep.

• Nieuw item invoeren

Kies Een nieuw telefoonboekitem aanmaken (de geselecteerde groep is al bekend).

Groepsnaam wijzigen

Wijzigen Selecteren en een nieuwe naam invoeren.

Meer informatie

Geen groep: Bevat alle telefoonitems die bij geen enkele groep horen (deze naam kunt u niet wijzigen).

SMS aan groeppag. 31

Beltoon voor groep

Wijs aan een groep een speciale beltoon toe die u te horen krijgt als u door een lid van die groep wordt gebeld.

Menu → → Geluid
→ Ringtones → Ink. oproepen
→ Groepsgespr.



Groep selecteren.

Kies Bevestigen.



Beltoon selecteren.

Kies Bevestigen.

Lijsten, Tijd/Kosten

Lijsten

De telefoon slaat de nummers op van de inkomende en uitgaande oproepen, zodat u die later gemakkelijk weer opnieuw kunt kiezen.

Menu → 

Kies Indrukken.



Gesprekslijst selecteren en **Kies** indrukken.



Telefoonnummer kiezen.



Telefoonnummer kiezen.

Gemiste opr.



Van oproepen die u niet hebt aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Symbool voor gemiste oproep.

Ontvangen opr



Alle aangenomen oproepen worden opgenomen in een lijst.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst hebt gebeld.



Snelle toegang in de stand-by stand.

Lijst wissen

De gesprekslijsten worden gewist.

Menu gesprekslijsten

Opties Items bewerken.

Tijd/Kosten

Weergave van de kosten en tijdsduur van een gesprek, evenals de instelling van een eenheidsbegrenzing voor het uitgaande gesprek.

Menu →  → **Tijd/Kosten**

Kies een functie:

Ltste gesprek, Alle uitgaande, Alle inkomende, Rest. eenh.

Kies Kostenteller oproepen.

Reset De informatie resetten (op nul zetten).


OK Kostenteller stoppen.

Kosteninstellingen

Menu →  → **Tijd/Kosten**
→ **Kosten inst.**

Val.Calc (PIN 2-controle). 

Valuta voor de kostenweergave.

Prs. beltegoed (PIN 2-controle). 

Kosten per eenheid/tijdsbestek.

Tegoed (PIN 2-controle). 

Op speciale SIM-kaarten een beltegoed/tijdsbestek voor het verbruik vastleggen.

Autom. weerg.

Tijdsduur en kosten na elk gesprek automatisch weergeven.

Camera

De met de geïntegreerde camera opgenomen foto's kunt u direct bekijken, opslaan en als

- achtergrondschermb, start- en eindanimatie of screensaver gebruiken en
- als MMS verzenden.

Inschakelen

Menu → 

of



Lang indrukken (in de Stand-by stand).

Opname

De actuele (voorbeeld-) achtergrond wordt weergegeven op het display.

Op het display boven ziet u links informatie over de instelling van de helderheid van de opname en rechts het aantal nog mogelijke foto's in de geselecteerde resolutie. Het aantal nog mogelijke opnamen is in principe afhankelijk van het motief (benodigde geheugencapaciteit).

De verwerking van een opname (met name die met een hoge resolutie) en het opslaan duurt enkele seconden.



Helderheid instellen.



Indrukken om een foto op te nemen.

of

Foto

Tijdens de opname hoort u een informatietoon. De foto wordt automatisch met een tijdstempel als naam opgeslagen (naam wijzigen, pag. 28).

Na de opname:

Bilder

Opname bekijken.

Wissen

Opname wissen.

Opnameopties

Opties

Menu openen.

Bekijk foto's

De opgeslagen foto's worden op het display van de telefoon met een resolutie van 101 x 80 pixels weergegeven. Om een betere opnamekwaliteit (zie beeldkwaliteit onder) te bereiken, is overdracht naar een pc noodzakelijk.

Fotokwaliteit	Instelling van de beeldkwaliteit (resolutie in aantal pixels): Super 352x288 (CIF). Hoog 320x240 (QVGA). Gemid.176x144 (QCIF). Laag 160x120 (QVGA).
Helderheid	Instelling met: 
Witbalans	Automatisch, Binnenshuis, Outdoor Instelling met: 
Help	Weergave van een helptekst-pag.

Fotoalbum

Opties Menu openen.

Bekijk foto's

Selecteren.







Reeds opgenomen foto's doorbladeren.

Foto-opties

De weergegeven foto's kunt u

- als achtergrondscherf, start- en eindanimatie of screensaver gebruiken en
- direct als MMS verzenden.

Opties Menu openen.

Zend MMS	Foto als MMS verzenden (pag. 32).
MMS in album 	Sla de foto op in uw persoonlijke album, dat uw provider op internet beschikbaar stelt. Het aanbod en de omschrijving van deze functie zijn afhankelijk van uw provider.
Hele pagina	Overschakelen naar de modus Volledig beeld. Ook met 
Zoom	Fragment vergroten. Navigeren met  en 
Stel in als...	De actuele foto als achtergrondscherf, start- en eindanimatie of screensaver gebruiken.
Eigenschappen	Informatie over de beeldkwaliteit.
Explorer	Openen om de opgeslagen foto's te selecteren.
Naam wijzigen	De foto een andere naam geven.

(Voor standaardfuncties zie pag. 12)

Meer informatie

Op het display verschijnt de melding Even wachten a.u.b., het geheugen van de telefoon wordt gereorganiseerd, om de geheugencapaciteit optimaal te benutten. Dit proces kan langer dan een minuut duren.

Voicemail/CB-diensten

Menu →  → Instellingen
→ Gespr. bericht

Bij de meeste providers krijgt u de beschikking over een mailbox die werkt als een soort antwoordapparaat. In deze mailbox kan een beller een voicemailbericht voor u achterlaten, als

- Uw telefoon uit staat of niet klaar is voor ontvangst,
- U de oproep niet wilt aannemen,
- U in gesprek bent (en als Aankloppen niet is geactiveerd, pag. 40).

Soms moet u zich voor deze functie bij uw provider laten registreren en de telefoon daarvoor handmatig instellen.

Instellingen

Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Het telefoonnummer van de mailbox opslaan

Dit nummer belt u om uw voicemailberichten af te luisteren.

Menu →  → Instellingen
→ Gespr. bericht

Voice-mailbox telefoonnummer invoeren en met **OK** bevestigen.

Doorschakelnummers opslaan



Inkomende oproepen worden naar dit nummer doorgeschakeld (zie ook pag. 40).

Menu →  → Tst.instell.
→ Omleidingen
→ bijv. Onbeantw opr.
→ Instellen

Omleidingstelefoonnummer invoeren en met **OK** aanmelden bij het netwerk. Na enkele seconden volgt de bevestiging (zie ook pag. 40).

Voicemail afluisteren

Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:

Een  symbool met signaaltoon of  een SMS-bericht attendeert u op een nieuwe voice-mail of u krijgt een oproep met een automatische melding. Bel uw mailbox om de berichten af te luisteren.



Lang indrukken (evt. eenmalig het mailboxnummer invoeren).

Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

CB-diensten

Menu →  → Instellingen
→ CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten (infokanalen) aan. Als de ontvangst ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw „Themalijsst“.

SMS

Met uw telefoon kunt u extralange tekstberichten (max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die dan automatisch uit meerdere „normale“ SMS-berichten worden opgebouwd (let op afrekening).

Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Als dit bij uw provider mogelijk is, kunt u via SMS ook e-mail- en faxberichten verzenden, en e-mailberichten ontvangen (wijzig indien nodig de instellingen, pag. 34).

SMS-bericht opstellen/verzenden

Menu →  → Nieuwe SMS



Tekst schrijven (Tekst invoer met T9, pag. 19).

Wissen Kort indrukken wist letter voor letter, lang indrukken wist het hele woord.



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen.

OK

Bevestigen. Stuur het SMS-bericht voor verzending naar het servicecentrum.

Tekstopties

Opties Tekstmenu openen

Opslaan	Ingevoerde tekst opslaan in de lijst met concepten.
Beeld & Geluid	Aan een SMS foto's, animaties en geluiden toevoegen (zie hieronder).
Tekstmodulen	Tekstmodule toevoegen (pag. 21).
Formaat	Regel invoegen Klein font, Medium font, Groot font Onderstrepen Stand.uitlijn., Links, Rechts, Centreren Markeren (tekst met de navigatietoets markeren)
Tekst wissen	Hele tekst wissen.
Invoegen uit...	Item uit telefoonboek invoegen.
Verzenden via	Keuze van een SMS-profiel ter verzending (pag. 34).
(Voor standaardfuncties zie pag. 12)	

Speciale functies:

Opties Menu openen.

SMS aan groep

U kunt een SMS-bericht als een „circulaire“ aan een groep geadresseerden verzenden.

Verzenden Selecteren.

Groep Er verschijnt een lijst met de groepen. De groep selecteren en openen, de leden van de groep markeren en het SMS-bericht verzenden.

Beeld & Geluid

Voeg foto's en geluiden toe aan het SMS-bericht.

Beeld & Geluid

selecteren. Het menu bevat:

Stand. anim., Stand. tonen,
Eigen animat., Eigen beelden,
Eigen geluid



Optie selecteren, dan het gewenste item selecteren en actie bevestigen.

Meer informatie

Speciale tekens invoegen pag. 18
SMS-profielen pag. 34

SMS ontvangen/lezen



Displaymelding dat u een nieuwe SMS hebt ontvangen. Druk op de navigatietoets links om SMS-berichten te lezen.



Regel voor regel door het SMS-bericht bladeren.

Antw.

Functies voor een direct antwoord.

Meer informatie

Meer functies voor het bewerken van SMS-berichten vindt u onder **Opties**.

SMS-archief

Menu →  → SMS-archief

Er verschijnt een lijst met SMS-berichten die in het toestel zijn opgeslagen.

MMS


Met behulp van **Multimedia Messaging Service (MMS)** kunt u tekst, afbeeldingen (ook foto's) en geluiden in een gecombineerd bericht versturen naar een andere mobiele telefoon, of naar e-mailadressen verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een „diashow“.

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. Zo'n bericht kunt u vervolgens naar de telefoon downloaden om het te lezen.

Vraag aan uw provider of hij deze dienst aanbiedt. Soms moet u zich daarvoor apart laten registreren.

MMS-bericht opstellen/verzenden

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de eigenlijke inhoud.

Menu →  → **Nieuwe MMS**

Invoervelden:

Aan:   Telefoonnummer/e-mailadres van de ontvanger(s).

Onderwerp: Invoer van de titel van het MMS-bericht (max. 40 tekens).

Foto: **Invoegen** drukken. De lijst met foto's verschijnt.

Nog meer informatie

Een foto die u juist met de camera (pag. 27) heeft gemaakt, kun u heel eenvoudig onmiddellijk verzenden per MMS

Tekst: **Bewerk.** drukken. Tekst invoeren met T9-ondersteuning.

Geluid: **Invoegen** drukken.

Explorer: U kunt een opgeslagen beltoon selecteren (zie ook pag. 51).

Nwe. opname: Nieuwe geluiden opnemen, alleen voor verzending als MMS-bericht (zie onderstaand).

Weergaveduur:

Invoeren hoe lang de afzonderlijke pagina's op het display verschijnen (min. 0,1 seconde).

Nieuwe opname

De opname gebeurt met de microfoon van de telefoon.

Opnemen Opname starten. De actuele opnameduur en de nog beschikbare tijd worden weergegeven.

Stoppen Opname beëindigen.

Afspelen Opname afspelen.

Opslaan Opslaan. Om de opname van een eigen naam te voorzien, de naam **Wissen**.

OK Opslaan.

Toevoegen van andere pagina's

Opties Menu openen.

Nieuwe pagina
Selecteren.

Visitekaartje bijvoegen

Opties Menu openen.

Extra's Selecteren.



Bladeren tot **Visitekaartje**.



Telefoonboekitem
bijvoegen.

Afspraak bijvoegen

Opties Menu openen.

Extra's Selecteren.



Bladeren tot **Afspraak**.



Afspraken uit de kalender
importeren.

MMS-bericht verzenden

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

MMS-bericht ontvangen/ lezen



Aankondiging m.b.t. de
ontvangst van een MMS-
bericht/melding. Druk op
de navigatietoets links om
het MMS-bericht c.q. de
melding te lezen.

Afhankelijk van de instelling
(pag. 34) wordt

- de complete MMS ontvangen
- de melding geopend. **Ontvangen** indrukken om het complete MMS-bericht te ontvangen, en met **Afspelen** wordt de MMS automatisch afgespeeld. Met elke toets kan het afspelen worden afgebroken.
- Bijlagen met **Opties** en **Bijlagen** openen.
- Foto's en geluiden via **Opties** en **Inhoud** openen.

Meer informatie

Meer functies voor het bewerken van de MMS vindt u onder **Opties**.

Meldingslijsten/-instellingen

Alle SMS en MMS-berichten worden in vier verschillende lijsten opgeslagen:

Inbox

Menu →  → Inbox → MMS/SMS

De lijst met ontvangen SMS c.q. MMS-berichten en meldingen wordt weergegeven. Om een MMS achteraf te ontvangen, de melding openen en **Ontvangen** indrukken.

Ontwerp

Menu →  → Ontwerp
→ MMS/SMS

De lijst van opgeslagen ontwerpen wordt weergegeven.

Niet verzonden

Menu →  → Niet verzonden
→ MMS/SMS

De lijst van nog niet verzonden MMS-berichten c.q. nog niet volledig verzonden gekoppelde SMS-berichten wordt weergegeven.

Verstuurd

Menu →  → Verstuurd
→ MMS/SMS

De lijst met verzonden SMS- en MMS-berichten verschijnt.

SMS-profielen, MMS-profielen

Menu →  → Instellingen
→ SMS/MMS

Voor SMS en MMS moet u profielen instellen. Hierin worden de verzend-eigenschappen vastgelegd. Deze gegevens zijn wellicht al ingevoerd. Anders krijgt u deze informatie van uw provider. Meer informatie vindt u ook in de uitgebreide bedienings-handleiding op internet onder:


www.my-siemens.com/mc60

Surf & Fun

Internetbrowser (WAP)

Download via internet de nieuwste updates die voor uw telefoon beschikbaar zijn. Bovendien kunt u games en andere applicaties van het internet in uw telefoon downloaden.

Aanwijzing

Soms stelt uw provider in plaats van het menupunt Surf&Fun een rechtstreekse toegang tot deze poort beschikbaar. Voor de via de poort aangeboden diensten kunt u contact met uw provider opnemen. In dat geval vindt u de menupunten **Internet** en **Games & more** in het menu **Extra's** , pag. 47.

Internettoegang



Menu →  → **Internet**

Bij het oproepen van de functie wordt meteen de browser geactiveerd. Stel indien nodig in hoe de internetverbinding tot stand moet worden gebracht (zie **Browsermenu**, **Instellingen**, **Start met...**).



De functie via het start-menu selecteren.

Kies Bevestigen.

Verbinding verbreken



Lang indrukken om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten

Meer informatie



Browsermenu.



Offline / Online.



GPRS online.



Geen netwerk.



Selectie van speciale tekens, zoals @, ~, \, zie pag. 18



Meermaals indrukken voor:
.,?!' " 0 - () @ / : _

WAP-profielen

Menu →  → **Internet** → **Profielen**

WAP-profiel activeren.

Vóór elke internetverbinding kunt u het actieve profiel wijzigen.



Profiel selecteren.

Kies

Activeren. Het huidige profiel wordt gemarkeerd.

WAP-profielen instellen

U kunt maximaal vijf WAP-profielen instellen (dit kan door de provider geblokkeerd zijn). De instellingen kunnen per provider verschillen:



Profiel selecteren.

Bewerk.

Voor het instellen openen, dan de velden invullen.

Selectie van het verbindingprofiel zie **Data Services**, pag. 42.

Games & more

U kunt games en andere applicaties downloaden. Na selectie van een game of een andere applicatie kan het downloaden worden gestart. Daarna is de betreffende applicatie beschikbaar. U vindt de applicaties en games onder:

wap.my-siemens.com of op internet onder **www.my-siemens.com/city**

Games en applicaties

De in de telefoon opgeslagen applicaties en links vindt u in de index:

Menu →  → **Games & more**

Afhankelijk van het item worden diverse functies aangeboden:

★ **Game/applicatie offline uitvoeren**

Kies Direct uitvoerbare applicatie


★ **Game/applicatie online laden**

Kies Alleen het bestand met de beschrijving van de applicatie nog downloaden.

 **Link oproepen (optie)**

Internet Het geselecteerde internetadres wordt opgeroepen.

Geschikt voor de meeste games (virtual joystick):

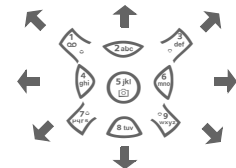

Meer informatie

Met WAP kunt u applicaties (bijv. beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden. Het downloaden of uitvoeren van applicaties beïnvloedt of verandert niets aan de bestaande software van uw mobiele telefoon die werkt onder Java™.

Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde applicaties of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgeschakeld. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de applicaties c.q. software en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze applicaties en software komt geheel voor rekening van de koper.

Technisch gezien gaan dergelijke applicaties c.q. software of vrijgeschakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en evt. bij reparatie van het toestel verloren.

In dat geval moet de klant deze applicatie opnieuw downloaden c.q. laten vrijschakelen. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige via WAP gedownloade applicaties tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze applicaties zijn dan uitsluitend bestemd voor uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet vanuit uw toestel worden overgedragen.

Siemens is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden, vrijschakelen of beveiligen überhaupt mogelijk of gratis is en verleent hierop geen garantie. Beveilig, indien technisch gezien mogelijk, uw applicaties op de PC met de Siemens Data Exchange Software (downloaden via internet: **www.my-siemens.com/mc60**).

Instellingen

Profielen

In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijv. om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd en sommige daarvan kunt u aanpassen:

Norm. omgev., Stille omgev., Luidr. omgev., Carkit, Headset

- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** kan niet worden gewijzigd.

Menu →  → Profielen

Inschakelen



Standaardprofiel of eigen profiel selecteren.

Kies Profiel inschakelen.

Instellingen



Profiel selecteren.

Opties Menu openen, dan **Inst. wijzigen** selecteren. De lijst met mogelijke functies wordt weergegeven.

Carkit

Alleen in combinatie met een originele Siemens Car Kit wordt het profiel automatisch geactiveerd zodra u de telefoon in de houder plaatst (pag. 44).

Headset

Als u een headset gebruikt, wordt het profiel alleen automatisch geactiveerd in combinatie met een originele Siemens-headset.

Vliegt.-modus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel kunt u **niet wijzigen**. Bij selectie van dit profiel wordt de telefoon automatisch uitgezet.

Inschakelen



Tot **Vliegt.-modus** bladeren.

Kies Profiel inschakelen. U moet nu eerst uw keuze bevestigen. De telefoon schakelt dan automatisch uit.

Normaal profiel


Zodra u de telefoon weer aanzet, wordt automatisch weer het vorige profiel geactiveerd.

Weergave

Menu →  → Weergave
→ functie selecteren.

Taal

De taal van de displayteksten instellen. Met „automatisch“ wordt de taal van uw eigen provider ingesteld. Terugzetten op deze taal in de stand-by stand:

* # 0 0 0 0 # 

Tekstinvoer

Zie ook pag. 19.

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Invoertaal

Taal voor de tekstinvoer selecteren. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-symbool.

Achtergrond

Achtergrondafbeelding voor het display instellen.

Operator

Afbeelding selecteren, die in plaats van het logo van de operator moet worden weergegeven.

Kleurschema's

Een kleurschema voor de displayweergave selecteren

Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. Zodra er een oproep binnenkomt of u op een toets drukt, verdwijnt de screensaver. Andere screensavers:

www.my-siemens.com/screensaver

Startanimatie

Wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld. Andere animaties: www.my-siemens.com/animations

Eindanimatie

Wordt weergegeven als de telefoon wordt uitgeschakeld.

Welkomsttekst

Begroetingstekst invoeren, die na het inschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Hoofdletters

Keuze uit twee lettergrootten voor de weergave op het display.

Verlichting

Displayverlichting lichter of donkerder instellen.

Contrast

Displaycontrast instellen.

Geluid

Menu →  → Geluid
→ functie selecteren.

U kunt de belsignalen naar wens instellen.

Belsign instel

De ringtoon in-/uitschakelen of beperken tot een korte pieptoon.

Trilsignaal

Het trilsignaal in-/uitschakelen (ook als extra naast de beltoon). Het trilsignaal wordt pas actief als voor de beltoon het maximale volume is ingesteld. Dit moet u eraan herinneren dat u een **rinkelende telefoon niet tegen het oor moet houden**, om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Volume

Het volume voor de gespreksoorten/functies apart instellen.

Let op

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide ringtonen.

Beltonen

De ringtonen voor soorten oproepen/functies apart instellen c.q. een nieuwe beltoon opnemen. Andere beltonen:

www.my-siemens.com/ringtones

Filter



Oproepmeldingen via een ringtoon of trilsignaal krijgt u uitsluitend nog te horen bij oproepen afkomstig van de telefoonnummers uit uw telefoonboek of uit een van uw groepen met telefoonnummers. Overige oproepen worden alleen via het display gemeld. Als u deze oproepen niet beantwoordt, worden ze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, pag. 40).



Displayweergave in de stand-by stand:
Filter ingeschakeld.

Toetstonen

Het toetssignaal instellen (wat u hoort bij het indrukken van toetsen):

Klik of Toon of Still

Minutentoon

U hoort tijdens het gesprek iedere minuut een signaaltoon.

Service-tonen


Service- en waarschuwingstonen instellen.

Toetsen

Menu →  → Toetsen
→ Functie selecteren.

Elke toets

Inkomende oproepen kunt u aannemen door op een willekeurige toets te drukken

(behalve ).

Auto.toetsblok

Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de stand-by stand een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt. Op deze manier wordt de telefoon beveiligd tegen onbedoelde toetsaanlagen. U blijft echter bereikbaar en kunt ook het alarmnummer kiezen.

Meer informatie

Het toetsenbord kan in de Stand-by stand ook direct geblokkeerd en vrijgegeven worden.

Dan:



Lang indrukken.

Toetstonen

Het toetssignaal instellen (wat u hoort bij het indrukken van toetsen):

Klik of Toon of Still

Tst.instell.

Menu →  → Tst.instell.
→ functie selecteren.

Aankloppen

Wanneer u zich voor deze dienst heeft geregistreerd, kunt u controleren of hij is ingesteld en hem in- of uitschakelen (zie ook pag. 16).

Anoniem bellen

Als deze functie is ingeschakeld, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van provider).

Omleidingen

Stel in bij welke situaties inkomende oproepen naar uw mailbox of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Doorschakeling instellen (voorbeeld):

Meestal wordt bij het doorschakelen opgegeven:

Onbeantw opr.



Onbeantw opr. selecteren. (bevat de voorwaarde **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet** zie onderstaand)

Kies

Indrukken en Instellen selecteren.



Invoer van het telefoonnummer waar naartoe moet worden omgeleid (als dat nog niet is gebeurd).



Bevestiging. Kort daarna zal het mobiele netwerk deze instelling bevestigen.

Alle oproepen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



In de stand-by stand verschijnt dit in de bovenste displayregel.

Overige doorschakelsoorten:

Indien onber., Geen antwoord, Indien bezet, Ontvangt fax, Ontvangt data

Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige doorschakelstatus bij alle mogelijke situaties.

Na korte tijd geeft het mobiele netwerk de actuele instellingen door die dan op het display verschijnen.



Conditie is ingesteld.

Niet ingesteld.



Dit verschijnt als de status onbekend is (bijv. bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen



Alle doorschakelingen worden ongedaan gemaakt.

Stand.waarde

De telefoon terugzetten op de standaardwaarden (fabrieksinstellingen).

Bestandssys.

Het bestandssysteem (pag. 51) formatteren (**Formaat**) en **alle** opgeslagen gegevens wissen (niet in het telefoonboek) of defragmenteren (**Defrag**).

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) en de softwareversie oproepen.

Automat. uit

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Klok

Menu →  → **Klok**
→ functie selecteren.

Tijd/datum

U hoeft de klok slechts eenmaal, bij de ingebruikname, in te stellen.

Wijzigen Eerst de datum, dan de tijd invoeren.

Meer informatie

Wanneer de batterij langer dan 30 sec. ontbreekt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

Tijdzones

Leg de tijdzone vast waarin u zich op dat moment bevindt.

Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

Tijd formaat

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Klok weergev.

De tijdsaanduiding in de stand-by stand in-/uitschakelen.


Boeddh. datum

U kunt omschakelen naar de boeddhistische datumaanduiding (niet bij alle modellen).

Verbinding

Menu →  → **Verbinding**
→ Functie selecteren.

GPRS

Ja / Nee GPRS-functie in-/uitschakelen. 

GPRS-info

Verbindingsinformatie weergeven.

Authenticiteit

Wijzigen Gecodeerd inbelnummer (alleen CSD-verbindingen) bij WAP in- of uitschakelen.

Data Services

Voor de applicaties **MMS**, **Wap** en **HTTP** moet altijd ten minste één verbindingsprofiel ingesteld en geactiveerd zijn.

De voorbereiding van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al toegangsprofielen aangemaakt door uw provider. Kies en activeer dan het juiste profiel.
- De toegangsprofielen moeten handmatig worden ingesteld.

Raadpleeg indien nodig uw provider. De huidige instellingen voor de betreffende provider treft u aan op internet, op www.my-siemens.com/customer-care in het FAQ-gedeelte.



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen, dan **Inst. wijzigen** selecteren.

Indien nodig de **CSD-instell.** en **GPRS-data** invoeren (informatie hierover kunt u opvragen bij uw provider):

Opties

Openen, **Inst. wijzigen** → **Bewerk.** selecteren, gegevens invoeren.

Opslaan

Instellingen opslaan.

HTTP-profiel



Selecteer het profiel.

Fax/Data

ontv. Fax/Data



Het gesprek wordt aangegeven door een speciale beltoon (fax of data). Start in dat geval het communicatieprogramma op uw pc om de fax/data te ontvangen.

Spr./fax verz.



Om van voice- naar de faxmodus te gaan moet u de functie op de telefoon **voor** het verzenden instellen

Spr/fax ontv.

Schakel na het opstarten van het pc-communicatieprogramma de **tijdens** het gesprek in.

Overdracht beëindigen

De overdracht met de pc-software beëindigen en/of  indrukken.

Beveiliging

Menu →  → Beveiliging
→ functie selecteren.

Codes

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz., (pag. 13).

Babyfoon

(beveiligd met toestelcode)

Er kan nu nog slechts **één** telefoonnummer worden gebeld (pag. 17).

Alleen



Alleen gesprekken op SIM telefoonnummers in het telefoonboek kunnen worden gebeld.

Alln laatste 10



Alleen de telefoonnummers in de gesprekslijst van „gekozen nummers” (pag. 26) kunnen worden gebeld.

Alln deze SIM



Het is niet mogelijk om uw telefoon met een **andere** SIM-kaart te gebruiken.

Blokkering



De netwerkblokkering beperkt de gebruiksmogelijkheden van uw SIM-kaart.

Alle uitgaande: Uitgaande gesprekken, behalve het bellen naar het alarmnummer, zijn geblokkeerd.

Uitg.internat.: Hierbij kunt u alleen in het binnenland bellen.

Uit.int./eigen: Internationale gesprekken zijn niet toegestaan, behalve gesprekken naar het eigen netwerk.

Alle inkomende: De telefoon is geblokkeerd voor alle inkomende oproepen.

Bij roaming: U ontvangt geen oproepen behalve van uw eigen netwerk.

Statuscontr.: Statuscontrole voor netwerkblokkering.

Alles opheffen: Alle blokkeringen verwijderen.

Netwerk

Menu →  → **Netwerk**
→ functie selecteren

Lijn



Voor het kiezen/blokken van een telefoonnummer moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers aangemeld zijn.

Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare GSM-netwerken verschijnt op het display.

Ander netwerk

Het netwerk wordt opnieuw gezocht.

AutomNetkeus

Indien het „Autom. netwerk“ is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk in de rangorde van de lijst als uw „Voorkeursnetwerk“ geselecteerd.

Voorkeursnet

De provider invoeren waarbij u wilt inbellen wanneer u het bereik van uw eigen provider verlaat.

Freq.band



Maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 en GSM 1900.

Snel zoeken

Het inbellen in het netwerk gebeurt met kortere tussenpozen.

Gebr.groep



Afhankelijk van de provider kunt u met deze service ook groepen vormen. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Accessoires

Menu →  → **Accessoires**
→ functie selecteren.

Carkit

Autom. antw.

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen.

Automat. uit

De tijd tussen het uitschakelen van de ontsteking en het uitschakelen van de telefoon kunt u zelf instellen.

Autoluidspr.

Verbeterd soms de weergavekwaliteit.

Headset

Oproepen kunt u aannemen met verbindingstoets of PTT-toets (Push-To-Talk), ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Autom. antw.

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen.

Organiser

Kalender

Menu →  → Kalender

In de agenda kunt u afspraken en taken invoeren. Voor een correcte werking van de agenda moeten de tijd en datum worden ingesteld (pag. 41).



Kort indrukken om tussen de dagen, **lang** indrukken om tussen de maanden te bladeren. Op de dagen die vetgedrukt staan in de agenda heeft u afspraken.

Agenda

Agenda Oproepen vanuit het maandoverzicht.

Nadat afspraken zijn ingevoerd, worden de afspraken op de geselecteerde dag in chronologische volgorde weergegeven.

Afspraken

Menu →  → Afspraken

Alle ingevoerde afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven.

Nieuwe afspraak invoeren

Kies indrukken.

Type alarm:

Wijzigen Meerdere malen indrukken om het gewenste type te selecteren:



Memo.

Tekst invoeren voor de beschrijving



Oproep.

Telefoonnummer invoeren. Zo wordt het alarm weergegeven.



Bijeenkomst.

Tekst invoeren voor de beschrijving



Verjaardag
of



Jubileum

Invoer van een naam en datum.



Voor de betreffende items veld voor veld in.

Beschrijving

Beschrijving van de afspraak.

Datum:

Datum van de afspraak.

Tijd:

Tijdstip van de afspraak

Alarm:

AAN

Alarm activeren.



Tijdstip van alarmmelding **i.v.m.** de afspraak met de cijfertoetsen invoeren.

Wijzigen

Minuten, Uren, Dagen.

Herhaling:

Selecteren van een tijdsbestek voor herhaling van de afspraak: **Nee, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks.**

Invoer van een parameter voor de herhaling: **Voor altijd, Tot, Gebeurtenis** (aantal)

Bij de selectie van **Wekelijks** kunnen bepaalde dagen van de week nog gemarkeerd worden.

Alarm

Wanneer het ingestelde tijdstip is bereikt, volgt een optisch en akoestisch alarm.

Alarmtype **Memo/Bijeenkomst**: De tekst wordt weergegeven op het display.

Alarmtype **Oproep**: Het telefoonnummer wordt weergegeven en kan direct worden gebeld.

Alarmtype **Verjaardagen/Jubileum**: U wordt een dag voor de gebeurtenis en op de verjaardag/herdenkingsdag zelf gealarmeerd.

Pauze Het alarm wordt 5 minuten onderbroken.

Uit Het alarm wordt beëindigd.

Meer informatie

Informatie op het display over ingestelde alarmmeldingen:

(🔔) Wekker, (🔔) Afspraken.

Er klinkt een alarm wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Met één druk op een toets wordt het uitgeschakeld.

Alarmtoon instellen.....pag. 39

Klok.....pag. 41

Notities

De T9-ondersteuning (pag. 19) vergemakkelijkt het opstellen van korte notities, bijv. inkooplijsten. Sla vertrouwelijke notities op beveiligd met de toestelcode (pag. 13). Houd er rekening mee dat men tegenwoordig m.b.v. een geschikt programma en bij een bestaande verbinding met een pc in staat is om vertrouwelijke notities uit de telefoon te lezen.


Gemiste afspraken

Afspraken met alarm waarop u niet hebt gereageerd worden weergegeven in een lijst, zodat u ze vervolgens kunt lezen.

Tijdzones

Selecteer de tijdzone waarin u zich op dat moment bevindt.


Agenda inst.

Menu →  1 → Agenda inst.

Begin vd week

Instelling welke dag van de week bij het maand- en weekoverzicht links op de eerste plaats staat.

Extra's

Menu →  → functie selecteren.

Aanwijzing

Afhankelijk van uw provider kunnen in het menu Extra's ook Internet en Games & more worden aangeboden. Zie de rubriek Surf & Fun (pag. 35) voor informatie over andere functies.

Wekker

Menu →  → Wekker

Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Aan / Uit In-/uitschakelen.

Instellen

Wijzigen Weergave van de selectie: Wektijd en dagen.



Dag aansturen.

Wijzigen Markeer de dag waarop u gewekt wilt worden, daarna **OK**.

Rekenmachine

Menu →  → Rekenmachine




Getal invoeren (max. 8 cijfers)).

. = + - * / Rekenfunctie selecteren.




Uitkomst weergeven.

Rekenfuncties

- . = + - * /** Meermaals op de navigatie-toets rechts drukken.
- ±** Wisselen van voortekenen.
- %** Rekenen in procenten.
- ↓, ↑** Cijfer opslaan/oproepen.
- e** Exponent (max. twee cijfers).
- Speciale toets:
 -  Decimaal plaatsen.

Valuta-calc.

Menu →  → Valuta-calc.

Bereken de wisselkoers. Er kunnen drie valuta worden ingevoerd. Wanneer nog geen valuta is ingevoerd, voor de eerste invoer **OK** indrukken.

Opties Menu openen

Nieuwe invoer

Selecteren.



Omschrijving van de valuta invoeren en met **OK** bevestigen.



Wisselkoers invoeren. Met **Opties** en **OK** opslaan.

Voor het omrekenen een valutacombinatie selecteren.

Kies

Bevestigen en bedrag invoeren.



Uitkomst weergeven.

Herhalen Nieuwe berekening met andere waarden.

Stopwatch

Menu →  → Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.



Start/stop.



Tussentijd.

Starten Stopwatch starten.

Reset Terugzetten op nul.

Aftellen

Menu →  → Aftellen

Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste drie seconden worden aangeduid met een geluid. Aan het eind van de periode klinkt een speciale signaaltoon.

Instellen Tijdsduur invoeren.

Starten Teller starten.

Stoppen Teller onderbreken.

Wijzigen Periode wijzigen.

Reset Op begintijd zetten.

Gesproken opdracht

Menu →  → Gesproken opdracht

Functies kunnen door het inspreken van een commando worden gestart. Er kunnen maximaal 20 voice-notities voor de voice dialing of commando's in de telefoon worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

Opnemen

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven.



Functie selecteren.

Opnemen Indrukken.

Ja Geselecteerde functie bevestigen.

Starten Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu het bij de functie behorende commando in en **herhaal** dit nadat erom is gevraagd.

Toepassen



Lang indrukken (in standby stand).

Er klinkt een akoestisch signaal (piep) en er volgt een aanwijzing op het display. Nu kunt u de functie inspreken.

Meer informatie

Een lawaaige omgeving kan de herkenbaarheid nadelig beïnvloeden.

Nwe. beltoon

Menu →  → Nwe. beltoon

Met de microfoon van de telefoon kunt u geluiden opnemen en ze vervolgens als beltoon gebruiken (zie ook pag. 39).

Opnemen Opname starten. De actuele opnameduur en de nog beschikbare tijd worden weergegeven.

Stoppen Opname beëindigen.

Opslaan Naam van de nieuwe beltoon invoeren.

Opslaan Opslaan.

Daarna kan de opname worden afgespeeld c.q. via **Opties** aan een gebeurtenis worden toegewezen.

Aanwijzing

Als tijdens de opname een gesprek wordt aangenomen, wordt dit afgewezen.

SIM-diensten (optie)

Menu →  → SIM-diensten

Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere applicaties aanbieden, bijv. thuisbankieren, beurskoersen enz.

Als uw SIM-kaart ook optionele diensten bevat, verschijnen de SIM-diensten in het hoofdmenu onder „Extra“, en ook als u op de navigatie-toets (links) drukt.



Symbool van de SIM-diensten.

Als sprake is van verschillende toepassingen, dan worden ze weergegeven in een menu.

Via SIM-diensten is uw telefoon voorbereid op toekomstige diensten van uw provider. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Sneltoetsen/Mijn menu

Navigatietoets (links)

Leg onder deze toets een functie of telefoonnummer vast. Bij sommige providers komt u direct bij een internetportal wanneer u op deze toets drukt.

Wijzigen (voorbeeld)

Nwe SMS Kort indrukken.

Wijzigen Kies een toepassing, bijv. **Internet**.

Tel.nummer: Uit het telefoonboek kiezen.

Kies Instelling bevestigen.

Toepassen (voorbeeld)

Toets voorzien van telefoonnummer/naam.

Carol lang indrukken.

Snelkeuzetoetsen

Alleen mogelijk met de toetsen 2 t/m 9. Toets 1 is gereserveerd voor de voice mailbox.

Wijzigen (voorb.)



Een vrije cijfertoets indrukken (2-9):

Instellen Zoek een toepassing uit. **Tel.nummer:** uit het telefoonboek zoeken.

Favorieten: URL uit favorieten zoeken.

Kies Instelling bevestigen.

Toepassen (voorbeeld)



Toets **lang** indrukken.

Mijn menu

Menu Indrukken.

Mijn m.. Indrukken.

Stel hier uw eigen menu samen. De lijst met 10 items is wel ingevuld, maar kan worden gewijzigd.

Menu wijzigen



Het te wijzigen item selecteren.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren. De keuzelijst wordt geopend. Nieuw item markeren.

Bij een functie zoals bijv. **Kalender:**

Instellen Bevestigen.

Bij **Telefoonboek** nog het telefoonnummer of bij **Internet** nog het leesteken selecteren.

Kies Bevestigen.

Wanneer u als nieuw item een telefoonnummer heeft geselecteerd, kan dit direct uit **Mijn menu** worden opgeroepen. Bij selectie van een leesteken wordt verbinding met het laatste internetadres gemaakt.


Beginwaarden

Opties Indrukken en **Beginwaarden** selecteren.

De items worden weer met de beginwaarden ingesteld.

Explorer

Voor het organiseren van uw bestanden is een bestandssysteem beschikbaar, waarmee u net als op een pc met een beheersprogramma kunt werken. Daarvoor zijn in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen aangeemaakt.



Er wordt een lijst van de opgenomen mappen en bestanden weergegeven.

Met de navigatietoets kunt u de lijst doorlopen:



Omhoog/omlaag bladeren.



Terugspringen uit een map.

Openen

Map openen c.q. bestand met bijbehorende functie uitvoeren

of

bij onbekende bestandstypen:

Select.

Bestand markeren.

Directory-structuur

In het bestandssysteem zijn aparte mappen gecreëerd voor de verschillende bestandstypen

Kleur-schema:	Kleurenschema's	*.col
Data inbox	Berichteningang	*.*
Internet	Internet-bestanden	*.dat
Java	Toepassingen	*.jad
	Data.	*.jar
Misc	Overige bestanden	*.*
Foto's	Foto's en animaties	*.bmx (anim)
	Subdirectory:	*.bmp
	Camera	*.png
	Eigen foto's	*.gif
		*.jpg
SMS archief	Subdirectories:	*.smo
	Inbox: Inkomende berichten	*.smi
	Draft: Concepten	
	Unsent: Niet-verzonden SMS-berichten	
	Sent: Verzonden SMS-berichten	
Geluiden	Beltonen, geluiden	*.mid *.srt *.amr *.wav (Intel DVI)
Tekst-module	Tekstmodule	*.tmo

Afhankelijk van de provider kunnen de structuur, inhoud en functionaliteit van het bestandssysteem variëren.

Vragen & antwoorden

Voor antwoorden op eventuele vragen met betrekking tot het gebruik van uw telefoon zijn wij vierentwintig uur per dag beschikbaar op www.my-siemens.com/customer-care. Bovendien volgen hier enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het toestel laat zich niet aanzetten.	<p>De aan/uit-toets is te kort ingedrukt.</p> <p>De batterij is leeg.</p> <p>De contactpunten van de batterij zijn vuil.</p> <p>Lees hieronder bij: „Oplaadfouten“</p>	<p>Houd de aan/uit-toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt.</p> <p>Laad de batterij op. Controleer de oplaadindicator op het display.</p> <p>Reinig de contactpunten.</p>
Stand-by tijd is erg kort.	<p>Door intensief gebruik van de organiser of spelletjes.</p> <p>Snelzoekfunctie geactiveerd.</p> <p>De verlichting van de display is ingeschakeld.</p> <p>U houdt per ongeluk een toets ingedrukt (de verlichting blijft dan aan).</p>	<p>Het gebruik hiervan enigszins beperken.</p> <p>Snelzoekfunctie uitschakelen (pag. 44).</p> <p>Schakel de displayverlichting uit (pag. 38).</p> <p>Toetsblokkering inschakelen (pag. 40).</p>
Oplaadfout (oplaadsymbool ontbreekt in de display).	<p>Batterij is helemaal leeg.</p> <p>De temperatuur valt buiten het bereik: 5 °C tot 40 °C.</p> <p>Contactprobleem.</p> <p>Er is geen netspanning.</p> <p>De gebruikte batterijlader is niet geschikt.</p> <p>De batterij is defect.</p>	<p>1) Oplaadkabel aansluiten, de batterij wordt dan opgeladen.</p> <p>2) Na 2 seconden verschijnt de oplaadindicator.</p> <p>3) Batterij opladen.</p> <p>Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen.</p> <p>Controleer de contactpunten van de batterij en het toestel. Batterijcontacten en aansluiting controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.</p> <p>Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning.</p> <p>Gebruik uitsluitend originele accessoires van Siemens.</p> <p>Vervang de batterij.</p>
SIM-fout.	<p>SIM-kaart niet correct geplaatst.</p> <p>De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.</p> <p>De SIM-kaart heeft het verkeerde voltage.</p> <p>De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).</p>	<p>Controleer of de SIM-kaart correct in de sleuf is geplaatst (pag. 8).</p> <p>Reinig de SIM-kaart met een droge doek.</p> <p>Gebruik uitsluitend SIM-kaarten voor 3 volt.</p> <p>Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.</p>

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen verbinding met het mobiele netwerk.	<p>Zwak ontvangstsignaal.</p> <p>U bevindt zich buiten het bereik van een mobiel netwerk.</p> <p>De SIM-kaart is ongeldig.</p> <p>Toegang tot een ander netwerk is niet toegestaan.</p> <p>Netwerkblokkering is geactiveerd.</p> <p>Het netwerk is overbelast.</p>	<p>Ga naar een andere plek, bijv. bij een raam, of loop naar buiten.</p> <p>Controleer het bereik van de provider.</p> <p>Dien een klacht in bij uw provider.</p> <p>Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (pag. 44).</p> <p>Controleer netblokkering (pag. 43).</p> <p>Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.</p>
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	Het netwerksignaal is op die locatie te zwak.	Het toestel zoekt automatisch verbinding met een andere provider (pag. 44). Dit gaat sneller als u het toestel even uitzet en weer aanzet.
Bellen niet mogelijk.	<p>Telefoonlijn 2 is geselecteerd.</p> <p>Er is een nieuwe SIM-kaart ingezet.</p> <p>De eenhedenlimiet is bereikt.</p> <p>Het beltegoed is verbruikt.</p>	<p>Selecteer telefoonlijn 1  (pag. 44).</p> <p>Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld.</p> <p>Reset de limiet met de pin2-code (pag. 26).</p> <p>Vul het beltegoed aan.</p>
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen geactiveerd.	Oproepblokkeringen kunnen ook door uw provider zijn ingesteld. Blokkeringen controleren (pag. 43).
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Het telefoonboek is vol.	Items uit telefoonboek verwijderen (pag. 22).
Problemen met de voicemail	Het doorschakelen van oproepen naar de mailbox is niet geactiveerd.	Activeer het doorschakelen van oproepen naar de mailbox (pag. 40).
SMS (tekstbericht)  knijpt.	Het SMS-geheugen is vol.	Verwijder of archiveer SMS-berichten (pag. 31), om geheugenruimte vrij te maken.
Een functie kan niet worden ingesteld.	De functie wordt niet ondersteunt door de provider of vereist registratie.	Neem contact op met uw provider.
Problemen met geheugenruimte, bijv. bij Games & More, beltonen, foto's, SMS-archief.	Geheugen van de telefoon is vol.	Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten.
Geen WAP-verbinding, downloaden is niet mogelijk.	Het profiel is niet geactiveerd, of de profielinstellingen zijn onjuist of onvolledig.	WAP-profiel activeren (pag. 35), instellen (pag. 35) c.q. HTTP-profiel instellen (pag. 43). Neem indien nodig contact op met uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bericht kan niet verzonden worden.	Uw provider ondersteunt deze dienst niet. Het telefoonnummer van het servicecentrum is niet of foutief ingesteld. Het abonnement van uw SIM-kaart ondersteunt deze dienst niet. Servicecentrum overbelast. De ontvanger bezit een telefoon die niet compatibel is.	Vraag dit na bij uw provider. Stel het servicecentrum in (pag. 34). Neem contact op met uw provider. Verzend het bericht opnieuw. Controleer of dit het geval is.
EMS-afbeeldingen en -melodieën worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Het toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot het internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de instellingen en neem eventueel contact op met uw provider.
Foutieve PIN-code/PIN2-code.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve pincode ingevoerd.	Voer volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij de SIM-kaart hoort. Als u de PUK-code kwijt bent, neemt u contact op met uw provider.
Foutieve toestelcode.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve toestelcode ingevoerd.	Neem contact op met Siemens Service (pag. 55).
Provider codefout.	U bent niet geabonneerd op deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Het menu bevat te weinig of te veel opties.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
Het verzenden van faxberichten is niet mogelijk.	Er is sprake van foutieve instellingen op de pc. U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Controleer de instellingen. Neem contact op met uw provider.
De gesprekskostenteller werkt niet.	De kostenimpuls wordt niet overgebracht.	Neem contact op met uw provider.
Het toestel is beschadigd.		
Hevige schokken.	Verwijder de batterij en SIM-kaart en zet ze vervolgens weer terug in het toestel. De telefoon niet demonteren!	
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek (niet verwarmen). Maak de contactpunten van de stekkeraansluitingen grondig droog. Toestel rechtopstaand aan de lucht laten drogen. De telefoon niet demonteren!	



Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.my-siemens.com/customer-care

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk „Vragen & antwoorden“, p. 52.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
China	0 21 50 31 81 49
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00

India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 66 76 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04

* 0,12 euro/minuut

Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Qatar.....	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand.....	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR)...	0 43 31 95 78
Vietnam.....	49 43 73 23
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.
- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Apparaatgegevens

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De betreffende Conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline.

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	86 g
Afmetingen:	109x46x21 mm (88 ccm)
Lithium-ion-batterij:	700 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C-55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt
SAR:	0,67 W/kg

Telefoonidentiteit

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:
Nummer van de SIM-kaart (staat op de kaart vermeld):

.....
15-cijferig serienummer van de telefoon
(onder de batterij):

.....
Telefoonnummer van de klantenservice
van uw provider:

Bij verlies

Neem bij verlies of diefstal van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Bedrijfsduur

De bedrijfstijden zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-by tijd van de telefoon aanzienlijk. Houd de telefoon daarom uit de buurt van direct zonlicht of verwarmingsapparaten.

Gesprekstijd: 100 tot 300 minuten.
Stand-by tijd: 60 tot 250 uren.

Uitgevoerde actie	tijd (min)	Afname van de stand-by tijd met
Telefoneren	1	30 - 90 minuten
Licht *	1	40 minuten
Netwerk opzoeken	1	5 - 10 minuten
* toetsinvoer, games, organiser, enz.		

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

Elke keer dat de batterij van uw mobiele telefoon ontladen en weer opgeladen wordt, vermindert de capaciteit ervan. Ook door opslag bij te hoge of te lage temperaturen volgt een geleidelijke vermindering van de capaciteit. Zo kunnen de bedrijfstijden van uw mobiele telefoon aanzienlijk verminderen, ook nadat de batterij volledig is opgeladen.

In ieder geval is de batterij zo geconstrueerd, dat hij binnen zes maanden na de aanschaf van uw mobiele telefoon nog correct opgeladen en ontladen kan worden. Wij adviseren om de batterij na deze zes maanden en een duidelijke capaciteitsvermindering te vervangen. Gebruik a.u.b. uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garan-

tie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

SAR

INFORMATIE M.B.T. OPZET/ SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOLDOET DEZE MOBIELE TELEFOON VOOR WAT BETREFT DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN DE GRENSSWAARDEN VAN DE EU (1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*.

Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**.

De door de Europese Raad aanbevolen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP**** en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele tele-

foons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk.

Over het algemeen geldt: hoe dicht u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt

0,67 W/kg*****.

De SAR-waarde van dit toestel vindt u ook op internet onder

www.my-siemens.com

Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org,
www.my-siemens.com**

** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.


*** gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.


**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de


***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op


www.my-siemens.com


Menustructuur

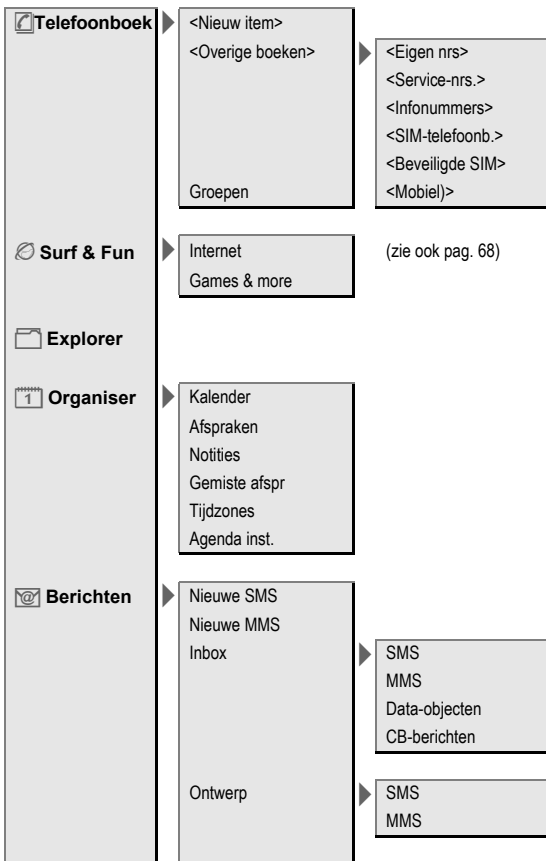


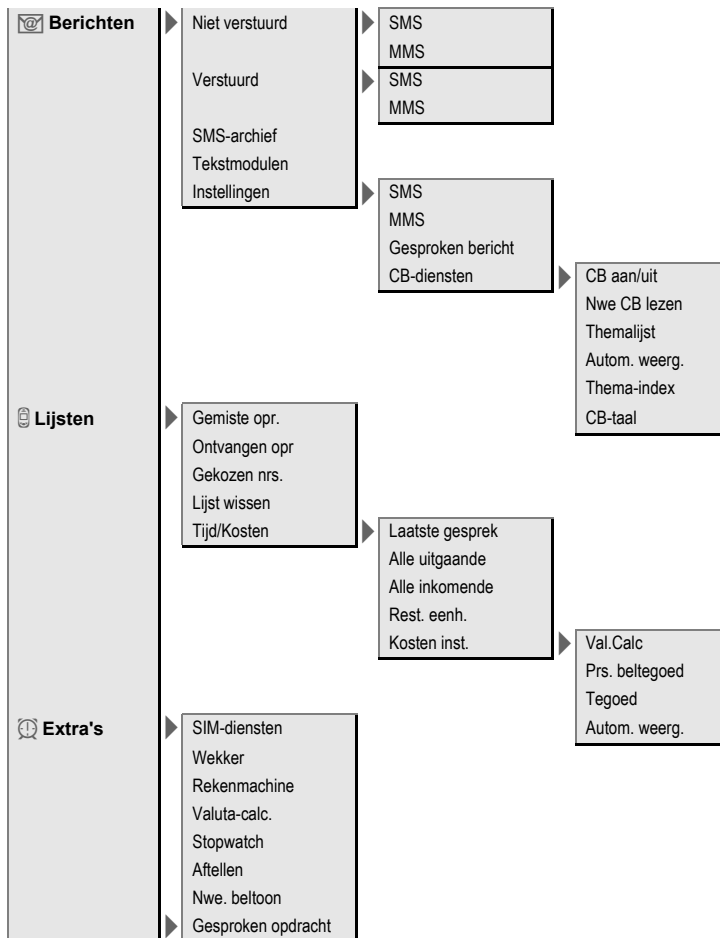

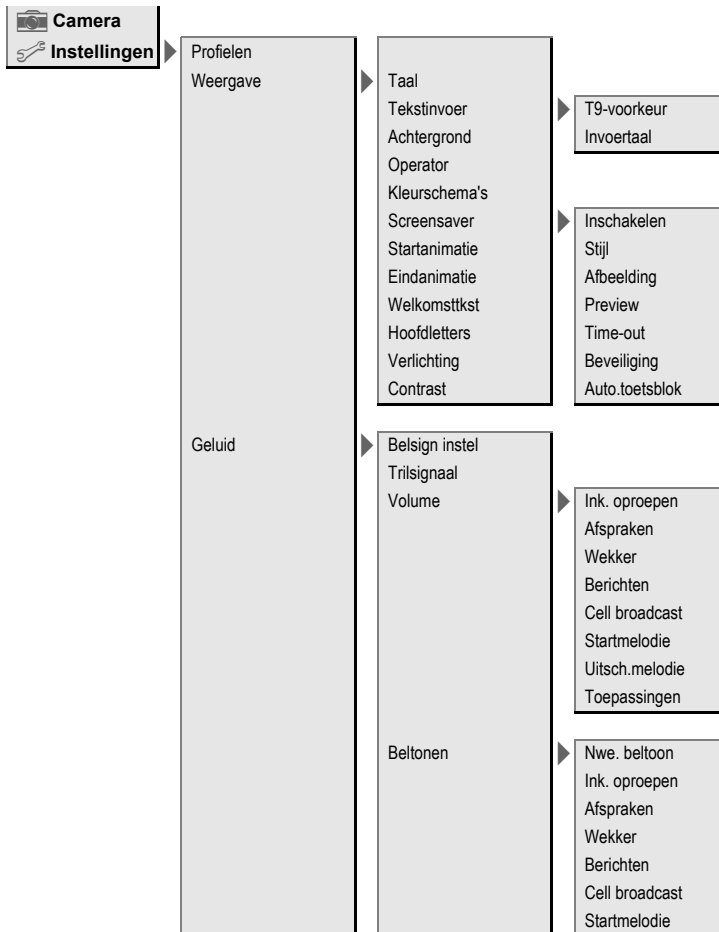

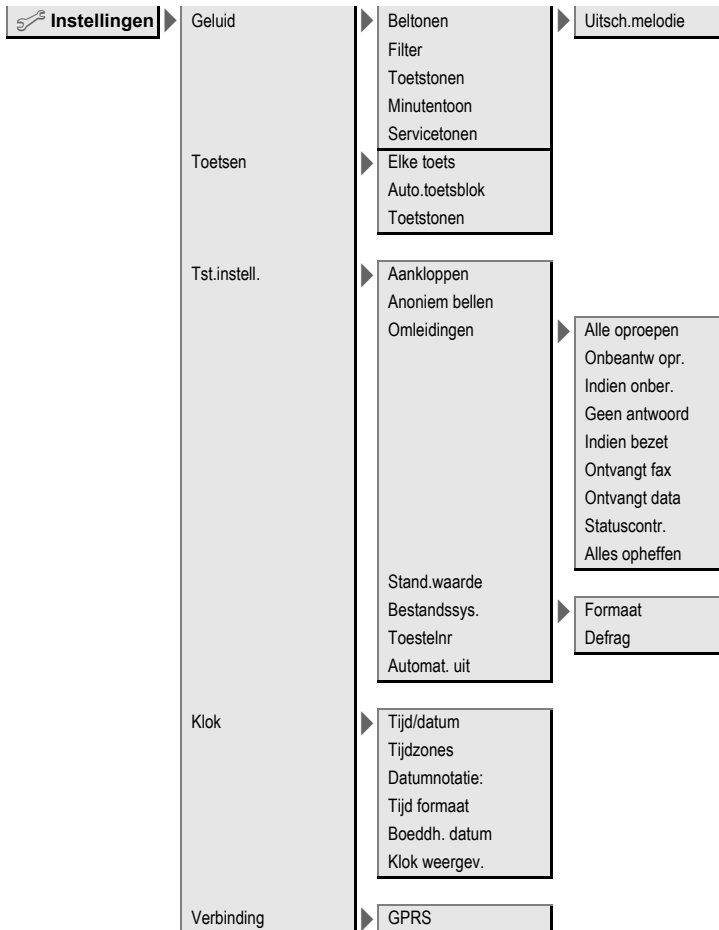

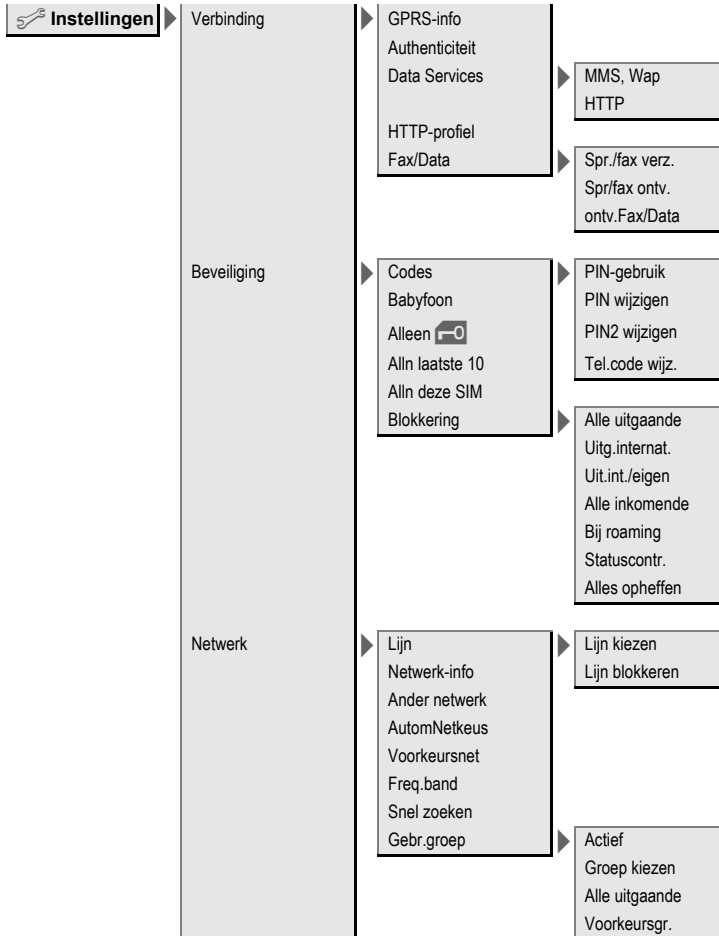

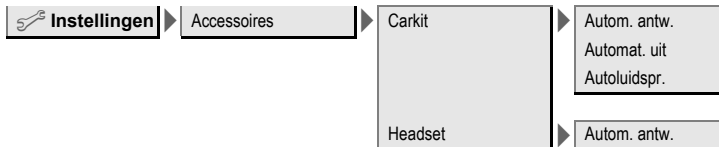



Instructie bij Surf & Fun

Soms stelt uw provider in plaats van het menupunt **Surf & Fun** een rechtstreekste toegang tot deze poort beschikbaar. Voor de via de poort aangeboden diensten kunt u contact met uw provider opnemen. In dat geval vindt u de menupunten **Internet** en **Games & more** in het menu **Extra's** .

Trefwoordenregister

A	
Aan de slag.....	7
Aangenomen oproepen (gesprekslijst).....	26
Afspraken.....	45
Aftellen.....	48
Agenda.....	45
Alarm	
Afspraak.....	45
Type.....	46
Uitschakelen.....	46
Wekker.....	47
Alarmnummer.....	10
Alle oproepen (doorschakeling).....	41
Alleen 	67
Alleen de laatste 10.....	43
Alleen deze SIM.....	43
Anoniem bellen (zonder nummerweergave).....	40
Antwoordapparaat (op het netwerk).....	29
Apparaatgegevens.....	58
Applicatie, download.....	36
Archief (SMS).....	31
Attentietonen.....	39
Autom. nummer opnieuw bellen.....	14
B	
Babyfoon.....	17
Batterij	
Bedrijfsduur.....	58
Kwaliteitskeurmerk.....	59
Opladen.....	9
Plaatsen.....	8
Bedrijfsduur.....	58
Begroetingstekst.....	38
Belsignaal instellen.....	39
Bericht	
MMS.....	32
SMS.....	30, 31
Bestandssysteem.....	51
Beveiliging.....	13, 43
C	
Calculator.....	47
Camera.....	48
Car Kit.....	44
Codes.....	13
Commando (spraakaansturing).....	48
Computer.....	47
Contrast (display).....	38
D	
Datum/tijd instellen.....	41
Datumformaat.....	42
De batterij opladen.....	9
Display	
Contrast.....	38
Hoofdletters.....	38
Kleurenschema's.....	38
symbolen.....	6
Verlichting.....	38
Display (instellingen).....	38
Display-achtergrond.....	38
Doorschakeling.....	40, 66
Doorverbinden.....	17
Doorverbinden (van gesprekken).....	17
E	
Eindanimatie.....	38
Elke toets (oproep aannemen).....	40
Extra's.....	47, 57

F			
Fabrieksinstellingen.....	41	Informatiediensten (CB)	29
Filter	39	Inschakelbeveiliging.....	13
Fotoalbum.....	28	Inschakelen	10
Frequentie (band)	44	Instellingen	
G		Accessoires	44
Games & more.....	36	Beveiliging	43
Games (download)	36	Dataverbinding	42
Gegevensuitwisseling		Doorschakeling	40, 66
(instellingen).....	42	Geluid	39
Gekozen nummers		Klok	41
(gesprekslijst).....	26	Netwerk	44
Geluid	39	Profielen	37
Gemiste afspraken.....	46	Telefoon	40
Gemiste oproepen		Toetsenbord.....	40
(gesprekslijst).....	26	Weergave.....	38
Gesprek		Internationaal	
Beëindigen	14	toegangsnummer	14
Telefonisch vergaderen.....	16	Internet	35
Wisselgesprek (makelen).....	16	Invoer taal (T9)	19
Gesprek in de wachtstand		Itemnummer (telefoonboek).....	22
zetten	16	K	
Gesprekslijsten	26	Kiezen met de cijfertoetsen	14
GPRS	42	Kleurenschema's	38
Groep.....	25	Klok	41
H		L	
Handsfree telefoneren	15	Logo, provider-logo.....	38
Headset.....	44	Luistervolume	14
Herinnering.....	14	M	
Hoofdletters (op het display)	38	Mailbox	29
Hoofdletters en kleine letters	18	Markeermodus.....	12
Hotline Siemens	55	Meldingen in het display	6
I		Menustructuur	63
Identiteitsnummer van de		Mijn menu	50
telefoon (IMEI)	41	Minuutsignaal.....	39
IMEI-nummer	41	MMS	
Inbelverbinding	42	Invoeren	32
Inbox SMS/MMS-berichten	34	Lijsten	34
Index (bestandssysteem)	6	Ontvangen.....	33
		Profiel	34
		Mute-schakeling (microfoon)	17

N

Netwerkblokkering	43
Netwerkfuncties	44
Niet-aangenomen oproepen	40
Notities	46
Nummer opnieuw bellen	14
Nummerweergave aan/uit	40

O

Onderhoud van de telefoon	57
Ontvangstsignaal	10
Oproep	
Aannemen/beëindigen	15
Doorschakelen	40, 66
Geblokkeerd	43
Kosten	26
Negeren	15
Oproepen doorschakelen	40, 66
Organiser	45

P

Pincode	
Fout	54
Gebruik	13
Invoeren	10
Wijzigen	13

Profielen

HTTP	43
SMS/MMS	34
Telefoon	37
WAP	35
Provider-logo	38

R

Ringtones	39
-----------------	----

S

Screensaver	38
Servicetonen	39
SIM-diensten (optioneel)	49

SIM-kaart

Blokkering opheffen	13
Plaatsen	8
Problemen	52

SMS

aan groep	31
Archief	31
Invoeren	30
Lezen	31
Profiel	34
T9-invoer	19

SMS aan groep	31
SMS-bericht	30
Snelkeuze in menu	13
Snelkeuzetoetsen	50
Sneltoetsen	50
SOS	10
Speciale tekens	18
Spreektijd (batterij)	58
Standaardwaarden	41
Stand-by stand	11
Startanimatie	38
Stopwatch	48
Surf & fun	35
Symbolen	6

T**T9**

Tekstinvoer	19
Woordsuggesties	20
Technische gegevens	58
Tekstinvoer met T9	19
Tekstinvoer zonder T9	18
Tekstmodule	21
Telefonisch vergaderen	16
Telefoon (instellingen)	40
Telefoon automatisch uitschakelen	41
Telefoonboek	22
Telefoongegevens	58

Terugbellen	14
Tijd/kosten	26
Tijdzones.....	10, 41
Toestel in gesprek.....	14
Toestelnummer (IMEI)	41
Toetsblokkering.....	40
Toetsenbord (instellingen).....	40
Toetssignaaltonen	40
Trilsignaal.....	39
Tweede telefoonnummer (aansluiting).....	44

V

Valutacalculator	47
Veiligheidsvoorschriften	2
Verbindingsprofiel	42
Verlichting (display).....	38
Verlies van telefoon of SIM-kaart.....	58
Voice Dialing	24
Voice-commando	48
Voice-mail (mailbox).....	29
Volume	
Luistervolume.....	14
Profielen.....	37
Ringtoon.....	39
Voorkiesnummer (net-/landnummer).....	14
Vragen & antwoorden	52

W

WAP	35
Wekker.....	47
Wisselgesprek.....	16