

SIEMENS

SIEMENS



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/me75

Designed for life

ME75

Veiligheidsvoorschriften	3	Telefoonboek	36
Overzicht van de telefoon	5	Nieuw item?	36
Displaypictogrammen	7	Bellen (item zoeken)	37
Aan de slag	9	Item wijzigen	37
SIM-kaart/batterij plaatsen	9	<Overige boeken>	38
Batterij laden	10	Gesprekslijst	39
In- en uitschakelen en		Tijd/kosten	40
PIN-code invoeren	12	Camera	41
PIN-code invoeren	12	Fotomodus	41
Alarmnummer (SOS)	12	Videomodus	42
Algemene instructies	13	Inbox	43
Stand-bystand	13	SMS	44
Signaalsterkte	13	Opstellen/verzenden	44
Digital Rights Mgmt. (DRM)	13	Lezen	46
Hoofdmenu	13	Instelling	48
Standaardfuncties	15	MMS	50
Optimenu's	15	Opstellen	50
Markeermodus	16	Sjablonen	52
Beveiliging	17	Een MMS-bericht verzenden ...	53
PIN-codes	17	Een MMS-bericht ontvangen ...	54
Inschakelbeveiliging	18	Een MMS-bericht lezen	55
Tekstinvoer	19	Instelling	56
Bellen	23	E-mail	58
Stuurcodes (DTMF)	28	Opstellen	58
Mijn telefoon	30	Ontvangen/lezen	59
Standaardboek	31	Instelling	60
Adresboek	32	Inst. Message	62
Nieuw item?	32	Startmenu	62
Item wijzigen	34	Login	63
Een item kiezen	34	Contactenlijsten	63
Groepen	35	Chat starten	66
		Berichthistorie	67
		Instelling	67

Zie ook de index aan het einde van deze gebruiksaanwijzing

Voicemail/mailbox	69	Extra's	106
CB-diensten	70	SIM-diensten (optioneel)	106
Surf & Fun	71	Wekker	106
Internet	71	Geluidsopname	107
Favorieten	73	Rekenmachine	107
Games en Toepassingen	74	Eenhedenconv.	108
Downloadassis.	74	Stopwatch	110
Instellingen	76	Countdown	110
Profielen	76	Synchronisatie op afstand	111
Thema's	78	Apparaatbeh.	112
Weergave	79	Media Player	114
Beltonen	81	Mijn bestanden	115
Oproepinstell.	84	Mobile Phone Manager	117
Tst.instell.	86	Veelgestelde vragen	120
Klok	88	Klantenservice	
Verbinding	89	(Customer Care)	124
Beveiliging	92	Onderhoud en verzorging	126
Netwerk	94	Toestelgegevens	128
Accessoires	96	SAR	129
Mijn menu	97	Accessoires	130
Snelkiestoets	98	Garantiecertificaat	132
Snelkiestoetsen	99	Licentieovereenkomst	133
Organiser	100	Menustructuur	137
Kalender	100	Index	143
Afspraken	101		
Taken	103		
Notities	103		
Gemiste afspr.	103		
Voice Memo	104		
Tijdzones	105		

Zie ook de index aan het einde van deze gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie die in het toestel is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.



Kijk niet met een vergrootglas of iets dergelijks naar de LED (bijv. een geactiveerde infraroodpoort, flits-LED) vanwege de straling.

Dit product voldoet aan de norm IEC/EN 60825-1 „Veiligheid van laserproducten" voor LED klasse 1M-producten; dergelijke producten zijn veilig voor gebruik in geschikte en voorspelbare gebruiksomstandigheden.



Er kan blijvend gehoorverlies optreden als u een oor- of hoofdtelefoon gebruikt die te hard staat. U kunt in de loop der tijd wennen aan een hoger volume, dat dan normaal klinkt maar wel schadelijk kan zijn voor uw gehoor. Stel het volume in op een veilig niveau. Als uw oren tuiten, verlaagt u dan het volume of gebruik het systeem niet meer.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

De voeding moet in een makkelijk toegankelijk stopcontact worden gestoken bij het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen na het laden van de batterij, is door deze uit het stopcontact te halen.



Tonen, muziek en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.

Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele batterijen (100% kwikvrij) en opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100% kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Ondeskundig gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele accessoires.

Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij gegevensoverdracht (GPRS) een afstand van **1,0 cm** vereist.

Overzicht van de telefoon

① Joystick

- Druk de joystick in om een toepassing of functie (pagina 14) te starten.

In de stand-bystand

- Hoofdmenu openen.
- ▲ Gebruikersprofielen openen.
- ▼ Telefoonboek/Adresboek openen.
- Inbox openen.
- ◀ Start de camera.

In lijsten, berichten en menu's

- ▲ Omhoog/omlaag schuiven.
- ◀ Eén niveau terug.

Tijdens het gesprek

- ▲ Stelt het volume in.
- Gespreksopties.

② Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnummer of naam kiezen/markeren, oproepen aannemen. De laatst gekozen telefoonnummers in de stand-bystand weergegeven.

③ Aan/uit/einde-toets

- Uitgeschakeld: **ingedrukt houden** om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: **kort** indrukken om een niveau terug te gaan. **Ingedrukt houden** om terug te keren naar de stand-bystand.
- In de stand-bystand: **ingedrukt houden** om de telefoon uit te schakelen.



① **Geïntegreerde antenne**


Dek het gedeelte boven het batterijklepje niet onnodig af. Dit vermindert de signaalkwaliteit.


② **Luidspreker**

③ **Display**

④ **Infraroodinterface**

⑤ **Displaytoetsen**

De huidige functies van deze toets worden in de onderste regel van het display weergegeven als **Tekst**/pictogram (bijv. ).

⑥  **Toetsblokkering**

Ingedrukt houden in de stand-by-stand: toetsblokkering in-/uitschakelen.

⑦  **Beltoon**

- **Ingedrukt houden** in de stand-by-stand: alle hoorbare signalen in-/uitschakelen (behalve alarm).
- **Ingedrukt houden** bij een inkomende oproep: beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.

⑧ **Aansluitpunt**

Voor lader, headset, flitser etc.

⑨ **Car-kithouder**

⑩ **Aansluiting voor externe antenne**

⑪ **Cameraobjectief**



Displaypictogrammen

Displaypictogrammen (selectie)



Signaalsterkte



Laden



Batterij-indicatie,
bijvoorbeeld 50%.



Telefoonboek/Adresboek



Gesprekslijst



Surf & Fun/Portal van provider



Organiser



Berichten



Camera



Extra's



Mijn bestanden



Instellingen



Alle oproepen worden
doorgeschakeld



Beltoon uit



Alleen korte signaaltoon
(pieptoon)



Alleen beltoon als de beller is
opgeslagen in het telefoonboek



Alarm ingesteld



Toetsblokkering ingeschakeld



Automatisch opnemen is
ingeschakeld

T9Abc

Tekstinvoer met T9



Ingeschakeld en beschikbaar



Aangemeld



Tijdelijk onderbroken



Browser off line



Browser maakt verbinding



Browser via GPRS on line.



Browser geen netwerk



Infrarood ingeschakeld



Infraroodtransmissie

Gebeurtenissen (selectie)



Geheugen van SIM-kaart is vol



MMS-geheugen is vol



Toestelgeheugen is vol



Geen netwerktoegang mogelijk



Oproep gemist



Geheugenassistent

Pictogrammen voor berichten (selectie)



Ongelezen



Lezen



Concept



Verzonden



MMS-bericht niet verzonden



MMS ontvangen



MMS gelezen

MMS-bericht met DRM-inhoud
(pagina 13)

E-mailbericht doorgestuurd




E-mailbericht met bijlage



Voicemail ontvangen

Camerapictogrammen

Schakelen tussen foto
en video.

Helderheid



Zoomfactor



Witbalans



Flitser is aangesloten

Aan de slag

SIM-kaart/ batterij plaatsen


Van de provider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in credit-cardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.

Aanvullende informatie


Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.

Alleen SIM-kaarten van 1,8 volt en 3 volt worden ondersteund. Bij oudere SIM-kaarten dient u contact op te nemen met uw provider.


- Plaats de SIM-kaart met de contactzijden naar **onderen** plat voor de daarvoor bedoelde uitsparing. Schuif de SIM-kaart voorzichtig naar binnen ① (let op de juiste positie van het afgesneden hoekje).

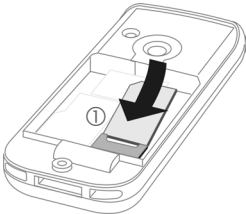


- Breng de batterij zijdelings aan ② en druk deze vervolgens naar beneden ③, totdat deze op zijn plaats vastklikt (druk om de batterij te verwijderen de vergrendellip aan de zijkant van de batterij in en neem de batterij vervolgens uit het toestel).

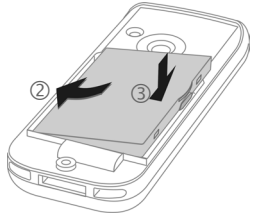

- Schuif het deksel naar voren tot de beide pennen in de openingen grijpen ④ en klap het deksel vervolgens naar beneden ⑤.

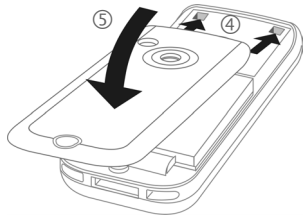


- Plaats de schroef ⑥ op de betreffende plaats en schroef het deksel met een kwartslag naar rechts vast ⑦.

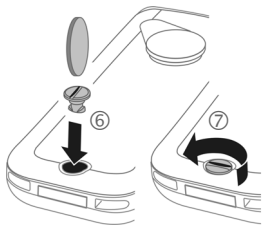


- Draai voor het openen van het deksel de schroef een kwartslag naar links, pak het deksel vervolgens aan het openingslijpje vast en kantel het deksel naar voren.

Sluitingen voor de bescherming tegen stof en spatwater

- Steek de afdekking ① op de betreffende plaats in de uitsparing.
- Het cameraobjectief en de antenneaansluiting worden door het objectiefdeksel ② beschermd.

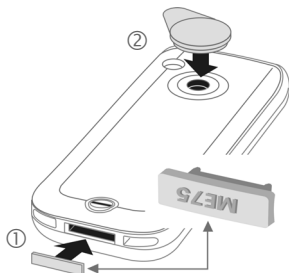

Batterij laden



De batterij is standaard niet volledig geladen.

Steek daarom het laadsnoer onder

in de telefoon, sluit de netadapter aan op het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **drie** uur.

In plaats hiervan kan de batterij ook via de USB-poort worden geladen (Accessoire: USB-datakabel).



Indicatie laadproces.

Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 3 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C. Als de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager wordt, gaat het laadpictogram als waarschuwing knipperen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Bedrijfsduur

De bedrijfsduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon. Houd de telefoon uit de buurt van direct zonlicht of verwarmingsapparaten.

Gesprekstijd: 3 tot 8 uur

Stand-bytijd: 270 tot 450 uur

Laadpictogram niet zichtbaar

Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt het laadpictogram niet meteen nadat de lader is aangesloten. Het kan wel 2 uur duren voordat het pictogram verschijnt. De batterij is in dit geval na 3 tot 4 uur volledig geladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.

Weergave tijdens gebruik

Weergave van het batterijniveau tijdens gebruik (leeg – vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een geluidssignaal. Het batterijniveau wordt alleen na een volledige laad- of ontlaadsessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen en het laadproces indien mogelijk niet voortijdig te beëindigen.**

Overige informatie

De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

In- en uitschakelen en PIN-code invoeren

Telefoon in- en uitschakelen




Aan/uit/einde-toets
ingedrukt houden.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de PIN-code in. Om te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt in plaats van cijfers **** weergegeven. Corrigeren met .

OK

Bevestigen. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Overige informatie

PIN-code wijzigen pagina 17

Blokking van de
SIM-kaart opheffen..... pagina 18

Alarmnummer (SOS)

Alleen in noodgevallen gebruiken!

Door op de displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code via elk netwerk een alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Uw telefoon voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

Stel de klok in zodat deze de juiste tijd weergeeft. U hoeft deze instelling niet opnieuw uit te voeren.



Indrukken, vervolgens **Wijzigen** selecteren.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur inclusief seconden) invoeren.



Indrukken. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones



Stel de tijdzone in waarin u zich bevindt.



Een plaats in de gekozen tijdzone selecteren.

Opties

Gebruik **Tijdzone inst.** om op te slaan.

SIM-adressen kopiëren

Als u de SIM-kaart voor het eerst plaatst, kunt u uw contacten kopiëren naar het adresboek. U mag dit proces **niet onderbreken**. Oproepen die **gedurende deze tijd** binnenkomen, kunt u **niet aannemen**. Volg de aanwijzingen op het display.

U kunt de gegevens van de SIM-kaart ook later kopiëren (pagina 37).

Algemene instructies

Stand-bystand

De telefoon bevindt zich in de **stand-bystand** en is **klaar voor gebruik** als de naam van de provider op het display verschijnt.



Door de aan/uit/einde-toets **ingedrukt te houden**, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-bystand.

Signaalsterkte



Sterke signaalsterkte.



Een zwak signaal vermindert de spraakqualiteit en kan leiden tot verbreking van de verbinding. Ga naar een andere plaats.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Vergeet niet dat uw telefoon is voorzien van Digital Rights Management. Het gebruik van gedownloade afbeeldingen, geluiden of toepassingen kan door de provider zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging, een tijdslimiet en/of aantal keren dat het gedownloade object mag worden gebruikt (zie tevens pag. 75).

Hoofdmenu

Het hoofdmenu bestaat uit pictogrammen op het display:



Openen vanuit de stand-bystand.



Toepassingspictogrammen selecteren.



Een toepassing starten.

Hoofdmenuopties

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de huidige situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Hoofdletters	Keuze uit twee teken-grootten.
Verlichting	Displayverlichting lichter/donkerder maken.
Zoeken	Lijstuitvoer van het menu. Als u letters invoert, kunt u rechtstreeks naar een functie gaan.

Gebruikshandleiding

Menugestuurde bediening

De stappen die voor het gebruik van een functie nodig zijn, worden **beknopt** weergegeven in de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld om de oproeplijst met gemiste oproepen beknopt weer te geven:

 →  → **Gemiste opr.**

Dit behelst de volgende stappen:


-  Hoofdmenu openen.
-  Selecteer  en vervolgens de functie **Gemiste opr.**

Selectie Indrukken om te bevestigen.


Snelkeuze van menuopties


Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door het opeenvolgend invoeren van deze nummers kan een functie direct worden geselecteerd.

Bijvoorbeeld om een nieuw SMS-bericht op te stellen (vanuit de stand-bystand):

 Druk op deze toets om het hoofdmenu weer te geven.

 Druk op deze toets voor **Berichten**.

 Druk op deze toets voor **Tekst schrijv.**

 Druk op deze toets voor **SMS**.

Symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Invoer van cijfers of letters



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Displaytoetsen

Menu

Weergave van een displaytoetsfunctie.



Houd de navigatietoets omhoog, bijv. om het menu op te roepen.



Druk de joystick in de aangegeven richting.



Functie afhankelijk van provider, die mogelijk afzonderlijke registratie vereist.

Joystick indrukken

Het pictogram in het midden van de onderste regel op het display geeft de huidige functie weer die wordt uitgevoerd als op de joystick wordt gedrukt, bijv.:



Geeft het menu weer



Foto's nemen



Zoomen



Bellen, oproep aannemen



OK

Standaardfuncties

Optiemenu's

Functies die herhaaldelijk voorkomen in de optiemenu's worden hier samengevat.

Opties	Menu openen.
Bewerken	Open het item dat u wilt bewerken.
Lezen	Geeft het item weer.
Wissen/ Alles wissen	Item verwijderen of alle items verwijderen na bevestiging.
Nieuw item?	Een nieuw item maken.
Zenden...	Transmissiedienst of – medium selecteren om iets te verzenden of af te drukken.
Beantwoorden/ Allen beantw.	De afzender wordt de geadresseerde, het voorvoegsel "Re" wordt bij het onderwerp geplaatst en de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.
Opslaan	Slaat het item op.
Opslaan in 	Geadresseerden opslaan in het huidige adresboek.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, op type, chronologisch).

Tekstinvoer (pagina 19)	T9-voorkeur: T9-ondersteuning in-/uitschakelen. Invoertaal: taal voor de tekst selecteren.
Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.
Capaciteit	Geheugencapaciteit weergeven.
Attributen	Eigenschappen van het gemarkeerde object weergeven.
Help	Helptekst weergeven.

Markeermodus

Bij sommige functies (bijvoorbeeld het telefoonboek/adresboek) kunnen één of meer items in een lijst gemarkeerd worden om hierop een functie toe te passen.

Opties Menu openen.

Selecteren

Markeermodus inschakelen.



Item(s) selecteren.



Markeren of markering opheffen.

Select. Huidig item wordt gemarkeerd.

Deselect Heft de markering van het huidige item op.

Extra markeringsfuncties:

Opties Menu openen.

Alles markeren Alle items worden gemarkeerd.

Alle mark. oph. De markering van alle gemarkeerde items opheffen.

Wis gemark. Alle geselecteerde items worden verwijderd.

Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende beveiligingscodes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.

PIN-codes

PIN	Beveiligt uw SIM-kaart (PIN staat voor Personal Identification Number).
PIN2-code	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK-code PUK2-code	Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.
Toestelcode	Hiermee beveiligt u de telefoon. Moet worden ingevoerd wanneer de beveiliging voor het eerst wordt ingesteld.

 →  → Beveiliging → PIN-codes
→ Functie selecteren.

PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen, maar u riskeert daarmee dat de telefoon onbeveogd wordt gebruikt. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

Wijzigen Indrukken.



PIN-code invoeren.



Invoer bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in elk getal van 4 tot 8 cijfers dat u beter kunt onthouden.

Selectie Indrukken.



Huidige PIN-code invoeren.



Invoer bevestigen.



Nieuwe PIN-code invoeren.



Nieuwe PIN-code opnieuw invoeren.



→  → Beveiliging → PIN-codes
→ Functie selecteren.

PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN2 beschikbaar is).

Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)

De toestelcode (een getal van 4 tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijvoorbeeld **Directe oproep**, pagina 28). Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd. Bel de klantenservice van (pagina 124). Aan het opheffen van de toestelcode blokkering zijn kosten verbonden.

Blokkering van de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer dan volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de provider.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (pagina 17) wordt bij het inschakelen van het toestel om beveiliging gevraagd.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Ingedrukt houden.

OK

Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annuleer

Indrukken of niets doen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Met pc's verbinden

Verbind de telefoon via infrarood of een datakabel (Accessoires) met een pc. Met het programma MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gegevens van het toestel op uw pc opslaan. Het kopiëren van uw adresboekitems van Outlook®, Lotus Notes™ en andere toestellen van Siemens (ook gigasets) wordt eveneens ondersteund. Download Mobile Phone Manager vanaf de volgende webpagina:
www.siemens.com/me75

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Druk meerdere keren op de cijfer-toets tot de gewenste letter verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:



Eenmaal **kort** indrukken voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enz.

Ingedrukt houden om het nummer te schrijven.

Ä, ä, 1-9

Letters met trema's en getallen verschijnen ná de betreffende letter.



Kort indrukken om de letter vóór de cursor te wissen, **ingedrukt houden** om het hele woord te wissen.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



Kort indrukken: schakelen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, 123. Statusweergave boven in het display.

Ingedrukt houden: alle invoervarianten worden weergegeven.



Kort indrukken: speciale tekens worden weergegeven.

Ingedrukt houden: invoer-menu openen.



Eenmaal/herhaaldelijk indrukken:

.,?!' " 0 + - () @ / : _

Ingedrukt houden: schrijft een 0.



Spaties invoeren. Tweemaal indrukken = naar volgende regel.

Speciale tekens



Kort indrukken. De tekenreeks tabel wordt weergegeven

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Regel afbreken



Teken selecteren.



Bevestigen.

Invoermenu

Met tekstinvoer:



Omlaag drukken: het invoermenu wordt weergegeven:

Tekstformaat (alleen SMS)

Invoertaal

Selecteren

Kopiëren/Invoegen

Tekstinvoer met T9

"T9" raadt uit een reeks toetsaanslagen het juiste woord door de ingevoerde reeks te vergelijken met een uitgebreid woordenboek.

T9 in-/uitschakelen

Opties Tekstmenu openen.

T9-invoer Selecteren.

Wijzigen T9 inschakelen.

Invoertaal selecteren

Selecteer de taal waarin u het bericht wilt opstellen.

Opties Tekstmenu openen.

Invoertaal Selecteren.



Taal selecteren.

Selectie Bevestigen, de nieuwe taal wordt klaargezet. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-symbool.

Schrijven met T9

De letters veranderen tijdens het invoeren steeds.

U kunt het beste woorden invoeren zonder op het display te kijken.

U hoeft slechts **eenmaal** op de toets van de gewenste letter te drukken. Bijvoorbeeld "hotel" schrijft u als volgt:



Kort indrukken voor T9Abc en vervolgens

4 ghi mno 6 8 tuv def 3 5 jkl



Een woord eindigt zodra u een spatie invoert.


Gebruik geen bijzondere tekens, zoals ë, maar gebruik in plaats daarvan de standaardtekens, bijv. e; T9 doet de rest.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, and 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674, and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595, and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

Woordsuggesties T9

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **gemarkeerd** worden weergegeven. Druk vervolgens

 opnieuw in. Het weergegeven woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, dient u opnieuw

 in te drukken. Herhalen totdat het juiste woord wordt weergegeven.


Als het gewenste woord ontbreekt in het woordenboek, kan het ook zonder T9 worden geschreven.


Als u een woord aan het woordenboek wilt toevoegen:


Leren Selecteren.

De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met **Opslaan** voegt u het automatisch toe aan het woordenboek.

Woord corrigeren


 Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord **gemarkeerd** is.

 Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.


 Verwijdert het teken links van de cursor **en** geeft een nieuw mogelijk woord weer.

Overige informatie

Binnen een "T9-woord" kan niets worden gewijzigd zonder eerst de T9-status op te heffen. Vaak kunt u het woord beter opnieuw invoeren.

 Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. Midden in een woord staat de punt voor een apostrof of koppelteken.

Bijvoorbeeld **auto.s** = auto's.

 Het woord eindigt als u de cursor naar rechts verplaatst.

 **Kort** indrukken: schakelen tussen: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Statusweergave boven in het display.

Ingedrukt houden: alle invoervarianten worden weergegeven.

Kort indrukken: speciale tekens selecteren (pagina 19).

Ingedrukt houden: opent het invoermenu (pagina 20).

Tekstmodulen

In het toestel kunnen standaardteksten worden opgeslagen, die u kunt gebruiken om berichten (SMS, MMS, e-mail) aan te vullen.

Tekstmodulen schrijven



→  → Tekstmodulen

<Nieuw item>

Selecteren.



Tekst schrijven.



Het invoerveld wordt geopend.

Opties

Menu openen en **Opslaan** selecteren. Accepteer de voorgestelde naam of wijs een nieuwe naam toe.



Opslaan.

Tekstmodule gebruiken



Berichttekst (SMS, MMS, e-mail) schrijven.

Opties

Tekstmenu openen.

Invoegen uit...

Selecteren.



Tekstmodule selecteren.



Tekstmodule uit de lijst selecteren.



Bevestigen. De tekstmodule wordt weergegeven.



Bevestigen. De tekstmodule wordt rechts van de cursor in de tekst ingevoegd.

Bellen

Nummer intoetsen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (stand-bystand).



Voer het telefoonnummer in (altijd met netnummer/landnummer).



Kort indrukken om het laatste teken te verwijderen, **ingedrukt houden** om het hele telefoonnummer te verwijderen.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen



Eindetoets **kort** indrukken. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Volume instellen



Volume regelen (alleen mogelijk tijdens een gesprek).

Wanneer u in de auto een handsfree-installatie gebruikt, heeft het daarop ingestelde volume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.

Nummerherhaling

Het laatstgekozen telefoonnummer **opnieuw** kiezen:



Verbindingstoets **twee keer** indrukken.

Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:



Verbindingstoets **een keer** indrukken.



Het telefoonnummer uit de lijst uitkiezen.



Indrukken om het telefoonnummer te selecteren.

Als het nummer in gesprek is

Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u de volgende mogelijkheden (afhankelijk van uw provider). Door een inkomende oproep of door een telefoontoets in te drukken worden deze functies onderbroken.

Ofwel

Automatische nummerherhaling

AutoHerh Het telefoonnummer wordt automatisch tienmaal met oplopende tussentijden gekozen. Beëindigen met:

 Einde-toets.

of

Terugbellen



Terugbellen

Zodra de bezette verbinding weer vrij is, hoort u de beltoon. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.

Herinnering

Prompt Na vijftien minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw dient te bellen.

Overige informatie

 Telefoonnummer opslaan in het telefoonboek/adresboek.


Handsfr. Handsfree wordt ingeschakeld (afspelen vanaf de luidspreker).

Schakel "handsfree" altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan uw gehoor.



Ingedrukt houden om de microfoon uit te schakelen.

Landnummers

 **Ingedrukt houden** tot het teken "+" verschijnt.

Land Indrukken en het land selecteren.

Telefoonnummergeheugen

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren. Uw gesprekspartner hoort deze invoer. U kunt dit telefoonnummer na het verbreken van de verbinding opslaan of bellen.

Gesprek aannemen

Het toestel moet aan staan. Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.



Indrukken.

of



Indrukken.

Een door het netwerk overgebracht telefoonnummer en de bijbehorende naam worden weergegeven, als dit nummer in het telefoonboek/adresboek is ingevoerd. Een afbeelding van de beller kan ook worden weergegeven (pag. 33).

Oproep afwijzen

Afwijzen Indrukken.

of



Kort indrukken.

Let op!

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen.

Overige informatie



Ingedrukt houden om de beltoon en het trilsignaal uit te schakelen.



Gemiste oproepen weergeven.

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.

Handsfr. Handsfree inschakelen.



Inschakelen.



Het volume regelen met de joystick.

Handsfr. Uitschakelen.

Let op!

Schakel "handsfree" altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor.

Wisselen tussen 2 gesprekken



Een tweede verbinding tot stand brengen

U kunt tijdens een gesprek een nieuwe telefoonverbinding tot stand brengen.

Opties Gespreksmenu openen.

In wacht Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer of **Opties**, selecteer het telefoon- of adresboek of het telefoonnummer.

Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht:

Wisselen Tussen gesprekken schakelen.

Inkomende oproepen tijdens een gesprek

Mogelijk dient u zich voor deze functie bij uw provider te laten registreren en de telefoon hiervoor in te stellen (pag. 84). Tijdens een gesprek kunt u erop attent worden gemaakt dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort dan een speciale toon. U hebt dan de volgende mogelijkheden:

- **De nieuwe oproep eveneens aannemen (zonder het eerste gesprek te beëindigen)**

Wisselen De nieuwe oproep aannemen en het huidige gesprek in de wachtstand zetten.

Voer dezelfde handelingen uit als hiervóór worden beschreven om te wisselen tussen beide gesprekken.

- **De oproep die in de wacht staat aannemen**

Afwijzen Indrukken.

of

Omleiding Het nieuwe gesprek wordt doorgeschakeld naar bijvoorbeeld de voicemail.

- **Oproep in de wacht aannemen en huidige gesprek beëindigen**



Het actieve gesprek beëindigen.



De nieuwe oproep aannemen.

Oproep(en) beëindigen



Eindetoets indrukken.

Nadat **Terug naar gesprek in wacht?** wordt weergegeven, hebt u de volgende mogelijkheden:

Ja Het gesprek in de wachtstand overnemen.

Nee Ook het tweede gesprek beëindigen.

Conferentie



U kunt maximaal vijf personen bellen en de gesprekken samenvoegen in een telefonische vergadering. Sommige functies die hier worden beschreven, worden mogelijk niet door uw provider ondersteund of dienen speciaal ingeschakeld te worden.

Er is al een verbinding tot stand gebracht:

Opties

Menu openen en **In wacht** selecteren. De huidige verbinding blijft behouden.



Kies nu een nieuw telefoonnummer. Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht ...

Opties

... menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu met de telefonische vergadering verbonden.

Herhaal deze procedure totdat alle gesprekspartners zijn toegevoegd (maximaal vijf gesprekspartners).

Beëindigen



Met de eindtoets worden **alle** gesprekken van de conferentie beëindigd.

Gespreksopties

De volgende functies zijn alleen beschikbaar tijdens een gesprek:

Opties	Menu openen.
In wacht	Huidig gesprek behouden.
Microfoon aan	Als de microfoon is uitgeschakeld kan de gesprekspartner u niet horen (mute). Ook:  ingedrukt houden .
Handsfree	Weergave via de luidspreker.
Volume	Handsetvolume regelen.
Standaardboek	Telefoonboek/adresboek.
Conferentie	(pag. 27)
Tijd/kosten	De tot op dit moment verstreken gesprekstijd en (indien ingesteld) gemaakte kosten tijdens de verbinding weergeven.
Zend DTMF	Stuurcodes (cijfers) invoeren om een antwoordapparaat op afstand te bedienen.
Doorverbinden	Oorspronkelijke oproep verbinden met een tweede oproep. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd. 
Hoofdmenu	Toegang tot het hoofdmenu.
Gesprekstatus	Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijvoorbeeld deelnemers aan een conferentie).

Directe oproep

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts **één** telefoonnummer worden gekozen.

Inschakelen



→ → Beveiliging
→ Directe oproep



Bevestig de selectie.



Toestelcode invoeren.

Bij het allereerste gebruik dient u een toestelcode (van 4 tot 8 cijfers) vast te leggen en in te voeren.



Bevestig de selectie.

Onthoud de code (pagina 17)!



→ Telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek selecteren of invoeren.



Bevestigen.

Toepassen

Carola

Om dit nummer te kiezen (bijvoorbeeld het nummer van "Carola") houdt u de rechterdisplaytoets **ingedrukt**.

Uitschakelen



Omlaag drukken:



Toestelcode invoeren.



Invoer bevestigen.

Stuurcodes (DTMF)

Om bijvoorbeeld uw antwoordapparaat op afstand te kunnen afluisteren toetst u stuurcodes (cijfers) in **tijdens een geopende verbinding**. Deze reeks cijfers wordt dan rechtstreeks in de vorm van DTMF-tonen (stuurcodes) doorgegeven.

Opties

Menu openen.

Zend DTMF

Selecteren.

Telefoonboek/adresboek gebruiken

U kunt telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) als een normaal item in het telefoonboek/adresboek opslaan.



Telefoonnummer invoeren.



Zo lang indrukken tot een "+"-teken op het display verschijnt (pauze voor het tot stand brengen van de verbinding).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg eventueel nog een pauze van drie seconden in voor een correcte verwerking bij de ontvanger.



Een naam invoeren.

Opslaan Vermelding opslaan.

U kunt ook stuurcodes (cijfers) opslaan en ze dan tijdens het gesprek verzenden.

Mijn telefoon

Stel de volgende variabelen van uw telefoon geheel naar eigen wens in om het toestel een persoonlijk karakter te geven:

Beltonen (pag. 81)

Wijs speciale beltonen toe aan groepen bellers of speciale datums.

Afbeeldingen (pag. 115)

Wijs eigen afbeeldingen of foto's toe aan uw adresboekitems.

Animaties (pag. 80)

Kies een start- en eindanimatie en een eigen welkomsttekst.

Screensaver (pag. 79)

Selecteer een analoge of digitale klok of kies een eigen afbeelding.

(Provider)logo (pag. 79)

Selecteer een eigen afbeelding (weergave in de stand-bystand).

Wallpaper (pag. 79)

Selecteer uw permanente achtergrondafbeelding.

Kleurenschema (pag. 79)

Selecteer een kleurenschema voor de gebruikersinterface.

Toepassingen (pag. 74)

Download uw eigen toepassingen van internet.

Waar kan ik wat vinden?

Extra beltonen, logo's, animaties en Java-toepassingen zijn verkrijgbaar bij uw provider of direct bij BenQ Mobile.

Portal van provider

Afhankelijk van uw provider hebt u direct toegang tot deze portal op de telefoon, via menuopties of favorieten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie over deze diensten.

Siemens mobile Portal

Extra beltonen, logo's, animaties, screensavers, toepassingen en diensten vindt u op internet, op www.BenQMobile.com

Hier treft u ook een dienst aan voor het opslaan van de objecten en een lijst van landen waarin de diensten beschikbaar zijn.

Mijn menu



Stel uw eigen menu samen (pag. 97) waarin u de meest gebruikte functies, telefoonnummers of WAP-pagina's kunt opnemen.

Standaardboek

 →  → Functie selecteren.

Itemweergave

De items uit de standaardadreslijst (adresboek of telefoonboek) worden weergegeven.

  Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.

Nieuw item?

Een nieuw item maken.


Adresboek (zie tevens pag. 32)

Telefoonboek (zie tevens pag. 36)

Standaardboek

U kunt een bepaalde adreslijst instellen als favoriet.

In de stand-bystand kunt u het geselecteerde standaardboek openen met de joystick.

 Telefoonboek of adresboek openen.

Adresboek


In het adresboek kunt u allerlei gegevens invoeren voor elk item en u hebt de beschikking over extra functies zoals afbeeldingen, verjaardagen en chat.

Telefoonboek

Het telefoonboek bevindt zich op de SIM-kaart. U kunt slechts één telefoonnummer per item invoeren. U kunt het telefoonboek op de SIM-kaart eenvoudig meenemen naar een ander toestel.

Visitekaartje


Maak uw eigen visitekaartje om naar een andere mobiele-telefoon te versturen. Als u nog geen visitekaartje hebt gemaakt, wordt u gevraagd hiervoor de gegevens in te voeren.

 Ga van veld naar veld en vul ze een voor een in.

Opslaan Indrukken.

Overige informatie

De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale vCard-norm.

 → Telefoonnummers uit het adresboek/telefoonboek kopiëren.

Groepen

Zie pagina 35.

<Infonummers>

Zie pagina 38.

Adresboek

In het adresboek kunnen maximaal 1.000 items met verschillende telefoon- en faxnummers en andere adresgegevens worden opgeslagen. Deze items worden apart van het telefoonboek in het toestelgeheugen beheerd. U kunt de gegevens van het adresboek en het telefoonboek op de SIM-kaart echter uitwisselen.

Nieuw item?

Het adresboek is standaard ingesteld:



Open het adresboek (in de stand-bystand).



De invoervelden worden weergegeven.



Selecteer de gewenste invoervelden.



Vul de invoervelden in. Het maximaal aantal tekens verschijnt boven in het display.

Er moet ten minste één naam worden ingevoerd. Telefoonnummer (incl. netnummer) invoeren.

Mogelijke invoervelden

Achternaam:	URL:
Voornaam:	Comm.service >>
Telefoonnummer:	Groep:
Telefoon werk:	Bedrijf:
Telefoon mobiel:	Adres: >>
Fax:	Verjaardag: >>
Fax 2:	Afbeelding:
E-mail:	
E-mail 2:	Alle velden

Overige informatie

Groep: Toewijzing aan een groep (pagina 35).

Adres: Uitbreiding voor invoer van het volledige adres:

Straat:, Postcode:, Plaats:, Land:

Comm.service

Gegevens, wanneer het item als contact bij het chatten wordt gebruikt (pagina 62):

Nickname:, Gebruikers-ID WV:, ICQ-nummer:, AIM-naam:

Verjaardag:

Na het inschakelen kunt u de geboortedatum invoeren.

Herinnering: de telefoon herinnert u één dag vóór de verjaardag aan de ingevoerde tijd.

Afbeelding:

Wijst een afbeelding toe aan het item. Dit wordt weergegeven wanneer u door een toestel met het overeenkomstige telefoonnummer wordt gebeld.

Alle velden/Kleinere velden

Weergave van het aantal invoervelden.

Opslaan Het item opslaan.

Overige informatie

Tijdelijk naar het telefoonboek schakelen.

Synchronisatie

Dankzij MPM (Mobile Phone Manager, pagina 117) kan het adresboek met computers worden beheerd.

Met **Remote synch.** kunt u uw mobiele telefoon met een via internet bereikbare organisator synchroniseren (zie tevens pag. 111).

Item weergeven/zoeken

Open het adresboek (in de stand-bystand).



Zoek het gewenste item.



Weergeven.

Weergaveopties**Opties**

Het optiemenu biedt uitsluitend de functies voor het invoerveld dat op dat moment is geselecteerd.

Naar ...	Huidige of gemarkeerde items toewijzen aan een groep.
Lezen	Een toegewezen afbeelding weergeven.
Naar SIM kop.	Naam en één telefoonnummer kopiëren naar de SIM-kaart (het telefoonboek).
Nieuwe SMS, Nieuwe MMS, Nieuwe e-mail	Een bericht opstellen met het geselecteerde item.
Browser	WAP-browser starten en URL opvragen.
Inst. Message	Chat beginnen pagina 62.
(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)	

Item wijzigen



Open het adresboek
(in de stand-bystand).



Zoek het gewenste item.

Bewerk.

Indrukken.



Selecteer de invoer-
velden.



Wijzigingen aanbrengen.
Indien nodig item verwij-
deren of overschrijven.

Opslaan

Opslaan.

Een item kiezen



Open het adresboek
(in de stand-bystand).



Selecteer een naam door
de beginletter in te voe-
ren en/of te bladeren.



Het nummer uit het item
wordt gekozen.

Als er verschillende nummers in het
item van het adresboek staan, kunt u
hieruit kiezen.



Telefoonnummer selec-
teren.



Het nummer uit het item
wordt gekozen.

Adresboekopties


Afhankelijk van de huidige situatie
worden diverse functies aangebo-
den. Ze kunnen zowel voor de huidi-
ge als voor verschillende gemarkeer-
de items worden gebruikt:

Opties Menu openen.

Naar ...	Huidige of gemarkeerde items toewijzen aan een groep.
Naar SIM kop.	Kopieert naam en telefoon- nummer naar de SIM-kaart (het telefoonboek).
Filter	Er worden alleen items weergegeven die aan de fil- tercriteria voldoen.
Importeren	Toestel instellen voor ont- vangst van een item uit het telefoonboek via IrDA (pagina 89) of SMS (pag. 44).
Zoeken	Zoekterm invoeren.
(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)	

Groepen

In het toestel zijn standaard negen groepen gedefinieerd waarin u de adresboek-items op een overzichtelijke manier kunt indelen. Zeven groepen kunt u een andere naam geven.

 Open het adresboek (in de stand-bystand).

<Groepen>

Selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items).

 Groep selecteren.

Groepsmenu

Opties Menu openen.

Naam wijzigen	Naam van de groep wijzigen.
Groepssymbool	Een pictogram toewijzen aan een groep. Het pictogram moet vervolgens op het display verschijnen als een van de groepsleden.

Overige informatie

Geen groep: bevat alle adresboek-items die niet bij een groep horen (naam kan niet worden gewijzigd).


Ontvangen: bevat adresboek-items die via IrDA (pagina 89) of SMS (pag. 44) zijn ontvangen (naam kan niet worden gewijzigd).


Beltoon voor groep


Wijst aan een groep een speciale beltoon toe die u te horen krijgt als u door een lid van die groep wordt gebeld.

 →  → Beltonen → Groepsgespr.

 Groep selecteren.

 Bevestigen. Als er al een beltoon is ingesteld, wordt deze afgespeeld. Anders wordt de lijst met beltonen weergegeven en kunt u er een kiezen.

 Indien nodig beltoon selecteren.

 Bevestigen.

Telefoonboek

De items in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden los van het adresboek beheerd. U kunt echter de gegevens van het telefoonboek en adresboek uitwisselen.

Nieuw item?

Het telefoonboek is als standaardboek ingesteld:



Open het telefoonboek (in de stand-bystand).



<Nieuw item> selecteren.



De invoervelden worden weergegeven.



Selecteer de invoervelden.



Vul de invoervelden in. Het maximaantal tekens verschijnt boven in het display.

Nummer:

Telefoonnummer altijd inclusief netnummer invoeren. Een item zonder telefoonnummer wordt niet opgeslagen.

Naam:

Voer een voor- en/of achternaam in.

Groep:

Standaard: **Geen groep**

Belangrijke telefoonnummers worden in een groep samengevoegd (VIP). Dit staat apart van de groepen in het adresboek.

Locatie:

Standaard: **SIM**

Met speciale SIM-kaarten kunt u telefoonnummers opslaan op een beveiligde locatie (**SIM beveiligd**) (PIN2-code vereist).

Itemnummer:

Aan elk telefoonnummer dat nieuw in het telefoonboek wordt opgenomen, wordt automatisch een itemnummer toegewezen. Aan de hand hiervan kan het telefoonnummer worden gekozen.

Opslaan

Indrukken om een nieuw item op te slaan.

Overige informatie



Tijdelijk naar het adresboek schakelen.

Land Landnummer pagina 24

Functies gerelateerd
aan Tekstinvoer pagina 19

Bellen (item zoeken)



Telefoonboek openen.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



Het telefoonnummer wordt gekozen.

Met het vermeldingsnummer bellen

Aan elk telefoonnummer wordt bij invoer in het telefoonboek automatisch een vermeldingsnummer toegewezen.



Vermeldingsnummers invoeren.



Indrukken.



Indrukken.

Item wijzigen



Item in het telefoonboek selecteren.

Bewerk.

Indrukken.



Selecteer het gewenste invoerveld.



Wijziging aanbrengen.

Opslaan

Indrukken.

Telefoonboekopties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Kopie naar Alle gemarkeerde items naar het adresboek kopiëren.

Alles kop. Alle items naar het adresboek kopiëren.

Alles wissen Het volledige telefoonboek is verwijderd. Beveiligd met PIN-code.

Importeren Toestel instellen voor ontvangst van een item uit het telefoonboek via IrDA (pagina 89) of SMS (pagina 44).

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

<Overige boeken>



Open het adresboek
(in de stand-bystand).

<Overige boeken>

Selecteren.

<Eigen nummers>

Voer "eigen" telefoonnummers in het telefoonboek in (bijv. fax) voor informatie. Deze telefoonnummers kunnen gewijzigd, gewist en als SMS-bericht verzonden worden.

<VIP-nummers>

Weergave van de telefoonnummers die zijn opgeslagen in de groep **VIP**.

<SIM-telefoonb.>

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook in een andere mobiele telefoon worden gebruikt.

<Beveiligde SIM>



U kunt speciale SIM-kaarten gebruiken om telefoonnummers op te slaan op een beveiligde locatie. U hebt de PIN2-code nodig om deze nummers te wijzigen.

<Service-nrs.>/<Infonummers>

Er zijn wellicht telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen, die door uw provider ter beschikking zijn gesteld. Daarmee kunt u lokale of interregionale informatiediensten bellen of gebruikmaken van de diensten van uw provider.

Telefoonnummers aanvullen in het telefoonboek

Bij het invoeren van een telefoonnummer in het telefoonboek kunt u cijfers ook vervangen door een vraagteken "?":



Ingedrukt houden.

Deze tijdelijke aanduidingen moeten vóór het kiezen worden aangevuld (bijvoorbeeld met de toestelnummers in een telefooncentrale).

Selecteer het telefoonnummer dat u wilt kiezen in het telefoonboek:



Indrukken.



"?" vervangen door cijfers.



Het telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprekslijst

Het telefoonnummer van een beller wordt weergegeven als

- deze de functie **Anoniem bellen** heeft uitgeschakeld en
- het netwerk nummerweergave ondersteunt.

Eventueel wordt ook de naam van de beller weergegeven, als deze in het telefoonboek/adresboek is ingevoerd.

Het toestel bewaart de telefoonnummers van gesprekken, zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt kiezen.



Oproeplijst selecteren.



Oproeplijst openen.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

of

Lezen

Info over het telefoonnummer laten weergeven.

In de oproeplijsten worden maximaal vijfhonderd vermeldingen opgeslagen:

Gemiste opr.



Van oproepen die u niet hebt aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Pictogram voor een gemiste oproep (in de standbystand). Druk op de displaytoets onder het pictogram om de **Inbox** (pagina 43) te openen.

Ontvangen opr

Alle aangenomen oproepen worden weergegeven in een lijst.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst hebt gekozen.



Snelle toegang in de standbystand.

Lijst wissen

De items worden gewist.

Lijstmenu

Als een item is gemarkeerd, kunt u het menu met gesprekslijsten openen.

Opties

Menu openen.

Kopie naar  **Naar SIM kop.**

Het geselecteerde telefoonnummer kopiëren naar de gewenste lijst.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Tijd/kosten

Tijdens het gesprek kunt u de kosten en gespreksduur laten weergeven. U kunt een eenhedenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

 →  → Tijd/kosten

Ltste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Rest. eenheden

Kosten inst.



Selecteren.



Rapport of instellingen openen.

Reset

De geselecteerde instelling terugzetten.

Kosten inst.



Menu openen.

Valuta

Uw valuta bewerken.

Kosten/eenhd

(Verzoek om PIN2-code).

Voer de valuta, de kosten per eenheid en de tijd in.

Tegoed

(Verzoek om PIN2-code).

Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of kan de provider een kosten- of tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel geblokkeerd voor uitgaande oproepen.

Bewerk. Indrukken.



PIN2-code invoeren.

Tegoed Inschakelen.



Aantal eenheden invoeren.

OK Bevestigen.

Bevestig vervolgens het tegoed of zet de teller terug. De weergave van prepaid-kaarten kan per provider verschillen.

Autom. weerg.

De gespreksduur en -kosten worden automatisch weergegeven.

Camera

U kunt foto's/video's die met de geïntegreerde camera zijn opgenomen meteen bekijken,

- de foto gebruiken als achtergrondbeeld, logo, start-/eindanimatie of als screensaver.
- een foto verzenden via MMS of e-mail.

Inschakelen



of



De camera starten in de stand-bystand.



Overschakelen naar fotomodus



en videomodus.

De huidige (voorbeeld)afbeelding wordt weergegeven op het display. Op de eerste regel ziet u van links naar rechts het volgende:



Helderheid.



Zoomfactor.



Witbalans.



Flitser aangesloten.

In de rechterbovenhoek van de voorbeeldafbeelding wordt het aantal foto's weergegeven dat nog kan worden genomen met de geselecteerde resolutie. Dit aantal varieert sterk af-

hankelijk van het motief (opslagruimte vereist). Onder de voorbeeldafbeelding vindt u een verwijzing naar de geselecteerde resolutie. In de videomodus worden de reeds gebruikte opnametijd en de resterende maximale opnametijd weergegeven.



Fotomodus



Maakt een foto.



Geeft de voorbeeldafbeelding van de volgende foto weer.

De foto wordt onder een naam met de datum en tijd opgeslagen. Zie voor de invoer van namen **Instellingen** in het optiemenu.

Instellingen vóór de opname:



Stelt de helderheid in.



Stelt de zoomfactor in.

Afbeeldingsresolutie

Er kan een instelling worden verricht voor de kwaliteit van het beeld ongeacht de resolutie van de voorbeeldafbeelding.

Hoogwaardig:	640 × 480 (VGA)
Hoog:	320 × 240 (QVGA)
Normaal:	160 × 120 (QQVGA)
Achtergrond:	132 × 176

De resolutie kan afhankelijk van de gekozen digitale zoomfactor afnemen.

Videomodus

De resolutie van de videomodus komt overeen met de resolutie van het voorbeeldvenster.



Video-opname starten.



Video-opname stoppen.

Tijdens de video-opname wordt rechtsboven in het display een rode punt weergegeven.

Afspelen Speelt de video-opname af.

Flitser (Accessoires)

Als de flitser actief is, wordt deze door een pictogram op het display weergegeven. De flitser wordt voortdurend geladen wanneer deze op de telefoon is aangesloten. Hierdoor wordt de stand-bytijd verkort.



Tijdens het laadproces van de flitser knippert het pictogram.

Instellingen, zie het optiemenu.

Cameraopties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Instellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Naam van de opname • Beeldresolutie
Afbeeldingen	Geeft een lijst van foto's weer.
Andere video's	Geeft een lijst van de video's weer.
Microfoon aan	Schakelt de microfoon in of uit.
Gebruik flits	Kies tussen: Automatisch, Uit, Rode-ogenred.
Zelfonstpannr	De opname begint ongeveer 15 seconden na het starten van de timer. De laatste vijf seconden hoort u elke seconde een signaaltoon.
Witbalans	Kies tussen: Automatisch, Binnenshuis, Outdoor

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Overige informatie



Te weinig geheugen vrij. Start de geheugenassistent om gegevens te wissen (pag. 86).

Op de achterzijde van de telefoon is afhankelijk van het type telefoon mogelijk een spiegel aangebracht. Met behulp hiervan kunt u eenvoudig zelfportretten opnemen.

Inbox

De inbox biedt rechtstreeks toegang tot recentelijk ontvangen berichten. Zo hoeft u niet alle inboxen van de verschillende soorten berichten te controleren. Alle vermeldingen worden op type en status door een pictogram gemarkeerd. Op pagina 7 treft u een overzicht van de pictogrammen aan.

U opent de inbox als volgt, bijvoorbeeld bij ontvangst van een nieuw SMS-bericht:



Druk op de displaytoets onder het pictogram.

of



in de stand-bystand.

In de inbox vindt u de volgende berichttypen:

SMS, MMS, E-mail

Systeemberichten

Bericht over **MMS**, **Gemist alarm**, **Gemiste afspr.**, **Gemiste opr.**, **WAP Push**, **Voice-bericht**

Data-objecten

Beltonen, **Afbeeldingen en Video**, **kalendervermeldingen**, **Notities** en **Visitekaartje**



Als u een vermelding opent, wordt de bijbehorende toepassing gestart.

Gelezen of geopende vermeldingen worden na een in te stellen tijd alleen nog in de specifieke inboxen voor de verschillende berichten weergegeven (zie **Instellingen** in het optiemenu).

Inbox-opties

Opties Menu openen.

E-mails ontv. Ingestelde verbinding selecteren en alle e-mailberichten verzenden.

Instellingen Gelezen items uit de Inbox verwijderen:

Dagelijks,
Nooit,
Onmiddellijk

Als **Dagelijks** is gekozen, dient het tijdstip te worden vastgelegd.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

SMS

Met uw toestel kunt u lange tekstberichten (maximaal 760 tekens) verzenden en ontvangen. Deze lange tekstberichten worden automatisch uit de "normale" SMS-berichten samengesteld (denk aan de kosten). Door het gebruik van speciale tekens bij bepaalde talen wordt de maximale lengte van een SMS-bericht gereduceerd. Als u deze tekens niet wilt gebruiken, kunt u de invoertaal in het optiemenu wijzigen. Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Opstellen/verzenden

 →  → Nieuwe maken
→ SMS





Tekst invoeren.

Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk "Tekstinvoer" (pagina 19).

Het volgende wordt in de weer te geven regel weergegeven: status tekstinvoer, aantal benodigde SMS-berichten, aantal nog beschikbare tekens.



Verzending starten.

 →  Telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek selecteren of invoeren.


Groep Eventueel een groep selecteren.



Bevestigen. Het SMS-bericht wordt ter verzending naar de berichtencentrale gestuurd en in de lijst **Outbox** opgeslagen.

Tekstopties

Opties Menu openen.

Opslaan	Ingevoerde tekst opslaan in de lijst met concepten.
Beeld & Geluid	Afbeeldingen, animaties en geluiden aan een bericht toevoegen (zie hieronder).
Invoegen uit...	Tekstmodule (pagina 22) Favorieten, Van  (adresboek/telefoonboek).
Formatteren	Lettergrootte: Klein font, Medium font, Groot font Onderstrepen Uitlijnen: Stand.uitlijn., Links, Centreren, Rechts Selecteren (tekst met de joystick markeren)
Tekst wissen	De volledige tekst verwijderen.
Verzend. met...	SMS-profiel selecteren voor de verzending.
(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)	

Beeld & Geluid

U kunt afbeeldingen en geluiden met of zonder begeleidende tekst verzenden.

Houd er rekening mee dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 13).

Het tekstinvoerveld is open:

Opties

Menu openen.



Beeld & Geluid selecteren.

Het menu bevat:

Stand. anim.

Stand.tonen

Eigen animat.

Eigen beelden

Eigen geluid



Menu-item selecteren.



Bevestigen. Het eerste item van de geselecteerde menulijst wordt.



Bladeren tot u de gewenste vermelding heeft gevonden.

Bij Stand. anim./Stand.tonen:



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Bij Eigen animat./Eigen beelden/

Eigen geluid:



De selectie wordt weergegeven/afgespeeld.



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Ingevoegde afbeeldingen worden weergegeven, geluiden worden aangegeven door een tijdelijke aanduiding.

SMS aan groep

U kunt een SMS-bericht als "ronzendbrief" aan een groep geadresseerden versturen.



Verzending starten.

Groep

Het adresboek wordt geopend.

<Groepen>

De lijst met groepen wordt weergegeven.



Groep selecteren.



Groep openen en alle afzonderlijke vermeldingen markeren.



Een controlevraag wordt gesteld waarna de verzending wordt gestart.

Lezen




Ontvangst van een nieuwe SMS wordt op het display aangekondigd. Open deze met de displaytoets eronder Inbox (pagina 43).



Het SMS-bericht lezen.



Regel voor regel door het SMS-bericht bladeren.

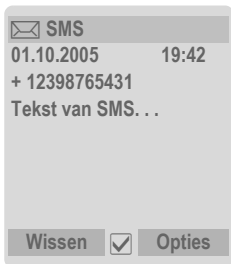

Antwoorden

U kunt direct antwoorden op het SMS-bericht dat nu open is. De net toegevoegde tekst wordt boven de ontvangen tekst geplaatst.



Functies voor een direct antwoord.

Antwoordopties



Onmiddellijk beantwoorden.

Tekst schrijv.	Nieuwe antwoordtekst maken.
Bewerken	Ontvangen SMS-bericht bewerken of nieuwe tekst toevoegen.
Antwoord is JA	Antwoord is JA aan het SMS-bericht toevoegen.
Antw. is NEE	Antw. is NEE aan het SMS-bericht toevoegen.
Terugbellen a.u.b, Vertraging, Dank u	Een standaardtekst toevoegen als antwoord op het SMS-bericht.

Leesopties

Opties Menu openen.

Beantwoorden	Zie "Antwoordopties" hiervoor.
Beeld & Geluid	Afbeelding of geluid uit het SMS-bericht opslaan.
Tekst groter	Tekst groter of kleiner weergeven.
Archief	SMS-bericht naar het archief verplaatsen.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Lijsten

Alle SMS-berichten worden afhankelijk van de status in verschillende lijsten opgeslagen. (Overzicht van de berichtpictogrammen, zie pagina 8):

Inbox

 →  → Inbox → SMS

De lijst met ontvangen SMS-berichten wordt weergegeven.

Concept

 →  → Concept → SMS

De lijst met nog niet verzonden berichten verschijnt.

Niet verzonden

 →  → Niet verzonden → SMS

Nu verschijnt de lijst met gekoppelde SMS-berichten die nog niet volledig zijn verzonden. U kunt het verzenden opnieuw starten.

Verzonden

 →  → Verzonden → SMS

De lijst met verzonden SMS-berichten verschijnt.

SMS-archief

 →  → SMS-archief

De lijst met in het toestel opgeslagen SMS-berichten wordt weergegeven.

Lijstopties

Afhankelijk van de lijst zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Verzenden	Item verzenden of doorsturen.
Verzend. met...	Een SMS-profiel selecteren voor de verzending.
Archief	SMS-bericht naar het archief verplaatsen.
(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)	

Instelling

SMS-handtek.



→ → Instelling

→ SMS instellen → SMS-handtek.

U kunt een "handtekening" met maximaal 16 tekens invoeren. Deze handtekening wordt aan elk SMS-bericht toegevoegd behalve bij **Antw.** en wanneer er wijzigingen worden gemaakt aan een bestaand SMS-bericht.

SMS-profielen



→ → Instelling

→ SMS instellen → SMS-profielen

U kunt maximaal vijf SMS-profielen instellen. De verzendingskenmerken van een SMS-bericht worden hierin gedefinieerd. De standaardinstelling komt overeen met die op de geplaatste SIM-kaart.

Profiel activeren



Profiel selecteren.



Inschakelen.

Profiel instellen



Profiel selecteren.

Bewerk.

Profiel openen om het te bewerken.

Berichtentrl

De telefoonnummers van de berichtencentrale invoeren aan de hand van ontvangen gegevens van de provider.

Geadresseerde

Standaardgeadresseerden voor het profiel invoeren.

Berichttype

- **Handmatig:** vraagt bij ieder bericht om berichttype.
- **Standrdtekst:** normaal SMS-bericht.
- **Fax:** verzending via SMS.
- **E-mail:** verzending via SMS.
- **Nieuw:** het in te voeren codenummer kunt u eventueel bij uw provider opvragen.

Geldigheid

De periode selecteren waarbinnen de berichtencentrale het bericht moet versturen:

Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*

* Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.

Statusrapport

Laten aangeven of de verzending van een bericht is geslaagd of mislukt. Aan deze dienst zijn mogelijk kosten verbonden.

Direct beantw.

Als deze functie wordt ingeschakeld, kan de geadresseerde van het SMS-bericht zijn rechtstreekse antwoord via uw berichtencentrale laten verzenden (raadpleeg de provider voor meer informatie hierover).

SMS via GPRS

SMS-berichten automatisch verzenden via GPRS (pagina 89).

Opsl. na zenden

Verstuurde SMS-berichten worden opgeslagen in de lijst **Outbox**.


Meer over SMS

SMS-statusrapport


Indien het bericht niet aan de berichtencentrale kan worden overgedragen, wordt een nieuwe poging aangeboden. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met uw provider. De aanwijzing **Bericht verzonden!** heeft alleen betrekking op de overdracht aan de berichtencentrale. Deze probeert het bericht binnen een bepaalde tijd af te leveren.

Zie ook **Geldigheid** (pagina 48).

Telefoonnummer in SMS

Telefoonnummers die zijn **gemarkeerd** kunnen worden gekozen () of in het telefoonboek/adresboek worden opgeslagen.

Beltonen en logo's downloaden

Per SMS kunt u links voor het downloaden van beltonen, logo's, screensavers, animaties en informatie over toepassingen ontvangen. Markeer deze link en begin met downloaden door op de verbindingstoets () te drukken. Zorg ervoor dat de inbelverbinding is ingesteld (pagina 90).

Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 13).

SIM-geheugen is vol

Wanneer het berichtenpictogram knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. U dient dan berichten te wissen of te archiveren.

MMS

Met behulp van **Multimedia Messaging Service** kunt u tekst, afbeeldingen/video's en geluiden in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een "diashow".

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en bericht-grootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. U kunt het dan naar uw telefoon downloaden om het te lezen.

Vraag uw provider of deze dienst beschikbaar is. Soms dient u zich daarvoor apart te laten registreren.

Opstellen



→  → Nieuwe maken → MMS

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de inhoud.

Een MMS-bericht kan bestaan uit een aantal pagina's. Elke pagina kan een tekst, een afbeelding/video of een geluid bevatten. Houd er rekening mee dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 13).

U kunt **tekst** invoeren met behulp van T9 (pagina 19).

Afbeeldingen en **video's** kunt u opnemen met de geïntegreerde camera en/of laden uit **Mijn bestanden** (pagina 115).

U kunt het opnemen van **geluiden** met de geluidsrecorder doen en/of laden uit **Mijn bestanden** (pagina 115).

Kies eerst een object dat u wilt bewerken en dat aan de eerste pagina van het MMS-bericht moet worden toegevoegd:

Afbeeldingen/video's

Beperkingen van de beeldgrootten kunnen in de gebruikersinstellingen worden vastgelegd.



Afbeeldings- of video-functie weergeven:

Afb. invoegen

Keuzelijst met afbeeldingen openen.

Video invoegen

Keuzelijst met video's openen.

Camera

Camera inschakelen om een foto of video voor het MMS-bericht op te nemen (pagina 41).



Ook mogelijk.

Openen

Afbeelding weergeven.

Item wissen

Ingevoegde afbeelding/video verwijderen.

Foto opslaan/Video opslaan

Afbeelding/video opslaan om deze later te gebruiken.

Details rechten

Eigenschappen weergeven, incl. beperkingen op gebruikersrechten (pagina 13).

Geluiden

GELUID Selecteren.



Geluidsfunctie weergeven:

Geluid invoeg.

Keuzelijst met geluiden openen.

Opnemen

Geluidsoptname inschakelen om geluiden op te nemen (pagina 107).



Ook mogelijk.

Openen

Geluid afspelen.

Item wissen

Ingevoegd geluid verwijderen.

Geluid opslaan

Geluid opslaan om het later te gebruiken.

Details rechten

Eigenschappen weergeven, incl. beperkingen op gebruikersrechten (pagina 13).

Tekst

TEKST Selecteren en de tekst schrijven.



De tekstfuncties worden weergegeven (zie tevens pag. 19):

Invoegen

Kies een van de volgende opties om tekst in te voegen: **Tekstmodule**, **Favoriet**, **Van**

Tekst wissen

Tekst op de huidige pagina wissen.

Tekst oplaan

Tekst op de pagina opslaan als tekstmodule.

T9-invoer

Instellingen voor T9:
T9-voorkeur, **Invoertaal**

Selecteren

Tekstverwerking met **Kopiëren** en **Invoegen**.

Opties voor het opstellen

Opties	Menu openen.
Verzenden	MMS-bericht verzenden.
Voorbeeld	MMS in het display volledig afspelen.
Afbeelding...	Zie hiervoor pagina 50.
Geluid...	Zie hiervoor pagina 51.
Tekst...	Zie hiervoor pagina 51.
Pagina...	<p>Pagina toevoegen: nieuwe pagina na huidige pagina invoegen.</p> <p>Pagina wissen: huidige pagina wissen.</p> <p>Paginalijst: beschikbare pagina's weergeven.</p> <p>Tijdinstelling: de tijds-duur een pagina in seconden invoeren.</p>
Eigenschappen	Verzendingsparameters invoeren (zie het volgende hoofdstuk).
Als sjabloon	Nadat u een MMS hebt opgesteld, slaat u die op als een sjabloon. Zie tevens hieronder:
Lay-out	Keuze uit vier indelingen: Tekst boven, onder, naast (links of rechts van) de afbeelding.
Kleur...	<p>Kleuren selecteren voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achtergr. afb. • Tekstachtergr. • Tekstkleur

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Sjablonen



MMS-sjablonen zijn opgeslagen MMS-berichten zonder adres. Ze kunnen als nieuw MMS-bericht worden verzonden of worden gebruikt als onderdeel van een nieuw MMS-bericht. Er kunnen maximaal 10 sjablonen worden opgeslagen.

U kunt sjablonen maken door een nieuw MMS-bericht op te stellen of een ontvangen MMS-bericht te gebruiken.

Opties Menu openen en Als sjabloon selecteren.

Een MMS-bericht verzenden

De pagina(s) van het nieuwe MMS-bericht is (zijn) al opgesteld en het MMS-bericht wordt weergegeven.



Adres invoeren.




Onderwerp:

Een korte beschrijving invoeren.

Verzenden naar:

Voer één of meer telefoonnummers/e-mail-adres(sen) in.

 ➔ Uit adresboek invoegen.

Grootte:

De grootte van het huidige MMS-bericht weergeven.

Bijlagen:

Bijlagen toevoegen.



Verzending starten.



Na de bevestiging wordt het MMS-bericht verzonden.

Meer adresvelden



Omlaag bladeren.

Meer:

Geeft extra adresvelden weer.

Cc:

Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie.

Bcc:

Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie die niet zichtbaar zijn voor andere geadresseerden.

Datum:

Opsteldatum.

Gebruik verz.tijd:

Opgegeven verzendtijd gebruiken.

Indien **Ja**:

Bezorgdatum:

Verzenddatum.

Verzendtijd:

Tijdstip van verzending.

Pictogrammen voor statusinformatie



Prioriteit.



Rapport verzenden.



Bevat DRM (pagina 13).

Verzendopties

Opties Menu openen.

Verzenden	MMS-bericht verzenden.
Afspelen	Volledig MMS-bericht afspelen op het display.
Bewerken	Objectselectie weergegeven voor het wijzigen van een object.
Gedr. toev.	Een geadresseerde uit de huidige adreslijst toevoegen.
Geadd. wissen	Afzonderlijke geadresseerde verwijderen.
Bijlage toev.	Bijlage toevoegen: <ul style="list-style-type: none"> • Visitekaartje • Afspraken • Afbeelding • Video • Geluid • Bestand
Paginalijst	MMS-pagina's weergegeven om ze te bekijken en/of te wijzigen.
Als sjabloon	Nadat u een MMS hebt opgesteld, slaat u die op als een sjabloon.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Een MMS-bericht ontvangen

Een MMS-bericht kan, afhankelijk van de instelling (pagina 56), op twee manieren worden ontvangen:

Volledige transmissie

Het MMS-bericht wordt volledig overgebracht naar uw telefoon. Naarmate het MMS-bericht groter is, duurt dit langer. Zodoende wordt het verzoek om naar GPRS over te schakelen, indien nodig, voor ontvangst weergegeven.



Weergave in het display.



Ontvangst starten. Het MMS-bericht wordt verzonden.

Aankondiging

U ontvangt een melding dat een MMS-bericht klaarstaat voor ontvangst.



Weergave in het display.



Opent het bericht. Geeft afzender/datum weer.



Geeft de eigenschappen van het huidige MMS-bericht weer.

Ontvang.

Het volledige MMS-bericht wordt overgebracht.

Een MMS-bericht lezen

Een MMS-bericht is volledig ontvangen.



Het MMS-bericht selecteren.



Het MMS-bericht automatisch afspelen.

Belangrijkste toetsen voor het afspelen:



Naar volgende pagina.



Eenmaal kort indrukken om naar het begin van de huidige pagina te gaan; **tweemaal kort** indrukken om naar de vorige pagina te gaan.



Volume regelen.



Beëindigen.

Zodra het MMS-bericht volledig is, worden de berichtgegevens weer gegeven.

Onderwerp:

Beschrijving van het MMS-bericht.

Van: Informatie over de afzender.

Grootte: Grootte van het MMS-bericht in kilobytes.

Meer adresvelden



Omlaag bladeren.

Meer: Extra invoervelden.

Cc: Geadresseerde van een kopie.

Bijlagen: Bijlagen opslaan.

Datum: Ontvangstdatum.

Symbolen voor statusinformatie (zie pagina 53).

Lijsten

Alle MMS-berichten worden in vier verschillende lijsten opgeslagen (voor een overzicht van berichtpictogrammen, zie pagina 8):

Inbox



→ → Inbox → MMS

De lijst met ontvangen MMS-berichten en -meldingen wordt weergegeven. Om een MMS achteraf te ontvangen, de melding openen en **Ontvang.** indrukken.

Concept



→ → Concept → MMS

De lijst met opgeslagen concepten wordt weergegeven.

Niet verstuurd



→ → Niet verstuurd → MMS

De lijst verschijnt van MMS-berichten waarvan het verzenden nog niet is gelukt.

Verzonden

 →  → Verzonden → MMS

De lijst met verzonden MMS-berichten wordt weergegeven.

Lijstopties

Per lijst/situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Afspelen	Speelt MMS-bericht af op het display.
Bewerken	Geeft MMS-bericht weer zodat u het kunt bewerken.
Lezen	Geeft MMS-bericht alleen weer om het te bekijken (alleen-lezen).
Alle zenden	MMS-bericht verzenden.
Allen beantw.	Ontvangen MMS-bericht direct beantwoorden.
Doorsturen	Geadresseerde(n) invoeren om door te sturen.
Eigenschappen	Berichtparameters weergeven.
Alle MMS ontv.	Alle nieuwe MMS-berichten direct verzenden.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Instelling

 →  → Instelling → MMS-instell.
→ Functie selecteren.

Verbindingsprofiel:

U kunt zes MMS-profielen instellen (vijf in het telefoongeheugen, een op de SIM-kaart). In deze profielen kunnen de verzendeigenschappen worden gedefinieerd. Als de instelling nog niet is aangepast, krijgt u de nodige gegevens van de provider of via de "Setting Configurator" op (pagina 120):

www.BenQMobile.com/customercare

Profiel activeren



Profiel selecteren.



Profiel wordt ingeschakeld.

Profiel instellen



Lijst met profielen weergeven.



Profiel selecteren.



Indrukken. Stel de profielen in.

Gebruikersinst

Stel de MMS-verzending naar wens in.

Verzend-rapport:	Verzendbevestiging voor verzonden berichten opvragen.
Standaard-prioriteit:	Verzendprioriteit: Normaal, Hoog, Laag
Vervaltijd:	Selectie van het tijdvak waarbinnen de berichten-centrale probeert het bericht te verzenden: Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 1 dag, 1 week, Maximum* * Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.
Paginaduur:	De tijdsduur van een pagina in seconden invoeren (standaardvereiste). Ga vooruit in de modus Handmatig of Automatisch .

Opvraag: Ontvangst van het volledige MMS-bericht of alleen een melding:

Automatisch

Onmiddellijk het volledige MMS-bericht ontvangen.

Auto.eigen net

Onmiddellijk het volledige MMS-bericht ontvangen in het eigen netwerk.

Handmatig

Alleen de melding ontvangen.

Creatie-modus:

Vrij, Beperkt, Waarschuwing

Kan worden gebruikt om een waarschuwing te ontvangen of om een beperking van de grootte van een bericht in te stellen.

Formaatindicatie: 

Maximale berichtgrootte en de behandeling van het bericht instellen.


E-mail

De telefoon is voorzien van een e-mailprogramma (client). Hiermee kunt u e-mailberichten verzenden en ontvangen.

Opstellen

 →  → Nieuwe maken → E-mail

Voer de adresgegevens voor het e-mailbericht in:

Aan: Voer één of meer e-mailadressen in.
 → Invoegen vanuit het adresboek/telefoonboek.

Onderwerp: Voer het onderwerp van de e-mail in (max. 255 tekens).

Tekst: Voer tekst in.

Meer adresvelden

Meer: Opent meer invoervelden.

Cc: Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie.

Bcc: Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie die niet zichtbaar zijn voor andere geadresseerden.

Bijlagen: Voeg bijlagen toe zoals afbeeldingen en geluiden.

Verzenden:



Indrukken.

Opties

Afhankelijk van de huidige positie van de cursor zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Verzenden	E-mail verzenden.
Verzend later	E-mail naar de lijst Niet verzonden kopiëren.
Opslaan	E-mail in de lijst Concept opslaan.
Geadr. toev.	Een geadresseerde uit de huidige adreslijst invoegen.
Regel wissen	Huidige regel wissen.
Invoegen uit...	Tekstmodule Favoriet Van  Invoegen vanuit het adresboek/telefoonboek.
Bijlage toev.	Mijn bestanden openen om een keuze te maken. Houd er rekening mee dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 13).
Tekst wissen	De volledige tekst verwijderen.
Tekstinvoer	<ul style="list-style-type: none"> • T9-voorkeur • Invoertaal

Ontvangen/lezen

 →  → **Inbox**
→ Functie selecteren.

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet het bericht van de server worden opgehaald. U hebt twee opties:

E-mail ophalen

Alleen de berichtkop in de **Inbox** (pagina 43) wordt verzonden. U kunt vervolgens bepalen of u ook de inhoud wilt ontvangen:

Opties Menu openen en **Inhoud ophalen** selecteren.

of als u de e-mail op de server wilt verwijderen:

Opties Menu openen en **Wis op server** selecteren.

Zend./ontv.

De ingestelde verbinding wordt tot stand gebracht en alle e-mailberichten worden overgebracht naar **Inbox** (pagina 43). Tegelijkertijd worden voltooide e-mailberichten uit de lijst **Niet verstuurd** overgebracht.

Bijlagen

Bevat de ontvangen e-mailbijlagen, die u kunt opslaan in **Mijn bestanden** (pagina 115).

Opties Menu openen en **Bijlage opslaan** selecteren.

Lijsten

Alle e-mailberichten worden aan de hand van hun status in verschillende lijsten opgeslagen (voor een overzicht van de berichtpictogrammen, zie pagina 8):

Inbox

 →  → **Inbox** → **E-mail**

De lijst met ontvangen e-mailberichten wordt weergegeven.

Concept

 →  → **Concept** → **E-mail**

De lijst met e-mailberichten die nog niet zijn verzonden wordt weergegeven.

Niet verstuurd

 →  → Niet verstuurd → E-mail

De lijst met e-mailberichten die nog niet zijn verzonden wordt weergegeven.

Verzonden

 →  → Verzonden → E-mail

De lijst van verzonden e-mailberichten wordt weergegeven.

Lijstopties

Afhankelijk van de lijst zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

E-mail ophalen Alleen de berichtkop naar de **Inbox** (pagina 43) overdragen.

Inhoud ophalen Inhoud van de server halen wanneer alleen de berichtkop is ontvangen.

Wis op server Bericht op de server verwijderen.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Instelling

 →  → Instelling
→ E-mail instell.
→ Functie selecteren.

Accounts

Voordat u gebruik kunt maken van e-mail, dienen de verbinding met de server (account) en e-mailparameters ingesteld te worden. U ontvangt de benodigde informatie van de provider.



Account selecteren.

Verbinding inschakelen



Een account activeren dat al is gemaakt.

Verbinding instellen

Bewerk. Bewerking starten. Vul de gegevensvelden in volgens de instructies van de provider.

Account-inst.

Provider:	Provider selecteren.
Gebruikers-naam:	Uw naam.
E-mailadres: *	Uw e-mailadres, bijv.: naam@domein.abc
Antwoordadres:	Aanvullend e-mailadres voor antwoorden.
Gebruikers-id: *	Uw gebruiker-ID.
Wachtwoord: *	Uw wachtwoord.
Alleen e-mails kleiner dan <10> kB	Maximumgrootte voor inkomende e-mails instellen.
Kopie op server:	E-mails blijven op de server nadat ze zijn opgehaald of verwijderd.
Download-modus:	Alleen onderwerp, gehele e-mail, prompt.
Servertype:	Selecteer Pop3 of IMAP4.
POP3-server: *	Internetadres invoeren indien servertype Pop3 is en SMTP.
POP3-poort: *	(Standaard: 110)
IMAP4-server: *	Internetadres invoeren indien servertype IMAP4 is en SMTP.
IMAP4-poort: *	(Standaard: 25)
SMTP-server: *	Internetadres invoeren.

SMTP-poort: *	(Standaard: 25)
SMTP-authentif.:	Authenticatie: Ja/Nee
SMTP-wachtwoord:	Een gebruikerswachtwoord is vereist indien "Authenticatie" op Ja is ingesteld.

* U kunt contact opnemen met de provider voor meer informatie over deze service.

Opslaan Instellingen opslaan.

Algemeen

Het e-mailadres invoeren waarnaar **altijd** een **Bcc** (Blind Carbon Copy) wordt verzonden.

Inst. Message



Met deze functie kunt u tekst, audio-clips, afbeeldingen en bestanden rechtstreeks verzenden naar en ontvangen vanuit een of meer eindapparaten (mobiele telefoon, pc). Deze functie wordt niet door alle providers aangeboden. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.

Uw gesprekspartners worden ingevoerd in contactenlijsten. Nadat de verbinding tot stand is gebracht wordt in deze lijsten weergegeven wie is en waar, of hij/zij gestoord wil worden en in welke stemming hij/zij is.

GPRS moet ingeschakeld zijn.



→  → Inst. Message

Startmenu

Login Selecteer de toegang via welke de dialoog loopt

of

Account selecteer (pagina 67).

Berichthistorie

Berichten lezen van de vorige sessie.

Instellingen

Instellingen van uw vertegenwoordiging, de toepassingen en servers.

Afsluiten Toepassing beëindigen.

Snelle toegang ...

De verbinding kiezen (pagina 67)



→  → Inst. Message → Login

De huidige contactenlijst of het overzicht wordt weergegeven (indien nodig eerst verbinding instellen, pagina 67).

Uw persoonlijke status opgeven (pagina 68)

Opties Menu openen.

Mijn instell.

Selecteren en gegevens invoeren.



Terug naar de contactenlijst.

Een nieuw contact invoeren

Opties Menu openen.

Beheren Indrukken en vervolgens:

Contact toev.

selecteren en minstens de gebruikersnaam invoeren.



Terug naar de contactenlijst.

Chatten met nieuw contact (pagina 66)



Het contact selecteren.



Chatsessie starten.



Editor openen.



Tekst schrijven.



Tekst verzenden ...
... etc.

Login



→  → Inst. Message → Login

De laatst gebruikte verbinding selecteren (zie ook **Automatische login**: pagina 68).

Contactenlijsten

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de contactenlijst of het overzicht van de contactenlijsten weergegeven zodat u hieruit een keuze kunt maken.

In de contactenlijst treft u de contacten aan die u het laatst heeft gebruikt. Bij de eerste aanmelding wordt indien nodig een "lege" contactenlijst door de server gemaakt.

Weergaven in de lijst:

-gesprek

Displays van de contacten die on line zijn, zijn beschikbaar voor de berichten.

-online

On-linecontacten met wie momenteel geen conversatie plaatsvindt.

-groep



Groepen voor chatten met verscheidene contacten.

-offline

Contacten die momenteel niet on line zijn.

Contacten beheren



Een contact selecteren.

Opties

Menu openen.

Beheren

Selecteren.

Contacten

Afhankelijk van de selectie zijn verschillende functies beschikbaar.

Contact toev.	<p>Gebruikers-id: Een ondubbelzinnige gebruikersnaam (aanmeldnaam) invoeren.</p> <p>Nickname: Een eigen nickname voor het contact invoeren.</p> <p>Vriend: Het contact krijgt de status Vriend: en heeft vervolgens toegang tot persoonlijke gegevens (pagina 68).</p>
Contact zoeken	Een contact zoeken.
Contact wissn	Een contact uit de lijst verwijderen.
Contact blokk.	U ontvangt geen berichten meer van dit contact en het contact ontvangt geen statusinformatie meer van u. U kunt deze functie gebruiken voor al uw lijsten.

Groepen beheren



Een zelfgemaakte groep selecteren.

Opties

Menu openen.

Beheren

Selecteren.

Groep beheren

Afhankelijk van de selectie zijn verschillende functies beschikbaar.

Lid toevoegen	Nieuw groepslid toevoegen, zie ook Contact toev. (pagina 64).
Lid zoeken	Een groepslid zoeken.
Uitnodigen	Een groep contacten uitnodigen om te chatten.
Lid wissen	Contact uit de ledenlijst van de groep verwijderen.
Groep toev.	Een nieuwe groep toevoegen.
Groep zoeken	Groep op de server zoeken (ook groepen die niet langer in de lijst worden beheerd).

Groep maken	<p>Groeps-ID: Een groepsnaam invoeren.</p> <p>Naam: Naam van de groep.</p> <p>Thema: Thema van de groep.</p> <p>Te zoeken: Groep kan door anderen worden gezocht.</p> <p>Welkomstbericht: Welkomstekst invoeren.</p>
Groep wissen	Groep verwijderen.

Nieuwe contactenlijst maken

De huidige contactenlijst wordt weergegeven.

Opties Menu openen.

Contactlijsten

De beschikbare contactenlijsten worden weergegeven.

Opties Menu openen.

Maken Selecteren.

Contactenlijst-ID:

De contactenlijst een unieke naam geven.

Naam: Een duidelijke naam invoeren.



Bevestigen.

Opties van de contactenlijst

Opties	Menu openen.
Details 	Extra informatie over het contact of de groep.
Mijn instell.	Gegevens over de huidige persoonlijke status (pagina 68).
Beheren	Functies voor het beheer van een contact of groep.
Contactlijsten	Contactenlijsten voor selectie weergeven.
Lijst blokkeren	Alle geblokkeerde contacten weergeven. De blokkering hiervan kan worden opgeheven.
Toepass.inst.	Toepassing instellen (pagina 68).
Uitsluiten	De toepassing beëindigen; de verbinding met de server blijft behouden.
Uitloggen	Afmelden bij de server en terugkeren naar het startmenu.
Help	Helpetekst weergeven.

Chat starten

Er moet een contactenlijst worden weergegeven.



Een contact of groep selecteren.



De communicatie met het contact starten.

De pagina wordt weergegeven. Bij het chatten met een groep staat voor elke bijdrage de naam van de afzender.



Editor openen.



Tekst schrijven.



Tekst verzenden. De tekst verschijnt hierna snel in de chat.

U kunt natuurlijk ook berichten van onbekende contacten krijgen. U wordt op het display op deze berichten gewezen en kunt dan naar chat-ten schakelen of de berichten negeren of blokkeren.

Opties (afzonderlijk contact)

Opties Menu openen.

Geluid verz. Een melodie/geluid uit de lijst (DRM pagina 13) selecteren en verzenden.

Afb. verzenden Een afbeelding uit de lijst (DRM pagina 13) selecteren en verzenden.

Iets verzenden Een willekeurig bestand verzenden.

Details Informatie over de contactpersoon (indien deze dat toestaat).

Alles opheffen Alle teksten van de huidige chatsessie verwijderen.

Contact blokk. U ontvangt geen berichten meer van dit contact en het contact ontvangt geen statusinformatie meer van u.
U kunt deze functie gebruiken voor al uw lijsten.

Opties (groepscontact)



Opties Menu openen.

Groep verlaten	Een groep verlaten.
Details	Informatie over de groep: Groeps-ID:, Naam:, Thema:, Eigenaar:
Alles opheffen	Alle teksten van de huidige chatsessie verwijderen. Bericht.

Objecten ontvangen



Het display informeert u als geluiden of afbeeldingen tijdens de dialoog naar u worden verzonden.

Ontvang. Ontvangst accepteren

of

Afwijzen Ontvangst afwijzen.

Berichthistorie

→ → Inst. Message
→ Berichthistorie

De berichten van het laatste gesprek worden weergegeven. U kunt de bijdragen lezen en verwijderen.

Vereiste: er mag geen verbinding met de server meer zijn, zie Uitsluiten (pagina 65) en Automatische login: (pagina 68).

Instelling

→ → Inst. Message
→ Instellingen
→ Functie selecteren.

Account

De lijst van mogelijke verbindingen wordt weergegeven.

/ Een verbinding kiezen die u tot stand wilt brengen.

of

<Nieuw item>/Account-inst.



Verbinding instellen of instellingen wijzigen, aan de hand van de instructies van de provider. Het hangt af van uw provider of u de instellingen wel of niet kunt wijzigen.

Naam:	Naam van de verbinding.
URL:	URL invoeren, bijvoorbeeld www.abc.com
Gebruikers-id:	Unieke gebruikersnaam (loginnaam) invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren (weergegeven als een reeks sterretjes).

Mijn instell.

Gegevens over uw huidige persoonlijke status.

Alias:	Uw persoonlijke alias waaronder u te vinden bent op de server.
AIM-naam:	Naam die moet worden weergegeven in de groep.
Stemming:	Informatie over uw eigen stemming, bijvoorbeeld Blij, Verdrietig, Moe , enz.
Statustekst:	Algemene informatie, bijvoorbeeld "Ben thuis".
Beschikbaarheid:	Statusaanduiding.
Mobiele telefoon:	Het telefoonnummer met landnummer invoeren.

Opties

Bepaal voor **elke** instelling wie uw persoonlijke gegevens mag zien:

Openbaar

Alle contacten.

Privé

Contacten aangeduid met **Vriend**: (pagina 64).

Verborgen

Niemand.

Toepass.inst.

Instellingen voor de gebruikte toepassing:

Automatische login:	Automatische selectie van de laatst gebruikte verbinding.
Time-out:	Tijd dat de toepassing niet is gebruikt en wordt afgesloten. De verbinding met de server blijft echter behouden.
Berichtinfo/ Online-info:	<p>Waarschuwingssignaal voor ontvangen berichten: Ja/Nee</p> <p>Het signaal wordt gegeven als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geluid • Trilalarm • Pop-up <p>Popup-vensters toegestaan: Ja/Nee</p>

Voicemail/mailbox



De meeste providers stellen een voicemail ter beschikking waarin bellers een bericht voor u kunnen achterlaten, als

- uw toestel uitgeschakeld is of niet gereed is voor ontvangst;
- u niet wilt antwoorden;
- u in gesprek bent (en **Wisselgesprek** (pagina 84) niet is ingeschakeld).


Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, dient u deze service afzonderlijk aan te vragen en eventueel handmatig in te stellen. De volgende procedure kan per provider verschillen.

Instellingen

Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Nummer van de voicemail opslaan


Dit nummer belt u om uw voicemail te beluisteren.



OK Bevestigen.

Doorschakelnummer opslaan

Gesprekken worden naar dit telefoonnummer doorgeschakeld.



of


Mailbox Druk op deze toets om de oproep door te schakelen naar de voicemail.

OK

De aanmelding bij het netwerk wordt na enkele seconden bevestigd.

Naar berichten luisteren

Een nieuwe voicemail kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



of



of

U wordt gebeld en krijgt een automatische aankondiging.

Bel uw voicemail om de berichten te beluisteren.



Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

CB-diensten



→  → Instellingen
→ CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, **Cell Broadcast**). Als de ontvangst hiervan is ingeschakeld, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw **Themalijst**.

Berichten van infodiensten verschijnen in de stand-bystand op het display waarbij langere teksten automatisch rouleren.

CB aan/uit

U kunt de informatiediensten (CB) in- en uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast zodat de stand-bytijd korter wordt.

Themalijst

In deze lijst kunt u thema's kopiëren uit de thema-index. U kunt zelf vermeldingen met kanaalnummer (ID) en eventueel naam invoeren.

Nieuw thema

Selecteren.

- Wanneer geen thema-index beschikbaar is, kan een thema met het betreffende kanaalnummer worden ingevoerd en met **OK** worden bevestigd.
- Als de thema-index reeds werd gekopieerd, selecteert u een thema en schakelt u het in via **Opties**.

Thema Selecteren

Opties Lijstmenu openen.

Als een thema is geselecteerd in de lijst, kunt u het weergeven, inschakelen, uitschakelen, bewerken of verwijderen.

CB-taal

U kunt CB-berichten ontvangen in slechts één specifieke taal of in alle talen.

Weergave



Thema ingeschakeld/uitgeschakeld.



Er zijn nieuwe berichten over het thema.



Berichten reeds gelezen.

Surf & Fun

Bekijk de nieuwste informatie op internet, die exact is aangepast aan de weergavemogelijkheden van de telefoon. Bovendien kunt u games en toepassingen van internet naar uw telefoon downloaden. Mogelijk moet u zich op deze service abonneren.

Toegang tot de provider

De browser direct openen met de URL van uw provider.

Internet



Bij het opvragen van de functie wordt de browser met de standaardoptie gestart (Browserinstellingen, pagina 72; mogelijk door de provider vastgelegd/gereserveerd).

Browsermenu

Opties	Menu openen.
Homepage	De startpagina van het huidige profiel opvragen.
Favorieten	<ul style="list-style-type: none"> • Favorieten weergeven In de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weergeven. • Site selecteren De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen.
Ga naar...	URL invoeren voor directe selectie van het internetadres, bijvoorbeeld wap.siemens.com
Opnieuw laden	Laad huidige pagina opnieuw.
URL weergeven	URL van de huidige geladen pagina weergeven voor verzending via SMS/MMS/e-mail.
Geschiedenis	Laatst bezochte internetpagina's weergeven.
Verbreken	Verbreekt de verbinding.
Bestand	Object van de huidige pagina of volledige pagina opslaan en opgeslagen pagina's weergeven.
Instellingen	Browser instellen (pagina 72) of resetten.
Afsluiten	Sluit de browser af.

Verbinding verbreken



Ingedrukt houden om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

Navigatie in de browser



- Selecteer een link.
- Instellingen, status aan/uit.



- **Kort** indrukken: één pagina terug.



- Naar vorige/volgende invoerveld/link.
- Verschuif één regel.

Displaysymbolen in de browser (selectie)

	Verbinding maken		Geen netwerk
	Off line		GPRS on line

Speciale tekens invoeren

Belangrijke speciale tekens selecteren.

Uw internetbrowser valt onder de licentie van:



OPENWAVE™



Browserinstellingen



Internet

Opties

Menu openen.

Instellingen

Selecteren.

Browser	Startoptie, behandeling van afbeeldingen en geluiden en verzendopties instellen.
Profielen	Lijst van profielen weergeven om ze in te schakelen of in te stellen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.
Protocolparameters	Protocolparameters, pushberichten, verbreektijd en behandeling van cookies instellen.
Beveiliging	Codering instellen.
Context	Sessie resetten, cache, geschiedenis en cookies wissen.

Profielen

Hoe u het toestel voorbereidt op internettoegang is afhankelijk van de betreffende provider:

Standaardprofielen

Meestal zijn al verbindingsprofielen ingesteld voor één of meer providers.



Profiel selecteren.



Profiel inschakelen

Profiel handmatig instellen

U ontvangt de nodige gegevens van uw provider of via de "Setting Configurator" (pagina 120) op:

www.BenQMobile.com/customer care

Opties Menu openen.

Bewerken Start de bewerking. Raadpleeg uw provider voor informatie over overige specifieke internet-instellingen.

Wissen Geselecteerd profiel verwijderen.

Favorieten



→ Favorieten

URL weergeven/pagina opvragen

Favorieten weergeven

In de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weergeven.



Favorieten selecteren.



De URL opvragen.

Opslaan

Site selecteren

De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen in de telefoon.

Opties voor favorieten

Opties Menu openen.

In dit menu treft u functies aan voor het wijzigen en beheren van favorieten en de bijbehorende mappen. Hiertoe behoort het bewerken van afzonderlijke items met de bijbehorende URL's en het verwijderen en verplaatsen naar een andere map.

Games en Toepassingen

Op internet worden games en toepassingen aangeboden. Nadat u deze hebt gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. De meeste toepassingen bevatten instructies. Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en games geïnstalleerd. Een opsomming hiervan vindt u op: www.siemens.com/me75

Voorwaarden

Het WAP-profiel (pagina 73) en de verbinding (pagina 90) moeten worden geconfigureerd.

Downloaden

Selecteer de juiste verbinding voor het downloaden van games of toepassingen:



of



Laad of start games, start toepassingen of laad ze opnieuw met **Downloadassis**.

Alleen bestand met beschrijving



Er wordt alleen een bestand met een beschrijving geladen. De toepassing/game zélf moet apart worden gedownload.

of volledig downloaden



De toepassing of de game wordt volledig gedownload.

Toepassen

Houd er rekening mee dat toepassingen/games beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 13).



De uitvoerbare toepassing is in de telefoon opgeslagen en kan meteen worden gestart.

Downloadassis.



U krijgt bij het downloaden handige ondersteuning.

Games & More-opties

Bewerking en beheer van uw toepassingen en mappen:

Verplaatsen	Toepassingen van de ene map naar de andere slepen.
Nieuwe map	Nieuwe map maken en deze een naam geven.
Bijwerken	Een toepassing opnieuw installeren (update).
Beveiliging	Een beveiligingsniveau selecteren.
Opnieuw instal.	Herhaling na een transmissiefout.
Attributen	Details over de toepassing/map weergeven (naam, versie, grootte, pad, fabrikant, datum).
HTTP-profiel	Profielenlijst weergeven om profielen in te schakelen of in te stellen.
(Voor standaardfuncties, zie pag. 15)	

Overige informatie

Met behulp van de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden.

BenQ Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Het risico van verlies, beschadigingen of defecten aan het toestel dan wel aan toepassingen en het risico op welke directe of indirecte schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van deze toepassing is uitsluitend voor rekening van de koper. Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrij-schakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren. In deze gevallen dient de koper de toepassing opnieuw te downloaden of aan te vragen. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige gedownloade toepassingen tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze toepassingen zijn dat uitsluitend bedoeld voor gebruik in uw telefoon en kunnen niet vanuit het toestel worden overgebracht, zelfs niet voor het maken van een reservekopie. BenQ Mobile garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Het is raadzaam regelmatig een reservekopie te maken van toepassingen op uw computer met behulp van de "Mobile Phone Manager" (www.siemens.com/me75), pag. 117.

Instellingen

Profielen



Met een profiel kunt u verschillende instellingen vastleggen, bijvoorbeeld om het toestel aan het geluidsniveau van de omgeving aan te passen.

- De telefoon bevat vijf vooraf gedefinieerde profielen met standaardinstellingen. U kunt deze instellingen echter wijzigen. De standaardprofielen zijn:

Normale omgeving

Stille omgeving


Luidruchtige omgeving

Car Kit

Headset

- U kunt twee persoonlijke profielen instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegtuigmodus** is vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd.


Een profiel inschakelen

 Standaardprofiel of eigen profiel selecteren.

 Profiel inschakelen.

Profielinstellingen

Een standaardprofiel wijzigen of een nieuw persoonlijk profiel maken:

 Profiel selecteren.



Opties Menu openen.

Inst. wijzigen
Selecteren.

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven:

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Overige informatie

- De lijst in de stand-bystand oproepen:
 -  Profielenlijst wordt weergegeven.
 - Het actieve profiel wordt gemarkeerd door .

Profielopties

Opties Menu openen.

Activeren Geselecteerd profiel inschakelen.

Inst. wijzigen Profielinstellingen wijzigen.

Kopiëren uit Instellingen van een ander profiel kopiëren.

Naam wijzigen De naam van een eigen profiel wijzigen (geldt niet voor standaardprofielen).

Car Kit

Als u een originele Car Kit van gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst (zie ook accessoires, pagina 130).

Headset

Het profiel wordt alleen automatisch geactiveerd als u een originele headset van gebruikt (zie ook accessoires, pagina 130).

Vliegtuigmodus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel **kunt u niet wijzigen**.

Inschakelen



Ga naar **Vliegtuigmodus**.



Bevestig de selectie.



De controlevraag opnieuw bevestigen om het profiel in te schakelen. De telefoon schakelt zichzelf nu automatisch uit.

Modus Normaal

Zodra u de telefoon opnieuw aanzet, wordt automatisch het vorige profiel ingeschakeld.

Thema's



Laad een volledig nieuwe gebruikersinterface op uw toestel. Met één druk op de knop worden verscheidene functies gereorganiseerd op basis van een thema, bijvoorbeeld

- animatie in-/uitschakelen,
- achtergrondafbeelding,
- screensaver,
- melodie in-/uitschakelen,
- extra animaties.

Themabestanden zijn gecomprimeerd om geheugen te besparen.

Na een download of een oproep van **Mijn bestanden**, worden deze automatisch uitgepakt bij inschakeling.

Overige informatie

De bestaande instellingen kunnen mogelijk worden overschreven.

Nieuw thema inschakelen



Thema selecteren.



Themavoorbeeld weer-
geven.



Nieuw thema inschakelen.

Weergave



- → Weergave
- Functie selecteren.

Taal

Hiermee stelt u de taal in voor teksten op het display. Bij "Automatisch" gebruikt de telefoon de standaardtaal van uw provider.

Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet begrijpt, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-bystand):

*#0000#

Tekstinvoer

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Invoertaal

Taal voor de tekstinvoer selecteren. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-pictogram.

Achtergrond

Wallpaper voor het display instellen.

Operator

Afbeelding selecteren, die in plaats van het logo van de operator moet worden weergegeven.

Kleurinstelling.

Kleurenschema selecteren, incl. achtergrondafbeelding voor de gehele gebruikersinterface.

Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. De functie wordt beëindigd door een binnenkomende oproep of wanneer op een willekeurige toets wordt gedrukt, behalve wanneer de codebeveiliging met de telefooncode is ingeschakeld.

Instellingen wijzigen:

Wijzigen Instellingen worden weergegeven:

Voorbeeld

Geeft de screensaver weer.

Stijl:

Selecteer **Analoge klok**, **Digitale klok**, **Afbeelding**, **Energie sparen**

Afbeelding:

Afbeelding in **Mijn bestanden** selecteren.

Time-out:

Instellen na hoeveel tijd de screensaver moet verschijnen.

Codebeveiliging:

Om de screensaver te beëindigen wordt de telefooncode gevraagd.

Auto. toetsblokk.:

Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de stand-bystand een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt.

Blokking opheffen:



Ingedrukt houden.

Let op

De screensaver **Digitale klok** reduceert de stand-bytijd van de telefoon.

Startanimatie

Animatie selecteren die moet worden weergegeven wanneer u het toestel inschakelt.

Eindanimatie

Animatie selecteren die moet worden weergegeven wanneer u het toestel uitschakelt.

Welkomsttekst

De welkomsttekst invoeren die u na het aanzetten van de telefoon op het display wilt laten verschijnen (in plaats van een animatie).

Hoofdletters

Voor weergave op het display hebt u de keuze uit twee lettergrootten.

Verlichting

Displayverlichting lichter/donkerder maken. Een donkere instelling spaart de batterij en verlengt zo de stand-bytijd.



Meerdere keren de joystick omhoog of omlaag drukken om het contrast te verhogen of te verlagen.

Beltonen



→ Beltonen

→ Functie selecteren.

Stel de tonen van de telefoon naar wens in.


Belsign instel


Aan/uit Alle tonen inschakelen/uitschakelen.

Piep Beltoon beperken tot een korte signaaltoon (piep).

Trilalarm

Om te voorkomen dat mensen worden gestoord door beltonen, kunt u in plaats hiervan het trilsignaal instellen. U kunt ook het trilsignaal samen met de beltoon inschakelen (bijvoorbeeld in een lawaaierige omgeving). Deze functie is bij het laden van de batterij en aangesloten accessoires uitgeschakeld (met uitzondering van de headset).

 Instellingen worden weergegeven om te kunnen worden gewijzigd.

 U kunt kiezen uit verschillende trilsignalen.

 Instelling bevestigen.

Volume

U kunt het volume voor specifieke soorten oproepen/functies instellen.



Instellingen worden weergegeven om te kunnen worden gewijzigd.



Selecteren:

Oproepen

Berichten

CB-diensten

Wekker

Organiser

Systeem

Toepassingen



De beltoon wordt weer afgespeeld.



Volume regelen.



Instelling bevestigen.

Overige informatie

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen.

Een beltoon toewijzen

Een toegewezen beltoon klinkt of de lijst van mogelijke beltonen wordt weergegeven zodat u ze kunt selecteren:

oproepen

Een beltoon toewijzen aan alle telefoonnummers in de adreslijst.

Groepsgespr.

Een eigen beltoon toewijzen aan iedere groep.

Overige opr.

Een beltoon aan de overige oproepen toewijzen.

Meer melod.

Verder kunt u beltonen toewijzen aan:

Berichten

Wekker

Organiser

Inschakelmel.

Uitschakelmel.

of nieuwe beltonen opnemen met:

Geluidsopname
(pagina 107)

Phone Pilot



- → Phone Pilot
- Functie selecteren.

Uw Phone Pilot geeft u instructies voor veel handelingen die u met uw toestel kunt uitvoeren. Het herinnert u aan belangrijke deadlines of verjaardagen.

Een Phone Pilot bevindt zich standaard op uw telefoon en kan niet worden verwijderd.

Inschakelen/uitschakelen

Uit U kunt de functie Phone Pilot uitschakelen.

Standaard Selecteer de meegeleverde "standaardfiguur."

Als u meer figuren hebt gedownload, kunt u ze tevens installeren, inschakelen of verwijderen.



Selecteer item.



Inschakelen.

Installatie

U kunt meer figuren downloaden op internet.



Selecteer het item in de lijst of Inbox.





Als u een nieuwe Phone Pilot installeert, kunt u deze een eigen naam geven.



Inschakelen.

Oproepinstell.

 →  → Oproepinstell.
→ Functie selecteren.

Anoniem bellen



Wanneer u belt, kunt u uw telefoonnummer wél of niet laten weergeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van uw provider).

Om de nummerweergave te onderdrukken, kunt u de modus "Anoniem bellen" naar wens voor alle gesprekken, of alleen voor dit gesprek inschakelen. Mogelijk dient u deze functie apart bij uw provider aan te vragen.

Wisselgesprek



Als u voor deze dienst bent geregistreerd, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie in- of uitschakelen.

Omleiden

Stel de situaties in waarbij binnenkomende oproepen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige doorschakelstatus bij alle mogelijke situaties. Na een korte onderbreking geeft het mobiele netwerk de huidige situatie door, die dan op het display verschijnt.



Voorwaarde is ingesteld.



Niet ingesteld.



Dit verschijnt als de status onbekend is (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen



Alle doorschakelingen worden gewist.

Doorschakeling instellen (voorbeeld)

Meestal wordt bij het doorschakelen de volgende voorwaarde opgegeven:

Onbeantw opr.



Onbeantw opr. selecteren. (Hieronder vallen de voorwaarden **Onbereikbaar**, **Geen gehoor**, **Bezet**, zie het volgende)



Bevestigen.

Instellen

Selecteren.



Bevestigen.



Het telefoonnummer selecteren of invoeren waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.

Mailbox Bestaande voicemailnummers gebruiken of indien nodig invoeren.

OK

Bevestigen. Na een korte onderbreking wordt de doorschakeling door het netwerk bevestigd.

Alle oproepen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Berichten op de bovenste regel van het display in de stand-bystand.

Onbereikbaar

Doorschakeling vindt plaats wanneer de telefoon wordt uitgeschakeld of zich buiten bereik van het netwerk bevindt.

Geen gehoor

Een gesprek wordt uitsluitend doorgeschakeld na een vertraging die wordt bepaald door het netwerk. Dat kan maximaal dertig seconden duren (kan in stappen van vijf seconden worden ingesteld).

Bezet

Doorschakeling vindt plaats tijdens een gesprek. Als **Wisselgesprek** is ingeschakeld (pagina 84), hoort u tijdens een telefoongesprek de wisselgesprektoon (pagina 26).

Ontvangt fax



Faxberichten worden doorgeschakeld naar een faxnummer.

Ontvangt data



Gegevensoproepen worden doorgeschakeld naar een telefoonnummer met een pc-verbinding.

Overige informatie

Een doorschakeling wordt steeds in het mobiele netwerk opgeslagen en niet in de telefoon (bijvoorbeeld bij het verwisselen van de SIM-kaart).

Doorschakeling opnieuw inschakelen


De laatste doorschakeling is opgeslagen. Ga bij het instellen van een doorschakeling als volgt te werk. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Bevestig het nummer.

Oproepfilter



Alleen oproepen met telefoonnummers, die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen worden aangekondigd. De overige oproepen worden alleen op het display gemeld.

Elke toets

U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (uitgezonderd ).

Minutentoon

U wordt tijdens het gesprek elke minuut door middel van een korte pieptoon aan de verstreken tijd herinnerd. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

Tst.instell.



- → Tst.instell.
- Functie selecteren.

Toetstonen

Het type toetstoon instellen.

Service-tonen

Service- en alarmtonen instellen.

Aan/uit Tonen in-/uitschakelen.

Uitgebred Als de functie is ingeschakeld, worden voor een uitgebreid gebied service-tonen weergegeven, bijvoorbeeld einde van menu bereikt, netwerkverbinding verbroken.

Autom. uit

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Inschakelen

Tijd Indrukken.



Tijd invoeren
(in 24-uurs formaat).

OK Bevestigen.

Uitschakelen

Handm. Indrukken.

OK Bevestigen.

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan nuttig zijn voor de klantenservice.

Meer Druk enkele malen hierop voor meer informatie over het toestel.

Test toestel

Na de laatste informatiepagina kunt u een zelftest of afzonderlijke tests uitvoeren. Als u **Test seq.** selecteert, worden alle afzonderlijke tests uitgevoerd.

Softwareversie

Weergave van de softwareversie van uw telefoon in de stand-bystand:

***#06#**, en vervolgens op **Meer** drukken.

Geh.assistent

De geheugenassistent helpt u wanneer de hoeveelheid vrij toestelgeheugen onvoldoende is. Indien nodig, wordt de geheugenassistent automatisch door toepassingen gestart.

Na controle van de capaciteit worden alle bestanden en mappen met hun grootten weergegeven en kunt u ze bekijken/openen en eventueel verwijderen.

Bestandssyst.

Formatteren

(Beveiligd met toestelcode)

Het toestelgeheugen wordt geformatteerd en **alle** opgeslagen gegevens zoals beltonen, afbeeldingen en games worden verwijderd. Het formatteren kan langer dan één minuut duren.


Defrag

Meer geheugen vrijmaken door tijdelijke, niet-vereiste bestanden te verwijderen.

Standaardinst.

De beginwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon worden hersteld. Dit heeft geen effect op de SIM-kaart en netwerkinstellingen.

Alternatieve invoer in de stand-by-stand:

*#9999# 

Klok



→ → Klok

→ Functie selecteren.

Tijd/datum

Wanneer u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

Wijzigen Indrukken.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (uren/minuten/seconden) invoeren.

Overige informatie

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

Tijdzones

U kunt de tijdzone selecteren in de wereldkaart of in de plaatsenlijst selecteren:

Wereldkaart



De gewenste tijdzone selecteren.

Plaatsenlijst



Een plaats in de gekozen tijdzone selecteren.

Opties Menu openen.

Tijdzone inst. Tijdzone instellen.

Auto. tijdzone ! Tijdzone automatisch laten instellen door het netwerk.

Plaats zoeken Plaats zoeken.

Help Bedieningsinstructies.

Datumnotatie

De notatie selecteren waarin de datum wordt weergegeven.

Tijdnotatie

Selecteer **Formaat 24h** of **Formaat 12h**.

Boeddh. datum



U kunt schakelen naar de boeddhistische datumnotatie (niet bij alle telefoonmodellen).

Klok weergev.

De tijdsaanduiding in de stand-by-stand in-/uitschakelen.

Autom. tijd



De tijd wordt automatisch ingesteld.


Verbinding

-  →  → **Verbinding**
- Functie selecteren.

GPRS


(General Packet Radio Service)



-  GPRS in-/uitschakelen.

GPRS is een techniek waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd. Met GPRS en een geschikt mobiel netwerk kunt u zelfs een permanente internetverbinding openen. Hierbij brengt uw provider alleen de tijd in rekening dat er daadwerkelijk gegevens worden uitgewisseld. Deze dienst wordt nog niet door alle providers ondersteund.

Weergegeven op het display:

-  Ingeschakeld en beschikbaar.

-  Aangemeld.

-  Tijdelijk onderbroken.

GPRS-info


Weergave van de verbinding-informatie.


Infrarood

Uw telefoon beschikt over een infraroodinterface. Hiermee kunt u gegevens zoals afbeeldingen, beltonen, adresboekvermeldingen, visitekaartjes of gegevens uit de organiser met andere apparaten uitwisselen die eveneens zijn voorzien van een infraroodpoort.

De infraroodinterface bevindt zich aan de rechterzijde van de telefoon. Beide toestellen mogen niet meer dan dertig centimeter van elkaar zijn verwijderd. De infraroodsensoren van beide toestellen moeten zo exact mogelijk op elkaar worden gericht.

Weergave op het display:

-  Infrarood ingeschakeld.

-  Tijdens de transmissie.

Data Services

Basisinstelling en inschakelen van de verbindingprofielen voor de data-transmissie, zoals **MMS**, **Wap**.

De standaardinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider.

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer vervolgens het profiel en schakel dit in.
- De verbindingprofielen moeten handmatig worden ingesteld. U ontvangt de nodige gegevens van uw provider of via de "Setting Configurator" op (pagina 120): www.BenQMobile.com/customercare

Profiel selecteren



Selecteer het profiel.



Bevestig de selectie.

Profiel instellen



Selecteer het profiel.

Opties

Menu openen.

Bewerk.

Selectie openen.



Selecteer **CSD-instell.**, en/of **GPRS-data**.

Bewerk.

Selecteer service en voer gegevens in (zie hieronder).

Opslaan

Instellingen opslaan.

CSD-instell. (Circuit Switched Data)

Inbelnummer: Nummer van provider invoeren.

Type verbinding: ISDN of analoog selecteren.

Gebruiker: Loginnaam invoeren.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (weergegeven als een reeks sterretjes).

DNS 1 (opt.): (optioneel).
DNS 2 (opt.):

GPRS-data (General Packet Radio Service)

U kunt GPRS pas gebruiken zodra u GPRS op uw telefoon hebt ingeschakeld (pagina 89).

APN: Adres van provider invoeren.

Gebruiker: Loginnaam invoeren.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (weergegeven als een reeks sterretjes).

DNS 1 (opt.): (optioneel).
DNS 2 (opt.):

HTTP-profiel

De standaardinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider.

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer vervolgens het profiel en schakel dit in.
- De verbindingsprofielen moeten handmatig worden ingesteld.

Neem desgewenst contact op met uw provider voor meer informatie. U treft de huidige instellingen voor de betreffende provider ook aan op internet, op:

www.BenQMobile.com/customercare
(pagina 120).



Instellingen vastleggen.

Verificatie

Gecodeerd inbelnummer (alleen CSD-verbindingen) bij WAP in- of uit-schakelen.

Fax/data

Fax/datamodus met een pc

Met uw telefoon en een verbonden pc kunt u faxberichten en data verzenden en ontvangen. Wel moet uw pc dan over de geschikte software voor data-/faxcommunicatie beschikken en verbinding hebben met de telefoon.

Het gebruik van fax- en dataservices moet door uw provider zijn vrijgegeven. Afhankelijk van het netwerk zijn er varianten bij de fax-/dataontvangst mogelijk. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.

Spr./fax verz.



Stel deze functie **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de voice naar de faxmodus te schakelen.


Spr/fax ontv.



(**Alleen** indien geen speciaal fax- of data-nummer beschikbaar is)

Start het gewenste communicatieprogramma op de pc en schakel op de telefoon de functie **tijdens** het gesprek in (de pc neemt de verbinding over).

Overdracht beëindigen

De overdracht met de pc-software beëindigen en/of op  drukken.

Ontv.fax/data



Van uw provider hebt u een telefoonnummer voor het telefoneren en een nummer voor fax/data ontvangen.

De oproep wordt door een speciale beltoon aangekondigd en op het display van de telefoon wordt de soort oproep (fax of data) weergegeven. Start nu het communicatieprogramma op uw pc om de fax/data te ontvangen.

Beveiliging



→ → Beveiliging
→ Functie selecteren.

Auto.toetsblok

Als deze functie is ingeschakeld, wordt het toetsenpaneel automatisch geblokkeerd zodra de toetsen in de stand-bystand een minuut lang niet worden gebruikt. Zo wordt voorkomen dat de telefoon per ongeluk wordt gebruikt. U blijft echter bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.

Overige informatie

Het toetsenbord kan in de stand-bystand ook direct geblokkeerd en vrijgegeven worden.

Altijd:



Ingedrukt houden.

Directe oproep

(Beveiligd met toestelcode)

Er kan slechts **één** telefoonnummer worden gekozen (zie tevens pag. 28).

Alleen



(Beveiligd met PIN 2-code of toestelcode)

U beperkt de keuzemogelijkheden tot de telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd. Als alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen relevante telefoonnummers vóór het kiezen worden toegevoegd.

Als de SIM-kaart geen PIN2-codes ondersteunt, kunt u met de toestelcode ook het **hele** telefoonboek beveiligen.

Alleen deze SIM



(Beveiligd met toestelcode)

Door de invoer van de toestelcode kan de telefoon worden verbonden met een SIM-kaart. De telefoon kan alleen met een **andere** SIM-kaart worden gebruikt als u de toestelcode kent.

Wilt u de telefoon in combinatie met een andere SIM-kaart gebruiken, dan voert u de toestelcode in wanneer u hierom wordt gevraagd.

PIN-codes

Beschrijving, zie pagina 17:

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz.

Blokkering



Door een blokkering kunt u het gebruik van uw SIM-kaart beperken (deze functie wordt niet door alle providers ondersteund). Voor netwerkblokkering hebt u een netwerk-wachtwoord van vier cijfers nodig. U krijgt dit wachtwoord van uw provider. Mogelijk moet u zich op blokkeringen afzonderlijk abonneren.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar alarmnummers, worden geblokkeerd.

Uitg.internat.

(Uitgaande internationale oproepen)

Aleen binnenlandse oproepen zijn mogelijk.

Uit.int./eigen

(Uitgaand internationale oproepen, behalve die naar het eigen netwerk)

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar Nederland bellen.

Alle inkomende

Alle binnenkomende oproepen voor de telefoon zijn geblokkeerd (een soortgelijk effect biedt de doorschakeling van alle oproepen naar de voicemail).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten uw eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten door inkomende oproepen.

Statuscontr.

Wanneer u de status opvraagt, kan het volgende worden weergegeven:

- Blokkering ingesteld.
- Blokkering niet ingesteld.
- Status onbekend (bijv. nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle ingestelde netwerkblokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie is een code nodig die u bij uw provider kunt opvragen.

Netwerk



→  → Netwerk
→ Functie selecteren.

Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de provider. Voor de telefoon moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers aangemeld zijn.

Lijn kiezen

Kiezen van het op dat moment gebruikte telefoonnummer.



Weergave van de huidige lijn.

Beveiligd

(Beveiligd met toestelcode)

U kunt het gebruik beperken tot één telefoonnummer.

Overige informatie

U kunt voor elk telefoonnummer speciale opties instellen (zoals melodie, doorschakeling etc.). Schakel eerst naar het betreffende telefoonnummer.

Schakelen tussen telefoonnummers/verbindingen in de stand-bystand:



Indrukken.



Indrukken.

Netwerk-info

Hiermee kunt u een lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken opvragen.



Met dit pictogram worden niet-gemachtigde providers aangeduid (afhankelijk van de SIM-kaart).

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is handig wanneer u **geen** verbinding heeft met uw eigen netwerk of u wilt aanmelden bij een **ander** netwerk. Als **AutomNetkeus** is ingesteld, wordt de netwerk-infolijst opnieuw samengesteld.

AutomNetkeus

In-/uitschakelen, zie ook "Ander netwerk" hierboven. Als "Automatisch netwerk" is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk uit de lijst als uw "Voorkeursnetwerk" geselecteerd. In plaats daarvan kunt u ook handmatig een ander netwerk selecteren uit de lijst met beschikbare mobiele netwerken.

Vrkeursnetw.

Hier voert u in bij welke provider u zich bij voorkeur wilt aanmelden zodra u het bereik van het eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld op basis van tariefverschillen tussen providers).

Uw provider wordt weergegeven:



Lijst met voorkeursnetwerken weergeven.

Item maken/wijzigen:

<Leeg> of een bestaande vermelding selecteren, vervolgens de nieuwe provider kiezen en bevestigen.

Nieuwe provider invoeren (laatste vermelding in de lijst):

Extra netwerk

Selecteren, de gegevens van de provider invoeren en opslaan.

Overige informatie

Wanneer u zich buiten het "eigen netwerk" bevindt, kiest uw telefoon automatisch een ander mobiel netwerk.

Als de signaalsterkte van het voorkeursnetwerk onvoldoende is wanneer u de telefoon inschakelt, meldt het toestel zich mogelijk aan bij een ander netwerk. Dit kan veranderen als de telefoon de volgende keer wordt ingeschakeld of wanneer handmatig een ander netwerk wordt gekozen.

Frequentieband



Maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 en GSM 1900. Controleer of uw provider de geselecteerde band ondersteunt.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (de stand-bytijd wordt korter).

Gebr.groep



Bij sommige providers kunt u met deze functie groepen samenstellen. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Actief

Functie in- of uitschakelen. Bij normaal gebruik van de telefoon moet "Gebruikersgroep" uitgeschakeld zijn.

Groep kiezen

Naar wens kunt u andere voorkeursgroepen selecteren of toevoegen (verderop leest u hoe u dit doet). Codes voor de betreffende groepen ontvangt u van uw provider.

Alle uitgaande


Naast netwerkbesturing van een gebruikersgroep, kunt u hier ook instellen of ook uitgaande gesprekken vanuit deze groep worden toegestaan. Als u deze functie uitschakelt, worden uitsluitend nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgr.

Wanneer u de functie inschakelt, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep worden gevoerd (afhankelijk van de netconfiguratie).

Accessoires



-  → Accessoires
- Functie selecteren.

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele handsfreeset (zie accessoires). Het Car Kit-profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Autom.beantw.

(standaardinstelling: uit)

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Houd er rekening mee dat anderen het gesprek kunnen volgen.



Weergave op het display.

Automatisch uitschakelen

(standaardinstelling: 2 uur)

De stroom voor de telefoon wordt via de auto geleverd. De tijd tussen het uitschakelen van het contact en het automatisch uitschakelen van de telefoon kunt u zelf instellen.

Autoluidspr.

Verbeterd soms de weergavekwaliteit.

Automatische instellingen

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Toetsblokkering: uitgeschakeld.
- Batterij van de telefoon laden.
- Automatisch. Het Car Kit-profiel automatisch inschakelen wanneer de telefoon wordt aangesloten.

Headset

Alleen in combinatie met een originele headset (zie Accessoires). Het profiel wordt automatisch ingeschakeld als u een originele headset aansluit.

Autom.beantw.

(standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). Daarom dient u de headset te dragen.

Automatische instelling

U kunt oproepen aannemen met de verbindingstoets of ptt-toets, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Automatisch opnemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

Mijn menu



Indrukken.

Menu

Indrukken.

Stel uw eigen menu samen waarin u de meest gebruikte functies, telefoonnummers of WAP-pagina's kunt opnemen.

De lijst van tien items is voorgeprogrammeerd. U kunt deze echter naar eigen inzicht wijzigen.

Gebruik



Selecteer het gewenste item.



Bevestigen.

of



Als er een telefoonnummer is ingevoerd, kan onmiddellijk met de gesprekstoets worden gebeld.

Het menu wijzigen

U kunt elk ingesteld item (1–10) vervangen door een ander item uit de keuzelijst.



Selecteer het gewenste item.

Wijzigen

De functielijst openen zodat u een keuze kunt maken.



Het **nieuwe** item in de lijst selecteren.



Bevestigen. Het item wordt opgenomen in het menu.

Bij **Telefoonboek** moet nog het telefoonnummer of bij **Internet** nog de favoriete URL worden geselecteerd.

Beginwaarden


(Toestelcode is vereist)

Resetten

Selecteren. Na een controlevraag worden opnieuw de beginwaarden ingesteld.


Snelkiestoets

Onder de beide displaytoetsen en de toetsen 2 tot en met 9 (snelkiesnummers) kunt u een belangrijk telefoonnummer of een functie vastleggen. Zo kunt u met één toets een nummer kiezen of een functie starten.

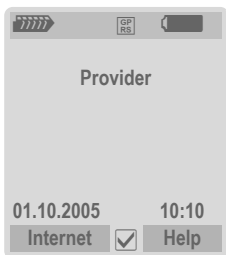

Overige informatie

De functie van een displaytoets kan al door de provider zijn ingesteld (bijvoorbeeld toegang krijgen tot "SIM-diensten" of direct een internetportal bellen). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De linkerdisplaytoets wordt bijvoorbeeld voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door / vervangen.


Displaytoetsen

Wijzigen

Stel bijvoorbeeld dat aan de displaytoets de functie **Internet** is toegewezen. U wijzigt de functie dan als volgt (in de stand-bystand):

Internet Kort indrukken.

Wijzigen Nieuwe functie uit de lijst selecteren.

 Bevestigen.

- Speciaal geval **Tel.nummer**. Kies een naam uit het telefoonboek/ adresboek om toe te wijzen aan een toets.
- Speciaal geval **Favoriet**. Een URL uit de lijst met favorieten selecteren en toewijzen aan de toets.

Toepassen

In de stand-bystand:

Toepassing

De toewijzing van de functie internet dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Internet **Ingedrukt houden**. De toepassing wordt gestart.

Telefoonnummer

De toewijzing met de vermelding "Carola" dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Carola **Ingedrukt houden**, het telefoonnummer wordt gekozen.

Snelkiestoetsen

De cijfertoetsen 2 tot 9 kunnen als snelkeuzetoetsen worden gebruikt. Cijfertoets 1 is gereserveerd voor het telefoonnummer van de voicemail (pagina 69) en cijfertoets 0 voor het schakelen bij gebruik van twee aansluitingen (pagina 94).

Wijzigen

In de stand-bystand:



Cijfertoets **kort** indrukken (bijvoorbeeld cijfer 3).

Dit cijfer is nog niet gereserveerd:

Instellen

Indrukken.

Kies een telefoonnummer of functie uit de lijst en bevestig de toewijzing met **OK**.

Of

het cijfer is al gereserveerd (geef de toegewezen functie weer met de rechterdisplaytoets, bijv. Games)

Games

Kort indrukken.

Wijzigen

Functie uit de lijst selecteren.



Bevestigen.

- Speciaal geval **Tel.nummer**. Kies een naam uit het telefoonboek/ adresboek om toe te wijzen aan een toets.
- Speciaal geval **Favoriet**. Een URL uit de lijst met favorieten selecteren en toewijzen aan de toets.

Toepassen

Kies een aan een toets toegewezen telefoonnummer of start een toegewezen toepassing (bijv. **Kalender**).

In de stand-bystand:



Kort indrukken.

De toewijzing van cijfertoets 3 wordt boven de rechterdisplaytoets weergegeven, bijvoorbeeld:

Kalender

Omlaag indrukken.

Of alleen



Ingedrukt houden.

Organiser

Kalender



U kunt uw afspraken invoeren in de kalender. Voor een correcte werking van de kalender moeten de tijd en datum worden ingesteld.

De agenda biedt drie weergaven:

Maandweergave


Bijzondere weergaven door kleuren-codering:

Dag met afspraak, afspraak die de hele dag duurt, weekend

Navigatie:

 Volgende/vorige dag.

 Volgende/vorige week.

 Dagweergave open.


Weekweergave

Bijzondere weergaven:

Afspraken worden als horizontale kleurenbalken op de verticale uren-indeling weergegeven.

Navigatie:

 Volgende/vorige dag.

 Volgende/vorige uur van de dag.


Dagweergave

Bijzondere weergaven:

Beschrijving van de afspraak.

Navigatie:

 Volgende/vorige dag.

 Naar het begin/eind van de dag of naar de volgende/laatste vermelding.

Agenda inst.



Begin van dag:

Eerste uur van de werkdag.

Begin van week:

De weekdag waarop het maand- en weekoverzicht aan de linkerkant begint.

Weekend:

Stelt de dagen voor het weekend in.

Verjaardagen weerg:

Ja/nee.

Afspraken



Afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven in een lijst.

Een nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.

Categorie:



Memo

Tekst invoeren voor de beschrijving.



Voice memo

Voicenotitie invoeren. Deze wordt door het alarm aangekondigd.



Oproep

Telefoonnummer invoeren dat door een alarm wordt aangeduid.



Bijeenkomst

Tekst invoeren voor de beschrijving.



Vakantie

Begin- en einddatum invoeren.



Verjaardag

Naam en datum invoeren.

Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- of selectievelden beschikbaar. Het aantal velden kan worden beperkt, zie **Standaard** aan het eind van de lijst.

Beschrijving:

Beschrijving van de afspraak.

Telefoonnummer:

Telefoonnummer invoeren of selecteren uit het adresboek.

Voice-memo:

Een voicenotitie invoegen, zie **Voice Memo**, pagina 104.

Locatie:

Plaats van de afspraak.

Hele dag:

Afspraak die de hele dag duurt: Ja/Nee.

Begindatum:

Datum waarop de afspraak begint.

Begintijd:

Tijd waarop de afspraak begint.

Einddatum:

Datum waarop de afspraak eindigt.

Eindtijd:

Tijd waarop de afspraak eindigt.

Alarm:**Aan/uit of Stil.**

De periode **vóór** de afspraak en de tijdeenheden selecteren:

Minuten, Uren, Dag(en)

Herhaling:

Kies hoe vaak een afspraak moet worden herhaald:

Nee, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks

Invoer van een parameter voor de herhaling:

Voor altijd, Tot, Gebeurtenis (aantal)

Bij de selectie van **Wekelijks** kunnen bepaalde dagen van de week gemarkeerd worden.

Alle velden/Kleinere velden

In de lijsten kunnen de velden worden geselecteerd die bij veel gebruikte vermeldingen aangeboden moeten worden.

Overige informatie

Weergave op het display via ingestelde herinneringen:



Wekker.



Afspraak.

Een alarmsignaal klinkt ook als de telefoon is uitgeschakeld (behalve in **Vliegtuigmodus**, pagina 77). De telefoon schakelt niet naar de stand-bystand. Door op een willekeurige toets te drukken, schakelt u deze optie uit.

Informatie over het alarm

Wanneer het ingestelde tijdstip is bereikt, volgt een optisch en akoestisch alarm. Niet-opgemerkte alarmmeldingen verschijnen in de lijst met gemiste afspraken (pag. 103).

Alarmtype **Memo**: de tekst wordt weergegeven.

Alarmtype **Bijeenkomst**: de tekst wordt weergegeven op het display.

Alarmtype **Oproep**: het telefoonnummer wordt weergegeven en kan direct worden gebeld.

Alarmtype **Verjaardag**: u kunt via **Opties** speciale felicitaties via SMS, MMS, e-mail of oproep overbrengen.

Met **Suimerstand** kunt u een herhaling van het alarm instellen.

Taken



Taken worden net als afspraken in de agenda van de geselecteerde dag weergegeven. Een taak hoeft, in tegenstelling tot een afspraak, geen tijdsaanduiding te bevatten. Is er geen tijd opgegeven, dan verschijnt de taak boven aan de lijst, totdat de taak als voltooid wordt gemarkeerd.

De items worden op dezelfde manier uitgevoerd als **Afspraken**, zie dit gedeelte. Vervolgens:

Status:

Kiezen tussen: **Afgehandeld** of **Uitstaand**

Prioriteit:

Keuze uit vijf niveaus van **Laagste** tot **Hoogste**.

Gebruikte datum:

Als u de functie inschakelt met **Ja**, kunt u als volgt de tijd invoeren.

Vervaldatum:/Vervaltijd:

Datum en tijd invoeren waarop de taak moet zijn voltooid.

Alarm: zoals voor **Afspraken**.

Notities



Korte tekstnotities schrijven en behouden. Vertrouwelijke informatie met een toestelcode beschermen.

Nieuwe notitie invoeren

<Nieuw item>

Een gewone notitie schrijven.

<Vertrouw.>

Een vertrouwelijke notitie schrijven. Telefooncode is vereist.



Tekst invoeren. De eerste regel wordt als "titel" in de notitielijst weergegeven.

Opties

Menu openen.

Opslaan

Notitie opslaan.

Gemiste afspr.



Gebeurtenissen met een alarm (**Afspraken**, **Taken**) waarop u niet hebt gereageerd worden weergegeven in een lijst, zodat u ze vervolgens kunt lezen.

Organiseropties

Afhankelijk van de gebruikte toepassing (Kalender, Afspraken, Taken, Notities) en de huidige situatie worden verschillende functies aangeboden.

Opties Menu openen.

Wissen tot	Alle oude items tot een bepaalde datum verwijderen.
Wissen gereed	Alle voltooide taken wissen.
Activeren/ Deactiveren	Alarm in-/uitschakelen.
Vertrouwelijk	Notitie beveiligen met de toestelcode. Sla geen wachtwoorden (PIN, TAN etc.) als notitie op.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Aanvullende informatie

Met de Organizer kunt u de contacten en afspraken van uw telefoon beheren. Het kopiëren van uw adresboekitems van Outlook®, Lotus Notes™ en andere toestellen van Siemens (ook gigaset) wordt eveneens ondersteund.

Voice Memo



Gebruik de dicteermachine voor het opnemen van korte voicenotities.

- Als u weinig tijd hebt, kunt u berichten met de telefoon opnemen.
- Een notitie opnemen als herinnering of als aanwijzing voor anderen.
- Een voicenotitie aan een afspraak in de kalender toevoegen.
- Een gesprek opnemen.

Let op!

Voor het gebruik van deze functie kunnen juridische, en met name strafrechtelijke beperkingen gelden.

Maak uw gesprekspartner voor het gesprek altijd erop attent dat u een opname gaat maken en behandel opnames als vertrouwelijk materiaal.

U mag deze voorziening alleen gebruiken als uw gesprekspartner het daarmee eens is.

Nieuwe opname

<Nieuwe opn.>

Selecteren.

Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.



De opname start met een korte signaaltoon. Spreek nu de tekst in.



Om en om pauzeren/opnemen.



Opname stoppen.

De opname wordt automatisch opgeslagen met een tijdstempel. Naam wijzigen met **Opties**.

Afspelen



De gewenste opname selecteren.



Om en om afspelen/pauzeren.



Ingedrukt houden om vooruit en terug te spoelen.

Opties voor Voice Memo

Opties Menu openen.

Handsfree Weergave via de ingebouwde luidspreker.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Tijdzones

→ → Tijdzones

U kunt de tijdzone selecteren in de wereldkaart of in de plaatsenlijst selecteren:

Wereldkaart



De gewenste opname selecteren.

Plaatsenlijst





Een plaats in de gekozen tijdzone selecteren.

Tijdzoneopties

Opties Menu openen.

Instellen	De tijdzone vastleggen.
Auto. tijdzone	Als u naar een andere tijdzone reist, past het plaatselijke netwerk uw tijdsinstelling automatisch aan.
Plaats zoeken	Plaats zoeken.
Help	Bedieningsinstructies.


Extra's

 →  → Functie selecteren.

SIM-diensten (optioneel)

Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals thuisbankieren, beurskoersen enz.

Als uw SIM-kaart ook optionele diensten bevat, verschijnen de SIM-diensten in het hoofdmenu onder "Extra" of direct boven de displaytoets (links).


 Pictogram van de SIM-diensten.


Als er sprake is van verschillende toepassingen, worden deze weergegeven in het menu SIM-diensten. Via SIM-diensten is uw telefoon voorbereid op toekomstige diensten van uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie hierover.

Wekker

De herinnering is op het door u ingestelde tijdstip hoorbaar, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Bewerk. Indrukken om in te stellen.

 De wekfunctie in- of uitschakelen.

 Schakelen naar de tijdsinstelling.



Wektijd (uu:mm) instellen.



Schakelen naar de weekdagen.



Afzonderlijke dagen instellen.



Opties weergeven: wektijd en dagen.



Markeer de dagen waarop u wilt worden gewekt. Opnieuw indrukken om de markering op te heffen.

Als u deze toets **ingedrukt houdt**, worden alle dagen gemarkeerd of wordt deze markering opgeheven.





Instelling bevestigen.

Overige informatie



Schermmweergave in stand-by-stand: wekker ingeschakeld.

Met **Suimerstand** stelt u een herhaling van het alarm in.

 →  → Functie selecteren.

Geluidsopname

Gebruik de geluidsrecorder om geluiden en tonen op te nemen die u als beltoon wilt gebruiken. Meestal wordt de geluidsopname gestart vanuit andere toepassingen/functies, bijvoorbeeld vanuit de functie Beltoon toewijzen.

Nieuwe opname

Vanuit het hoofdmenu beginnen


 →  → Geluidsopname


of vanuit een andere toepassing starten:

<Nieuwe opn.>

Selecteren.

Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.

 De opname start met een korte signaaltoon.

 Om en om pauzeren/opnemen.


 Opname stoppen.


De opname wordt met een tijdstempel opgeslagen in de map **Geluiden**.
Naam wijzigen met **Opties**.


Als u vanuit een andere toepassing start, zoals bijv. het maken van een MMS:

Invoegen De opname in de toepassing invoegen.

Afspelen

 De gewenste opname selecteren.

 Om en om afspelen/pauzeren.

 **Ingedrukt houden** om vooruit en terug te spoelen.

Opties Menu openen.


Handsfree Weergave via de ingebouwde luidspreker.


Instellen als... Opname als beltoon instellen.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)


Rekenmachine

De rekenmachine kan met basisfuncties en met uitgebreide functionaliteit worden gebruikt. In de bovenste helft van het display bevinden zich de invoerregel en de berekeningsregels met daaronder het kader met rekenfuncties.

 Cijfer(s) invoeren.

 Functie kiezen.

 Functie toepassen.

 Cijfer(s) invoeren.



Functie toepassen. Het resultaat wordt meteen berekend en weergegeven.

Basismodus

+, -, *, /	Eenvoudige berekeningstypen.
=	Uitkomst van de berekening.
1/x	Conversie
%	Omrekenen naar procenten.
.	Decimalen.
±	Voortekens wijzigen "+" / "-"
Opties	Modus Uitgebr.:
\sqrt{x}	Vierkantswortel
x^2	Kwadraat
e	Exponent.
MS	Weergegeven getal opslaan.
MR	Opgeslagen getal opvragen.
M+	Getal uit geheugen invoegen.

Opties voor de rekenmachine

Opties Menu openen.

Omrekenen	Vraagt de eenheden-converteerder met de huidige uitkomst op.
Alles opheffen	Wist alle ingevoerde eenheden.
Modus Uitgebr./ Basismodus	Wijzigt rekenfuncties.
Opslaan, Geheugenopvrg, Wis geheugen	Slaat uitkomst op of vraagt deze op; verwijdert geheugen.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Eenhedenconv.



→  → Eenhedenconv.

U kunt verschillende maateenheden omrekenen.

U kunt kiezen uit de volgende categorieën met diverse eenheden:

Snelheid
Energie
Gewicht
Druk
Tijd
Volume
Oppervlakte
Lengte
Kracht
Temperatuur
Valuta

Voorbeeld van type **Snelheid**-eenheden:



Type	Eenheden
Snelheid	Kilometer/u, Meter/s, Mijl/u, Mijl/s, Knopen, Mach

Omrekenen

-  Om te rekenen eenheid/valuta selecteren.
-  Naar het invoerveld schakelen.
-  De om te rekenen hoeveelheid invoeren.
-  Naar het selectieveld schakelen.
-  De doleenheid/-valuta selecteren. Het resultaat wordt weergegeven.

U kunt beide invoervelden om en om gebruiken.

Speciale toetsfuncties:

-  Decimaal invoeren.
-  Voorteken wijzigen.

Valuta

Bij het opvragen van de functie dient u een basisvaluta in te voeren waarnaar wordt omgerekend.



Valuta invoeren
(bijv. euro)

Opslaan


Vermelding opslaan.

Voer vervolgens de namen en wisselkoersen van de om te rekenen valuta in.

Opties

Menu openen.


Valuta toev.	Voer nieuwe valuta en wisselkoers in.
Als basis inst.	Stel ingevoerde valuta als basisvaluta in.
Koers wijzigen	Wijzig de koers van de basisvaluta.
Rekenm.	Start de rekenmachine.
(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)	


 →  → Functie selecteren.

Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

Weergeven, ook in de stand-by-stand.

 Start/stop.

 Tussentijd opslaan.

Na een stop:

Reset Tijd terugzetten naar nul.

Stopwatch-opties

Opties Menu openen.

Stopwatch-lijst Geeft opgeslagen items weer.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)

Countdown


Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste drie seconden worden aangeduid met een geluid. Aan het einde klinkt een speciale signaaltoon.

Weergeven, ook in de stand-by-stand.

Als geen tijd wordt aangeduid:

 Invoervenster openen

 Periode invoeren.


 Bevestigen.

 Starten.

Als er wel een afteltijd is opgegeven:

 Aftellen starten.

Tijdens het verstrijken van de tijd:

 Teller onderbreken.

 Teller hervatten.

Reset Teller opnieuw instellen op de begintijd.

Bewerk. Voer een nieuwe tijdsperiode in en bevestig met **OK**.

Synchronisatie op afstand



U kunt ook onderweg gebruik maken van extern opgeslagen gegevens (adressen, kalender, enz.) en deze synchroniseren met de gegevens van het toestel. De gegevens kunnen zich bijvoorbeeld op een zakelijke computer.

Synchroniseren

Sync De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart. Na beëindiging worden de uitgevoerde handelingen weergegeven.

Verder Bladeren naar afzonderlijke aanduidingen.

Sync. instelling

U kunt de synchronisatie op de volgende manieren instellen:

Actief profiel

U kunt kiezen uit vijf profielen.



Profiel selecteren.



Profiel inschakelen

of

Bewerk. Profiel instellen

Server-instel.

Providers	Geeft de huidige provider weer.
Homepage:	Bijvoorbeeld www.BenQMobile.com
Poort:	Poortnummer invoeren, bijv. 80.
Gebruikersnaam:	Gebruikersnaam (loginnaam) invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren (weergegeven als een reeks sterretjes).
Kalenderpad:	
Contactenpad:	
Pad notities:	
Takenpad:	
HTTP-authenticat.:	Bevestiging vereist; Ja/Nee (bij Nee, zijn de invoervelden niet zichtbaar).
HTTP-naam:	Naam invoeren.
HTTP-wachtwoord:	Wachtwoord invoeren..

Laatste synch:

Tijdstip van de laatste synchronisatie.

Synch.-modus

- **Synch.gegevens:** Gewijz. data of Alle data
- **Synch.richting:** Tweewegs, Toestelupdate of serverupdate

Datumgrens

Aan/uit selecteren.

Invoer van de tijd in weken, waarin de items (terug of vooruit in de tijd) moeten worden gesynchroniseerd.

Synch.-items:

Markeer gedeelten van een database die u wilt synchroniseren:

Kalender

Contacten

Notities

Taken



Instellingen opslaan.

Apparaatbeh.

→ → Apparaatbeh.

Indien u bericht hebt ontvangen dat er een nieuwe software-update beschikbaar is, kunt u deze met Toestelbeheer van de website van uw provider downloaden. Zodra het downloaden is voltooid, wordt u gevraagd de telefoon uit en weer in te schakelen. Vervolgens wordt de software van uw telefoon bijgewerkt. Volg de aanwijzingen op het display.

De standaardinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider.

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer vervolgens het profiel en schakel dit in.
- De verbindingsprofielen moeten handmatig worden ingesteld. Neem desgewenst contact op met uw provider voor meer informatie. U treft de huidige instellingen voor de betreffende provider ook aan op internet, op **www.BenQMobile.com/customer-care** onder "FAQ".

Actief profiel

Er wordt een standaardprofiel voor het downloaden van de huidige software van het besturingssysteem weergegeven.

Sync Brengt verbinding tot stand met het actieve profiel.

of

Bewerk. Roept de lijst met profielen op.



Profiel selecteren.



Profiel inschakelen

of


Bewerk. Profiel instellen.

Laatste verb.

Geeft laatste verbinding weer.


Media Player


Als u een afbeelding/video bekijkt of een melodie beluistert, wordt een mediaspeler gestart door de betreffende toepassing.

 Naar het volgende media-bestand bladeren.


Afbeeldingen

De volgende functies kunnen op een weergegeven afbeelding worden toegepast:

 Zoomfunctie, als de resolutie van de weergegeven afbeelding hoger is dan die van het display. Met de beide displaytoetsen (+/-) kunt u inzoomen/uitzoomen. Met de joystick verschuift u de beelduitsnede.

 Beeld centreren.


 Schakelt naar de volledig-schermmodus en terug.

 Achtergrondverlichting inschakelen (alleen in volledig-schermmodus).

Verzenden bijvoorbeeld via MMS of e-mail verzenden.

Melodieën/video


Bij de weergave van melodieën of video's biedt de mediaspeler de volgende functies:

 Afspelen of pauzeren, afhankelijk van de situatie.

 Volume regelen.

 Mute-schakelen.

Stoppen Functie stoppen.

 Afspelen beëindigen.

Opties

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de huidige situatie of het object zijn verschillende functies beschikbaar.

Volume	Het volume regelen met de joystick.
Instellen als...	Afbeelding als Achtergrond , Operator gebruiken en geluiden bijvoorbeeld voor Gespreksopr. , Inschakelmel. , instellen.
Diavoorstelling	Automatisch afspelen in volledig-schermmodus. Met de joystick naar afzonderlijke afbeeldingen schakelen.
Bewerken	Toegang tot beeldbewerking (toepassing dient te zijn geladen).
(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)	

Mijn bestanden

Voor het organiseren van uw bestanden is een systeem beschikbaar, dat op dezelfde manier bestanden beheert als op een pc. In **Mijn bestanden** zijn daarvoor in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen gemaakt. Als u bijvoorbeeld nieuwe afbeeldingen of geluiden wilt downloaden, bevindt de downloadfunctie zich in de desbetreffende map.

Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 13).



Er wordt een lijst van mappen en bestanden weergegeven.

Navigatie



Een bestand of map in de lijst selecteren.



In het voorbeeld kan de cursor vrij worden verplaatst.



Map openen, downloaden starten of bestand in bijbehorende toepassing openen.

Opties voor Mijn bestanden

Opties Menu openen.

Verplaatsen	Gemarkeerd(e) bestand(en) of map naar het klembord verplaatsen.
Kopiëren	Gemarkeerd(e) bestand(en) of map naar het klembord verplaatsen.
Invoegen	Inhoud van het klembord aan de huidige map toevoegen.
Nieuwe map	Een nieuwe map maken en deze een naam geven.
Thumbnails	Schakelen naar de miniatuurweergave.
Attributen	Gegevens van het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map tonen.
(Voor standaardfuncties, zie pagina 15)	

Lijstindeling

Er zijn al afzonderlijke mappen gemaakt voor verschillende gegevenstypen in **Mijn bestanden**. U kunt deze mappen niet wijzigen.

Afhankelijk van de provider kunnen de structuur, inhoud en functionaliteit van **Mijn bestanden** variëren.

Map	Beschrijving	Indeling
Afbeeldingen	Afbeeldingen	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Video's	Video's	3gp
Animaties	Animaties in-/uitschakelen	bmx gif
Geluiden	Melodieën	mid amr wav
Thema's	Geladen thema (ingepakt)	sdt
	Themaconfiguratie (uitgepakt)	stc
Skins	Kleurenschema's voor de gebruikersinterface.	scs
Games	Java-archief	jar
	Downloadinformatie	jad
Toepassingen	Toepassingen, zoals Photo Editor of Download Assistant.	*
Overige	Internetsites.	html wml

Mobile Phone Manager

Met MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gebruikmaken van geavanceerde telefoonfuncties op uw pc. De telefoon en de pc communiceren met elkaar via infrarood of een datakabel (zie Accessoires, Seite 130).



U kunt de actuele versie van MPM van internet downloaden.

www.siemens.com/me75

Organizer



Met de Organizer kunt u de contacten en afspraken van uw telefoon beheren. Het kopiëren van uw adresboekitems van Outlook®, Lotus Notes™ en andere toestellen van Siemens (ook gigaset) wordt eveneens ondersteund. Vanuit Organizer kunt u alle functies van Call Control gebruiken.

Call Control

U kunt direct items selecteren vanuit Organizer door er met de muis op te klikken. Ook het tot stand brengen en het beheer van telefoonconferenties is bijzonder eenvoudig: uw gesprekspartners worden op het beeldscherm in een virtuele conferentiekamer weergegeven, zodat u moeiteloos tussen de telefoonconferentie en een afzonderlijk gesprek heen en weer kunt schakelen en door op de muis te klikken nieuwe deelnemers kunt opbellen en toevoegen.

SMS- en EMS-beheer



Maak eenvoudig EMS- en SMS-berichten op uw pc. Maak daarbij gebruik van alle mogelijkheden die uw pc biedt en voeg geluiden en afbeeldingen in. U kunt uw berichten lezen, doorsturen, afdrukken, wissen en archiveren.

Back-up en herstellen



Met de back-upfunctie kunt u regelmatig een reservekopie van uw toestelgegevens opslaan op de pc. Als uw gegevens op de telefoon verloren zijn gegaan of wanneer u de telefoon uitleent, kunt u met Herstellen alle gegevens snel herstellen. Houd rekening met mogelijke beperkingen die gelden voor bestanden met DRM-bescherming.

Favorietenbeheer



Surf met uw pc op internet en definieer uw favoriete internetpagina's. Sla de internetadressen op als favorieten in uw telefoon, zodat u ze later snel mobiel kunt opvragen.

Phone Explorer



Met Phone Explorer hebt u snel en makkelijk toegang tot de gegevens op uw toestel. Uw toestel wordt eenvoudigweg in de gegevensstructuur van uw pc opgenomen en precies zo behandeld als alle andere mappen op uw pc.

Mobile Modem Assistant



Met Mobile Modem Assistant kunt u snel en gemakkelijk een internetverbinding tot stand brengen via uw mobiele telefoon, zodat u te allen tijde moeiteloos met uw pc op internet kunt surfen of u nu thuis bent of onderweg.

Afbeeldingen en foto's bewerken



Met de beeldbewerkingsfunctie kunt u eenvoudig afbeeldingen en foto's maken, bewerken en beheren. Met behulp van filters en effecten kunt u kleurrijke en aantrekkelijke afbeeldingen maken. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u afbeeldingen/foto's kinderlijk eenvoudig van en naar de mobiele telefoon kopiëren en de grafische instellingen ervan wijzigen.

Media Pool



Met Media-Manager kunt u gemakkelijk beltonen beheren.

Plug & Sync



Plug & Sync kan uw routinetaken overnemen. Met "Foto's > pc" kunt u uw pas genomen foto's naar de pc overzetten.

SmartSync



Met SmartSync kunt u uw gegevens met Outlook®, OutlookExpress® of Lotus Notes™ synchroniseren zodra uw toestel op een pc is aangesloten. Nieuwe en bewerkte contacten alsmede berichten en afspraken worden automatisch gesynchroniseerd.

Notifier

Als uw telefoon op een pc is aangesloten, wordt u indien gewenst altijd via inkomende oproepen of berichten op het beeldscherm van uw pc geïnformeerd, ook als het geluid van uw telefoon is onderdrukt.

Veelgestelde vragen




Als u vragen hebt over het gebruik van de telefoon, kunt u op elk moment onze website bezoeken voor meer informatie: www.BenQMobile.com/customercare. Bovendien volgen hieronder enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Configuratieservice

Om u te helpen uw mobiele telefoon voor de dataservice WAP, MMS, e-mail en internet in te stellen, kunt u een configuratieservice gebruiken. Deze service wordt gebruikt om u de benodigde instellingen voor uw mobiele telefoon per SMS toe te sturen. We raden u aan contact op te nemen met uw netwerkprovider. Deze zal u de configuratieberichten toesturen.

Als alternatief kunt u ook de "Setting Configurator" op www.BenQMobile.com/customercare gebruiken. BenQ Mobile stuurt u vervolgens de configuratieberichten. Volg de instructies in die berichten.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Telefoon gaat niet aan.	Aan/uit-toets niet lang genoeg ingedrukt. Lege batterij. Batterijcontacten vervuild. Lees ook hieronder bij "Laadfout"	Houd de aan/uit-toets minimaal twee seconden ingedrukt. Laad de batterij. Let op de laadindicator op het display. Maak de contacten schoon.
Stand-bytijd is te kort.	Regelmatig gebruik van organiser en games. Snelzoekfunctie ingeschakeld. De displayverlichting is ingeschakeld. De toetsen worden per ongeluk ingedrukt (verlichting wordt ingeschakeld).	Beperk indien nodig het gebruik hiervan. Snelzoekfunctie uitschakelen (pagina 95). Schakel de displayverlichting uit (pagina 80). Schakel toetsblokkering in (pagina 92).
Laadfout (geen laadpictogram op het display).	Batterij is geheel ontladen. De temperatuur ligt buiten het bereik van +5 °C tot +45 °C. Er is een contactprobleem. Geen netspanning. Verkeerde lader. Batterij defect.	1) Sluit de laadkabel aan; de batterij wordt geladen. 2) Het laadpictogram verschijnt na circa 2 uur. 3) Laad de batterij. Zorg voor een juiste temperatuur, wacht enige tijd, laad dan opnieuw. Controleer de voeding en de verbinding naar de telefoon. Batterijcontacten en telefoonbus controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen. Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning. Gebruik alleen de originele accessoires. Vervang de batterij.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
SIM-fout.	SIM-kaart niet correct geplaatst.	Controleer of de SIM-kaart correct in de sleuf is geplaatst (pagina 9).
	De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.	Reinig de SIM-kaart met een droge doek.
	SIM-kaart met verkeerd voltage.	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten voor 3 volt.
	De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. SIM-kaart bij provider wijzigen.
Geen verbinding met het netwerk.	Zwak signaal.	Ga naar een andere plek, bijvoorbeeld bij een raam, of loop naar buiten.
	Buiten bereik GSM-dekking.	Controleer het bereik van de provider.
	De SIM-kaart is ongeldig.	Dien een klacht in bij uw provider.
	Geen autorisatie voor nieuw netwerk.	Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (pagina 94).
	Netwerkblokkering is ingeschakeld.	Controleer de netwerkblokkeringen (pagina 93).
	Netwerk overbezet.	Probeer het later opnieuw.
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	Signaal te zwak.	Het toestel zoekt automatisch verbinding met een andere provider (pagina 94). Dit gaat mogelijk sneller als u het toestel even uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt.
Geen gesprekken mogelijk.	Tweede lijn ingesteld.	Selecteer telefoonlijn 1  (pagina 95).
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld.
	Bellimiet bereikt.	Reset de limiet met de PIN2-code (pagina 40).
	Beltegoed opgebruikt.	Vul het beltegoed aan.
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen ingeschakeld.	Oproepblokkeringen kunnen ook door uw provider zijn ingesteld. Controleer de oproepblokkeringen (pagina 93).
Geen invoer in telefoonboek/adresboek mogelijk.	Het telefoonboek/adresboek is vol.	Items uit telefoonboek/adresboek verwijderen. (zie Standaardfuncties, pagina 15).
Problemen met voicemail.	Het doorschakelen van oproepen naar de voicemail is niet ingeschakeld.	Schakel het doorschakelen van oproepen naar de voicemail in (pagina 69).
 knippert bij SMS.	Het SMS-geheugen is vol.	Verwijder (zie Standaardfuncties, pagina 15) of archiveer SMS (pagina 47).
 knippert bij MMS.	Geheugen voor MMS is vol.	MMS verwijderen (zie Standaardfuncties, pagina 15).
 knippert bij MMS.	Toestelgeheugen vol.	Verwijder berichten, afbeeldingen, video's, games of toepassingen.
Een functie kan niet worden ingesteld.	Functie wordt niet door de provider ondersteund of vereist r3registratie.	Neem contact op met uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Problemen met geheugenruimte, bijvoorbeeld bij Games & More, beltonen, afbeeldingen, video's, SMS-archief.	Toestelgeheugen vol.	Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten. U kunt bestanden gericht verwijderen met behulp van de geheugenassistent (pagina 86).
Geen toegang tot WAP, downloaden is niet mogelijk.	Profiel niet geactiveerd, profiel onjuist/onvolledig ingesteld.	Schakel het WAP-profiel in of stel het in (pagina 73). Neem indien nodig contact op met uw provider.
Bericht kan niet verzonden worden.	De provider ondersteunt deze functie niet. Het telefoonnummer van de berichtcentrale is niet of foutief ingesteld. Contract voor de SIM-kaart ondersteunt deze functie niet. Berichtcentrale is overbelast. De ontvanger heeft geen compatibele telefoon.	Neem contact op met uw provider. Stel het juiste telefoonnummer in (pagina 48). Neem contact op met uw provider. Verzend het bericht opnieuw. Controleer of dit het geval is.
EMS-afbeeldingen en -geluiden worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Telefoon van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de WAP-instellingen (pagina 73) en neem indien nodig contact op met uw provider.
PIN-fout/ PIN2-fout.	Er is driemaal een onjuiste code ingevoerd.	Voer de PUK-code ("Master-PIN") in die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen. Volg de hierbij gegeven instructies. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de provider.
Onjuiste toestelcode.	Er is driemaal een onjuiste code ingevoerd.	Neem contact op met Service (pagina 124).
Onjuiste providercode.	Geen autorisatie voor deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Te weinig/te veel menu-items.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
Faxen is niet mogelijk.	Er is sprake van foutieve instellingen op de pc. Geen autorisatie voor deze dienst.	Controleer de instellingen (pagina 91). Neem contact op met uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
De gesprekskosten-teller werkt niet.	Uw netwerk geeft geen gesprekskostengegevens door.	Neem contact op met uw provider.
Schade		
Ernstige schok.	Verwijder de batterij en SIM-kaart en plaats deze vervolgens terug in het toestel. U dient de telefoon niet te demonteren!	
Telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en SIM-kaart. Meteen met een doek afdrogen, maar geen warmte gebruiken. Droog de contacten van de verbindingen grondig af. Plaats het toestel rechtop en laat het aan de lucht drogen. U dient de telefoon niet te demonteren!	

Alle instellingen terugzetten naar fabrieksstandaard pagina 87: * # 9 9 9 9 #



Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.BenQMobile.com/customer-care

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporingssysteem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#, de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Meer**) en evt. uw klantnummer van de service bij de hand.

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Veelgestelde vragen", pag. 120.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 81 02 22 66 24
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00

Canada	1 88 87 77 02 11
Chili	8 00 53 06 62
China	40 08 88 56 56
Colombia	01 80 07 00 66 24
Denemarken	35 25 65 29
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	56 64 54 00
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 20 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 45 27 90 36
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg	40 66 61 56 40
Macedonië	0 23 13 18 48
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 57 77 46
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00

Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Qatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 09 99 66
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slowakije.....	02 59 68 22 66
Slovenië.....	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tsjechië	2 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkije	0 21 64 59 98 98
Uruguay	00 04 05 46 62
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 20 24 64
VS	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	08 57 92 90 49
Zwitserland	08 48 21 20 00

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening om elektrocutie te voorkomen. Leg de telefoon niet (ook niet om te laten drogen) op of in een warmtebron zoals een magnetron, oven of verwarming. De telefoon kan hierdoor oververhit raken en eventueel exploderen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stofige of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd waardoor de behuizing vervormd kan raken en kan verkleuren.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto in de zomer).
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!

- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!
- De telefoon is voorzien van verbeterde bescherming tegen spatwater, stof en schokken, als de meegeleverde sluitingen worden gebruikt.

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert ontvangt u snelle en betrouwbare ondersteuning bij onze servicecentra.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen.

Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

BenQ Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan de essentiële eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd: www.BenQMobile.com/conformity

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710–1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850–1.990 MHz
Gewicht:	85 g
Gewicht netadapter:	54 g
Afmetingen:	103 × 44 × 17 mm (70 ccm)
Lithium-ion-batterij:	1000 mAh
Bedrijfs-temperatuur:	–10 °C ... +55 °C
SIM-kaart:	Plug-in 1,8V/3,0V

Toestelcode

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (onder de batterij):

.....

het telefoonnummer van de klantenservice van uw provider:

.....

Bij verlies

Als u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraakt, moet u onmiddellijk contact opnemen met de provider om misbruik te voorkomen.

Gebruiksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt: extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: 3 tot 8 uur
Stand-bytijd: 270 tot 450 uur

Uitgevoerde taken	Tijd (min.)	Verkorting van de stand-bytijd met ca.
Bellen	1	30–90 minuten
Verlichting *	1	40 minuten
Netwerk zoeken	1	5–10 minuten

* Toetsinvoer, games, organiser enz.

SAR

Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP)

INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING / SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR)

DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijft. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan ver-eisten van de EU is voldaan.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was **0,53 W/kg**¹. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij een gegevens-overdracht (GPRS) een afstand van **1,0 cm** vereist.

Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam houdt.

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/emf) of BenQ Mobile (www.BenQMobile.com).

1 De tests worden uitgevoerd volgens internationale testrichtlijnen.

Accessoires

Fashion & Carry

Draagtassen voor mobiele telefoons

Tour Case FCT-650

Belt Case FCL-600

Leather Case FCL-700

Energie

Li-Ion Battery EBA-770 (1000 mAh)

Reservebatterij.

Reislader

Travel Charger EU ETC-500

Reislader voor verschillende netspanningen van 100–240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Lader voor in de auto, die u kunt aansluiten op de sigarettenaansteker. U kunt telefoneren tijdens het laden.

Desk Top Stand EDS-600

Bureaulader voor de telefoon.

Handsfree Portable

Headset Basic HHS-500

Headset zonder toetsen; Het aannemen en beëindigen van oproepen gebeurt met de telefoon.

Headset HHS-510

Headset met toets voor het beantwoorden en beëindigen van gesprekken.

Headset Purestyle HHS-610

Headset van hoge kwaliteit met toets voor het aannemen en beëindigen van oproepen. Een oorhaak die kan worden aangepast voor het linker- of rechteroor. Dit maakt het comfortabeler om te dragen.

Office

Data Cable DCA-500

Hiermee kunt u de mobiele telefoon aansluiten op de seriële RS232-poort van de pc.

Data Cable USB DCA-510

Hiermee kunt u de mobiele telefoon aansluiten op de USB-poort van de pc. Met laadfunctie.

Data Cable USB DCA-540

Hiermee kunt u de mobiele telefoon aansluiten op de USB-poort van de pc. Met laadfunctie.

SyncStation DSC-510

Bureaulader voor de telefoon om de telefoon te laden en tegelijkertijd gegevens uit te wisselen. Bevat een bureaulader en een USB-datakabel.

Multitainment

Flash IFL-600

Flitsermodule die u aan de telefoon kunt bevestigen, zodat u ook in omgevingen met weinig licht foto's kunt maken.

Car Solutions

Car Kit Easy HKP-700

Comfortabel handsfree spreken met een uitstekende spraakwaliteit. Dankzij de geïntegreerde draaibare telefoonhouder en de flexibele positie van de microfoon is een optimale en persoonlijke aanpassing aan het interieur van het voertuig mogelijk. De sigarettenaansteker zorgt voor de voeding.

Car Kit Portable HKP-500

Handsfree-set met ingebouwde luidspreker en microfoon en met de functie om oproepen automatisch aan te nemen. Gewoon in de sigarettenaansteker steken. Ideaal als u vaak van voertuig wisselt.

Optionele Car-Kit-accessoires

Car Kit Easy Upgrade HKO-700

Deze accessoires zijn verkrijgbaar via de vakhandel of telecomspecialzaak, maar ook via onze on line shop op:



Originele accessoires

www.BenQMobile.com/shop

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal BenQ Mobile naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan BenQ Mobile zijn geretourneerd, worden eigendom van BenQ Mobile.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door BenQ Mobile Benelux B.V., Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt BenQ Mobile zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan

www.BenQMobile.com/customer-care
of contact opnemen met de telefoonservice. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en BenQ Mobile GmbH & Co. OHG ("BenQ"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clause 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien BenQ of licentiehouders van BenQ ("Licentiehouder") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, BenQ en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. **GELICENTIEERDE SOFTWARE.** De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwante

software en upgrades van BenQ of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen.

2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van BenQ, haar licentiehouder of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van BenQ, haar licentiehouder of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. **LICENTIE EN GEBRUIK.** BenQ verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. **BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE.** U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. BenQ VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in

schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door BenQ zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH BenQ NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. BenQ, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN BenQ EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELIN-

GE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN BenQ VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor BenQ behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN BenQ OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERIVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS BenQ OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BenQ WORDT BEPAALD DOOR VAN

TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. BenQ en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en BenQ of de van toepassing zijnde licentiehouders.

BenQ en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.


11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Export Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.


12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.


13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en BenQ met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van BenQ mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een online "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geauto-


riseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen BenQ en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.


Menustructuur

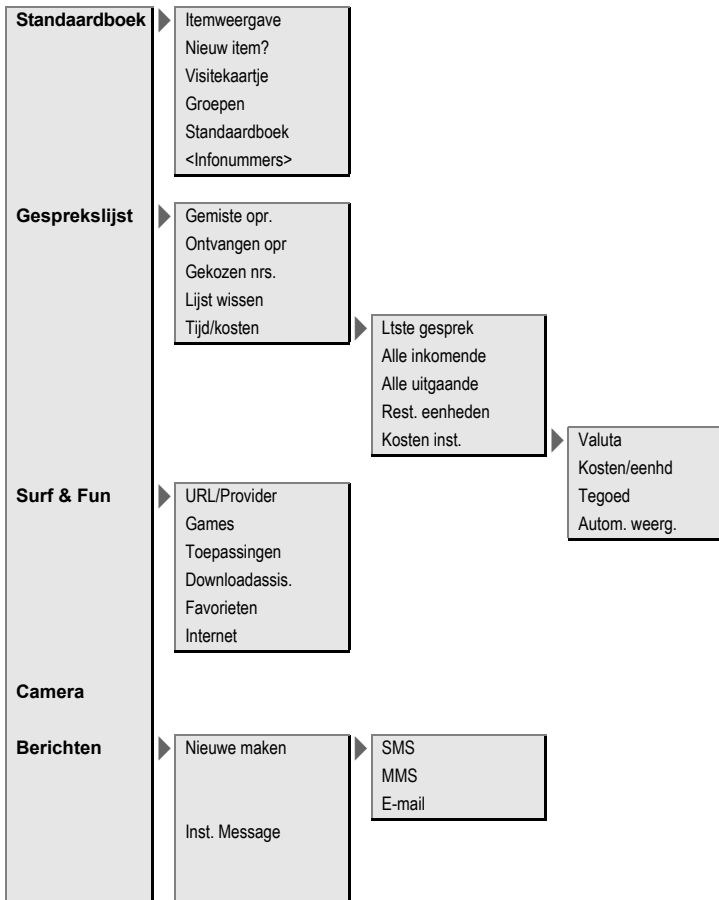


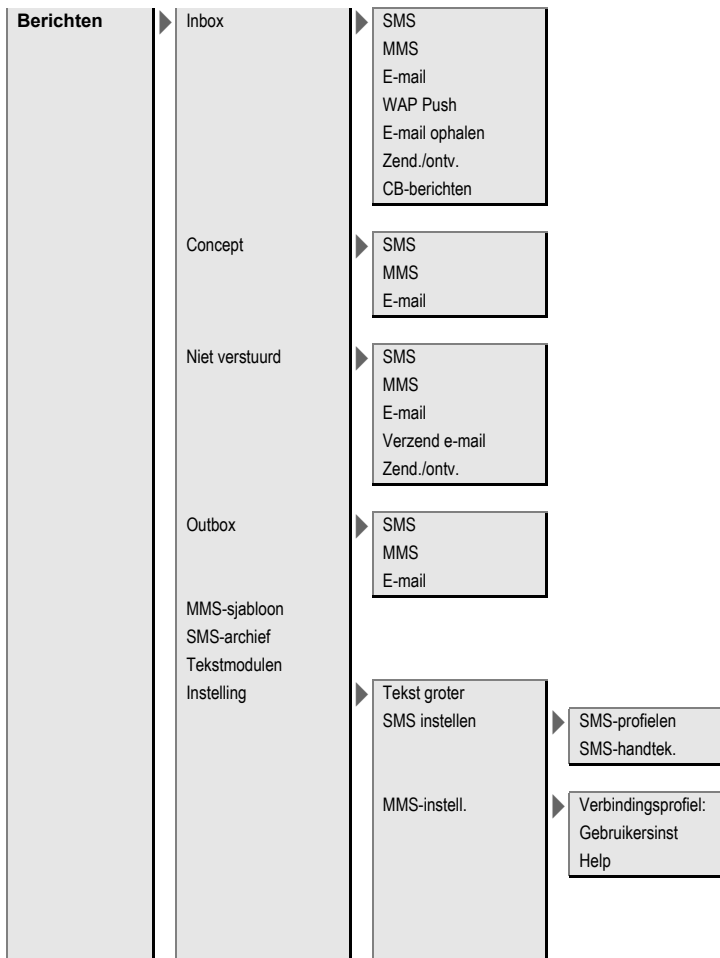

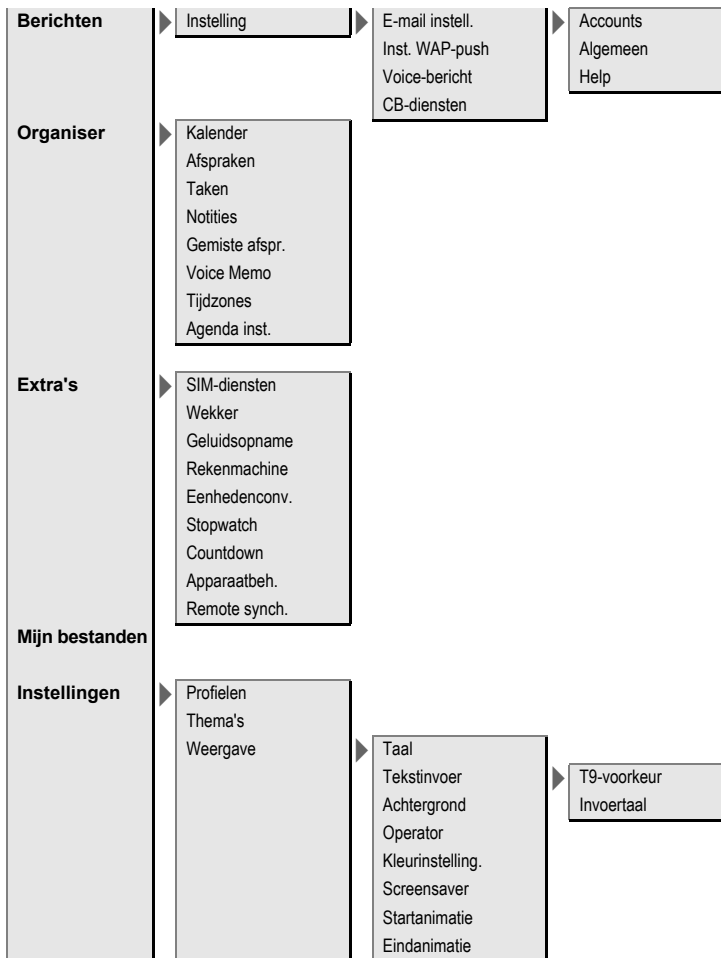

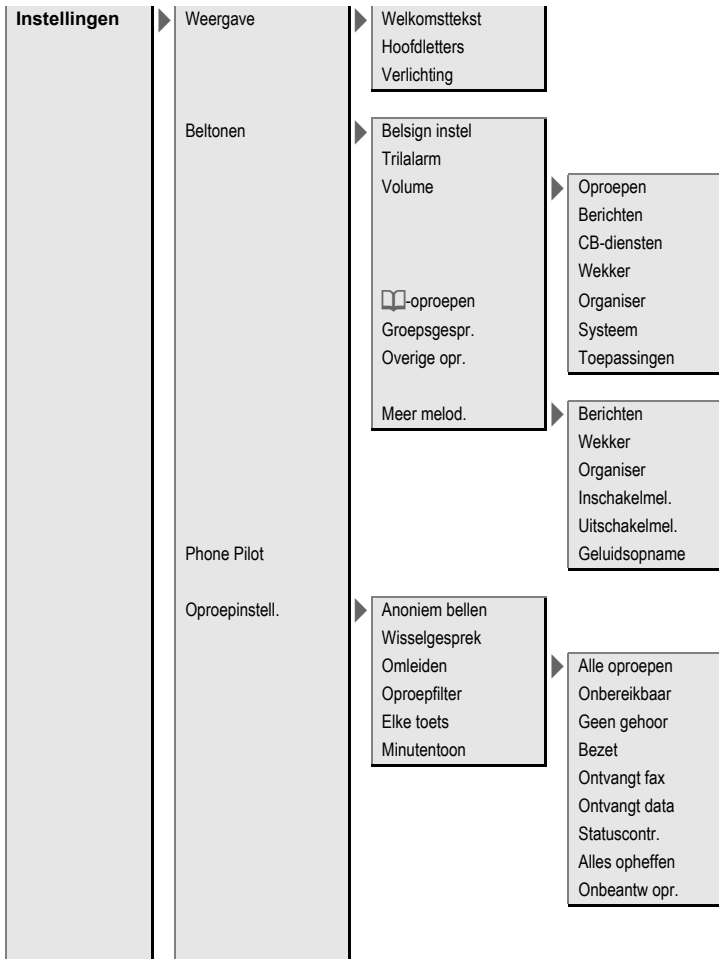

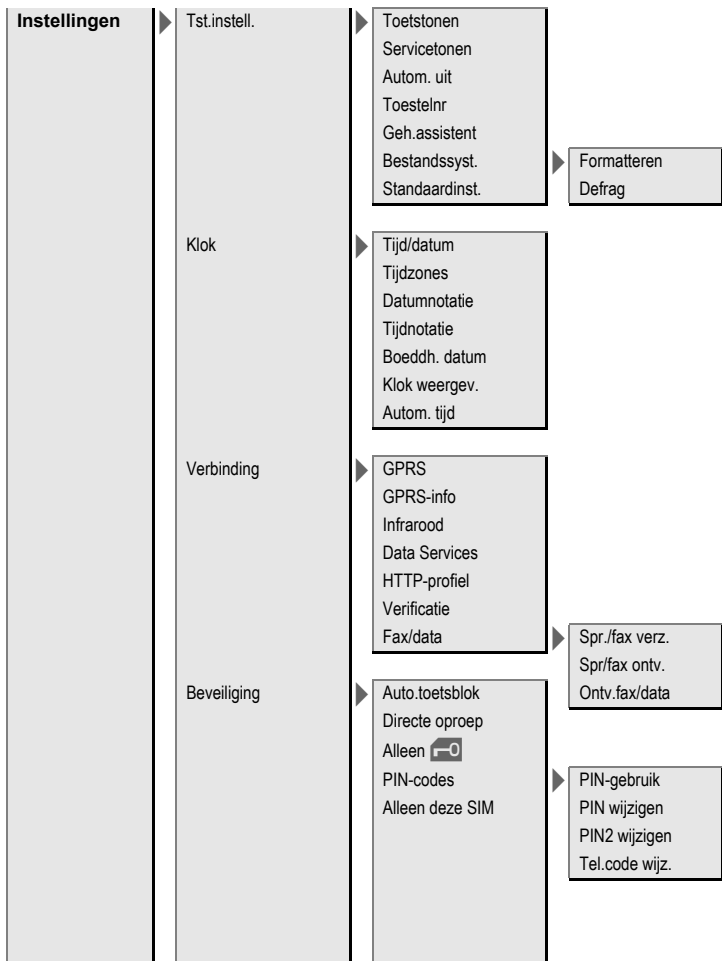

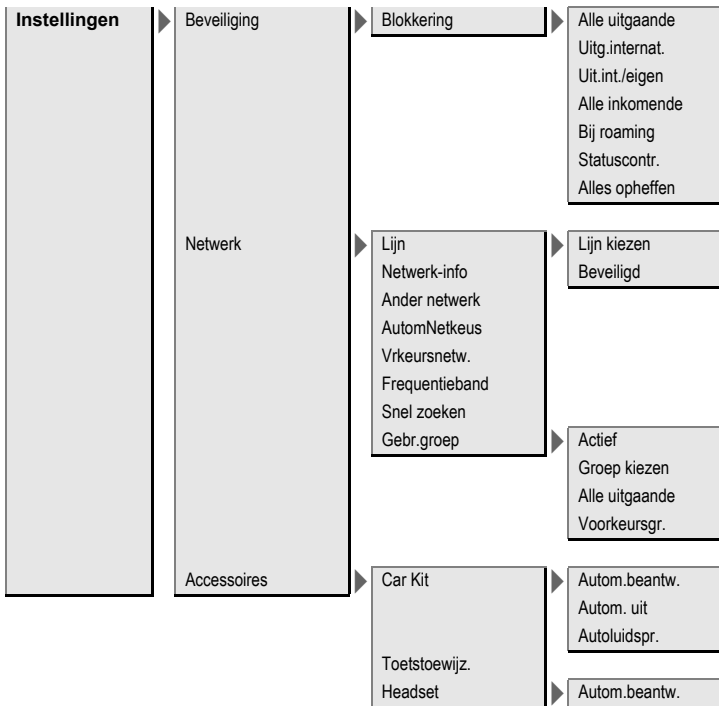


Index

A

Accessoires	130
Adresboek	
Groepen	35
Item lezen	34
Nieuw item.....	32
Telefoonnummer kiezen.....	34
Afbeeldingen en geluiden (SMS)	45
Afspraken	101
Aftellen	110
Alarm	
Type	102
Wekker	106
Alarmnummer	12
Alle binnenkomende (netwerkblokkering)	93
Alle gesprekken (tijd/kosten)	40
Alle oproepen (doorschakelen).....	85
Alleen 	92
Alleen deze SIM-kaart.....	92
Anoniem bellen	84
Antwoordapparaat (op het netwerk) ...	69
Attentietonen	86
Autoaccessoires	131
Autom. netwerkkeuze.....	94
Automatisch weergeven	
Duur/kosten.....	40
Klok.....	88
Automatische nummerherhaling.....	24
Automatische tijdzone	88, 105
Automatische toetsenblokkering.....	92

B

Batterij	
Bedrijfsduur.....	10
Gebruiksduur.....	128
kwaliteitskeurmerk	126
Laden	10
Plaatsen	9
Batterij laden	10
Bedrijfsduur (batterij).....	10
Bellen	23
Aannemen/beëindigen	25
Kosten.....	40
Beltonen.....	35, 81, 83
Beltoon instellen.....	81

Bericht

CB.....	70
E-mail	58
MMS.....	50
SMS	44, 46
Berichtcentrale (SMS)	48
Berichtgeheugen is vol.	49
Beveiliging	17
Boeddh. datum.....	88
Browser.....	72

C

Camera	41
Car Kit	
Instelling.....	96
Cell Broadcast (CB)	70
Centrale inbox	43
Codes.....	17
Contactenlijst	63
CSD-instellingen	90

D

Dataverbinding.....	89
Datumnotatie	88
Dicteermachine	104
Digital Rights Management.....	13
Direct antwoorden (SMS).....	48
Directe oproep	28
Display	
Pictogrammen.....	7
Taal.....	79
Verlichting	80
Doorschakelen	84
Doorverbinden	27
Doorverbinden (van gesprekken)	27
DTMF-tonen (stuurcodes)	28

E

Eenhedenconverteerder	108
Eigen (telefoon)nummers.....	38
Eigen netwerk	94
Eindanimatie	80
E-mail	
Instellingen	60
Lijsten	59
Ontvangen/lezen.....	59
Opstellen	58
Extra's	106

- F**
- Favorieten (WAP) 71, 73
 - Fax-/datamodus 91
 - Filter 85
 - Formatteren (toestelgeheugen) 87
 - Frequentieband 95
 - Frequentiebereik 95
- G**
- Games en toepassingen 74
 - Gebruikersgroep 95
 - Gebruiksduur (batterij) 128
 - Gekozen nummers (oproeplijst) 39
 - Geldigheid (SMS) 48
 - Gemiste afspraken 103
 - Gemiste oproepen 84
 - Gemiste oproepen (oproeplijst) 39
 - Gesprek
 - Wisselen 26
 - Gesprek in de wachtstand zetten... 26, 27
 - Gesprekslijsten 39
 - GPRS 89
 - Groepen 35
- H**
- Handsfree bellen 25
 - Headset
 - accessoires 130
 - Instelling 96
 - Herinnering 24
 - Hoofdletters 80
 - Hoofdletters en kleine letters 19
- I**
- IMEI-nummer 86
 - Informatiediensten (CB) 70
 - Infrarood 89
 - Inschakelbeveiliging 18
 - Inschakelen (telefoon) 12
 - Inst. Message 62
 - Instellingen 76
 - Internet 71
 - Invoertaal (T9) 20
- K**
- Kalender 100
 - Klantenservice (Customer Care) 124
 - Kleurenschema 79
 - Klok 88
 - Kosten 40
- L**
- Landnummer 24
 - Lijn bezet 24
 - Limiet (gesprekstijd/-kosten) 40
 - Locatie voor opslaan (telefoonboek) ... 36
 - Logo 79
 - Logo (van provider) 79
 - Luidsprekervolume 23
- M**
- Markeermodus 16
 - Maximaal beltegoed 40
 - Media Player 114
 - Meer boeken 38
 - Menu
 - Gebruik 14
 - Mijn menu 97
 - Snelkiezen 17
 - Menustructuur 137
 - Microfoon aan/uit 27, 42
 - Mijn menu 97
 - Mijn telefoon 30
 - Minutentoon 85
 - MMS
 - Lijsten 55
 - Ontvangen 54
 - Opstellen 50
 - Verzenden 53
 - Mobile Phone Manager 117
 - Mute-schakeling (microfoon) 27, 42
- N**
- Netnummer 23
 - Network
 - Aansluiting 94
 - Blokkeren 93
 - Instellingen 94
 - Notities 103
 - Nummer intoetsen 23
 - Nummerherhaling 23
 - Nummerweergave aan/uit 84

O

Onderhoud van de telefoon	126
Ontvangen oproepen (oproeplijst)	39
Opmaken (SMS-tekst)	44
Oproep	
Afwijzen	25
Beëindigen	23
Blokken	93
In de wachtstand zetten.....	26
Menu	27
Telefonische vergadering.....	27
Oproepen	
Doorschakelen.....	84
Oproepen doorschakelen	84
Organiser.....	100

P

Pc, verbinding met.....	18
Phone Pilot	83
PIN	
Fout	122
PIN2-code	17
PIN-code	
Gebruik	17
Invoeren.....	12
Wijzigen	17
Pop3.....	61
Portal van provider.....	30
Profielen	
MMS	56
SMS.....	48
Telefoon.....	76
WAP	73
Prompt	24
PUK-code, PUK2-code.....	17

R

Rekenmachine	107
--------------------	-----

S

Screensaver	79
Service-tonen.....	86
Siemens mobile Portal.....	30
Signaalsterkte	13
SIM-dienstens (optioneel)	106
SIM-kaart	
Blokking opheffen	18
Plaatsen	9
Problemen.....	121

SMS

Aan groep	45
Archiveren	47
Handtekening	48
Instellingen	48
Lezen	46
Lijsten	47
Opstellen	44
Profielen	48
T9-invoer	20
SMTP	61
Snel zoeken.....	95
Snelkeuze van menuopties	14
Snelkiestoetsen	99
Snelkiezen.....	98
Soort bericht	48
SOS	12
Soundrecorder	107
Speciale tekens.....	19
Spreek-tijd (batterij)	128
Standaardboek	31
Standaardfuncties	15
Standaardinstellingen.....	87
Stand-bystand	14
Stand-by-tijd.....	10, 128
Startanimatie	80
Stopwatch	110
Stuurcode (DTMF)	28
Surf & fun.....	71
Symbolen	7
Synchronisatie.....	111
Synchronisatie op afstand.....	111

T

T9-tekstinvoer	20
Taal	79
Taken	103
Tarief	40
Technische gegevens	128
Tekstinvoer	
Met T9	20
Zonder T9	19
Tekstmodule	20
Telefonische vergadering (conferentie).....	27
Telefoon uitschakelen	
Automatisch	86
Handmatig	12

Telefoonboek	
Bellen van item	37
Beschermde SIM	38
Meer boeken	38
Nieuw item	36
VIP-nummers	38
Terugbellen	24
Thema's	78
Tijd/datum instellen	88
Tijd/kosten	40
Tijdzones	12, 88, 105
Toestel (instellingen)	86
Toestelbeheer	112
Toestelcode	17
Toestelgegevens	128
Toestelnummer (IMEI)	86
Toetstonen	86
Trisignaal	81
Tweede telefoonnummer	94

V

Veelgestelde vragen	120
Veiligheidsvoorschriften	3
Verbindingsprofielen	90
Verificatie	91
Verlies van telefoon of SIM-kaart	128
Verzorging van de telefoon	126
Visitekaartje	31
Vliegtuigmodus	77
Voertuigaccessoires	131
Voicebericht (voicemail)	69
Voicemail	69
Volume	
Beltoon	81
Handsetvolume	23
Profielen	76
Voorkeursnetwerk	94

W

Wallpaper (display)	79
WAP	71
WAP push	43
Weergegeven op het display	7
Wekker	106
Welkomsttekst	80
Willekeurige toets	85
Wisselen	26
Wisselgesprek	26, 84