SIEMENS

Be inspired

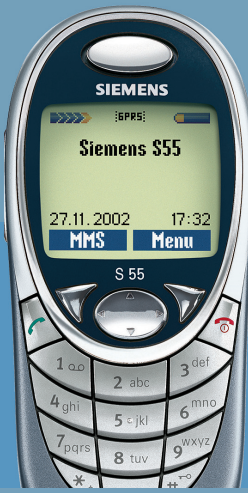

S55

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies 3
Toesteloverzicht 5
Toestel in gebruik nemen 7
SIM-kaart/batterij plaatsen 7
Batterij opladen 8
Toestel in-/uitschakelen 9
Eerste keer inschakelen 9
Standby-stand 10
Algemene opmerkingen 11
Gebruiksaanwijzing 11
Menugestuurde bediening 11
Beveiliging 13
Codes 13
Inschakelbeveiliging 14
Mijn mobiele telefoon 15
Telefoneren 16
Nummer kiezen 16
Gesprek beëindigen 16
Volume instellen 16
Nummerherhaling 16
Toestel bezet 17
Oproep aannemen 17
Oproep weigeren 17
Handsfree 18
Gesprek in de wachtstand 18
Aankloppen/wisselgesprek 19
Conferentie 20
Babysitter 21
Telefoonboek of Adresboek 22
Telefoonboek 23
<Nieuw item> 23
Bellen (item zoeken) 24
Item bewerken 24
Adresboek 26
<Nieuw item> 26
Item lezen/bewerken 27
Bellen (item zoeken) 28
Adresboekmenu 28
Voice dialing 29
Groepen 30
Lijsten 31
Tijd/Kosten 32
Organiser 33
Kalender 33
Afspraken 35
Taken 37
Notities 38
Gemiste afspraken 39
Voice Memo 40
Tijdzones 41
Berichten (SMS) 42
SMS-bericht schrijven 42
Beeld & Geluid 43
SMS aan groep 44
Bericht lezen 44
Beltonen, logo's... 45
Lijsten 45
Archief 46

Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze bedieningshandleiding.

Inhoudsopgave

Berichten (MMS) 47
MMS-bericht schrijven 47
MMS-bericht ontvangen/ lezen 50
Lijsten 51
E-mail 53
E-mail schrijven 53
E-mail ontvangen 54
Nieuwe e-mail lezen 54
Lijsten 55
Berichtprofielen 57
SMS-profielen 57
MMS-profielen 58
E-mailprofielen 59
Gespr. bericht/mailbox 61
Cell broadcast 62
Surf & Fun 63
Internet (WAP) 63
Games & More 66
Profielen 69
Extra's 71
Wekker 71
Rekenmachine 71
Valutacalculator 72
Stopwatch 73
Aftellen 74
Camera (accessoires) 74
Gesproken opdracht 76
Synchronisatie op afstand 77
SIM-diensten (optie) 78
Verkort kiezen 79
Mijn menu 81
Explorer 82
Instellingen 84
Weergave 84
Geluid 86
Toetsen 88
Toestel 88
Klok 91
WisselDataUit 92
Beveiliging 98
Netwerk 100
Accessoires 102
Print via.../Verzenden via. 103
Infrarood (IrDA) 103
Bluetooth™ 104
Tekstinvoer 107
Speciale tekens 107
Invoermenu 107
Stand. tekst 108
Pictogrammen (selectie) 111
Tips A-Z 112
Siemens Data Suite 121
Vragen & antwoorden 123
Klantenservice (Customer Care) 126
Toestelgegevens/ onderhoud 127
Accessoires 128
SAR 130
Garantiecertificaat 131
Trefwoordenregister 132

Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze bedieningshandleiding.

Tip voor ouders

Lees voor het gebruik eerst de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door! Vergeet niet ook uw kinderen op de hoogte te brengen van de belangrijkste inhoudelijke zaken en van de risico's die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt!

Schakel de telefoon uit in ziekenhuizen. De telefoon kan de werking van medische apparaten zoals hoortoestellen en pacemakers negatief beïnvloeden. Houd de telefoon minimaal 20 cm van pacemakers vandaan. Houd tijdens een gesprek uw telefoon aan het oor dat het verst van de pacemaker verwijderd is. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.

Telefoneer tijdens het autorijden alleen met handsfree set (pagina 102) en buitenantenne!

Schakel de telefoon uit in vliegtuigen. Zorg ervoor dat het toestel niet onbedoeld kan worden ingeschakeld (pagina 70).

Schakel de telefoon uit in de buurt van tankstations, brandstofdepots, chemische bedrijven en werk met explosieven. De telefoon zou technische installaties kunnen storen.

Het belsignaal (pagina 86), de waarschuwingstonen (pagina 87) en de handsfree gesprekken zijn hoorbaar via de luidspreker. Houd de telefoon niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree functie (pagina 18) hebt ingeschakeld. Dit kan namelijk tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De SIM-kaart kan worden verwijderd. Wees voorzichtig: kleine kinderen kunnen deze in de mond nemen en erin stikken.

De op de netadapter aangegeven netspanning (V) mag niet worden overschreden.

Niet met optische vergrotingstoestellen naar de geactiveerde infrarood-interface [Klasse 1 LED-product (classificatie conform IEC 60825-1)] kijken.

Gebruik alleen de originele Siemens-batterijen (100% kwikvrij) en Siemens-laders. Gezondheidsrisico's en schade aan apparatuur zijn anders niet uit te sluiten. Zo kan onder bepaalde omstandigheden bijv. de batterij exploderen.

De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij (100% kwikvrij) of de SIM-kaart te vervangen. De batterij in geen geval openen. Verandering van het toestel, in welke verdere vorm dan ook, is verboden en maakt de CE-goedkeuring ongeldig.

Veiligheidsinstructies

Let op:

Onbruikbaar geworden batterijen en telefoons niet weggooien, maar inleveren volgens de lokaal geldende voorschriften.

De telefoon kan storingen veroorzaken indien deze te dicht in de buurt van televisies, radio's en PC's wordt geplaatst.

Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires.
Zo voorkomt u mogelijke zaakschade en persoonlijk letsel en houdt u zich aan de geldende voorschriften.

De garantiebepalingen vervallen bij elke vorm van onjuist gebruik!

① Geïntegreerde antenne

Dek de telefoon boven het batterijklepje niet onnodig af. Dit kan de ontvangstkwaliteit nadelig beïnvloeden.

② Luidspreker

③ Indicaties in het display

Signaalsterkte/GPRS beschikbaar/batterij-indicatie.

④ Navigatietoets

Zie de volgende pagina

⑤ Invoertoetsen

Cijfers, letters

⑥ Microfoon (aan de achterzijde)

⑦ Plus-/mintoets

- Tijdens een gesprek: volume hard/zacht.
- In menu's en lijsten, op WAP-pagina's: vooruit en terug.
- In de standby-stand:

⊕-toets **kort** indrukken: profielselectie weergeven.

⊖-toets **lang** indrukken: spraakbesturing starten.

⑧ Dicteertoets

(in de standby-stand):

Ingedrukt houden**:** opnemen.

Kort indrukken: afspelen.

⑨ Infrarood-interface

(IrDA, bijvoorbeeld voor communicatie tussen PC, PDA en mobiele telefoon).

⑩ Apparatuurinterface

Aansluiting voor lader, headset, enz.

Toesteloverzicht

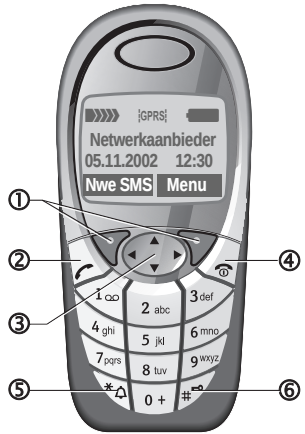

① Weergavetoetsen

De huidige functies van deze toetsen worden op de onderste regel van de display als **teksten** /pictogrammen weergegeven.

② Verbindingstoets

Weergegeven nummer/naam kiezen. Gesprekken aannemen. Geeft in de standby-stand de laatste oproepen weer.

③ Navigatietoets

In lijsten en menu's:

Vooruit en terug.

Functie openen.

Menuniveau terug.

Tijdens een gesprek:

Gespreksmenu openen.

In de standby-stand:

Spraakbesturing.

Adres-/telefoonboek openen.

Menu openen.

Info (bijvoorbeeld GPRS-info).

④ Toets aan/uit/einde

- Uitgeschakeld: **lang** drukken om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** drukken om te beëindigen.
- In menu's: **kort** drukken om een niveau terug te gaan.
- In de standby-stand: **lang** drukken om de telefoon uit te schakelen.

⑤ Lang drukken

- In de standby-stand: alle signaaltonen in-/uitschakelen (behalve wekker).
- Bij inkomend gesprek: alleen belsignaal uitschakelen.

⑥ Lang drukken

In de standby-stand: toetsblokkering in-/uitschakelen.

SIM-kaart/batterij plaatsen

U krijgt van uw netwerkaanbieder een SIM-kaart die alle belangrijke informatie over uw aansluiting bevat. Als u een grote SIM-kaart (creditcard-formaat) hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte er uitnemen en eventuele plasticresten voorzichtig verwijderen.

- Verwijder het klepje in de richting ❶ van de pijl naar boven.

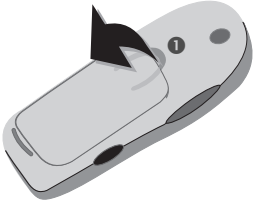

- Leg de SIM-kaart met de contactzijde naar **onder** plat in de daarvoor bestemde uitsparing en schuif de kaart met lichte druk op de plaats totdat deze vastzit (let op de juiste positie van de afgeschuinde hoek ❷).

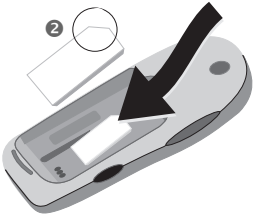

- Plaats de batterij vanaf de zijkant in de telefoon ❸ en druk de batterij vervolgens naar beneden ❹ totdat deze vastklikt.

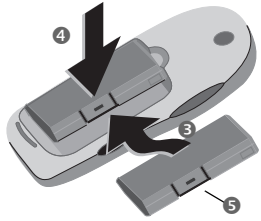

- U kunt de batterij verwijderen door op de lip te drukken ❺ en de batterij uit het toestel te tillen.
- Plaats het klepje op de onderste rand ❻ en druk het vervolgens naar beneden ❼ totdat het vastklikt.

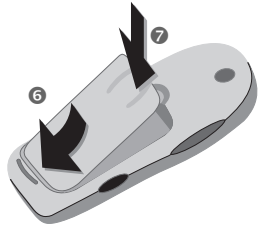

Let op

Het telefoontoestel uitschakelen voordat u de batterij verwijdert!

Alleen SIM-kaarten van 3 volt worden ondersteund. Neem bij oudere kaarten contact op met uw netwerkaanbieder.

Functies zonder SIM-kaart ..... pagina 120

Batterij opladen

De batterij is bij levering niet volledig geladen. Sluit daarom het laadsnoer aan de onderkant van de telefoon aan, steek de netadapter in het stopcontact en laat het toestel **minimaal** twee uur laden.

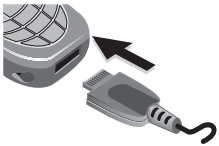

Indicatie tijdens laden

Bezig met opladen

Oplaadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig geladen. Er kan alleen worden geladen bij een temperatuur van 5 °C tot 40 °C. Als de temperatuur 5 °C hoger/lager is, knippert het laadsymbool om u te waarschuwen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

De batterij presteert pas optimaal nadat u deze ten minste vijf keer volledig hebt geladen en ontladen.

Oplaadsymbool niet zichtbaar

Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt wanneer u de lader aansluit het laadsymbool niet meteen op het display. Dit symbool verschijnt na maximaal 2 uur. De batterij is in dergelijke gevallen na 3-4 uur volledig geladen.

Alleen de meegeleverde adapter gebruiken!

Indicatie tijdens bedrijf

Indicatie van de laadtoestand wanneer de telefoon in bedrijf is (leeg-vol):

Als de batterij bijna leeg is, klinkt er een signaal. De laadstatus van de batterij wordt alleen correct aangegeven als het laad-/ontlaadproces ononderbroken heeft plaatsgevonden. Het is daarom van belang de **batterij niet onnodig te verwijderen** en het **laadproces**, indien mogelijk, **niet voortijdig te beëindigen**.

Let op

De lader wordt warm bij langdurig gebruik. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Gebruiksduur..... pagina 113
Kwaliteitsverklaring batterij..... pagina 115

Let op

Op het display van de telefoon zit bij levering een beschermende folie.

Verwijder de folie voordat u uw toestel in gebruik neemt.

Door het verwijderen van de folie kan soms statische elektriciteit optreden, waardoor aan de randen van het display verkleuringen ontstaan, die echter binnen 10 minuten vanzelf verdwijnen.

In-/uitschakelen

Aan-, uit-, eindetoets **lang** indrukken om in of uit te schakelen.

PIN-code invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige PIN-code zijn beveiligd.

Voer deze PIN-code in met de cijfertoetsen. De code wordt met sterretjes weergegeven. Corrigeer fouten met **Wissen**.

OK Bevestig de invoer met de rechterdisplaytoets. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Zie voor meer informatie over de PIN-code pagina 13.

Eerste keer inschakelen

Contract, tijd/datum

Stel het contrast van het display in.

Stel tijd en datum in (pagina 91).

Telefoon- of adresboek

U kunt kiezen of u standaard gebruik wilt maken van het **telefoonboek** van de SIM-kaart of het interne **adresboek**.

Ook kunt u het telefoonboek van de SIM-kaart kopiëren naar het adresboek van de telefoon. **Onderbreek dit proces niet**. Neem tijdens het kopiëren **geen binnenkomende oproepen aan**. Volg hiervoor de aanwijzingen in het display.

Selecteer de items die u wilt kopiëren (pagina 116) en kopieer ze vervolgens met de functie "**Kopie naar**" (optiemenu van het telefoonboek, pagina 24).

Standby-stand

Als de naam van de netwerkaanbieder verschijnt, staat het toestel in de **standby-stand** en is het **gereed voor gebruik**.

Voor de linkerdisplaytoets kunnen verschillende functies zijn geprogrammeerd.

U kunt vanuit elke situatie teruggaan naar de standby-stand door een aantal keren op de aan-/uit-/eindetoets te drukken.

Meer informatie

Ontvangstsignaal ..... pagina 116
SIM-toolkit (optie) ..... pagina 78
SOS ..... pagina 112
Standaardlijst wijzigen ..... pagina 22
PIN wijzigen ..... pagina 13
Netwerk wijzigen ..... pagina 100
Problemen met de SIM-kaart ... pagina 116
Blokkering van de SIM-kaart opheffen ..... pagina 14

Gebruiksaanwijzing

De bediening wordt verduidelijkt met de volgende symbolen:

Invoer van cijfers of letters.

Aan-, uit-, eindetoets.

Verbindingstoets.

Navigatietoets met indicatie van in te drukken kant.

Displaytoetsen

Menu
Weergave van een displaytoetsfunctie.

Functie afhankelijk van netwerkaanbieder. Afzonderlijke registratie kan vereist zijn.

Menugestuurde bediening

In de gebruiksaanwijzing worden de stappen die nodig zijn om een functie te kunnen uitvoeren **verkort** weergegeven, bijvoorbeeld voor de lijst met gemiste oproepen:

Menu ➞ Lijsten ➞ Gemiste opr.

Op de telefoon gaat u dan als volgt te werk:

❶

Menu Menu openen.

Vanuit de standby-stand de **rechter** displaytoets indrukken.

❷

Lijsten selecteren.

Navigatietoets **boven** indrukken.

Kies indrukken.

Als u op de **rechter**displaytoets drukt, wordt het vervolgmenu **Lijsten** geopend.

Blader naar het gewenste item.

Als u **onder** op de navigatietoets drukt, bladert u terug.

Kies indrukken.

Als u op de **rechter**displaytoets drukt, wordt de lijst **Gemiste opr.** geopend.

Lezen indrukken.

Als u op de **linker**displaytoets drukt, wordt het telefoonnum-

Toestel en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Bewaar deze codes op een veilige plaats, maar wel zo dat u ze later weer terug kunt vinden!

PIN	Beveiligt de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2	Vereist voor het instellen van de kostenweergave en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK **PUK2**	PUK-code. Hiermee kunnen SIM-kaarten na herhaalde invoer van een onjuiste PIN-code worden gedeblokkeerd.
Toestelcode	Beveiligt het toestel. Moet tijdens de eerste veiligheidsinstelling worden ingevoerd.

Menu ➜ **Instellingen** ➜ **Beveiliging** ➜ Selecteer vervolgens een functie.

Codes

PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt, nadat u het toestel hebt ingeschakeld, gevraagd om een PIN-code. U kunt deze controle uitschakelen, maar dan loopt u kans dat onbevoegden uw telefoon gebruiken. Bij sommige netwerkaanbieders kan de controle helemaal niet worden uitgeschakeld.

Kies indrukken.

PIN invoeren.

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen indrukken.

OK Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code veranderen in een ander nummer met vier tot acht cijfers dat u beter kunt onthouden.

Huidige PIN-code invoeren.

OK indrukken.

, **OK** **Nieuwe** PIN-code invoeren.

, **OK** **Nieuwe** PIN-code nog een keer invoeren.

PIN2 wijzigen

(Alleen als PIN2 beschikbaar is)
Procedure zoals bij **PIN wijzigen**.

Tel.code wijz.

De eerste keer dat u een door de toestelcode beveiligde functie oproept (bijv. babysitter, pagina 21), kunt u deze zelf invoeren (4 tot 8 cijfers). De code geldt vervolgens voor alle op deze manier beveiligde functies. Als u de code drie keer verkeerd invoert, wordt het toestel geblokkeerd. Neem in zo´n geval contact op met de klantenservice van Siemens (pagina 126).

Blokkering van SIM-kaart opheffen

Als drie keer een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door uw netwerkaanbieder bij de SIM-kaart verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende instructies. Als u de PUK (MASTER PIN) kwijt bent, moet u contact opnemen met de netwerkaanbieder.

Meer informatie

Screensaver ..... pagina 84
Toetsblokkering ..... pagina 88
Overige beveiligingsinstellingen ..... pagina 98

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (pagina 13), is een bevestiging bij het inschakelen nodig.

Op die manier wordt verhinderd dat de telefoon per ongeluk wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw zak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.

Lang indrukken.

OK indrukken. Telefoon wordt ingeschakeld.

Annulern Indrukken of geen actie. Het inschakelen wordt afgebroken.

Pas het toestel aan uw persoonlijke wensen aan.

Belsignalen

Wijs aan oproepgroepen en gebeurtenissen specifieke belsignalen toe (pagina 87).

Animaties, screensavers, logo's, toepassingen

Stel de onderstaande mogelijkheden van uw telefoon naar wens in om het toestel een persoonlijk karakter te geven:

Animaties

Kies een in-/uitschakelanimatie (pagina 85) en een persoonlijke welkomsttekst (pagina 85).

Screensavers

Kies een analoge klok of een specifieke afbeelding (pagina 84).

(Operator)logo's

Kies een specifieke afbeelding (weergave in standby-stand) (pagina 85).

Achtergronden

Kies een permanente achtergrond (pagina 84).

Toepassingen

Download de toepassingen die u nodig hebt van het Internet (pagina 66).

Kleurenschema's

Kies een kleurenschema voor het hele besturingssysteem (pagina 84).

Waar kan ik wat vinden?

Extra beltonen, logo's, animaties en screensavers kunt u via Internet bestellen en ontvangt u per SMS/MMS-bericht:

www.my-siemens.com/ringtones

www.my-siemens.com/logos

www.my-siemens.com/screensaver

www.my-siemens.com/animations

U kunt ze ook rechtstreeks via WAP downloaden:

wap.my-siemens.com

Siemens City Portal

Extra toepassingen, spelletjes en diensten voor uw mobiele telefoon, zoals een Photo-Logo-Composer waarmee u eigen afbeeldingen kunt maken voor uw adresboek, vindt u op:

www.my-siemens.com/city

In het Siemens City Portal vindt u ook een lijst met landen waar de diensten beschikbaar zijn.

Mijn menu

Maak uw eigen menu met vaak gebruikte functies, telefoonnummers of WAP-pagina's. (pagina 81).

Nummer kiezen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).

Telefoonnummer invoeren (altijd inclusief netnummer, eventueel met landnummer).

Wissen Door **kort** in te drukken, wist u het laatste teken en door **lang** in te drukken het hele nummer.

Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen

Eindetoets **kort** indrukken. Het gesprek wordt beëindigd. Druk ook op deze toets als uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.

Volume instellen

Met de plus-/min-toets aan de linkerzijkant stelt u het volume in (alleen mogelijk tijdens een gesprek).

Bij gebruik van een carkit wordt de normale instelling van het toestel niet beïnvloed door de volume-instelling van de inbouwset.

Nummerherhaling

Ga als volgt te werk om het **laatst** gekozen telefoonnummer opnieuw te kiezen:

De verbindingstoets **twee keer** indrukken.

Ga als volgt te werk om eerder gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen:

De verbindingstoets één keer indrukken.

In de nummerherhalingslijst het gewenste nummer opzoeken en vervolgens de verbindingstoets indrukken:

Indrukken.

Meer informatie

Nummer opslaan (tel.boek) ..... pagina 23
Nummer opslaan (adresboek) ..... pagina 26
Opties van de lijsten ..... pagina 31
In wacht ..... pagina 18
menu Gespreksmenu ..... pagina 20
Omleidng Omleiding ingestel ... pagina 88
Handsfr. Handsfree ..... pagina 18
Microfoon uit ..... pagina 20
Voice dialing ..... pagina 29
Auto.toetsblok ..... pagina 88
Nummerweergave uit/aan (anoniem bellen) ..... pagina 88
Internationale toegangsnummers ..... pagina 114
Telefoonnummermemo ..... pagina 117
Toonreeksen (DTMF) ..... pagina 118

Toestel bezet

Als het opgeroepen nummer in gesprek is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u (afhankelijk van de netwerkaanbieder) verschillende mogelijkheden.
Deze functies worden onderbroken als er een gesprek binnenkomt of als u de telefoon op een andere manier gebruikt.

Optie 1

Automatische nummerherhaling

AutoHerh indrukken. Het nummer wordt max. 15 minuten lang met steeds grotere tussenpozen automatisch gekozen.
Beëindigen met:

Eindetoets.

Optie 2

Terugbellen

Terugbellen

indrukken. Uw telefoon gaat over als het gebelde nummer weer bereikbaar is. Met de verbindingstoets kiest u het nummer.

Herinnering

Prompt indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan het weergegeven telefoonnummer nogmaals te bellen.

Oproep aannemen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand). Een inkomende oproep onderbreekt elke andere telefoonfunctie.

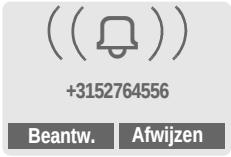

Beantw. indrukken.

Of

indrukken.

Via het netwerk wordt een telefoonnummer weergegeven. Als dit nummer ook in het adresboek/telefoonboek voorkomt, wordt de bijbehorende naam weergegeven. Bovendien kan in plaats van het belpictogram een eventueel ingestelde afbeelding verschijnen (pagina 26).

Let op!

Neem voordat u het toestel tegen uw oor houdt eerst het gesprek aan. Zo voorkomt u gehoorschade door een luid belsignaal!

Oproep weigeren

Afwijzen indrukken. Als dit is ingesteld, wordt de oproep omgeleid (pagina 88).

Of

kort indrukken.

Meer informatie

Gemiste oproepen ..... pagina 31
Aannemen met willekeurige toets ..... pagina 88
Belsignaal uitschakelen ..... pagina 118

Handsfree

Tijdens een gesprek kunt u de telefoon neerleggen. Het gesprek wordt dan via de luidspreker weergegeven.

Handsfr. Handsfree inschakelen.

Ja Inschakelen.

⊕ ⊖ Met de toets aan de linkerzijkant regelt u het volume.

Handsfr. Uitschakelen.

Meer informatie

Om gehoorstoornissen te voorkomen, is het **uiterst belangrijk de handsfree functie uit te schakelen** voordat u de telefoon weer tegen het oor houdt!

menu Gespreksmenu ..... pagina 20

Gesprek in de wachtstand

U kunt tijdens een gesprek een andere verbinding tot stand brengen.

menu Gespreksmenu openen.

In wacht Het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Kies nu het nieuwe telefoonnummer (telefoon-/adresboek ⊙).

Zodra de verbinding tot stand is gebracht:

menu Gespreksmenu openen.

Wissel Tussen gesprekken wisselen.

Aankloppen/ wisselgesprek

Het kan noodzakelijk zijn deze functie bij uw netwerkaanbieder te laten registreren en het toestel in te stellen (pagina 88).

Als u tijdens een telefoongesprek een andere oproep ontvangt, hoort u de "aankloptoon". U hebt dan de volgende mogelijkheden:

Tweede gesprek aannemen

Wissel De nieuwe oproep aannemen en tegelijkertijd het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen. Ga op de hierboven aangegeven manier te werk om tussen beide gesprekken te wisselen.

Het huidige gesprek beëindigen:

indrukken. Dan ziet u de vraag: "Terug naar het gesprek in de wachtstand?"

Ja Het gesprek in de wachtstand wordt overgenomen.

Of

Nee Het gesprek in de wachtstand wordt beëindigd.

Nieuwe oproep weigeren

Afwijzen De nieuwe oproep weigeren.

Of

Omleidng De nieuwe oproep wordt bijvoorbeeld omgeleid naar de mailbox.

Huidige gesprek beëindigen

Het actieve gesprek beëindigen.

Beantw. Het nieuwe gesprek aannemen.

Conferentie

U belt na elkaar maximaal vijf gesprekspartners op om ze aan de telefoonconferentie te laten deelnemen. Mogelijk worden niet alle beschreven functies door uw netwerkaanbieder ondersteund of moeten ze apart worden vrijgegeven.
De verbinding is tot stand gebracht:

menu Menu openen en **In wacht** kiezen. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Kies nu een nieuw telefoonnummer. Zodra de verbinding tot stand is gebracht:

menu ... Menu openen en **Conferentie** kiezen. Het gesprek in de wachtstand wordt nu toegevoegd.

Herhaal deze procedure totdat alle gesprekspartners zijn toegevoegd (maximaal vijf gesprekspartners).

Beëindigen

Met de eindetoets worden **alle** gesprekken van de conferentie beëindigd.

Gespreksmenu

De volgende functies zijn alleen tijdens een gesprek mogelijk:

menu	Menu openen.
Wissel	(pagina 19)
In wacht	(pagina 19)
Microfoon	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uitstaat, kan de gesprekspartner u niet horen (mutefunctie). Ook: * lang indrukken.
Handsfree	(pagina 18)
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Conferentie	(zie boven)
Tijd/Kosten	Weergave van de tot dusver verstreken gesprekstijd en (indien ingesteld, pagina 32) de kosten van de verbinding.
Zend DTMF	(pagina 118)
Doorverbinden	De oorspronkelijke gesprekspartner wordt met de tweede gesprekspartner verbonden. Voor u worden beide gesprekken zo beëindigd.
Hoofdmenu	Toegang tot het hoofdmenu.
Gesprekstatus	Overzicht van alle in de wachtstand geplaatste en actieve gesprekken (bijvoorbeeld deelnemers aan een conferentie).

Babysitter

In deze stand kan maar **één** telefoonnummer worden gekozen,

Inschakelen

Menu ➞ **Instellingen** ➞ **Beveiliging** ➞ **Babysitter**

Kies indrukken.

Toestelcode invoeren:

De toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt de eerste keer dat het toestel hierom vraagt door u gedefinieerd en ingevoerd.

Onthoud deze code!

OK Invoer bevestigen.

Bewerken indrukken.

Selecteer een nummer uit het adresboek (pagina 27) of telefoonboek (pagina 24) of voer een nieuw nummer in.

OK Inschakeling bevestigen.

Gebruiken

U kunt selecteren door de **rechter**displaytoets **lang** in te drukken (bijvoorbeeld het telefoonnummer van Carolien).

Uitschakelen

lang indrukken.

Toestelcode invoeren.

OK Invoer bevestigen.

Bewerken indrukken.

OK Uitschakeling bevestigen.

Meer informatie

Toestelcode wijzigen ..... pagina 14

In het toestel bevindt zich een telefoonboek en een adresboek. Het telefoonboek bevat alleen naam- en telefoongegevens; het adresboek kan meerdere telefoonnummers, faxnummers en overige persoonlijke informatie bevatten.

De gegevens van het telefoonboek zijn opgeslagen op de SIM-kaart, terwijl de adresboekgegevens in het toestel zijn opgeslagen.

Menu ➜ **Telefoonboek/Adresboek** (standaardlijst)
➜ Functie selecteren.

Itemweergave

De inhoud van de standaardlijst (adresboek of telefoonboek) wordt ter selectie weergegeven.

Naam selecteren die met een specifieke letter begint en/of bladeren.

Het nummer wordt gekozen.

<Nieuw item>

Voeg een nieuw item toe aan de standaardlijst.

Telefoonboek (zie pagina 23)

Adresboek (zie pagina 26)

Voorkeurslijst

Kies het telefoonboek of het adresboek als standaardlijst.

Telefoonboek of **Adresboek** kiezen.

Kies Als standaardlijst instellen.

Visitekaartje

Ontwerp uw eigen visitekaartje. U kunt dit kaartje als SMS-bericht, via infrarood of via Bluetooth™ naar een andere mobiele telefoon of naar een geschikte PC/printer sturen.

Menu ➜ **Telefoonboek/Adresboek** ➜ **Visitekaartje**

Als u nog geen visitekaartje hebt, wordt u meteen gevraagd er een in te voeren.

De gewenste gegevens veld voor veld invullen.

Naam:	**Fax 2:**
Voornaam:	**URL:**
Tel. mobiel:	**Straat:**
Tel. werk:	**Postcode:**
Tel.:	**Plaats:**
Fax:	**Land:**
E-Mail:	**Verjaardag:**
E-mail 2:	**Bedrijf:**

Opslaan indrukken.

Let op
De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale vCard-norm.

, Telefoonnummers uit het adresboek/telefoonboek kopiëren.

Opties Zie het adresboekmenu (pagina 28).

Groepen (alleen voor adresboek)

(zie pagina 30)

Servicenummers

(zie pagina 117)

De items in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden los van het adresboek beheerd. Er kunnen echter gegevens worden uitgewisseld tussen het adresboek en het telefoonboek.

<Nieuw item>

Als het telefoonboek als standaardlijst is ingesteld (adresboek als standaardlijst, pagina 22):

Telefoonboek openen (in de standby-stand)..

<Nieuw item> selecteren.

Invoervelden selecteren.

De hieronder beschreven velden invullen. Het maximale aantal tekens wordt boven in het display weergegeven.

Nummer:

Telefoonnummer (incl. netnummer) invoeren.

Naam:

Voor- en/of achternaam invoeren.

Locatie:

Standaard: **SIM**

Opslaglocatie selecteren, bijvoorbeeld **SIM** of **SIM beveiligd** (pagina 25).

Item nr.:

Elk telefoonnummer dat u invoert, krijgt automatisch een itemnummer. Met dit nummer kunt u het telefoonnummer selecteren (pagina 24).

Itemnummer wijzigen.

Opslaan indrukken om het nieuwe item op te slaan.

Meer informatie

Tijdelijk omschakelen naar het adresboek (pagina 26).

+Lijst Int. toegangsnummer .. pagina 114

Toonreeksen opslaan..... pagina 118

Tekstinvoer..... pagina 107

<Overige boeken>: **<Eig. nrs.>**: eigen telefoonnummers invoeren (pagina 112), **VIP**: Belangrijke telefoonnummers aan de groep toewijzen, **<Service-nrs.>**: Zie pagina 117.

Bellen (item zoeken)

Telefoonboek openen.

Naam selecteren die met een specifieke letter begint en/of bladeren.

Telefoonnummer wordt gekozen.

Pictogrammen in geopend item

, Opslaglocatie (pagina 25)

Met itemnummer bellen

Elk telefoonnummer dat u in het telefoonboek invoert, krijgt automatisch een itemnummer.

Itemnummer invoeren.

indrukken.

indrukken.

Item bewerken

Item uit het telefoonboek selecteren.

Opties indrukken en **Bewerken** selecteren.

Gewenst invoerveld selecteren.

Wijziging doorvoeren.

Opslaan indrukken.

Telefoonboekmenu

Afhankelijk van de situatie zijn de volgende functies beschikbaar. Sommige functies kunnen zowel op het huidige item als op enkele gemarkeerde items worden toegepast:

Opties Menu openen.

Lezen	Item weergeven.
Bewerken	Item weergeven en wijzigen.
Nieuwe invoer	Nieuw item maken.
Kopie naar	De geselecteerde items naar het adresboek kopiëren.
Wissen	Item wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items wissen.
Selecteren	Markering inschakelen. Het huidige item wordt gemarkeerd (pagina 116).
Alles markern	Markering inschakelen. Alle items worden gemarkeerd (pagina 116).
Zend/print...	(pagina 103)
Importeren	Items importeren via IrDA/ Bluetooth™ in vCard-indeling.
Capaciteit	Weergave van de maximale en de vrije geheugencapaciteit.

Locatie:

Items kunnen altijd naar de andere opslaglocatie worden verplaatst.

SIM (standaard)

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook worden gebruikt met een andere mobiele telefoon.

SIM beveiligd

Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers beveiligd worden opgeslagen. Voor het bewerken hiervan is de PIN 2-code vereist (pagina 13).

Activeren met de functie **Alleen** (pagina 98).

In het adresboek kunnen 500 items met verschillende telefoon- en faxnummers en aanvullende adresgegevens worden opgeslagen. Deze items worden los van het telefoonboek in het toestelgeheugen beheerd. Er kunnen echter gegevens worden uitgewisseld tussen het adresboek en het telefoonboek op de SIM-kaart.

<Nieuw item>

Als het adresboek als standaardlijst is ingesteld:

Adresboek openen (in de standby-stand).

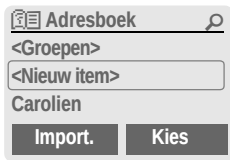

<Nieuw item> selecteren.

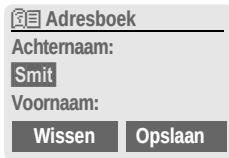

Voor- en/of achternaam invoeren.

Groep Items kunnen in groepen worden ingedeeld (pagina 30). Selecteer met **Bewerken**.

Overige gegevens veld voor veld invoeren.

Tel. mobiel:	URL:
Tel. werk:	Straat:
Tel.:	Postcode:
Fax:	Plaats:
Fax 2:	Land:
E-Mail:	Verjaardag:
E-mail 2:	Bedrijf:

Afbeelding

Kies U kunt aan een adresboekitem een afbeelding toewijzen. Deze afbeelding wordt dan weergegeven wanneer u door het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld (zie Explorer, pagina 82).

Invoervelden

Selecteer de gewenste invoervelden.

Instel. indrukken en vervolgens de gewenste invoervelden markeren.

Opslaan indrukken om het nieuwe item op te slaan.

Meer informatie

<Groepen> Groepsfuncties (pagina 30).

Verjaardag Nadat u de geboortedatum hebt ingevoerd, kunt u het herinneringsvakje selecteren. U kunt de datum en tijd vervolgens ter herinnering in de kalender van de organiser invoeren.

Gegevens van een ander adresboekitem kopiëren.

Import. De telefoon is gereed voor de ontvangst van vCard-items via IrDA of Bluetooth™ (pagina 103).

+Lijst Internationaal toegangsnummer uit de lijst overnemen (pagina 114).

Tijdelijk omschakelen naar het telefoonboek.

Synchroniseren met de PC

Met XTNDConnect® PC (pagina 121) kunt u het adresboek synchroniseren met Outlook® of Lotus Notes™.

Met **Remote synch.** kunt u het toestel met een organiser op het Internet synchroniseren (pagina 77).

Item lezen/bewerken

Adresboek openen (in de standby-stand).

Gewenst item selecteren.

Lezen indrukken.

Bewerken Item openen.

Wijzigingen doorvoeren.

Opties Zie hieronder.

OK Opslaan.

Rechterdisplaytoets

Als u tijdens het lezen van een item van regel naar regel springt, verandert de rechterdisplaytoets afhankelijk van het invoerveld. Als u op de toets drukt, wordt de desbetreffende toepassing geopend:

VoiceDial Menu voice dialing. (pagina 29).

E-mail E-mail maken (pagina 53).

Link URL openen (pagina 63).

Weerg. Bijbehorende afbeelding weergeven.

Bellen (item zoeken)

Adresboek openen (in de standby-stand).

Naam selecteren die met een specifieke letter begint en/of bladeren.

Het nummer wordt gekozen.

Als voor het adresboekitem verschillende telefoonnummers zijn opgeslagen:

Telefoonnummer selecteren.

Het nummer wordt gekozen.

Adresboekmenu

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar. Deze kunnen zowel op het huidige item als op enkele gemarkeerde items worden toegepast:

Opties Menu openen.

Lezen	Item weergeven.
Bewerken	Item weergeven en wijzigen.
Nieuwe invoer	Nieuw item maken.
Verplaatsen	Item aan een groep toewijzen.
Filter	Alleen adresboekitems met de volgende criteria weergeven: • **Voice dialing** • **E-mail** • **URL** • **Verjaardag** • **Afbeelding**
Naar SIM kop.	Items met naam en geselecteerd telefoonnummer naar de SIM-kaart kopiëren.
Wissen	Item wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items wissen.
Selecteren	Markering inschakelen (pagina 116).
Alles markern	Markering inschakelen. Alle items worden gemarkeerd (pagina 116).
Voice dialing	Opgeslagen nummer kiezen met behulp van voice dialing (pagina 29).
Zend/print...	(pagina 103)
Importeren	Items importeren via IrDA/ Bluetooth™ in vCard-indeling.
Als visitek.	Item als **eigen** visitekaartje definiëren.
Capaciteit	Weergave van de maximale en de vrije geheugencapaciteit.

Voice dialing

Kies een telefoonnummer door een naam uit te spreken. Er kunnen maximaal 20 items voor voice dialing of gesproken opdrachten (pagina 76) in het toestel worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart).

Gesproken item opnemen

Adresboek openen (in de standby-stand).

Naam selecteren die met een specifieke letter begint en/of bladeren.

Opties Menu openen.

Voice dialing
selecteren.

Telefoonnummers selecteren, als er verschillende beschikbaar zijn.

Opnemen indrukken.

Starten Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek de naam in. Na de volgende signaaltoon/schermaanwijzing moet u deze naam **herhalen**. De opname wordt vervolgens door een signaaltoon bevestigd en automatisch opgeslagen.

Menu voice dialing

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties	Menu openen.
Weergave	Voice dialing afspelen.
Nieuw	Nieuw item opnemen.
Wissen	Opname voor het item wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle opnamen voor het item wissen.

Voice dialing gebruiken

Toets aan **linkerzijkant onder lang** indrukken (in de standby-stand).

Spreek nu de naam in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Let op

Lawaai uit de omgeving kan van invloed zijn op de herkenning. Druk als de herkenning mislukt nogmaals op de toets aan de zijkant en herhaal het gesproken item.

Groepen

In het toestel zijn standaard negen groepen gedefinieerd waarin u de adresboekitems op een overzichtelijke manier kunt indelen. Zeven groepen kunt u een andere naam geven.

Menu ➜ **Adresboek** ➜ **Groepen**

Of

Adresboek openen (in de standby-stand).

<Groepen> selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items).

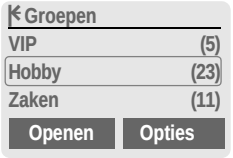

VIP selecteren.

Opties Menu openen.

Grpnaam wijz. selecteren en de groep een andere naam geven.

Meer informatie
- SMS aan groep (pagina 44)
- Bijzondere groepen:

Geen groep: bevat alle adresboekitems die niet bij een groep zijn ingedeeld (naam niet wijzigbaar).

Ontvangen: bevat alle per IrDA of SMS ontvangen adresboekitems met vCard-indeling (naam niet wijzigbaar).

Groepsmenu

Opties	Menu openen.
Openen	Alle items van de geselecteerde groep weergeven. **Lezen** Adresboek, pagina 27. **Opties** Zie pagina 28.
Groepssymb.	Hieronder ziet u hoe u een pictogram aan een groep kunt toewijzen.
Grpnaam wijz.	Naam van de groep wijzigen.
Verplaatsen	Een of meer gemarkeerde items van een groep naar een andere groep verplaatsen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle leden van de huidige groep verwijderen.

Om een item aan een groep toe te voegen, zie pagina 26.

Groepssymb.

U kunt aan een groep een pictogram toewijzen dat in het display verschijnt als een lid van de groep u belt.

Groep selecteren.

Opties Menu openen.

Groepssymb. selecteren.

Pictogram selecteren.

OK Bevestigen.

Het toestel bewaart de nummers van de oproepen, zodat u deze gemakkelijk opnieuw kunt kiezen.

Menu ➜ **Lijsten**

Kies indrukken.

Lijst selecteren.

Kies indrukken.

Telefoonnummer selecteren.

Telefoonnummer kiezen

Of

Lezen Info over telefoonnummer opvragen.

Per lijst worden tien telefoonnummers opgeslagen:

Gemiste opr.

Van oproepen die u niet hebt aangenomen, worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze later kunt terugbellen.

Pictogram voor gemiste oproep (in de standbystand). Druk de navigatietoets (links) in om het telefoonnummer op te vragen.

Voorwaarde: het netwerk ondersteunt "nummerweergave".

Ontvangen opr

Een lijst met aangenomen oproepen wordt weergegeven. Voorwaarde:

het netwerk ondersteunt "nummerweergave".

Gekozen nrs.

Toegang tot de nummers die u het laatst hebt gekozen.

Snelle toegang in standby-stand.

Lijst wissen

De inhoud van alle lijsten wordt gewist.

Lijstmenu

Als er een lijst is gemarkeerd, kunt u het lijstmenu openen.

Opties Lijstmenu openen.

Lezen	Item lezen.
Nr.-correctie	Nummer in display laden en eventueel corrigeren.
Opslaan in	Item opslaan in adresboek/telefoonboek.
Wissen	Na bevestiging item wissen.
Alles wissen	Na bevestiging alle items van de lijst wissen.

Meer informatie

Tijd/Kosten ..... pagina 32

U kunt tijdens een gesprek de kosten en de tijdsduur voor verschillende soorten gesprekken laten weergeven en een kostenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

Menu ➞ **Lijsten** ➞ **Tijd/Kosten**

Selecteer een gesprekssoort:

Laatste gesprek

Overig opr.

Rest. eenh.

Kies Weergave van de gegevens.

Vervolgens kunt u:

Reset Weergave resetten.

OK Weergave beëindigen.

Kosten inst.

Menu ➞ **Lijsten** ➞ **Tijd/Kosten** ➞ **Kosten inst.**

Val.Calc

(PIN 2 vereist)

Invoer van de valuta waarin de gesprekskosten moeten worden weergegeven.

Prs. beltegoed

(PIN 2 vereist)

Invoer van de kosten per eenheid/tijdvak.

Tegoed

(PIN 2 vereist)

Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of kan de netwerkaanbieder een tegoed/tijdlimiet vastleggen.
Zodra deze limiet wordt bereikt, wordt het toestel voor uitgaande oproepen geblokkeerd.

Wijzigen indrukken en PIN 2 invoeren.

Tegoed inschakelen.

Aantal eenheden invoeren.

OK Bevestigen.

Vervolgens moet u het beltegoed bevestigen of de teller resetten. De weergave van prepaid-kaarten kan per netwerkaanbieder verschillen.

Alle oproepen

Kostentotaal van de inkomende/uitgaande gesprekken.

Ink. oproepen

Ook de kosten van inkomende gesprekken worden bepaald/berekend.

Autom. weerg.

Na elk gesprek worden de duur en kosten automatisch weergegeven.

Kalender

Menu ➜ **Organiser** ➜ **Kalender**

In de kalender kunt u afspraken en taken invoeren. U kunt kiezen uit een

- maandweergave,
- weekweergave en
- dagweergave.

De kalender kan alleen correct functioneren als eerst tijd en datum zijn ingesteld (pagina 91).

Maandweergave

Weken doorbladeren.

Dagen doorbladeren.

Week Weergave van het weekoverzicht.

Agenda Lijst met afspraken en taken per dag.

Let op

Voor kalenderdagen die vet worden weergegeven, bestaan afspraken of verjaardagen (pagina 35).

Weekweergave

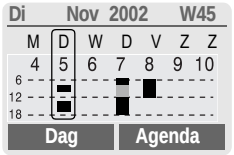

Uren doorbladeren van 0:00 tot 24:00 uur.

Dagen doorbladeren.

Dag Weergave van het dagoverzicht.

Dagweergave

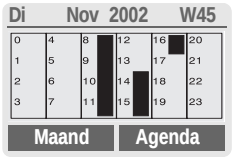

Elke dag is onderverdeeld in zes blokken van vier uur (ochtend + middag).

Dagen doorbladeren.

Let op

Afspraken worden door verticale balken weergegeven.

Overlappingen van afspraken worden door een kleur aangegeven.

Met de plus-/mintoets aan de zijkant van het toestel kunt u afhankelijk van het actieve overzicht door de maanden of weken bladeren.

Agenda

Agenda In het desbetreffende overzicht selecteren.

In de agenda worden de afspraken (pagina 35) en de eventuele openstaande taken (pagina 37) voor de desbetreffende dag in chronologische volgorde weergegeven.

<Nieuw item>

Definieer een nieuw item als afspraak of als taak.

Kalenderopties

Welke functies worden aangeboden, hangt af van het geselecteerde kalenderitem of de huidige organiserfunctie:

Opties Menu openen.

Type alarm:

Memo.

Omschrijving van max. 50 tekens.

Oproep.

Telefoonnummer invoeren. Dit nummer wordt bij de herinnering weergegeven.

Bijeenkomst.

Omschrijving van max. 50 tekens.

Voice Memo.

Opname van gesproken notitie aan einde van invoerprocedure (zie ook pagina 40).

Beschrijving

Voor weergave in de agendalijst.

Locatie:

Plaats van de afspraak, bijvoorbeeld conferentieruimte.

Startdatum:

Starttijd:

Einddatum:

Eindtijd:

Alarm:

Aan Herinnering inschakelen.

Tijd van de herinnering **voor** de afspraak in cijfers.

Opties:

Minuten, Uren, Dagen.

Herhaling:

Interval voor herhaling van de afspraak.

Geen, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks.

Parameter voor de herhalingsduur:

Voor altijd, Tot, Gebeurtenis (aantal)

Als u **Wekelijks** selecteert, kunt u nog specifieke weekdagen kiezen.

Opslaan Afspraak opslaan: de herinnering wordt automatisch ingeschakeld. Als u als type **Voice Memo** selecteert, wordt de opname met de dicteerfunctie gestart (pagina 40).

Herinnering

Zodra het ingestelde tijdstip wordt bereikt, wordt er een optische en akoestische herinnering gegenereerd. Als u op een herinnering niet reageert, wordt deze opgenomen in een lijst met gemiste afspraken (pagina 39).

Alarmsoort **Memo/Bijeenkomst**: De tekst wordt in het display weergegeven.

Alarmsoort **Oproep**: Het telefoonnummer wordt weergegeven zodat u het kunt kiezen.

Alarmsoort **Voice Memo**: Afspelen met de toets aan de rechterzijkant.

Pauze De herinnering wordt vijf minuten onderbroken.

Uit De herinnering wordt beëindigd.

Let op

U kunt een herinnering ook horen als het toestel uitgeschakeld is (het toestel gaat dan echter niet naar de standby-stand). U kunt de herinnering met een willekeurige toets uitzetten.

Indicatie in het display dat er herinneringen zijn ingesteld:

Wecker.

Afspraken.

Alle herinneringen uitschakelen ..... pagina 70.
Toon instellen ..... pagina 86
Klok ..... pagina 91
Opties ..... pagina 34

Taken

Menu ➞ **Organiser** ➞ **Taken**

Taken worden net als afspraken in de agenda van de gekozen dag weergegeven. In tegenstelling tot afspraken, hebben deze items niet noodzakelijkerwijs een tijdstip. De taak verschijnt in dit geval elke dag aan het begin van de lijst, totdat zij als afgehandeld wordt gemarkeerd.

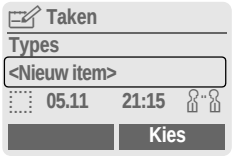

Op soort sorteren

Types De mogelijke afspraaksoorten worden weergegeven.

Afspraaksoort selecteren.

Kies Alle items van het geselecteerde soort weergeven.

Nieuwe taak invoeren

<Nieuw item> selecteren.

Soort taak selecteren (zie Afspraken, pagina 35).

Beschrijving

Voor weergave in de agenda.

Status:

Opties: **Afgehandeld** of **Uitstaand**

Prioriteit:

Kies een waarde tussen 1 (hoog) en 5 (laag), standaardwaarde = 3.

Gebruik datum

Als u voor **Ja** kiest, kunt u het volgende invoeren:

Verlooptijd:

Voer datum en tijd in.

Alarm:

Voer een tijd (0-99) en een eenheid (minuten, uren, dagen) in op basis waarvan een akoestische/optische melding van een uit te voeren taak moet plaatsvinden.

Opslaan Sla de taak op.

Notities

Menu ➜ **Organiser** ➜ **Notities**

Met behulp van deze functie kunt u uw telefoon als notitieblok gebruiken.

Nieuw item

<Nieuw item> selecteren.

Tekst invoeren (max. 150 tekens).

Opties Menu openen.

Opslaan Gegevens opslaan.

Tekstinvoermenu

Opties Menu openen.

Opslaan	Gegevens opslaan.
T9-invoer (pagina 108)	**T9-voorkeur:** T9-invoer in-/uitschakelen. **Invoertaal:** Taal voor de tekst selecteren.
Regel invoegen	Nieuwe regel invoegen.
Tekst wissen	Notitietekst wissen.
Verzenden	Item als SMS verzenden.

Item weergeven

Item selecteren.

Lezen Notitie openen.

Notitielijstmenu

Opties Menu openen.

Lezen	Item weergeven.
Vertrouwelijk	Notitie met toestelcode beveiligen (pagina 13).
Bewerken	Item weergeven en bewerken.
Nieuwe invoer	Nieuwe notitie invoeren.
Wissen	Item wissen.
Alles wissen	Alle notities (na bevestiging) wissen.
Wissen tot	Alle oude items tot aan een bepaalde datum wissen.
Selecteren	Markering inschakelen (pagina 116).
Alles markern	Markering inschakelen. Alle items worden gemarkeerd (pagina 116).
Verzenden	Item als SMS verzenden.
Importeren	Notities importeren via IrDA/ Bluetooth™ in vNotes-indeling (pagina 106).
Capaciteit	Weergave van de vrije geheugencapaciteit.

Let op

Vertrouwelijke gegevens kunt u met de toestelcode beveiligen (pagina 13).

U kunt beter geen wachtwoorden (PIN, TAN, enz.) als notitie opslaan.

U kunt in totaal 500 items (afspraken, taken, notities) in de organiser invoeren.

Bijzondere tekens invoeren ....pagina 107

Gemiste afspraken

Menu ➜ **Organiser** ➜ **Gemiste afspr**

Items met een herinnering waarop u niet hebt gereageerd, worden ter informatie in deze lijst opgenomen.

Menu gemiste afspraken

Opties Menu openen.

Lezen	Item weergeven.
Wissen	Item wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items wissen.
Zend/print...	(pagina 103)

Voice Memo

Met de dicteerfunctie kunt u korte voice memo's opnemen.

- Dicteerapparaat voor onderweg.
- Een notitie opnemen als herinnering of aanwijzing voor anderen.
- Een voice memo toevoegen aan een afspraak in de agenda (pagina 36).
- Een gesprek opnemen: handig voor het onthouden van telefoonnummers of adressen.

Let op

Voor het gebruik van deze functie kunnen wettelijke beperkingen gelden, met name van strafrechtelijke aard.

Als u een gesprek wilt opnemen, informeer dan vooraf uw gesprekspartner en behandel de opgenomen gesprekken vertrouwelijk.

U mag deze functie alleen gebruiken met toestemming van uw gesprekspartner.

Bediening met de toetsen aan de zijkant

U kunt de functie vanuit de standbystand snel en gemakkelijk bedienen met de toetsen aan de zijkant.

Nieuwe opname

Houd de dicteertoets gedurende de opname ingedrukt. De maximaal beschikbare opnametijd wordt aangegeven. Na een kort geluidssignaal begint de opname.

Pauze

Voor een pauze in de opname laat u de dicteertoets maximaal 10 seconden los. Druk de toets opnieuw in om de opname voort te zetten. Doet u dit niet, dan wordt de opname beëindigd.

Opslaan

Als u de dicteertoets langer dan 10 seconden loslaat, wordt de opname beëindigd.

Stoppen Opname beëindigen.

De opname wordt automatisch met een tijdmarkering opgeslagen.

Opslaan Opname van een naam voorzien.

Opslaan Opname opslaan.

Afspelen

Druk de dicteertoets vanuit de stand-by-stand **kort** in. Als dit in het optiemenu is ingesteld, wordt de optie **Handsfree** aangeboden (zie hieronder).

Bediening met de displaytoetsen

Nieuwe opname

Menu ➞ **Organiser** ➞ **Voice Memo**

De lijst met opnamen wordt geopend.

Nieuw selecteren.

Opnemen Opname starten.

Pauze Opnamepauze.

Stoppen Opname beëindigen.

De opname wordt automatisch met een tijdmarkering opgeslagen.

Opslaan Opname van een naam voorzien.

Opslaan Opname opslaan.

Of

Afspelen Opname beluisteren alvorens deze op te slaan.

Afspelen

Menu ➞ **Organiser** ➞ **Voice Memo**

De lijst met opnamen wordt geopend.

Opname selecteren.

Afspelen indrukken.

Voice Memomenu

Opties Menu openen..

Weergave	Opname afspelen.
Handsfree	Weergave in handsfree modus in-/uitschakelen.
Nwe opname	Nieuwe opname starten.
Wissen	Geselecteerd item wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items wissen.
Naam wijzigen	Datum en tijd van een opname vervangen door een naam.

Tijdzones

Menu ➞ **Organiser** ➞ **Tijdzones**

Geef aan in welke tijdzone u zich nu bevindt (pagina 91).

U kunt met uw toestel extra lange tekstberichten (van max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die automatisch worden samengesteld uit een aantal "normale" SMS-berichten (let op de kosten).

U kunt ook afbeeldingen en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Afhankelijk van de netwerkaanbieder kunt u via SMS ook e-mail- en faxberichten verzenden en e-mailberichten ontvangen (het is mogelijk dat u de instellingen moet wijzigen, pagina 57).

SMS-bericht schrijven

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Nieuwe SMS**

Als u met **"T9"** tekst invoert (pagina 108), kunt u met weinig toetshandelingen zeer snel langere teksten schrijven.

Wissen **Kort** indrukken om per letter te wissen en **lang** indrukken om hele woorden te wissen.

indrukken.

Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek/adresboek selecteren.

Groepen SMS aan groep (pagina 44).

OK Bevestigen. Het bericht ter verzending naar het servicecentrum sturen. Het verzonden bericht wordt opgeslagen in de lijst "Verzonden".

OK Terug naar de editor.

Weergave boven in het display:



T9 Abc	T9 actief.
abc/Abc/ ABC/123	Hoofd-/kleine letters of cijfers.
SMS	Displaytitel.
1	Aantal vereiste SMS-berichten.
739	Aantal nog beschikbare tekens.

Meer informatie

Afbeeldingen/ geluiden toevoegen ..... pagina 43
SMS-profielen ..... pagina 57
Soms wordt om **Berichttype**, **Geldigheid**, **Servicecentr.** gevraagd ..... pagina 57
SMS-verzendinformatie..... pagina 117
Bijzondere tekens invoeren .... pagina 107

Tekstmenu

Opties Tekstmenu openen.

Verzenden	Telefoonnummer van de ontvanger invoeren of uit het telefoonboek/adresboek selecteren en vervolgens verzenden.
Opslaan	Geschreven tekst als concept opslaan.
Beeld & Geluid	Bericht aanvullen met afbeeldingen, animaties en geluiden (zie hieronder).
Tekst inv.	Standaardteksten toevoegen (pagina 108).
Formaat	**Regel invoegen** **Klein font, Medium font, Groot font** **Onderstrepen** **Links, Rechts, Centreren** (uitlijnen) **Markeren** (tekst met navigatietoets markeren)
Tekst wissen	Volledige tekst wissen.
Invoegen uit...	Item uit het telefoonboek/adresboek toevoegen.
T9-invoer (pagina 107)	**T9-voorkeur:** T9-invoer in-/uitschakelen. **Invoertaal:** taal voor de tekst selecteren.
PrntViaInfrar.	Bericht naar een geschikte printer verzenden.
Verzenden via	SMS-profiel selecteren voor verzending (pagina 57).

Beeld & Geluid

Voeg afbeeldingen en geluiden toe aan de berichttekst.

Tekst van bericht schrijven.

Opties Aan het einde van een woord het tekstmenu openen.

Beeld & Geluid selecteren.

Het menu bevat de volgende opties:

Stand. anim.

Stand. tonen

Eigen animat.

Eigen beelden

Eigen geluid

Bereik selecteren.

Kies Bevestigen.

Het eerste item van het geselecteerde bereik wordt weergegeven.

Naar het gewenste item bladeren.

Bij **Stand. anim./Stand. tonen**:

Kies De selectie wordt overgenomen in het SMS-bericht.

Bij **Eigen animat./Eigen beelden/Eigen geluid:**

Laden De selectie wordt weergegeven.

Kies De selectie wordt overgenomen in het SMS-bericht.

Meer informatie

Weergave bij de ontvanger is alleen mogelijk als het desbetreffende toestel de EMS-norm (pagina 112) ondersteunt.

In de invoermodus wordt als u een melodie selecteert een tijdelijke aanduiding weergegeven.

SMS aan groep

U kunt een bericht als "mailing" naar een groep ontvangers verzenden.

Opties Menu openen.

Verzenden selecteren.

Groepen indrukken. Het adresboek wordt in de markeermodus (pagina 116) geopend. U beschikt over de volgende opties:

- Specifieke items markeren.
- **<Groepen>** selecteren, een groep openen en vervolgens specifieke/alle items markeren.
- **<Groepen>** selecteren en een groep markeren.

Verzendn indrukken. De eerste gemarkeerde ontvanger wordt weergegeven. Als er voor deze ontvanger verschillende telefoonnummers bestaan, kunt u er een selecteren.

Volgende Ontvanger overslaan.

Verzendn Na een extra bevestiging wordt de verzending gestart.

Bericht lezen

Melding van nieuw SMS-bericht in het display.

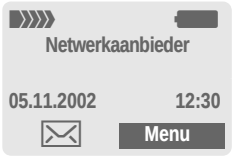

U kunt het bericht lezen door op de linkerdisplaytoets te drukken.

Regel voor regel door het bericht bladeren.

Antw. Zie hieronder.

Opties (zie pagina 46).

Meer informatie

Afbeeldingen en geluiden in SMS-berichten ..... pagina 43

Berichtgeheugen vol..... pagina 112

Op zwarte achtergrond
Nummer/e-mailadres/WAP-adres gebruiken ..... pagina 117

Antwoordmenu

Antw. Antwoordmenu openen.

Tekst schrijv.	Nieuwe antwoordtekst opstellen.
Bewerken	Ontvangen bericht wijzigen of van een nieuwe tekst voorzien.
Antw. is JA	**JA** toevoegen aan bericht.
Antwoord is NEE	**NEE** toevoegen aan bericht.
Terugbellen **Vertraging** **Bedankt!**	Een standaardtekst als antwoord aan een bericht toevoegen.

Nadat u het bericht in de editor hebt bewerkt, kunt u het met **Opties** opslaan of verzenden.

Beltonen, logo's...

U kunt beltonen, logo's, screensavers en animaties ontvangen via een SMS-bericht met een link.
Markeer deze link en druk op de verbindingstoets om de gegevens te downloaden.

Zorg ervoor dat het HTTP-profiel (pagina 68) en de inbelverbinding (pagina 96) zijn geconfigureerd.

Lijsten

Alle SMS-berichten worden op basis van hun status in een lijst opgeslagen:

Inbox

Menu ➞ **Berichten** ➞ **Inbox** ➞ **SMS**

De lijst met ontvangen berichten wordt weergegeven.

Ontwerp

Menu ➞ **Berichten** ➞ **Ontwerp** ➞ **SMS**

De lijst met nog niet verzonden berichten wordt weergegeven.

Niet verstuurd

Menu ➞ **Berichten** ➞ **Niet verstuurd** ➞ **SMS**

De lijst met nog niet volledig verzonden gekoppelde berichten wordt weergegeven. U kunt de verzending nogmaals starten.

Verstuurd

Menu ➞ **Berichten** ➞ **Verstuurd** ➞ **SMS**

De lijst met verzonden berichten wordt weergegeven.

Lijstmenu

Afhankelijk van de lijst worden de volgende functies aangeboden:

Opties Menu openen.

Lezen	Item lezen.
Antwoorden	Direct antwoorden bij inkomend bericht.
Wissen	Geselecteerd bericht wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle berichten wissen.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek selecteren en vervolgens verzenden.
Bewerken	Bericht weergeven en wijzigen.
Capaciteit	Weergave van het vrije geheugen op de SIM-kaart/in het toestel. Bij segmenten: aantal gekoppelde losse berichten.
Ongelezen	Markeert het bericht als ongelezen.
Opslaan in	Een gemarkeerd telefoonnummer in het telefoonboek/adresboek overnemen.
Naar archief	Bericht naar het archief verplaatsen.
Prnt-ViaInfrar.	Bericht naar een geschikte printer verzenden.
Verzenden via	SMS-profiel selecteren voor verzending (pagina 57).
Beeld & Geluid	De afbeeldingen of geluiden van het bericht opslaan.

Archief

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Archief**

De lijst met in het toestel opgeslagen berichten wordt weergegeven.

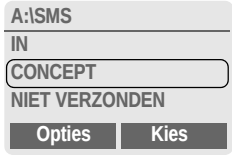

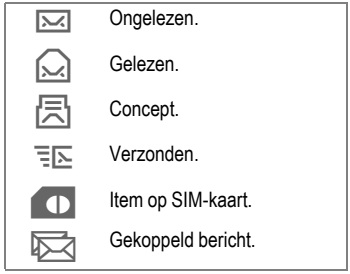

Afhankelijk van de situatie worden de volgende functies aangeboden:

Archiefmenu

Opties Menu openen.

Lezen	Item lezen.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek selecteren en vervolgens verzenden.
Bewerken	Editor openen om wijzigingen aan te brengen.

Zie voor de overige functies **Explorer**, pagina 82.

Met **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice kunt u teksten, afbeeldingen (ook foto's) en beltonen in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of naar een e-mailontvanger verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden in de vorm van een "Diashow" samengevat.

Afhankelijk van de instelling van het toestel ontvangt u het volledige bericht automatisch of krijgt u een melding van een op het netwerk opgeslagen MMS-bericht met de afzender en de bestandsgrootte. Dit bericht kunt u vervolgens naar uw toestel downloaden om het te lezen.

Vraag uw netwerkaanbieder of deze service beschikbaar is. Mogelijk moet u zich hiervoor apart laten registreren.

MMS-bericht schrijven

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Nieuwe MMS**

Een MMS-bericht bestaat uit een adreskop en de inhoud. U beschikt over een aantal sjablonen die u naar wens kunt wijzigen.

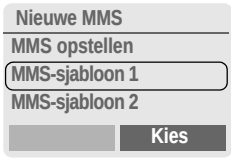

MMS opstellen selecteren.

MMS-adres invoeren

Aan: Telefoonnummer/ e-mailadres van ontvanger(s)

Cc: Telefoonnummer/ e-mailadres van ontvanger(s) van kopie.

Onderwerp: Onderwerp van het MMS-bericht (max. 40 tekens).

Prioriteit selecteren: **Laag, Medium, Hoog**

Bezorgingstijd: **Ja/Nee**

Bij **Ja** moet u datum en tijd invoeren.

Eventueel visitekaartje toevoegen.

Eventueel afspraak uit kalender importeren.

Opties MMS-hoofdmenu (pagina 49).

Let op

U kunt maximaal 20 telefoonnummers/ adressen van elk 50 tekens aan een bericht toevoegen.

MMS opstellen

Een MMS-bericht kan uit een reeks pagina's bestaan die elk een combinatie van teksten, geluiden en afbeeldingen kunnen bevatten.

Teksten kunnen met T9-ondersteuning worden opgesteld (pagina 108).

Afbeeldingen en **grafieken** die met andere apparaten zoals digitale camera's zijn gemaakt, kunnen in JPEG-, BMP-, WBMP-, PNG- of GIF-indeling worden toegevoegd.
Zie ook **Explorer**, pagina 82.

Muziek wordt in de vorm van MIDI-bestanden en tonen/geluiden worden in de vorm van AMR-bestanden verzonden en ontvangen. Er kan maximaal 16 KB worden weergegeven.

Opties Menu openen.

Nieuwe pagina
selecteren.

Voor elke pagina zijn de volgende elementen beschikbaar:

Afbeelding/animatie

Invoegen Er wordt een lijst met beschikbare afbeeldingen geopend (zie ook **Explorer**, pagina 82).

Tekst

Bewerk. Tekst schrijven met T9-ondersteuning. Zie hieronder voor meer informatie over het tekstmenu.

Muziek

Invoegen Er wordt een lijst met beschikbare melodieën geopend (zie ook **Explorer** pagina 82).

Afspeelduur

Weergaveduur van de afzonderlijke pagina's opgeven (minimaal 0,1 seconde).

Per pagina door het bericht bladeren met de toets aan de linkerzijkant.

Per regel door het bericht bladeren met de navigatietoets.

MMS-bericht controleren

Controleer het MMS-bericht voordat u het verzendt:

Opties Menu openen.

Voorbeeldpag.
Specifieke pagina bekijken.

Voorbeeld Volledig MMS-bericht op het display afspelen.
U kunt met elke toets afbreken. U kunt met de toets aan de linkerzijkant of met de navigatietoets handmatig verder bladeren.

MMS-bericht verzenden

Opties Menu openen.

Verzenden selecteren.

Tekstmenu

Opties Menu openen.

Regel invoegen	Nieuwe regel beginnen.
Opslaan	Tekst van het bericht opslaan.
Tekst inv.	Standaardtekst toevoegen (pagina 108).
Tekst wissen	Volledige tekst wissen.
T9-invoer (pagina 107)	**T9-voorkeur:** T9-invoer in-/uitschakelen. **Invoertaal**: taal voor de tekst selecteren.

MMS-menu

Afhankelijk van de situatie worden de volgende functies aangeboden:

Opties Menu openen.

Regel invoegen	Adresveld met een regel uitbreiden.
MMS-editor	Bericht openen en bewerken.
Opslaan	Bericht in de conceptenlijst opslaan.
Verzenden	MMS-bericht verzenden.
Invoegen uit...	Item uit het telefoonboek/ adresboek en afspraken/ taken toevoegen.
Tekst wissen	Volledige tekst wissen.
Nieuwe pagina	Nieuwe pagina achter de huidige pagina toevoegen.
Item wissen	Element op een pagina wissen.
Pagina wissen	Momenteel weergegeven pagina wissen.
Voorbeeld-pag.	Volledige pagina afspelen.
Paginalijst	Lijst met beschikbare pagina's.
Voorbeeld	Volledig MMS-bericht afspelen. U kunt met elke toets afbreken.
T9-invoer (pagina 107)	**T9-voorkeur:** T9-invoer in-/uitschakelen. **Invoertaal**: taal voor de tekst selecteren.

MMS-bericht ontvangen/ lezen

MMS — Er is een MMS-bericht of een melding ontvangen.

U kunt het bericht lezen door op de linkerdisplaytoets te drukken.

Afhankelijk van de instelling (pagina 58) wordt

- het volledige MMS-bericht afgespeeld,
- de melding geopend. **Ontvangen** indrukken om het volledige MMS-bericht te ontvangen.

U kunt met elke toets afbreken.

⊕⊖ Per pagina door het bericht bladeren met de toets aan de linkerzijkant.

Per regel door het bericht bladeren met de navigatietoets.

Specifieke pagina's rechtstreeks met de cijfertoetsen openen.

Bijlage

Een MMS kan verschillende bijlagen bevatten.

Opties Menu openen.

Bijlage selecteren.

Bijlage selecteren.

Openen De bijlage wordt met de beschikbare toepassing geopend.

Opslaan De bijlage wordt onder een naam opgeslagen.

Inhoud

Afbeeldingen en tonen van een ontvangen MMS-bericht kunnen apart worden opgeslagen. U kunt dit doen door het bericht met een willekeurige toets te onderbreken en eventueel naar de gewenste pagina te bladeren.

Opties Menu openen.

Inhoud selecteren.

Ga verder te werk zoals hierboven voor bijlagen is aangegeven.

Lijsten

Alle MMS-berichten worden in verschillende lijsten opgeslagen:

Inbox

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Inbox** ➜ **MMS**

De lijst met ontvangen MMS-berichten en meldingen wordt weergegeven. U kunt een MMS-bericht alsnog ontvangen door de melding te openen en op **Ontvangen** te drukken.

Ontwerp

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Ontwerp** ➜ **MMS**

De lijst met opgeslagen concepten wordt weergegeven.

Niet verstuurd

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Niet verstuurd** ➜ **MMS**

De lijst met nog niet verzonden berichten wordt weergegeven.

Verstuurd

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Verstuurd** ➜ **MMS**

De lijst met verzonden berichten wordt weergegeven.

Lijstmenu

Afhankelijk van de lijst worden de volgende functies aangeboden:

Opties Menu openen.

Weergave	MMS-bericht afspelen.
Bewerken	Editor openen om wijzigingen aan te brengen.
Antwoorden	Direct antwoorden bij inkomend bericht.
Ontvang MMS	Ontvangst van een MMS-bericht starten als alleen de melding is gemarkeerd (pagina 58).
Alle MMS ontv.	Ontvangst van alle nieuwe MMS-berichten starten.
Doorsturen	MMS doorsturen naar een nieuwe ontvanger.
Wissen	Geselecteerd bericht wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items wissen.
Ongelezen	Markeert het bericht als ongelezen.
Opslaan in	Telefoonnummer/e-mailadres in het telefoonboek/ adresboek overnemen.
Eigenschappen	De volgende informatie wordt voor het MMS-bericht weergegeven: • Afzender • Ontvangsttijd • Betreft • Omvang • Prioriteit

Capaciteit	Weergave van de omvang van het huidige MMS-bericht en de beschikbare geheugenruimte.
Voorbeeld-pag.	Huidige pagina afspelen.
Paginalijst	Lijst met beschikbare pagina's.
Bijlage	Lijst met ontvangen bijlagen openen.
Inhoud	Inhoud van een pagina (bijvoorbeeld afbeelding of geluid) voor opslaan selecteren.
Opslaan	Bericht in de lijst met uitgaande berichten opslaan.

Pictogram:	**Betekenis:**
	MMS-bericht niet gelezen
	MMS-bericht gelezen
	MMS-concept
	MMS-bericht verzonden
	MMS-bericht gelezen en doorgestuurd
	MMS-bericht gelezen en bevestiging verzonden
	Melding niet gelezen
	Melding gelezen

Uw toestel beschikt over een eigen e-mailclient. Daarmee kunt u e-mailberichten schrijven en ontvangen.

E-mail schrijven

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Nieuwe e-mail**

E-mailadres invoeren

Aan: E-mailadres van de ontvanger(s).

Cc: E-mailadres van de ontvanger(s) van een kopie.

Bcc: E-mailadres van de ontvanger(s) van een blinde kopie.

Bijlage: Zie hieronder.

kort indrukken om speciale tekens in te voeren, zoals @ (pagina 107).

Bij het schrijven van een e-mailbericht krijgt u T9-ondersteuning (pagina 108).

Onderwerp: Onderwerp van het e-mailbericht (max. 200 tekens).

Inhoud: Tekst invoeren.

Opties Menu openen.

Verzenden E-mail verzenden.

Bijlagen toevoegen

In een e-mailbericht kan een bestand uit de explorer (pagina 82) (bijvoorbeeld een beltoon) als bijlage worden opgenomen.

Bijlage Explorer openen.

In te voegen bestand selecteren.

Select. Bestand markeren.

OK Het bestand als bijlage overnemen.

Menu E-mail-editor

Opties Menu openen.

Regel invoegen	Adresveld met een regel uitbreiden.
Wissen	Regel uit adresveld verwijderen.
T9-invoer (pagina 107)	**T9-voorkeur:** T9-invoer in-/uitschakelen. **Invoertaal**: taal voor de tekst selecteren.
Invoegen uit...	Item uit het telefoonboek/adresboek toevoegen.
Bijlage	Zie hierboven.
Opslaan	Bericht in de conceptenlijst opslaan.
Zend e-mail	Verbinding met server tot stand brengen en e-mailbericht verzenden. Selecteer eventueel een andere verbinding (pagina 96).
Zend later	Overbrengen naar lijst met uitgaande berichten voor latere verzending.

E-mail ontvangen

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Inbox** ➜ **Ontv. e-mail**

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet u het van de server downloaden. U kiest met de ingestelde toegangsopties (pagina 96) het nummer van de provider en alle e-mailberichten worden overgebracht naar de lijst met ontvangen berichten.

Let op

De e-mailclient ontvangt altijd volledige berichten, d.w.z. inclusief onderwerp, inhoud en eventuele bijlagen. U kunt de omvang van de ontvangen berichten echter beperken (pagina 59).

In het toestel kunnen maximaal 50 e-mailberichten worden opgeslagen. Elk bericht mag niet groter zijn dan 99 KB.

Synchroniseren met de PC

Met XTNDConnect® PC (pagina 121) kunt u de inkomende/uitgaande e-mailberichten synchroniseren met Outlook® of Lotus Notes™.

E-mail	Met bijlage	Betekenis
		Ongelezen
		Gelezen
		Concept
		Verzonden

Nieuwe e-mail lezen

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Inbox** ➜ **E-mail**

E-mailbericht selecteren.

Lezen Het e-mailbericht wordt weergegeven.

Schakelen tussen klein, normaal en groot lettertype.

Per regel door het bericht bladeren met de navigatietoets.

⊕⊖ Per pagina door het bericht bladeren met de toets aan de linkerzijkant.

Afhankelijk van de gemarkeerde tekst heeft de linker displaytoets een aantal verschillende functies:

 E-mailadressen/telefoonnummers in de tekst worden **op een zwarte achtergrond** weergegeven en kunnen in het adresboek worden opgeslagen.

 Telefoonnummer kiezen of met nieuw e-mailbericht beginnen.

Opslaan Bijlage (bijvoorbeeld bitmap) opslaan.

Antwoorden Afzender beantwoorden.

Link WAP-browser starten en URL openen (pagina 63).

Leesmenu

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Antwoorden	Het oorspronkelijke e-mailbericht wordt geopend. De afzender is ingevuld als ontvanger, maar kan net als onderwerp en cc worden gewijzigd.
Allen beantw.	Als hierboven, maar alle ontvangers zijn in het veld "Verzenden aan" weer als ontvanger opgenomen.
Doorsturen	Het oorspronkelijke e-mailbericht wordt geopend. U kunt een nieuwe ontvanger invoeren, d.w.z. de persoon naar wie dit bericht moet worden doorgestuurd.
Bewerken	E-mailberichten weergeven en bewerken in de editor.
Wissen	Het geselecteerde e-mailbericht wissen.
Alles wissen	Alle inkomende of uitgaande e-mailberichten wissen.
Lettergrootte	Lettergrootte selecteren.
Bijlage opsl.	De bijlage wordt in de explorer opgeslagen (Explorer, pagina 82).

Lijsten

Alle e-mailberichten worden in verschillende lijsten opgeslagen:

Inbox

Menu ➝ **Berichten** ➝ **Inbox** ➝ **E-mail**

Er wordt een lijst weergegeven met de ontvangen e-mailberichten.

E-mailbericht selecteren.

Lezen Het e-mailbericht wordt weergegeven zodat u het kunt lezen.

Ontwerp

Menu ➝ **Berichten** ➝ **Ontwerp** ➝ **E-mail**

De lijst met opgeslagen concepten wordt weergegeven.

Niet verstuurd

Menu ➝ **Berichten** ➝ **Niet verstuurd** ➝ **E-mail**

De lijst met nog niet verzonden berichten wordt weergegeven.

Menu ➝ **Berichten** ➝ **Niet verstuurd** ➝ **Zend e-mail**

Alle berichten die voor verzending klaarstaan overbrengen naar de server.

Menu ➝ **Berichten** ➝ **Niet verstuurd** ➝ **Zend./ontv.**

Alle berichten die voor verzending klaarstaan, overbrengen naar de server en alle nieuwe berichten van de server ontvangen.

Verstuurd

Menu ➞ **Berichten** ➞ **Verstuurd** ➞ **E-mail**

Er wordt een lijst weergegeven met de verzonden e-mailberichten.

Lijstmenu

Afhankelijk van de lijst worden de volgende functies aangeboden:

Opties Menu openen..

Lezen	(pagina 54)
Bewerken	E-mailbericht bewerken.
Antwoorden	Het oorspronkelijke e-mailbericht wordt geopend. De afzender is ingevuld als ontvanger, maar kan net als onderwerp en cc worden gewijzigd.
Allen beantw.	Als hierboven, maar alle ontvangers zijn in het veld "Verzenden aan" weer als ontvanger opgenomen.
Doorsturen	Het oorspronkelijke e-mailbericht wordt geopend. U kunt een nieuwe ontvanger invoeren, d.w.z. de persoon naar wie dit bericht moet worden doorgestuurd.
Wissen	Geselecteerd e-mailbericht op het toestel wissen.
Alles wissen	Alle e-mailberichten op het toestel wissen.
Sorteren	Sorteren • Op onderwerp • Op afzender • Op ontvanger • Op datum/tijd • Op status Niet alle sorteeropties zijn voor alle lijsten beschikbaar.
Zend e-mail	Verbinding met server tot stand brengen en e-mail verzenden.
Ontv. e-mail	Verbinding met server tot stand brengen en inkomende e-mail ontvangen.
Zend./ontv.	Verbinding met server tot stand brengen, e-mail verzenden en inkomende e-mail ontvangen.

SMS-profielen

Menu ➜ **Berichten**
➜ **Instellingen** ➜ **SMS**

U kunt maximaal 5 SMS-profielen instellen. In deze profielen worden de verzendeigenschappen van een SMS-bericht vastgelegd. De standaardinstelling is die van de SIM-kaart die in het toestel is geplaatst.

Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen selecteren.

Service-centr.	Hier kunt u de nummers van het servicecentrum van de netwerkaanbieder invoeren of wijzigen.
Geadres-seerde	Een standaardontvanger voor dit verzendprofiel invoeren of uit het telefoonboek selecteren.
Bericht-type	**Handm. kiezen** Bij elk bericht wordt u om de berichtsoort gevraagd. **Standrdtekst** Normaal SMS-bericht. **Fax** Verzending via SMS. **E-mail** Verzending via SMS. **Nieuw** Het in te voeren codenummer ontvangt u eventueel van de netwerkaanbieder.
Geldig-heid	Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te bezorgen: **Handm. kiezen, 1 uur, Drie uur, Zes uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum *** ***** Maximale duur die de netwerkaanbieder toelaat.
Status-rapport	Hiermee wordt u geïnformeerd over de geslaagde of mislukte bezorging van een verzonden bericht. In sommige gevallen worden voor deze service kosten in rekening gebracht.
Direct antw.	Als de functie **Direct antwoord** wordt ingeschakeld, kan de ontvanger van het SMS-bericht een direct antwoord via het servicecentrum van uw netwerkaanbieder laten verwerken (neem voor informatie contact op met uw netwerkaanbieder).
SMS via GPRS	SMS-bericht automatisch verzenden via GPRS (indien beschikbaar).Voorwaarde: GPRS moet ingeschakeld zijn (pagina 92). Controleer of uw netwerkaanbieder deze functie aanbiedt.
Opsl. na zendn	Verzonden SMS-berichten worden in de lijst **Verstuurd** opgeslagen.

Profiel activeren

Profiel selecteren.

Activeer indrukken om het profiel te activeren.

MMS-profielen

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Instellingen** ➜ **MMS**

Er kunnen verschillende MMS-profielen worden ingesteld. In deze profielen worden de verzendeigenschappen van een MMS-bericht vastgelegd.

Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen selecteren.

Geldigheid	Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te bezorgen: **Handm. kiezen, 1 uur, Drie uur, Zes uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum *** * Maximale duur die de netwerkaanbieder toelaat.
Standaard-prio.	Verzendprioriteit: **Medium, Hoog, Laag**
Standaard-duur	Weergaveduur van een MMS-pagina (standaardwaarde).
Ontvangst	Ontvangst van volledig MMS-bericht of alleen melding. **Direct** Meteen het volledige MMS-bericht ontvangen. **Auto.eigen net** Meteen het volledige MMS-bericht ontvangen op het eigen netwerk. **Handm. kiezen** Alleen de melding ontvangen.
Relayserver	MMS-relay-URL, bijvoorbeeld http://www.webpage.com
IP-instellingen	**1. IP-adres:** IP-adres invoeren. **2. IP-adres:** IP-adres invoeren. **1. IP poort:** Poortnummer invoeren. **2. IP poort:** Poortnummer invoeren. Deze instellingen kunnen verschillen van die van de WAP-browser.
Verbind.profiel	Weergave of instelling van het verbindingsprofiel (pagina 96).

Profiel activeren

Profiel selecteren.

Activeer indrukken om het profiel te activeren.

E-mailprofielen

Menu ➜ **Berichten** ➜ **Instellingen** ➜ **E-mail** ➜ Functie selecteren

Voordat u hier gebruik van kunt maken, moet u de toegang tot de server en de e-mailparameters instellen. Het kan zijn dat deze gegevens al zijn ingevoerd. Als dit niet het geval is, kunt u ze bij uw netwerkaanbieder opvragen. Ga voor meer informatie naar:

www.my-siemens.com/s55

Let op

Gegevensuitwisseling met de e-mailserver is alleen mogelijk als de volgende protocollen door uw netwerkaanbieder worden ondersteund:

POP3, IMAP4 en SMTP of eSMTP.

De e-mailberichten krijgen een MIME-codering wanneer ze worden verzonden.

Beveiliging van de e-mailverzending met SSL of APOP is momenteel niet mogelijk.

E-mail ontvangen

U kunt vijf toegangsprofielen definiëren. Als voor een profiel nog geen ontvangstgegevens zijn gedefinieerd, krijgt u een invoerscherm te zien.

Alternatief:

Opties indrukken.

Inst. wijzigen selecteren en vervolgens

Gebruikrsinst.

Provider	Netwerkaanbieder selecteren.
Login-naam:	Uw naam.
E-mail adres: *	Uw e-mailadres, bijvoorbeeld name@domain.abc
Antw.-adres:	Aanvullend e-mailadres voor antwoorden.
Gebruiker-ID: *	Uw gebruiker-ID.
Wachtwoord: *	Uw wachtwoord.

Server-instel.

Alleen mails kleiner dan <10> KB	Maximaal toegestane grootte voor te ontvangen e-mailberichten instellen.
Kopie op server laten?	Instellen of opgehaalde e-mailberichten op de server blijven staan of worden gewist.
POP3-server: *	Internet-adres opgeven als serversoort POP3 en SMTP is.

POP3-poort: *	(Standaardwaarde: 110)
IMAP4 *	Internet-adres opgeven als serversoort IMAP4 en SMTP is.
IMAP4-poort: *	(Standaardwaarde: 143)
SMTP-server: *	Internet-adres opgeven.
SMTP-poort: *	(Standaardwaarde: 25)
SMTP-authen-tif.:	Authentificatie: Ja/Nee.
SMTP-password:	Er wordt om een gebruikerswachtwoord gevraagd als u de "authentificatie" instelt op **Ja**.

* Deze gegevens kunt u bij uw netwerkaanbieder opvragen.

OK Instellingen opslaan en activeren.

Instellingen

Invoer van een standaardwaarde voor het e-mailadres van de bcc-ontvanger.

Profiel activeren

Profiel selecteren.

Activeer indrukken om het profiel te activeren.

Menu ➞ **Berichten**
➞ **Instellingen**
➞ **Gesproken bericht**

Bij de meeste netwerkaanbieders beschikt u over een externe mailbox voor voicemail. In deze mailbox kan een beller een ingesproken bericht voor u achterlaten als

- uw toestel uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is,
- u niet wilt antwoorden,
- u in gesprek bent (en **Aankloppen** niet is geactiveerd, pagina 19).

Als voicemail niet wordt aangeboden door uw netwerkaanbieder, moet u deze service afzonderlijk aanvragen en eventueel handmatig instellen. Afhankelijk van de netwerkaanbieder kan de volgende beschrijving iets afwijken van uw situatie.

Instellingen:

U krijgt van de netwerkaanbieder twee telefoonnummers:

Inbelnummer voor mailbox

Dit nummer belt u om uw voicemail te beluisteren.

Menu ➞ **Berichten**
➞ **Instellingen**
➞ **Gesproken bericht**

Telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek selecteren of invoeren/wijzigen.

OK Bevestigen.

Omleidingstelefoonnummer

Naar dit telefoonnummer worden de oproepen omgeleid.

Menu ➞ **Instellingen** ➞ **Toestel**
➞ **Omleidingen**
➞ bijvoorbeeld **Onbeantw oprr.**
➞ **Instellen**

Omleidingsnummer invoeren.

OK Aanmelden bij het netwerk. Na enkele seconden wordt de invoer bevestigd.

Zie voor meer informatie over omleidingen pagina 88.

Beluisteren

Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:

Pictogram en signaaltoon.

Of

Een SMS-bericht waarin een nieuw gesproken bericht wordt gemeld.

Of

U ontvangt een oproep met een automatische gesproken mededeling.

Bel uw mailbox op om de berichten te beluisteren.

Lang indrukken (eventueel mailboxnummer eenmalig invoeren). Afhankelijk van de netwerkaanbieder met **OK** of **Mailbox** bevestigen.

Buiten het bereik van uw eigen netwerk moet u soms een ander mailboxnummer kiezen en een wachtwoord opgeven om uw berichten te kunnen beluisteren.

Menu ➞ **Berichten** ➞ **Cell broadcast**

Sommige netwerkaanbieders bieden informatiediensten (infokanalen) aan. Als de ontvangst ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw "**Themalijst**".

CB aan/uit

Hier schakelt u de lokale informatiefunctie in en uit. Inschakelen van deze functie vermindert de standby-tijd van de telefoon.

Nwe CB lezen

Alle nog ongelezen infoberichten worden weergegeven.

Themalijst

In deze persoonlijke lijst kunt u zoveel thema's als u wilt overnemen uit de index (**Thema-index**). U kunt thema's met een kanaalnummer (ID) en eventueel een naam handmatig invoeren.

Nieuw thema

Nieuw thema selecteren.

- Als er geen thema-index is (**Thema-index**), kunt u het kanaalnummer van een thema invoeren en met **OK** bevestigen.
- Als u een thema-index hebt ontvangen, kunt u een thema selecteren en met **OK** bevestigen.

Selectie uit de lijst

Opties Lijstmenu openen.

Als u een thema uit de lijst hebt gekozen, kunt u dit bekijken, inschakelen/uitschakelen, bewerken en wissen.

Autom. weerg.

Lokale info wordt vanuit de standbystand weergegeven, waarbij langere teksten automatisch worden doorgebladerd. Deze weergave kan voor alle berichten of alleen voor nieuwe berichten worden in- en uitgeschakeld.

Als u de hele pagina wilt weergeven: en vervolgens **Lees CB** indrukken.

Thema-index

De lijst met thema's wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, moeten de kanaalnummers (ID's) handmatig worden ingevoerd (**Themalijst**). Neem hiervoor eventueel contact op met uw netwerkaanbieder.

CB-taal

U kunt lokale info in een specifieke taal of in alle talen ontvangen.

Pictogrammen

☑, ☐	Thema ingeschakeld/uitgeschakeld.
✉	Er zijn nieuwe berichten over dit onderwerp.
✉	De berichten zijn al gelezen.

Internet (WAP)

Op het web vindt u de nieuwste informatie, die bovendien helemaal is afgestemd op de weergavemogelijkheden van uw toestel. U kunt ook spelletjes en toepassingen downloaden naar uw telefoon. Mogelijk moet u eerst bij uw netwerkaanbieder een Internet-account openen.

Toegang tot het Internet

Menu ➞ **Surf & Fun** ➞ **Internet**

Als u de functie opent, wordt de browser geactiveerd. De functies van de displaytoetsen verschillen per Internet-site, bijvoorbeeld "Link" of "Menu". Ook de inhoud van de optiemenu's is variabel. U kunt eventueel zelf instellen waar u op het Internet wilt starten (zie **Browser-menu**, **Instellingen**, **Start met...**, pagina 64).

Zo kan bijvoorbeeld het startmenu verschijnen:

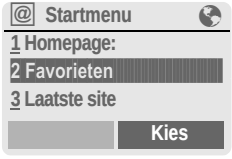

Gewenste functie selecteren.

Kies Bevestigen.

Startmenu

Homepage:	De verbinding met het portal van de provider wordt tot stand gebracht (eventueel door de netwerkaanbieder vastgelegd/ gedefinieerd).
Favorieten	In het toestel opgeslagen lijst met max. 50 URL's die u snel kunt openen.
Laatste site	U gaat weer naar de opgeslagen pagina die het laatst hebt bezocht.
Inbox	Inbox voor berichten van de WAP-Server (WAP push).
Profielen	Er wordt een lijst weergegeven met profielen die u kunt activeren/instellen (pagina 65).
Afsluiten	Sluit de browser af en verbreekt de verbinding.

Meer informatie

Verdere bedieningsinstructies pagina 119.

Verbinding verbreken

Lang indrukken om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

Browser-menu

Als de browser actief is, kan het menu als volgt worden geopend:

indrukken.

Of

@ bevestigen.

Homepage:	De verbinding met het portal van de provider wordt tot stand gebracht (eventueel door de netwerkaanbieder vastgelegd/gedefinieerd).
Favorieten	Een in het toestel opgeslagen lijst met max. 50 URL's die u snel kunt openen (pagina 120).
Laatste site	U gaat terug naar de opgeslagen pagina die u het laatst hebt bezocht.
Ga naar...	U kunt een URL invoeren om rechtstreeks naar een Internet-adres te gaan, bijvoorbeeld **wap.my-siemens.com** U kunt een keuze maken uit de lijst met recent bezochte Internet-adressen.
URL weergeven	Weergave van het Internet-adres van de huidige pagina.
Opnieuw laden	Pagina opnieuw laden.
Verbreken	Verbreekt de verbinding.
Meer ...	Zie hieronder.
Afsluiten	Sluit de browser af en verbreekt de verbinding.

Meer ...

Profielen	Er wordt een lijst weergegeven met profielen die u kunt activeren/instellen (pagina 65).
Reset	Sessie opnieuw starten en cache wissen.
Instellingen	**Lettergrootte** **Protocolparameters** • Push • Push mag online gaan • Time-out voor afgebroken netwerktoegangen **Beveiliging** • Verbindingsprompt • Veiligh.-prompt • Huidig certificaat • CA-certificaat • PIN-codes voor privé-sleutels • Versleuteling **Start met...** • Startmenu • Browser-menu • Homepage: • Laatste site • Favorieten
Inbox	Inbox voor berichten van de WAP-Server (WAP push).
Over Openwave	Weergave van de browserversie.

Voor uw Internet-browser is een licentie verstrekt door:

OPENWAVE™ RSA™ SECURE

Meer informatie

@	Browsermenu.
	Off line.
	On line.
GP RS	GPRS on line.
	Geen netwerk.
*	Selectie van speciale tekens, zoals @, ~, \ , zie pagina 107
	Of
0 +	herhaald indrukken voor:
	. , ? ! @ / & ~ + - =

WAP-Profielen

Menu ➞ **Surf & Fun** ➞ **Internet** ➞ **Profielen**

De voorbereiding van het toestel voor Internet-toegang is afhankelijk van de netwerkaanbieder:

- De instellingen zijn al door de netwerkaanbieder ingevoerd. U kunt direct aan de slag.
- Er zijn al toegangsprofielen voor verschillende providers gedefinieerd. U moet een profiel selecteren en activeren.
- Het toegangsprofiel moet handmatig worden ingesteld.

Neem eventueel contact op met uw netwerkaanbieder.

WAP-profiel activeren

U kunt telkens voordat u het Internet opgaat het actieve profiel wijzigen.

Profiel selecteren.

Kies Activeren. Het huidige profiel wordt geselecteerd.

WAP-profielen instellen

U kunt maximaal vijf WAP-profielen instellen (tenzij deze mogelijkheid door de netwerkaanbieder is geblokkeerd). De in te voeren gegevens kunnen per netwerkaanbieder variëren:

Profiel selecteren.

Bewerk. Openen voor instellingen.

Profielnaam: Naam invoeren/wijzigen.

WAP-instel.

IP-adres:	* IP-adres invoeren.
IP poort:	* Poortnummer invoeren.
Homepage:	Homepage invoeren, indien niet door netwerkaanbieder bepaald.
Afbreektijd:	Aantal seconden waarna een verbinding moet worden beëindigd als er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.
Account-inst.	Weergave of instelling van het verbindingsprofiel (pagina 96).

* Voer afhankelijk van de netwerkaanbieder ook nog een tweede IP-adres en poort in.

Opslaan Instellingen opslaan.

Games & More

U kunt spelletjes en andere toepassingen naar uw toestel downloaden. Op het web wordt u op geschikte toepassingen gewezen.

Nadat u een spel/toepassing hebt gekozen, kan er met downloaden worden begonnen. Vervolgens kunt u de toepassing gebruiken.

De meeste toepassingen hebben gebruiksaanwijzingen.

Let op

Als u toepassingen wilt downloaden, moeten het WAP-profiel (pagina 65), het HTTP-profiel (pagina 68) en de toegang (pagina 96) zijn geconfigureerd.

Java™-informatie..... pagina 114

Belsignaal/trilfunctie aan/uit ..... pagina 86

Meer spelletjes en toepassingen vindt u op:

wap.my-siemens.com

of op het Internet:

www.my-siemens.com/city

Spelletjes en toepassingen

De in het toestel opgeslagen toepassingen en links vindt u onder:

Menu ➞ **Surf & Fun** ➞ **Games & More**

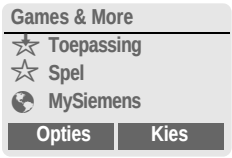

Afhankelijk van de geselecteerde optie, zijn de onderstaande functies mogelijk:

Spel/toepassing off line uitvoeren

Kies De uitvoerbare toepassing kan meteen worden gestart.

Spel/toepassing on line laden.

Kies Alleen een beschrijvend bestand is beschikbaar (pagina 114). De toepassing moet eerst nog worden geladen.

Link openen (optioneel)

Internet Het geselecteerde Internet-adres wordt geopend.

Ontvangen informatie

Per **SMS** ontvangen informatie, waarvoor bijvoorbeeld een reeds geïnstalleerde toepassing nodig is, wordt d.m.v. een pictogram in het display ᛒ)))ᛒ weergegeven. Als u de navigatietoets (links) indrukt, wordt de bijbehorende toepassing gestart en wordt de informatie verwerkt.

Let op

Bij veel spelletjes wordt de volgende toetsbesturing toegepast (Virtual Joystick):

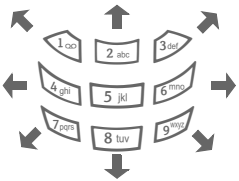

Menu Games & More

Alle functies die u nodig hebt om toepassingen en mappen te bewerken en te beheren, vindt u in het optiemenu:

Opties Menu openen.

Starten	Toepassing starten.
Download	Een toepassing wordt van het Internet gedownload en geïnstalleerd.
Nieuwe map	Nieuwe map maken en van naam voorzien.
Wissen	Geselecteerde toepassing/map wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle toepassingen/mappen wissen.
Naam wijzigen	Naam van gemarkeerde toepassing/map wijzigen.
Verplaatsen	Toepassingen tussen mappen verplaatsen.
HTTP-profiel	Er wordt een lijst weergegeven met profielen die u kunt activeren/instellen (pagina 68).
Nw installeren	Een toepassing nogmaals installeren (update).
Meer info	Extra toepassingsinformatie van het Internet (WAP) downloaden, indien aanwezig.
Details	Details van de toepassing/map weergeven (naam, versie, grootte, pad, producent, datum).
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, chronologisch).
Beveiliging	Vereiste bevestiging voordat er toepassingen worden gedownload: **Altijd bevestigen** **1 keer bevestigen** **Geen bevestiging**
Capaciteit	Weergave van de maximale en vrije geheugenruimte.

HTTP-profiel

Menu ➞ **Surf & Fun** ➞ **Games & More**

Opties Menu openen.

HTTP-profiel selecteren.

De voorbereiding van het toestel is afhankelijk van de netwerkaanbieder:

- De instellingen zijn al door de netwerkaanbieder ingevoerd. U kunt direct aan de slag.
- Er zijn al toegangsprofielen door de netwerkaanbieder gedefinieerd. U moet een profiel selecteren en activeren.
- Het toegangsprofiel moet handmatig worden ingesteld.

Neem eventueel contact op met uw netwerkaanbieder.

Provider	Weergave of instelling van het verbindingsprofiel (pagina 96).
Afbreektijd:	Aantal seconden invoeren waarna een verbinding moet worden beëindigd als er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.

Met WAP kunt u toepassingen van het Internet downloaden. Het laden of uitvoeren van toepassingen beïnvloedt of verandert de bestaande software van uw voor Java™ geschikte mobiele telefoon niet.
Siemens neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor of in verband met toepassingen die de klant naderhand heeft geladen en voor software die niet in de oorspronkelijk levering inbegrepen is. Dat geldt ook voor functies die pas later door de klant zelf worden geactiveerd. De koper draagt zelf de verantwoordelijkheid voor verlies en beschading van of gebreken aan het toestel of de toepassingen/software en voor algemene schade die voortvloeit uit het gebruik van de toepassingen/software. Om technische redenen gaan dergelijke toepassingen en software of de latere activering van bepaalde functies verloren als het toestel wordt omgeruild/nieuw wordt geleverd of eventueel wordt gerepareerd. In dergelijke gevallen moet de koper de toepassing opnieuw downloaden of de functie opnieuw activeren. Siemens neemt geen verantwoordelijkheid, waarborg of aansprakelijkheid op zich in verband met de mogelijkheid deze software, toepassingen of functies (gratis) opnieuw te downloaden of te activeren.

Met een telefoonprofiel kunt u verschillende instellingen in **één** keer doorvoeren, bijvoorbeeld om het toestel aan het geluidsniveau van de omgeving aan te passen.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd die kunnen worden gewijzigd:

  Norm. omgev.

  Stille omgev.

  Luidr. omgev.

  Carkit

  Headset

- Twee profielen kunt u naar wens instellen (**<Naamloos>**).
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** is vast ingesteld en kan niet worden veranderd (pagina 70).

Activeren

Menu ➜ **Profielen**

Standaardprofiel of persoonlijk profiel selecteren.

Kies Profiel activeren.

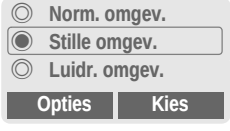

◉ Actief profiel.

Instellingen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een persoonlijk profiel in te stellen:

Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen
selecteren.

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven:

Belsign instel ..... pagina 86
Volume ..... pagina 86
Trilsignaal ..... pagina 86
Filter ..... pagina 87
Servicetonen ..... pagina 87
Toetstonen ..... pagina 87
Verlichting ..... pagina 85
Hoofdletters ..... pagina 85
GPRS ..... pagina 92

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Profielmenu

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	Persoonlijk profiel een andere naam geven (behalve standaardprofielen).

Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-carkit (pagina 129) wordt het profiel automatisch geactiveerd wanneer u de telefoon in de houder plaatst (pagina 102).

Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (pagina 128) wordt het profiel automatisch geactiveerd wanneer u de headset aansluit (pagina 102).

Vliegt.-modus

Alle herinneringen (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel kan **niet worden gewijzigd.** Als u dit profiel selecteert, wordt het toestel uitgeschakeld.

Activeren

Naar **Vliegt.-modus** bladeren.

Kies Profiel inschakelen.

U moet nu eerst uw keuze bevestigen.

Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld.

Normaal gebruik

Als u het toestel weer inschakelt en voor normaal gebruik kiest, wordt het eerder ingestelde profiel automatisch weer geactiveerd.

Wekker

Menu ➔ **Extra's**
➔ Functie selecteren.

De herinnering is op het door u ingestelde tijdstip hoorbaar, ook als de telefoon uitstaat.

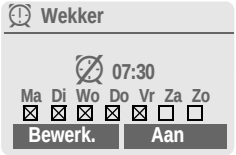

Aan / **Uit** Wekfunctie in-/uitschakelen.

Instellen

Bewerk. Selectie opvragen: wektijd en –dag.

Wektijd instellen (uu:mm).

Door dagen bladeren.

Bewerk. Dagen inschakelen waarop u wilt worden gewekt.

OK Instellingen bevestigen.

Meer informatie

Wekker ingeschakeld.

Wekker actief (weergave in standby-stand).

Wekker uitgeschakeld.

Rekenmachine

Getal invoeren (max. acht tekens).

Rekenfunctie selecteren.

Procedure met andere getallen herhalen.

Resultaat opvragen.

Rekenfuncties

. = + - * /	Enkele malen op de rechterdisplaytoets drukken.
±	Wisselen tussen "+" en "-" vóór het getal.
%	Omzetten in percentage.
	Het weergegeven getal opslaan.
	Het opgeslagen getal opvragen.
e	Exponent (max. twee posities).

Speciale toetsen:

Komma instellen.

Optellen (**lang** indrukken).

Valutacalculator

Menu ➞ **Extra's** ➞ **Valutacalculator**

U kunt de wisselkoersen tussen drie verschillende valuta's berekenen.

Valuta-invoer

Als er nog geen valuta is ingevoerd, kunt u met invoeren beginnen door op **OK** te drukken.

Anders:

Opties Menu openen.

Nieuwe invoer
selecteren en vervolgens bij:

- **Alleen euro-valuta's:**

Lijst indrukken en eerste euro-valuta selecteren.

Kies Bevestigen.

Volgend veld selecteren.

Lijst indrukken en tweede euro-valuta selecteren.

Kies Bevestigen.

OK Bevestigen.

- **Euro-valuta's en/of andere valuta's:**

Codes voor de valuta's invoeren.

OK Bevestigen.

Wisselkoersen invoeren. Met **Opties** en **OK** opslaan.

Rekenfuncties

. = Enkele malen op de rechterdisplaytoets drukken.

Opgeslagen getal uit de calculator opvragen.

Omrekenen

Met de ingevoerde valuta's kunnen allerlei berekeningen worden uitgevoerd.

Uit de lijst een valutacombinatie selecteren.

Kies Bevestigen.

Bedrag invoeren (max. 12 cijfers).

Resultaat opvragen.

Herhalen Berekening met andere gegevens herhalen.

Menu valutacalculator

Opties Menu openen.

Starten	Te berekenen waarde invoeren.
Nieuwe invoer	Nieuwe combinatie van valuta's invoeren.
Bewerken	Valutacombinatie wijzigen.
Wissen	Valutacombinatie wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle valutacombinaties wissen.

Stopwatch

Menu ➜ **Extra's** ➜ **Stopwatch**

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

Reset Resetten.

Starten/stoppen.

Tussentijd.

Bediening met de toetsen aan de zijkant:

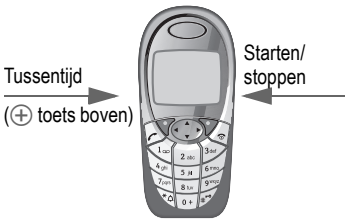

Stopwatchmenu

Opties Menu openen.

Opslaan	Opgenomen tijd(en) opslaan en van een indicatie voorzien.
Reset	Stopwatch resetten.
Stopwatch-lijst	Weergave van de opgeslagen items. **Lezen** Weergave van de opgeslagen tijden en tussentijden. **Naam wijzigen** Naam van opgeslagen item wijzigen. **Wissen** Item wissen. **Alles wissen** Lijst wissen.

Aftellen

Menu ➞ **Extra's** ➞ **Aftellen**

Een ingestelde afteltijd loopt af. De laatste drie seconden worden akoestisch aangegeven. Aan het einde hoort u een speciale signaaltoon.

Instellen Afteltijd invoeren.

Starten Teller starten.

Stoppen Teller onderbreken.

Bewerk. Afteltijd wijzigen.

Reset Teller weer op begintijd instellen.

Camera (accessoires)

Foto's die met de "QuickPic-Camera IQP-500" (pagina 128) zijn gemaakt, kunt u op uw toestel meteen bekijken, opslaan en verzenden.

De opnamen kunnen twee indelingen hebben:

- Lage resolutie: QQVGA 160x120 pixels, bestandsgrootte tot 6 KB voor verzending als MMS-afbeelding (pagina 47).
- Hoge resolutie: VGA 640x480 pixels, bestandsgrootte per afbeelding tot 40 KB, bijvoorbeeld voor verdere bewerking op PC. Voor de weergave op het display van de telefoon wordt voor elke VGA-opname tevens een QQVGA-afbeelding gemaakt.

Camera indrukken als er een camera is aangesloten (in de standby-stand).

Of

Menu ➞ **Extra's** ➞ **Camera**

Eerst wordt aangegeven hoeveel opnamen er nog kunnen worden gemaakt (afhankelijk van ingestelde resolutie).

OK Bevestigen.

De foto die het laatst is gemaakt, wordt weergegeven.

Door foto's bladeren.

Foto nemen

Elke opname (vooral met een hoge resulutie) duurt enkele seconden.

⊕ Als u op de toets aan de linkerzijkant drukt, wordt er een nieuwe foto opgenomen en wordt deze foto weergegeven en automatisch opgeslagen.

Flitslicht

In het optiemenu kunt u de flitslichtfunctie in-/uitschakelen.

Als u de functie inschakelt, wordt vóór elke opname gevraagd het flitslicht te laden:

⊕ Toets aan de linkerzijkant **kort** indrukken om het flitslicht te laden.

⊕ Toets aan de linkerzijkant nogmaals indrukken om een foto met flitslicht te maken.

Let op

Fotograferen zonder flitslicht als de functie is ingeschakeld **Gebruik flits**:

⊕ Toets aan de linkerzijkant **lang** indrukken. De laadstap voor het flitslicht wordt overgeslagen en de foto wordt meteen gemaakt.

Cameramenu

Opties Menu openen.

Gebruik flits	Flitslicht gebruiken (alleen als camera is aangesloten).
Hele pagina	Omschakelen naar volledig beeld.
Wissen	Na een extra bevestiging de huidige foto wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle foto's wissen.
Verplaatsen	Huidige foto naar een andere map verplaatsen (eventueel eerst resolutie selecteren). Zie ook **Explorer**, pagina 82.
Alles verpl.	Zoals hierboven.
Verzenden via	Foto verzenden via: MMS of e-mail.
Info	Weergave van het aantal opnamen dat nog kan worden gemaakt.
Instellingen	Resolutie instellen: **Laag** **Hoog & Laag**

Let op

Als het geheugen vol is of de camera niet is aangesloten:

Wissen Weergegeven foto wissen.

Gesproken opdracht

Functies kunnen worden gestart door een opdracht uit te spreken. Er kunnen maximaal 20 items voor voice dialing of spraakbesturing in het toestel worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

Opnemen

Menu ➞ **Extra's** ➞ **Gesproken opdracht**

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven.

Functie selecteren.

Opnemen indrukken.

Ja Geselecteerde functie bevestigen.

Starten Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu de opdracht voor de gewenste functie uit en **herhaal** dit als hierom wordt gevraagd.

Gebruiken

Toets aan de linkerzijkant **onder lang** indrukken (in de standby-stand).

Er klinkt een akoestisch signaal (pieptoon) en er verschijnt een mededeling in het display. Spreek de functie nu uit.

Lawaai uit de omgeving kan van invloed zijn op de herkenning.

Spraakbesturingsmenu

De gewenste optie selecteren.

Opties Menu openen.

Afspelen	De bij de optie behorende opname afspelen.
Nwe opname	Nieuwe gesproken opdracht vastleggen voor een optie.
Wissen	Item wissen.
Alles wissen	Alle items wissen.

Synchronisatie op afstand

Menu ➜ **Extra's** ➜ **Remote synch.**

Met deze functie kunt u ook onderweg gebruik maken van extern opgeslagen gegevens (adressen, kalender, enz.) en deze synchroniseren met de gegevens van het toestel. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van een computer op kantoor of van het Internet.

Synchroniseer

Starten De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart.

Synchronisatie instellen

Instel. Instelling starten.

Sync.-profiel

Er kunnen verschillende profielen worden gedefinieerd.

Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Bewerken selecteren.

Te synchroniseren databaseonderdelen selecteren:

Adressen

Kalender

Taken

Notities

Server-instel.

Synch.-modus	**Snel:** alleen gewijzigde gegevens worden in beide richtingen uitgewisseld. **Langzaam**: alle gegevens worden in beide richtingen uitgewisseld.
Provider	Weergave of instelling van het verbindingsprofiel (pagina 96).
Server-Name	Bijvoorbeeld http://sync.uw-bedrijf.com/
Server port	Poortnummer invoeren, bijvoorbeeld 80.
Login-naam:	Gebruikersnaam invoeren.
Wacht-woord:	Wachtwoord invoeren (wordt gecodeerd weergegeven).
HTTP-authent.	Afhankelijk van serverbeheerder.
HTTP-naam:	Gebruikersnaam invoeren.
HTTP-passw:	Wachtwoord invoeren.
Adres-pad	Mapnaam met pad: • Adressen • Kalender • Taken • Notities

Opslaan Instellingen opslaan.

Profiel sync. op afstand activeren

Sync.-instell.
selecteren.

Sync.-profiel
selecteren.

Profiel selecteren.

Kies Activeren. Het huidige profiel wordt geselecteerd.

SIM-diensten (optie)

Uw netwerkaanbieder kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen zoals Mobile Banking, beursinformatie, enzovoort aanbieden.

Als u in het bezit bent van de juiste SIM-kaart, verschijnt de SIM-toolkit onder Extra's in het hoofdmenu of direct boven de navigatietoets (links).

Pictogram van de SIM-toolkit.

Als er verschillende toepassingen zijn, worden deze in een menu aangeboden.

Menu ➞ **Extra's** ➞ **SIM-diensten**

Via de SIM-toolkit kan het toestel gemakkelijk worden uitgebreid met nieuwe opties van uw netwerkaanbieder. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkaanbieder.

De linkerdisplaytoets en de cijfertoetsen 2 tot en met 9 (verkorte kiesnummers) kunt u toewijzen aan een belangrijk telefoonnummer of aan een van de toestelfuncties.
Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

Let op

De linkerdisplaytoets is mogelijk al door de netwerkaanbieder voorgeprogrammeerd (bijvoorbeeld voor toegang tot "SIM-toolkit"). Soms kan deze programmering niet worden gewijzigd.

De linkerdisplaytoets wordt bijvoorbeeld ook voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door ✉/oo vervangen.

Mogelijke toetsfuncties zijn o.a.:

Internet (WAP) ..... pagina 63
Telefoonnummer ..... pagina 26
Wekker ..... pagina 71
Nieuwe SMS ..... pagina 42
Verlichting ..... pagina 85
Anoniem bellen ..... pagina 88
Gemiste oprr. ..... pagina 31
Ontvangen oprr ..... pagina 31
Inbox (SMS) ..... pagina 45
Mijn menu ..... pagina 81
Oproepfilter ..... pagina 87
Explorer ..... pagina 82

Linkerdisplaytoets

Voor verkort kiezen kan aan de linkerdisplaytoets een willekeurige functie of een willekeurig telefoonnummer worden toegewezen.

Wijzigen

Internet **kort** indrukken.

Bewerk. Toepassing in de lijst opzoeken.

- Nieuwe toepassing (bijvoorbeeld **Nwe SMS**) aan de displaytoets toewijzen.
- Uitzondering: **Tel.nummer**. Selecteer een naam uit het telefoonboek/adresboek (bijvoorbeeld "Carolien") voor de displaytoets.

Kies Instelling bevestigen.

Gebruiken

De naam "Carolien" dient hieronder slechts als voorbeeld.

Carolien **lang** indrukken.

Snelkeuzetoetsen

Voor het verkort kiezen van functies of telefoonnummers kunnen de cijfertoetsen 2 t/m 9 worden gebruikt. Zie voor mogelijke toepassingen pagina 79. De cijfertoets 1 is voor het voicemailnummer (pagina 61) gereserveerd.

Wijzigen

In de standby-stand:

Een cijfertoets indrukken (2 - 9). Als aan deze toets nog geen functie is toegewezen:

Instellen indrukken.

Of

Nwe SMS **kort** indrukken (als bijvoorbeeld **Nwe SMS** als functie is toegewezen).

Bewerk. Toepassing in de lijst opzoeken.

Uitzondering: **Tel.nummer**. Selecteer in het telefoonboek/adresboek een naam voor de toets.

Uitzondering: **Favorieten**. Kies een URL uit de lijst met bookmarks en wijs deze toe aan de toets.

Kies Instelling bevestigen.

Gebruiken

Ga als volgt te werk om een vastgelegd telefoonnummer te bellen of een vastgelegde toepassing (bijvoorbeeld **Nwe SMS**) te starten.

In de standby-stand:

kort indrukken.

De functie van cijfertoets 3 wordt boven de rechterdisplaytoets weergegeven, bijvoorbeeld:

Nwe SMS **lang** indrukken.

Of alleen

lang indrukken.

Menu ➞ **Mijn menu**

U kunt zelf een menu samenstellen met functies, telefoonnummers of WAP-pagina's die u vaak gebruikt.

De 10 mogelijke items in dit menu zijn voorgedefinieerd, maar u kunt deze naar believen wijzigen.

Let op

Als u de functie **Mijn menu** aan de linkerdisplaytoets toewijst, kunt u deze vanuit de standby-stand snel openen (pagina 79).

Activeren

Gewenst item selecteren.

Kies indrukken.

Of

Opties indrukken.

Activeren selecteren.

Kies indrukken.

Of

Als het geselecteerde item een telefoonnummer is, kunt u ook de verbindingstoets gebruiken om het nummer te bellen.

Inst. wijzigen

U kunt elk ingesteld item (1 -10) door een ander uit de keuzelijst van **Mijn menu** vervangen.

Gewenst item selecteren.

Opties indrukken.

Inst. wijzigen
selecteren.

Instellen indrukken.

Gewenste **nieuwe** item uit de keuzelijst selecteren.

Instellen indrukken.

Als u als nieuw item een telefoonnummer of WAP-favoriet hebt gekozen, wordt automatisch de daarbij behorende toepassing geopend.

Beginwaarden

Opties indrukken.

Beginwaarden
selecteren.

Na bevestiging met de telefooncode wordt de voorgedefinieerde lijst hersteld.

Voor het beheer van bestanden hebt u de beschikking over een explorer. Hiermee kunt u op dezelfde wijze werken als in een PC-programma voor bestandsbeheer. In de explorer zijn daartoe aparte mappen beschikbaar voor de verschillende soorten bestanden.

Menu ➜ **Explorer**

Er wordt een lijst met beschikbare mappen en bestanden weergegeven.

Voor navigatie gebruikt u in deze lijst de navigatietoets:

Vooruit- en terugbladeren.

Teruggaan vanuit een map.

Openen Map openen of bestand met bijbehorende toepassing uitvoeren.

Of

Bij onbekende bestandssoorten:

Select. Bestand selecteren.

Mapstructuur

In de explorer zijn aparte mappen beschikbaar voor de verschillende soorten bestanden.

Animatie	Animaties (pagina 85)	***.bmx (anim) *.gif**
Camera	Foto's (pagina 74)	***.jpg**
Kleurenschema	Kleurenschema's (pagina 84)	***.col**
Bitmap	Afbeeldingen (pagina 48)	***.bmp *.jpg *.gif *.png**
Inbox	Ontvangen berichten	
Internet	Browser-bestanden (gemengd)	
Misc	Overige bestanden	***.***
SMS	Submappen: **Inbox**: Ontvangen berichten **Draft**: Concepten **Unsent**: Niet verzonden berichten **Sent**: Verzonden berichten	***.smo *.smi**
Beltoon	Beltonen, melodieën, signalen	***.mid *.amr *.mmf**
Tekst	Tekstbestanden	***.txt**
Tekstmodules	Standaardteksten	***.tmo**
Voice memo	Gesproken berichten	***.vmo**

Explorermenu

Opties Menu openen.

Openen	Map openen.
Selecteren	Zie markering (pagina 116).
Alles markern	Alle items markeren, zie markering (pagina 116).
Verplaatsen	Gemarkeerd bestand of gemarkeerde map naar het klembord verplaatsen.
Kopiëren	Gemarkeerd bestand naar het klembord kopiëren.
Plakken	Inhoud van het klembord in de huidige map plakken.
Wissen	Huidig item wissen.
Alles wissen	Alle items wissen.
Nieuwe map	Nieuwe map maken (er is maar één mapniveau mogelijk).
Naam wijzigen	Naam van gemarkeerd item wijzigen.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, soort, tijd).
Eigenschappen	Gegevens van het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map.
Station Info	Weergave van de gebruikte/vrije geheugencapaciteit.

Weergave

Menu ➜ **Instellingen** ➜ **Weergave** ➜ Functie selecteren.

Taal

Instelling van de taal die voor teksten op het display wordt gebruikt. Met de optie "Automatisch" stelt u de taal in die door uw netwerk wordt gebruikt. Als u een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk opnieuw activeren (in de standby-stand):

***#0000#**

T9-invoer

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Invoertaal

Taal voor de tekstinvoer selecteren. Bij talen met T9-ondersteuning wordt **T9** aangegeven.

Achtergrond

Achtergrond voor het display instellen.

Operator

Afbeelding selecteren die in plaats van het operatorlogo moet worden weergegeven.

Kleurschema's

Kleurenschema voor het hele besturingssysteem selecteren.

Kleurenschema activeren

Kleurenschema selecteren.

Kies Activeren.

Kleurenschema laden

U kunt maximaal drie kleurenschema's in de lijst opnemen (door ze bijvoorbeeld met WAP te downloaden).

Opties Menu openen.

Laden Kleurenschema selecteren.

Screensaver

De screensaver geeft na een instelbare tijd een afbeelding op het display weer. Als er een oproep binnenkomt of als u een toets indrukt, wordt de functie beëindigd.

Let op

U kunt ook logo's, screensavers en animaties per SMS (pagina 42), MMS (pagina 47) of WAP (pagina 63) ontvangen. Zie ook **Mijn mobiele telefoon** (pagina 15).

Screensavermenu

Inschakelen	Screensaver inschakelen/ uitschakelen.
Stijl	**Analoge klok** of **Afbeelding.**
Afbeelding	Afbeelding in explorer selecteren.
Preview	Weergave van de screensaver.
Time-out	Instellen na hoeveel tijd de screensaver start.
Beveiliging	Vragen naar de toestelcode om de screensaver af te sluiten.

Startanimatie

Animatie selecteren die moet worden weergegeven wanneer u het toestel inschakelt.

Eindanimatie

Animatie selecteren die moet worden weergegeven wanneer u het toestel uitschakelt.

Welkomsttkst

Welkomsttekst invoeren die in plaats van een animatie moet worden weergegeven wanneer u het toestel inschakelt.

Bewerk. In-/uitschakelen.

Oude tekst verwijderen en nieuwe tekst invoeren.

OK Wijzigingen bevestigen.

Hoofdletters

Voor weergave op het display hebt u de keuze uit twee lettergrootten.

Verlichting

Displayverlichting in-/uitschakelen of op "Automatisch" instellen (de standby-tijd wordt langer als u uitschakelt).

Contrast

Displaycontrast instellen.

Druk verschillende keren onder/boven op de navigatieknop om het contrast in te stellen.

Geluid

Menu ➜ **Instellingen** ➜ **Geluid** ➜ Functie selecteren.

U kunt de geluidssignalen naar wens instellen.

Belsign instel

Aan/Uit Alle signalen in-/uitschakelen.

Piep Belsignaal tot een korte toon (pieptoon) beperken.

Meer informatie

Displayweergave: pieptoon.

Displayweergave: belsignaal uit.

Belsignaal uitschakelen ..... pagina 118

Trilsignaal

Om te voorkomen dat u door het belsignaal van de telefoon wordt gestoord, kunt u in plaats van dit signaal de trilfunctie inschakelen. De trilfunctie kan ook in combinatie met het belsignaal worden ingeschakeld (bijvoorbeeld in een omgeving met lawaai). De functie wordt uitgeschakeld wanneer de batterij wordt geladen.

Als u het belsignaal op het maximale volume hebt ingesteld, is het trilalarm automatisch ingeschakeld. Daaraan weet u dat **als de telefoon overgaat**, u er beter aan doet het toestel **niet meteen al tegen uw oor te houden**. Dit om gehoorschade te voorkomen.

Volume

U kunt het volume voor specifieke soorten oproepen/functies instellen.

Selecteren:

-oproepen
Groepsgespr.
Overig opr.
Afspraken
Wekker
Berichten
Cell broadcast

Kies indrukken.

Volume instellen.

Pictogram voor oplopend volume.

Kies Bevestigen.

Meer informatie

Neem voordat u het toestel tegen uw oor houdt eerst het gesprek aan. Zo voorkomt u gehoorschade door een luid belsignaal!

Als u twee afzonderlijke telefoonnummers hebt aangemeld, kunt u deze ook apart instellen (pagina 119).

Menu ➜ Instellingen ➜ Geluid ➜ Functie selecteren.

Melodieën

U kunt de belsignalen voor specifieke soorten oproepen/functies instellen.

Selecteren:

-oproepen
Groepsgespr.
Overig opr.
Afspraken
Wekker
Berichten
Cell broadcast

Kies indrukken.

Belsignaal selecteren.

Kies Bevestigen.

Meer informatie

U kunt beltonen per **SMS** (pagina 42) toegestuurd krijgen of met **WAP** (pagina 63) downloaden. Zie ook **Mijn mobiele telefoon** (pagina 15).

Filter

Er wordt alleen een belsignaal of trilalarm geproduceerd bij oproepen vanaf nummers die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen. Andere oproepen worden alleen op het display gemeld.

Als u deze oproepen niet beantwoordt, worden ze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, pagina 88).

Meer informatie

Displayweergave: filter ingeschakeld.

Toetstonen

Toetssignaal instellen:

Klik of **Toon** of **Still**

Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt elke minuut een signaaltoon die de gespreksduur aangeeft.

Servicetonen

Service- en waarschuwingssignalen instellen:

Aan/Uit Tonen in-/uitschakelen.

Uitgebreid Indien ingeschakeld, worden servicetonen voor een hele reeks functies weergegeven, bijvoorbeeld:

- einde menu bereikt,
- max. tekstinvoer bereikt,
- verbinding met netwerk verbroken.

Toetsen

Menu ➜ Instellingen ➜ Toetsen ➜ Functie selecteren.

Elke toets

Inkomende gesprekken met elke toets opnemen (behalve).

Auto.toetsblok

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, wordt het toetsenbord automatisch geblokkeerd zodra de toetsen in de standby-stand een minuut lang niet zijn gebruikt. Hiermee kunt u het toestel beveiligen tegen onopzettelijk gebruik. U blijft wel bereikbaar en u kunt ook een alarmnummer bellen.

U kunt het toetsenbord ook meteen blokkeren en deblokkeren.

In beide gevallen:

lang indrukken.

Toetstonen

Toetssignaal instellen:

Klik of **Toon** of **Still**

Toestel

Menu ➜ Instellingen ➜ Toestel ➜ Functie selecteren.

Aankloppen

Als u zich op deze dienst hebt geabonneerd, kunt u controleren of deze is ingesteld en kunt u de functie in-/uitschakelen (zie ook pagina 19).

Anoniem bellen

Als u opbelt, kan op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Als u niet wilt dat uw nummer wordt getoond, kunt u de anonieme belfunctie inschakelen voor het eerstvolgende gesprek of voor alle volgende gesprekken. Voor deze diensten moet u eventueel een apart abonnement bij uw netwerkaanbieder nemen.

Omleidingen

U kunt de voorwaarden instellen op basis waarvan oproepen naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden omgeleid.

Omleiding instellen (voorbeeld):

De meest gebruikte voorwaarde voor een omleiding is bijvoorbeeld:

Onbeantw opr.

Onbeantw opr.selecteren.

(Bevat de voorwaarden **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet**, zie rechts.)

Kies indrukken.

Instellen selecteren.

Voer het telefoonnummer in waarnaar moet worden omgeleid (als dit nog niet is gebeurd).

Of

Selecteer een telefoonnummer uit het adresboek/telefoonboek of via **Mailbox**.

OK Bevestiging. Na een korte pauze wordt de omleiding door het netwerk bevestigd.

Alle oproepen

Alle oproepen worden omgeleid.

Weergave op de bovenste regel van het display in de standby-stand.

Indien onber.

De omleiding vindt plaats als het toestel is uitgeschakeld of zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Geen antwoord

Een oproep wordt pas omgeleid na een van het netwerk afhankelijke wachttijd. Deze wachttijd kan maximaal 30 seconden bedragen (instelbaar in stappen van 5 seconden).

Indien bezet

De omleiding vindt plaats als er een gesprek wordt gevoerd op het moment dat de oproep plaatsvindt. Als de functie **Aankloppen** is ingeschakeld (pagina 19), hoort u tijdens de oproep het aanklopsignaal.

Ontvangt fax

Faxoproepen worden omgeleid naar een telefoonnummer waarop een faxtoestel is aangesloten.

Ontvangt data

Data-oproepen worden omgeleid naar een telefoonnummer waarop een PC is aangesloten.

Check status

Hiermee controleert u de huidige status van omleidingen voor alle voorwaarden.

Na een korte pauze wordt de actuele informatie door het netwerk verzonden en weergegeven.

Voorwaarde is ingesteld.

Niet ingesteld.

? Status onbekend (bijvoorbeeld bij nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle omleidingen worden verwijderd.

Let op

De omleiding is opgeslagen op het netwerk, niet in het toestel. Denk hier dus aan als u bijvoorbeeld een andere SIM-kaart plaatst.

Voorwaarde controleren of verwijderen

Selecteer de voorwaarde eerst.

Kies indrukken.

Check status selecteren.

Of

Wissen selecteren.

Omleiding opnieuw instellen

De laatste omleidingsbestemming wordt altijd opgeslagen. Ga te werk zoals bij het instellen van een omleiding. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Bevestig dit nummer.

Telefoonnummer wijzigen

Ga te werk zoals bij "Omleiding instellen". Als vervolgens het opgeslagen nummer wordt weergegeven:

Wissen indrukken. Het telefoonnummer wordt verwijderd.

Voer het nieuwe nummer in en bevestig dit nummer.

Menu ➜ **Instellingen** ➜ **Toestel** ➜ Functie selecteren.

Stand.waarde

De standaardinstellingen (fabrieksinstellingen) van het toestel worden hersteld (geldt niet voor de instellingen van de SIM-kaart en het netwerk).

Alternatieve invoer in standbystand: ***#9999#**

Best.sys.form

(Beveiliging met toestelcode)

Het geheugen van de explorer wordt geformatteerd en **alle** opgeslagen gegevens worden verwijderd, inclusief bijvoorbeeld adresboek, beltonen, organisergegevens. Maak van alle belangrijke gegevens eerst een back-up (pagina 121).

Menu ➜ Instellingen ➜ Toestel ➜ Functie selecteren.

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) wordt weergegeven. Dit kan handig zijn voor servicedoeleinden.

Alternatieve invoer in standbystand: ✱#06#

Softwareversie opvragen pagina 117.

Automat. uit

Het toestel wordt elke dag op een vooraf ingesteld tijdstip uitgeschakeld.

Inschakelen:

Tijd indrukken.

Tijd invoeren (24-uurs klok).

OK Bevestigen.

Uitschakelen:

Handm. indrukken.

OK Bevestigen.

Klok

Menu ➜ Instellingen ➜ Klok ➜ Functie selecteren.

Tijd/datum

Als u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

Bewerk. indrukken.

Eerst datum (dag/maand/jaar), dan tijd (24 uur, incl. seconden) invoeren.

Let op

Als u de batterij langer dan 30 seconden verwijdert, moet u de klok opnieuw instellen.

Datum instellen:

DD:	dag (twee posities)
MM:	maand (twee posities)
JJJJ:	jaar (vier posities)

Tijdzones

Leg de tijdzone vast waarin u zich momenteel bevindt.

Gewenste tijdzone uit de lijst selecteren ...

Instellen ... en vastleggen.

Opties Menu openen.

Zomertijd	Zomertijd in-/uitschakelen. Als u de zomertijd hebt ingeschakeld, wordt dit door een zonnetje aangegeven.
Lezen	Geselecteerde tijdzone met naam en datum weergeven.
Instellen	Tijdzone vastleggen.
Naam wijzigen	Tijdzone een nieuwe naam geven.
Auto tijdzone !	Via het netwerk wordt op basis van de tijdzone automatisch de lokale tijd ingesteld.

Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ Of **MM/DD/JJJJ**

Autom. weerg.

U kunt de tijdweergave in de standby-stand in-/uitschakelen.

Boeddh. datum

U kunt omschakelen op de boeddhistische kalender (niet op alle modellen).

WisselDataUit

Menu ➜ **Instellingen** ➜ **WisselDataUit** ➜ Functie selecteren.

GPRS !

(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS is een techniek voor een snellere overdracht van gegevens via een netwerk voor mobiele telefonie. Met GPRS kunt u, als de netwerkcapaciteit dit toestaat, voortdurend verbinding hebben met het Internet. Alleen de daadwerkelijke verzendtijd wordt door de netwerkaanbieder in rekening gebracht.

Deze service wordt nog niet door alle netwerkaanbieders ondersteund.

Ja / **Nee** GPRS-functie in-/uitschakelen.

Weergave op display:

GPRS Ingeschakeld en beschikbaar.

¦**GPRS**¦ Aangemeld.

GPRS Verbinding tijdelijk verbroken.

GPRS-info

Weergave van de verbindingsgegevens.

Menu ➜ **Instellingen** ➜ **WisselDataUit** ➜ Functie selecteren.

IrDA

Uw toestel heeft een infraroodinterface. Hiermee kunt u gegevens (adresboekitems, visitekaartje, SMS-berichten, gegevens uit de organiser) uitwisselen met andere toestellen die over een zelfde interface beschikken.

Het infraroodoog zit aan de linkerkant van het toestel. De toestellen mogen maximaal 30 cm van elkaar verwijderd zijn. De infraroodogen van beide toestellen moeten zo goed mogelijk op elkaar worden gericht.

Bewerk. IrDA in-/uitschakelen.

Weergave op het display:

Indien ingeschakeld.

Tijdens de overdracht.

Als u IrDA inschakelt, wordt Bluetooth™ uitgeschakeld en vice versa.

Bluetooth™ (BT)

Bluetooth™ is een radioverbinding voor de korte afstand. Met de functie **Zend/print...** in het optiemenu van de desbetreffende toepassing kunt u gegevens op deze manier verzenden (pagina 104).

U kunt Bluetooth™ in-/uitschakelen, uw toestel een Bluetooth™-naam geven en een lijst met bekende Bluetooth™-apparaten beheren.

Weergave op het display:	
	Bluetooth™ ingeschakeld.
	Bluetooth™ voor andere apparaten zichtbaar.
	Bluetooth™ tijdens gegevensoverdracht.
	Oproep vindt plaats via Bluetooth™.

Bluetooth™

Er kan pas een Bluetooth™-verbinding tussen uw toestel en andere Bluetooth™-apparaten tot stand worden gebracht, als u Bluetooth™ hebt ingeschakeld.

Bewerk. In-/uitschakelen.
Mijn BT-naam: U kunt meteen de eerste keer dat u uw telefoon inschakelt al een naam aan het toestel geven.

Als u Bluetooth™ inschakelt, wordt IrDA (infrarood) uitgeschakeld en vice versa.

Zichtb.v.ander

Als u deze functie inschakelt, wordt het toesteladres of de BT-naam van uw telefoon op verzoek naar andere BT-apparaten verzonden. Het toestel is dan voor andere BT-apparaten "zichtbaar". Er kunnen vervolgens gegevens worden ontvangen of verzonden.

Bewerk. indrukken.

Zichtbaarhd: Uit

Het toestel is voor andere BT-apparaten niet "zichtbaar". Bekende apparaten, zoals de Bluetooth™-headset en –carkit blijven echter functioneren.

Automatisch: Uw toestel blijft voor andere BT-apparaten enkele minuten "zichtbaar". Vervolgens wordt gevraagd of u "zichtbaar" wilt blijven.

Zichtbaarhd: Aan

Het toestel is voor andere BT-apparaten "zichtbaar" zolang BT is ingeschakeld.

Opties Menu openen.

Activeren/ Deactiveren	Bluetooth™ in-/uitschakelen.
Bekend app.	Zie hieronder.
Mijn BT-naam	De telefoon een naam geven die bij andere apparaten wordt weergegeven. Als u geen naam opgeeft, gebruikt de telefoon het niet-wijzigbare toesteladres.

Bekend app.

U kunt in deze lijst maximaal 10 apparaten opnemen waarmee u vaak communiceert. Zo kunt u gemakkelijker verbindingen tot stand brengen (pagina 104).

Weergave in de apparatenlijst:	
	Vertrouwd en verbonden.
	Vertrouwd en niet verbonden.
	Verbonden.

Nieuw apparaat in de lijst opnemen:

Menu ➝ **Instellingen** ➝ **WisselDataUit** ➝ **Bluetooth**

Opties Menu openen.

Bekend app. selecteren. Er wordt een lijst met bekende apparaten weergegeven.

<Nieuw item> selecteren.

Optie 1

Kies Er wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee recent verbinding is geweest.

Item selecteren en bevestigen **Kies**.

Optie 2

Accessoires

Er wordt gezocht naar BT-headsets en apparaten die voor de Bluetooth™-verbinding het "handsfree protocol" gebruiken, zoals carkits en bepaalde PC's. Het aantal gevonden apparaten (max. 10) wordt weergegeven.

Lezen Weergave van tot dan toe gevonden apparaten. Als het gezochte apparaat niet op de lijst voorkomt, kunt u de procedure met **Opties** en **Herhalen** herhalen.

Apparaat selecteren.

Kies Het apparaat wordt meteen in de lijst opgenomen.

Optie 3

Kies Er wordt om een wachtwoord gevraagd.

Wachtwoord van headset invoeren.

OK Bevestigen. Het apparaat wordt als vertrouwd apparaat in de lijst met bekende apparaten opgenomen.

Let op
Of een wachtwoord vereist is, hangt af van de instellingen van het andere BT-apparaat.
Er mag maar één headset en één carkit in de lijst voorkomen.

Lijstmenu

Opties Menu openen.

Naam wijzigen	Apparaatnaam wijzigen.
Nieuwe invoer	Er wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee recent verbinding is geweest.
Wissen	Apparaat uit de lijst met bekende verbindingen verwijderen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items uit de lijst met bekende verbindingen verwijderen.

Data Services

Menu ➜ **Instellingen** ➜ **WisselDataUit** ➜ **Data Services** ➜ Functie selecteren.

Voor de toepassingen **MMS, Wap** en **Mail,Java,Rms** moet altijd minimaal één verbindingsprofiel zijn ingesteld en geactiveerd.

Als een dergelijk profiel nog niet standaard is ingesteld, moet u de vereiste gegevens invoeren en instellingen uitvoeren (informatie hierover is eventueel verkrijgbaar bij uw netwerkaanbieder):

CSD-instell.

(Circuit Switched Data)

Opties Menu openen.

Bewerk. selecteren.

Inbelnr.:	Inbelnummer (ISP) invoeren.
Verbindg.type:	ISDN of analoog kiezen.
Login-naam:	Gebruikersnaam invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren (wordt gecodeerd weergegeven).
DNS1/DNS2:	(optioneel).

Opslaan Instellingen opslaan.

GPRS-data

(General Packet Radio Service)

Hier kunt u GPRS voor het profiel activeren en de instellingen wijzigen. U kunt GPRS pas gebruiken als u deze functionaliteit hebt ingeschakeld (pagina 92).

Opties Menu openen.

Bewerk. selecteren.

APN:	Adres van de provider invoeren.
Login-naam:	Gebruikersnaam invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren (wordt gecodeerd weergegeven).
DNS1/DNS2:	(optioneel).

Opslaan Instellingen opslaan.

Menu ➜ Instellingen ➜ WisselDataUit ➜ Data Services ➜ Functie selecteren.

Fax-/datacommunicatie met een PC

U kunt met uw toestel en een aangesloten PC faxen en gegevens verzenden/ontvangen. Op de PC moet geschikte software voor data-/faxcommunicatie aanwezig zijn en een verbinding met het toestel tot stand zijn gebracht.

Het gebruik van fax- en datadiensten moet voor u door de netwerkaanbieder zijn vrijgegeven. Er bestaan verschillende netwerkafhankelijke varianten voor de fax-/data-ontvangst. Neem hierover contact op met uw netwerkaanbieder.

Bewerk. De gewenste modus instellen.

ontv.Fax/Data

U hebt van uw netwerkaanbieder een nummer voor telefoonverkeer en een nummer voor fax-/dataverkeer gekregen.

De oproep wordt met een speciaal belsignaal gemeld en op het display van het toestel wordt het type (fax of data) weergegeven.

Start het communicatieprogramma op de PC om de fax of de gegevens te ontvangen.

Spr./fax verz.

Stel deze functie **voordat** u begint te verzenden op het toestel in om van de spraakmodus over te stappen op de faxmodus.

Tijdens de totstandbrenging van de verbinding wordt twee seconden lang de volgende functie aangeboden:

Spr./fax U gaat naar de modus **Spr./fax verz.** en kunt nu een fax verzenden.

Spr/fax ontv.

(**Alleen** als er geen speciaal fax- of datanummer beschikbaar is)
Start het gewenste communicatieprogramma op de PC en schakel de functie **tijdens** het gesprek op het toestel in (de PC neemt de verbinding over).

Verzending beëindigen

De verzending via de PC-software beëindigen en/of indrukken.

Authenticatie

Bewerk. Gecodeerd inbellen voor WAP inschakelen (CHAP: Challenge Authentication Procedure) of uitschakelen (PAP: Personal Authentication Procedure).

Beveiliging

Menu ➜ Instellingen ➜ Beveiliging ➜ Functie selecteren

Het toestel en de SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Codes

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz., (pagina 13).

Babyfoon

(Beveiliging met toestelcode)

In deze stand kan maar **één** telefoonnummer worden gekozen, namelijk door de rechterdisplaytoets **lang** in te drukken(pagina 21).

Alleen

(Beveiliging met PIN 2)

Alleen nummers met SIM-beveiliging uit het telefoonboek kunnen worden gebeld. Als er alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen deze voordat er wordt gekozen handmatig met de bijbehorende telefoonnummers worden aangevuld.

Als de SIM-kaart geen PIN2 ondersteunt, kan ook het **hele** telefoonboek met de toestelcode worden beveiligd (pagina 23).

Menu ➜ Instellingen ➜ Beveiliging ➜ Functie selecteren

Alln laatste 10

(Beveiliging met toestelcode)

Uitgaande gesprekken worden beperkt tot de lijst met "gekozen nummers" (pagina 31). Deze lijst kan gericht met telefoonnummers worden gevuld:
lijst wissen en vervolgens nieuwe nummers invoeren door deze te kiezen en voordat er wordt opgenomen de verbinding verbreken.

Alln deze SIM

(Beveiliging met toestelcode)

U kunt de telefoon aan een SIM-kaart koppelen door de toestelcode in te voeren. Het gebruik van **andere** SIM-kaarten is dan zonder de toestelcode niet mogelijk.

Als u een andere SIM-kaart in het toestel wilt gebruiken, moet u nadat om de PIN-code is gevraagd de toestelcode invoeren.

Blokkering

Door een netwerkblokkering wordt het gebruik van uw SIM-kaart beperkt (functie wordt niet door alle netwerkaanbieders ondersteund). Voor de netwerkblokkering hebt u een wachtwoord van vier tekens nodig, dat u van uw netwerkaanbieder krijgt. Elke netwerkblokkering moet u mogelijk afzonderlijk aanvragen bij de netwerkaanbieder.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar het alarmnummer 112, zijn geblokkeerd.

Uitg.internat.

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen.

Alle inkomende

Het toestel is voor alle inkomende oproepen geblokkeerd (vergelijkbaar met een omleiding van alle oproepen naar de mailbox).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten het eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten door inkomende oproepen.

Statuscontr.

Nadat de status van de netwerkblokkering is opgevraagd, kan het volgende worden weergegeven:

☑ Blokkering ingesteld.

☐ Blokkering niet ingesteld.

? Status onbekend (bijvoorbeeld nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle ingestelde netwerkblokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie hebt u een wachtwoord nodig, dat u bij uw netwerkaanbieder kunt opvragen.

Netwerk

Menu ➞ Instellingen ➞ Netwerk ➞ Functie selecteren

Lijn

Deze functie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de netwerkaanbieder. Er moeten voor het toestel **twee afzonderlijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

Kiezen

Keuze van het momenteel gebruikte nummer.

1 Weergave van het actieve nummer.

Meer informatie
Instellingen voor telefoonnummers ..... pagina 119

Lijn blokkeren

(Beveiliging met toestelcode)

U kunt het gebruik van het toestel tot één nummer beperken.

Netwerk-info

Hiermee kunt u een lijst met momenteel beschikbare GSM-netwerken opvragen.

Aanduiding voor niet toegelaten netwerkaanbieders (afhankelijk van SIM-kaart).

Menu ➞ Instellingen ➞ Netwerk ➞ Functie selecteren.

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is zinvol als u zich **buiten** uw eigen netwerk bevindt of bij een **ander** netwerk wilt aanmelden. De lijst met netwerken wordt opnieuw samengesteld als de functie **AutomNetkeus** is ingesteld.

AutomNetkeus

In- of uitschakelen, zie ook **Ander netwerk** hierboven. Als de functie AutomNetkeus is ingeschakeld, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met "voorkeursnetwerken" gekozen. U kunt ook uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken handmatig een ander netwerk kiezen.

Voorkeursnet

Hier vult u de netwerkaanbieder in die u bij voorkeur wilt gebruiken wanneer u het bereik van uw eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld in verband met prijsverschillen).

Let op

Als bij het inschakelen de signaalsterkte van het voorkeursnetwerk niet voldoende blijkt, meldt het toestel u eventueel bij een ander netwerk aan. Dit kan weer veranderen als u de telefoon opnieuw inschakelt of als u handmatig een ander netwerk kiest.

Uw netwerkaanbieder wordt weergegeven:

Lijst Lijst met voorkeursnetwerken weergeven.

Ga als volgt te werk om een nieuw item aan te maken:

- Kies een lege regel, druk op **Invoer** en kies en bevestig vervolgens een item uit de lijst met netwerkaanbieders.

Ga als volgt te werk om een item te wijzigen/verwijderen:

- Kies een item, druk op **Bewerken** en kies en bevestig vervolgens een ander item uit de lijst met netwerkaanbieders **of** druk op **Wissen**.

Freq.band

Kies GSM 900, GSM 1800 of GSM 1900.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, wordt u met kortere tussenpozen bij het netwerk aangemeld (de standbytijd neemt daardoor af).

Menu ➜ **Instellingen** ➜ **Netwerk** ➜ Functie selecteren.

Gebr.groep

Bij sommige netwerkaanbieders kunt u met deze functie groepen samenstellen. Deze kunnen bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs) informatie hebben of tegen speciale tarieven bellen. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkaanbieder.

Activeren

Functie in- of uitschakelen. Voor normaal gebruik van het toestel moet de functie Gebruikersgroep zijn uitgeschakeld (toestelcode, pagina 13).

Groep kiezen

U kunt behalve de voorkeursgroep eventueel ook andere groepen selecteren of toevoegen (zie hieronder). Bij de netwerkaanbieder zijn groepscodenummers verkrijgbaar.

Alle uitgaande

Naast de netwerkbesturing van een gebruikersgroep kan hier worden ingesteld of ook uitgaande oproepen buiten de groep zijn toegestaan. Als deze functie wordt uitgeschakeld, zijn alleen nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgr.

Als deze functie wordt ingeschakeld, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep worden gevoerd (afhankelijk van de netwerkconfiguratie).

Accessoires

Menu ➜ Instellingen ➜ Accessoires ➜ Functie selecteren.

Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-carkit (pagina 129). Het profiel wordt automatisch geactiveerd als de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord. Er kunnen mensen meeluisteren zonder dat u dit wilt!

Weergave op het display.

Automat. uit

(Standaardinstelling: twee uur)

Het toestel wordt via de auto van stroom voorzien. De vertraging tussen de uitschakeling van het contact en van het toestel is instelbaar.

Automatische instellingen:

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Toetsblokkering: uitgeschakeld.
- Laden van de batterij in de telefoon.
- Automatische inschakeling van het carkitprofiel zodra de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (pagina 128). Het profiel wordt automatisch geactiveerd zodra de headset wordt aangesloten.

Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord (behalve als het oproepsignaal is uitgeschakeld of op de pieptoon is ingesteld). De headset moet hierbij in gebruik zijn.

Er kunnen mensen meeluisteren zonder dat u dit wilt!

Automatische instelling

Oproepbeantwoording met de verbindingstoets of met de Push-To-Talk-toets (PTT-toets), ook als de toetsen geblokkeerd zijn.

Automatische oproepbeantwoording

Als u niet merkt dat u wordt gebeld, kan er worden meegeluisterd zonder dat u dit wilt.

U kunt met de telefoon op een aantal manieren en via een aantal kanalen tekst en data verzenden, ontvangen en afdrukken. In de desbetreffende optiemenu's kunt u van deze mogelijkheden gebruikmaken. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de toepassing.

Infrarood (IrDA)

Via IrDA

Optie van de toepassing:

Zend/print... ➜ IrDA

Verzendn De gegevens worden via het geselecteerde kanaal verzonden.

Printen De gegevens worden naar de aangesloten printer verzonden.

Alles via IrDA

Optie van de toepassing:

Zend/print... ➜ Alles via IrDA

Alle items uit het telefoonboek/adresboek en de organiser worden via de infraroodinterface verzonden of afgedrukt.

Verzendn Zie hierboven.

Printen Zie hierboven.

Stel bij de ontvangende telefoon de importeermodus in (pagina 106).

Ontvangen via IrDA

Schakel voor de ontvangst de IrDA-functie in (pagina 93).

Bluetooth™

Bluetooth™ is een radioverbinding voor de korte afstand. Met behulp van deze techniek kan communicatie plaatsvinden tussen verschillende met Bluetooth™ uitgeruste eindapparaten, zoals telefoons, telefoonaccessoires, printers en PC's.

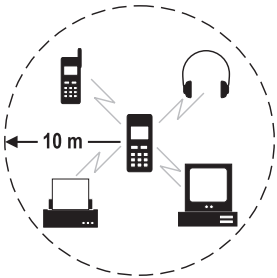

Elk Bluetooth™-apparaat heeft een uniek adres en een naam. Zo wordt altijd met het juiste apparaat gecommuniceerd. Het beveiligingsconcept is gebaseerd op een wachtwoord dat beide apparaten uitwisselen zodra ze voor het eerst met elkaar worden verbonden. Deze "vertrouwde" apparaten kunnen vervolgens in een lijst worden opgenomen. Bij toekomstige verbindingen hoeven dan geen wachtwoorden meer te worden opgevraagd. Zie voor de instellingen pagina 93.

Meer informatie

In sommige landen kan het gebruik van Bluetooth™-apparaten aan beperkingen onderhevig zijn. Neem contact op met de desbetreffende instanties.

Verzenden via Bluetooth™

Zend/print... ➝ Bluetooth

Als Bluetooth™ nog niet is geactiveerd, moet u deze vraag met **Ja** bevestigen. Schakel bovendien de IrDA-functie uit als dit nog niet gebeurd is (zie voor instellingen pagina 93).

U beschikt nu over de volgende opties:

Bekend app.

Er wordt een lijst met bekende apparaten weergegeven. Gebruik deze functie als u zeker weet dat het gezochte apparaat binnen ontvangstbereik is.

Apparaat selecteren.

Kies Verzenden.

Weergave in de apparatenlijst:

Vertrouwd en verbonden.

Vertrouwd en niet verbonden.

Verbonden.

Zoek toestel

Er wordt naar Bluetooth™-apparaten gezocht. Het apparaat dat nu wordt gevonden, wordt in het display weergegeven.

- Gezocht apparaat is gevonden:

Lezen Het zoeken wordt beëindigd en de tot nu toe gevonden apparaten worden weergegeven.

Apparaat selecteren.

Kies Verzenden.

- Er zijn meer dan 10 apparaten gevonden:

Het zoeken wordt beëindigd zodra er 10 apparaten zijn gevonden. Het gezochte apparaat komt niet voor in de weergegeven lijst.

Opties Menu openen.

Herhalen De zoekactie wordt herhaald. Als het gewenste apparaat is gevonden, kunt u op de hierboven aangegeven manier te werk gaan.

- Als het zoeken te lang duurt:

Het zoeken wordt beëindigd als de maximaal beschikbare tijd wordt overschreden.

Toesteladres

U kunt de verbinding ook tot stand brengen door het adres van het ontvangende apparaat meteen in te voeren.

Apparaatadres invoeren.

OK Verzenden.

Ltste verbind.

Er wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee recent verbinding is geweest.

 Apparaat selecteren.

OK Verzenden.

Ontvangen via Bluetooth™

Bluetooth™ moet zijn ingeschakeld (pagina 93). Ontvangen bestanden worden door een pictogram boven de linkerdisplaytoets aangegeven.

- Bekend apparaat:

Als het zendende apparaat voorkomt in de lijst met bekende apparaten, worden de gegevens meteen ontvangen.

- Onbekend apparaat:

Bij onbekende apparaten moet soms een wachtwoord worden ingevoerd. Dit wachtwoord wordt niet opgeslagen en er kan daarom bij elke verbinding opnieuw om worden gevraagd.

 Wachtwoord invoeren.

OK Ontvangst starten.

Het onbekende apparaat kan in de lijst met bekende apparaten worden opgenomen.

OK Bevestigen.

Weergave op het display:	
	Bluetooth™ ingeschakeld.
	Bluetooth™ voor andere apparaten zichtbaar.
	Bluetooth™ tijdens gegevensoverdracht.
	Oproep vindt plaats via Bluetooth™.

SMS

Items uit het telefoon-/adresboek en afspraken kunnen als SMS-objecten worden verzonden naar een andere mobiele telefoon die ook over deze mogelijkheden beschikt.

Bij grotere objecten worden soms enkele SMS-berichten gegenereerd die vervolgens gekoppeld worden verzonden.

SMS als tekst

Met deze optie kunt u visitekaartjes, adresboekitems en afspraken als tekstobjecten per SMS verzenden (er worden eventueel een aantal SMS-berichten gegenereerd).

Importeren

Vrijgeven voor overdracht, zodat **verschillende** objecten na elkaar via IrDA of Bluetooth™ kunnen worden ontvangen.

Data-objecten

Via Bluetooth™, IrDA of SMS ontvangen bestanden worden in de explorer opgeslagen (pagina 82).

Tekstinvoer zonder T9

Druk net zo vaak op een cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. De cursor gaat na een korte pauze verder. Bijvoorbeeld:

2 abc — Eén keer **kort indrukken** voor de letter **a**, twee keer voor de letter **b**, enz. De eerste letter van een naam wordt automatisch als hoofdletter geschreven.

Als u **lang indrukt**, wordt het cijfer weergegeven.

Ä,ä/1-9 Trema's en cijfers worden na de desbetreffende letters weergegeven.

Wissen **kort indrukken** om het teken vóór de cursor te wissen en **lang indrukken** om het hele woord te wissen.

Cursor verplaatsen (naar voren/achteren).

Kort indrukken: schakelen tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Statusweergave boven in het display.

Lang indrukken: alle invoeropties worden weergegeven.

Kort indrukken: speciale tekens selecteren (pagina 107).

Lang indrukken: invoermenu openen.

0 + **Eén of meer keer indrukken**:

. , ? ! ' " 0 - ( ) @ / : _

Lang indrukken:
het cijfer 0.

1 oo Voor spaties. Twee keer drukken = volgende regel.

Speciale tekens

kort indrukken. De tekentabel wordt weergegeven:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	(	)	¤	¥	$	£
€	@	\	&	#	[	]	{	}	%	~
<	=	>	|	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Nieuwe regel

Door de tekens navigeren.

Kies indrukken.

Invoermenu

Tijdens de tekstinvoer:

lang indrukken. Het invoermenu wordt weergegeven:

Formaat (alleen SMS)

Invoertaal

Markeren

Kopiëren/Toevoegen

Stand. tekst

In het toestel kunnen standaardteksten worden opgeslagen, die u kunt gebruiken om berichten aan te vullen.

Standaardteksten opstellen

Menu ➞ **Berichten** ➞ **Stand. tekst**

Opties **Nieuwe invoer** selecteren.

Standaardtekst schrijven.

Opties **Opslaan** selecteren.

De standaardnaam overnemen of een nieuwe naam toekennen en vervolgens met **OK** opslaan.

Standaardteksten gebruiken

Tekst van bericht schrijven.

Opties Tekstmenu openen.

Tekst inv.selecteren.

Standaardtekst uit de lijst selecteren.

Kies Bevestigen. De standaardtekst wordt weergegeven.

Kies Bevestigen. De standaardtekst wordt rechts van de cursor in de tekst ingevoegd.

Tekstinvoer met T9

Met "T9" wordt automatisch het juiste woord gekozen door vergelijking van de achtereenvolgens ingedrukte toetsen met een omvangrijke woordenlijst.

T9 in-/uitschakelen

Opties Tekstmenu openen.

T9-invoer selecteren.

T9-voorkeur selecteren.

Bewerk. T9 inschakelen.

Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u het bericht wilt schrijven.

Opties Tekstmenu openen.

T9-invoer selecteren.

Invoertaal selecteren.

Kies Zodra u bevestigt, wordt de nieuwe taal ingesteld. Bij talen met T9-ondersteuning wordt **T9** aangegeven.

T9-taalversies

Als u een woordenboek in een andere taal wilt laden, kunt u voor een grote keuze aan woordenboeken en bijbehorende installatie-instructies terecht op:

www.my-siemens.com/t9

Woord schrijven met "T9"

Tijdens de invoer wordt de weergave voortdurend aangepast.

Het is dan ook het beste om een woord volledig in te voeren, zonder op het display te letten.

U hoeft nog slechts **één keer** op de toetsen met de gewenste letter te drukken, bijvoorbeeld voor het woord "Hotel":

kort indrukken voor T9Abc en vervolgens

4 ghi 6 mno 8 tuv 3 def 5 jkl

1 ∞ indrukken. Een woord is ten einde zodra u een spatie invoert.

Schrijf de tekst niet met speciale tekens, zoals Ä, maar met standaardtekens, zoals A. T9 zorgt voor de rest.

Let op

0 + Als na een punt een spatie volgt, is het woord ten einde. Midden in een woord staat de punt voor een apostrof/koppelteken.

Voorbeeld **auto.onderdelen** = auto-onderdelen.

Naar rechts. Woord wordt beëindigd.

Kort indrukken: schakelen tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, cijfers**. Statusweergave boven in het display.

Lang indrukken: alle invoeropties worden weergegeven.

Kort indrukken: speciale tekens selecteren (pagina 107).

Lang indrukken: Invoermenu openen (pagina 107).

T9-woordsuggesties

Als in de woordenlijst meer woorden voor een toetsenreeks voorkomen, verschijnt eerst het meest waarschijnlijke woord. Als het woord niet naar wens is herkend, is de volgende suggestie van T9 mogelijk wel de juiste.

Het woord moet **op een zwarte achtergrond** worden weergegeven.
Als dat het geval is, kunt u

1 2 3 indrukken. Het weergegeven woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit woord onjuist is, kunt u opnieuw

1 2 3 indrukken. Herhaal dit net zo vaak tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.

Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

Leren selecteren.

Het laatste voorstel wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd.
Met **Opslaan** wordt het automatisch in het woordenboek opgenomen.

Woord corrigeren

Met T9 geschreven:

Ga woord voor woord naar links/rechts tot het gewenste woord **op een zwarte achtergrond** wordt weergegeven.

Blader opnieuw door de T9--suggesties.

Wissen Hiermee wist u het teken links van de cursor **en** gaat u telkens naar het volgende mogelijke woord.

Niet met T9 geschreven:

Teken voor teken naar links/rechts gaan.

Wissen Hiermee wist u het teken links van de cursor.

Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.

Let op

Binnen een "T9-woord" kunt u geen wijzigingen aanbrengen zonder de T9-stand eerst uit te schakelen. Vaak is het beter het woord nog een keer te schrijven.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

Indicaties in het display

	Sterkte ontvangen signaal.
	Voortgang laadproces.
	Laadtoestand van batterij, bijv. 50%.
	Alle oproepen worden omgeleid.
	Signaaltoon uit.
	Alleen kort belsignaal (pieptoon).
	Alleen belsignaal als de oproeper opgeslagen is in het telefoonboek/adresboek.
	Herinnering ingesteld.
	Wekker ingeschakeld.
	Toetsblokkering ingeschakeld.
	Telefoonnummers/namen:
	Op SIM-kaart.
	Op SIM-kaart (met PIN 2-code).
	In toestelgeheugen.
	Geen netwerktoegang mogelijk.
	Functie ingeschakeld, uitgeschakeld.
	Telefoonboek/adresboek.
ABC/ Abc/abc	Hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.
	Tekstinvoer **met** T9.
	IrDA ingeschakeld.
	IrDA tijdens verzending.
	Bluetooth™ ingeschakeld.
GPRS	Ingeschakeld en beschikbaar.
GPRS	Aangemeld.
GPRS	GPRS-download.
	WAP on line.
	WAP via GPRS on line.
	WAP geen netwerk.
	Headset in gebruik.
	Automatisch beantwoorden.

Organiser/extra functies

	Memo.
	Bellen.
	Afspraak.
	Dicteerfunctie/spraakgeheugen.
	Verjaardag.
	Belangrijke gebeurtenis.
	Wekker/stopwatch.

Displaytoetsen

	Tekstbericht ontvangen.
	Voicemail ontvangen.
	Onbeantwoorde oproep.
	In telefoon-/adresboek overnemen.
	Uit telefoon-/adresboek halen.
	Schakelen tussen telefoon-/adresboek.

Alarmnummer (SOS)

Alleen in noodgevallen gebruiken!

Door de display-toets SOS in te drukken, kunt u ook zonder SIM-kaart of PIN-invoer via het netwerk het alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Berichtengeheugen vol

Als het berichtensymbool knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. U moet berichten verwijderen of archiveren (pagina 46).

Buiten het "eigen netwerk"

Als u zich buiten het bereik van uw "eigen netwerk" bevindt, kiest uw toestel automatisch een ander GSM-netwerk (pagina 100).

Eigen nummers

U kunt "eigen nummers" (bijvoorbeeld faxnummers) ter informatie in uw telefoonboek invoeren.
Deze nummers kunnen gewijzigd, gewist en als SMS verzonden worden.

EMS

(**E**nhanced **M**essaging **S**ervice)

Hiermee kunt u naast (ingedeelde) teksten ook

- afbeeldingen (bitmaps) van max. 32 x 32 pixels (zwart-wit),
- tonen en
- animaties (reeksen van vier afbeeldingen) van 8 x 8 en 16 x 16 pixels (zwart-wit)

versturen.

De bovengenoemde elementen kunnen samen of afzonderlijk per SMS worden verstuurd.

Met EMS kunnen afbeeldingen en tonen bijvoorbeeld ook als beltonen en screensavers worden verstuurd.

Daarbij kunnen berichten ontstaan die langer zijn dan één SMS-bericht. In dergelijke gevallen worden enkele SMS-berichten samengevoegd tot één enkel bericht.

Gebruiksduur

Bij een volledig geladen batterij is de standby-tijd 60 tot 300 uur of de gesprekstijd 100 tot 360 minuten.

De gebruiksduur hangt af van de manier waarop de telefoon wordt gebruikt.

Uitgevoerde actie	Tijd (min.)	Verkorting van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30 - 60 min.
Verlichting *	1	30 min.
Zoeken naar een netwerk	1	5 - 10 min.
* Toetshandelingen, spelletjes, organiser, enz.		

Te hoge temperaturen verminderen de standby-tijd van uw toestel aanzienlijk. Leg uw telefoon dan ook niet in de zon of op de verwarming.

HTTP

(**H**yper**t**ext **T**ransfer **P**rotocol)

HTTP is het protocol dat de overdracht van gegevens via het Internet stuurt. U kunt via HTTP-verbindingen toepassingen en spelletjes (Games & More, pagina 66) en meerstemmige (polyfone) beltonen van het Internet downloaden. U kunt HTTP-verbindingen configureren met HTTP-profielen (pagina 68).

Inbelverbinding CSD

(**C**ircuit **S**witched **D**ata)

De datatransmissie vindt plaats via een dataverbinding met een vooringesteld inbelpunt van uw netwerkaanbieder of service-provider. Deze verbinding kan worden gebruikt om gegevens uit te wisselen (bijvoorbeeld voor de toegang tot het Internet of voor het downloaden van spelletjes en toepassingen) en om WAP-diensten te gebruiken.

Zolang u de verbinding in stand houdt om gebruik te maken van diensten of om toepassingen van het Internet te downloaden, betaalt u verbindingskosten (volgens de tarievenstructuur van uw netwerkaanbieder of service-provider).

Inbelverbinding GPRS

(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS is een nieuwe techniek voor een snellere overdracht van gegevens via een netwerk voor mobiele telefonie. Met GPRS kunt u, als de netwerkcapaciteit dit toestaat, voortdurend verbinding hebben met het Internet.

Deze service wordt nog niet door alle netwerkaanbieders ondersteund.

Internationale toegangsnummers

In uw telefoon zijn internationale toegangsnummers opgeslagen.
In de standby-stand (bij het telefoonboek vervalt de 0+):

0+ **lang** indrukken, tot er een "+"-teken verschijnt.
Dit teken vervangt de nullen aan het begin van een landnummer.

+Lijst indrukken.

Selecteer een land. Het internationale toegangsnummer wordt weergegeven. Voeg het plaatselijke telefoonnummer toe (in veel landen vervalt het eerste cijfer) en druk op de verbindingstoets.

JAD ☆ en JAR ☆

Als u Java™ gebruikt, krijgt u met drie soorten bestanden te maken:

Het JAD-bestand (Java Descriptor)

Deze bestanden bevatten informatie over de toepassing (JAR-bestand) en over het download-adres. Als u een JAD-bestand activeert, wordt de verbinding met het Internet tot stand gebracht en wordt de uitvoerbare toepassing geladen.

Het JAR-bestand (Java Archive)

Dit bestand bevat de uitvoerbare toepassing. Als u een JAR-bestand activeert, wordt de toepassing gestart.

Gecombineerde bestanden

Deze bestanden ontstaan als JAR-bestanden via JAD-bestanden worden geladen. Het JAD-bestand wordt dan aan het JAR-bestand toegevoegd. Het bijbehorende pictogram is hetzelfde als bij JAR-bestanden.

De volgende pictogrammen worden weergegeven bij Java™:

☆ JAD-bestand
☆ JAR-bestand

Java™

Java™ biedt u de mogelijkheid om met uw mobiele telefoon allerlei spelletjes en toepassingen uit te voeren. Deze toepassingen kunt u vanaf het Internet downloaden en op uw mobiele telefoon installeren. Na de installatie kan de toepassing worden gestart. Raadpleeg altijd de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

Siemens garandeert met betrekking tot Java-toepassingen niet dat de geladen en geïnstalleerde toepassing ook optimaal met uw mobiele telefoon samenwerkt (pagina 68).

Jokertekens in het telefoonboek/ adresboek

Als u een telefoonnummer in het telefoon-/adresboek invoert, kunnen cijfers eventueel worden vervangen door vraagtekens "?":

lang indrukken.

De ontbrekende cijfers moeten worden aangevuld voordat u het nummer kiest.

Om op te bellen, selecteert u het telefoonnummer in het telefoonboek/ adresboek:

indrukken.

"?" door cijfers vervangen.

indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Kwaliteitsverklaring batterij

Telkens als de batterij van uw toestel wordt geladen en ontladen, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens geleidelijk af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Zo kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen, ook nadat u de batterij volledig hebt geladen.

De batterij is echter zodanig ontworpen dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden geladen en ontladen. Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Gebruik altijd originele batterijen van Siemens.

Markering

Bij sommige toepassingen (bijvoorbeeld het adresboek) kunt u in een lijst een of meer items markeren waarvoor u een functie tegelijkertijd wilt uitvoeren.

Opties Menu openen.

Select. Markering activeren.

Als u een **ongemarkeerd** item hebt geselecteerd, kunt u dit item markeren:

Select. Het huidige item wordt gemarkeerd.

Als u een **gemarkeerd** item hebt geselecteerd, kunt u de markering ongedaan maken:

Deselect Markering van het huidige item wordt ongedaan gemaakt.

Markeerfuncties in het optiemenu:

Opties Menu openen.

Alles markern	Alle items markeren.
Alles demark.	De markering van alle gemarkeerde items ongedaan maken.

Omleiding ingesteld

Omleidng

Omleiding naar bijvoorbeeld de mailbox als de omleiding **Indien bezet** is ingesteld (pagina 88) en de functie **Aankloppen** (pagina 88) is ingeschakeld.

Ontvangstsignaal

Sterk ontvangstsignaal.

Een zwak signaal vermindert de spraakkwaliteit en kan tot verbreking van de verbinding leiden.
Ga ergens anders staan.

Problemen met de SIM-kaart

U hebt uw SIM-kaart geplaatst. Desondanks verschijnt de melding:

SIM-kaart plaatsen a.u.b.:

Controleer of de kaart **correct** is geplaatst en of de contacten nog schoon zijn. Maak in het laatste geval de contacten met een droge doek schoon. Neem, als de kaart beschadigd is, contact op met uw netwerkaanbieder

Zie ook "Vragen & antwoorden", pagina 123.

Servicenummers

In het telefoonboek kunnen telefoonnummers (**<Overige boeken>**, **<Service-nrs.>**, pagina 23) opgeslagen zijn die van de netwerkaanbieder afkomstig zijn. Hiermee kunt u lokale of interlokale informatiediensten opbellen of gebruik maken van diensten van de netwerkaanbieder.

SMS Push

Met deze functie kunt u vanuit een ontvangen SMS-bericht rechtstreeks naar een Internet-adres (URL) gaan. Na de markering wordt de URL op een donkere achtergrond weergegeven. Als u de verbindingstoets indrukt, wordt de WAP-browser automatisch gestart en wordt het gemarkeerde Internet-adres opgeroepen.

SMS-verzendinformatie

Als het bericht het servicecentrum niet bereikt, kan de poging worden herhaald. Neem als ook deze poging niet tot succes leidt contact op met de netwerkaanbieder.

De melding "**Bericht verzonden!**" geeft alleen de verzending naar het servicecentrum aan. Van daaruit wordt geprobeerd het bericht binnen een bepaald tijdsbestek te bezorgen.

Zie ook "Geldigheid", pagina 57.

Softwareversie

Weergave van de softwareversie van de telefoon in de standby-stand:

✱#06#, vervolgens op **Info** drukken.

Telefoonnummermemo

Tijdens het gesprek kunt u een telefoonnummer invoeren. De gesprekspartner hoort dit. Dit nummer kan na het verbreken van de verbinding worden opgeslagen of gebeld.

Telefoonnummer/URL in SMS

Telefoonnummers die in de tekst **op een zwarte achtergrond** worden weergegeven, kunnen worden gekozen of in het telefoonboek/adresboek worden opgeslagen. Ook URL (Internet-adressen) kunt u meteen openen om de HTTP-download te starten. Het HTTP-profiel (pagina 68) of het WAP-profiel (pagina 65) moet dan wel zijn ingesteld en geactiveerd.

Indrukken om het nummer te kiezen of met downloaden te beginnen.

Tonen in-/uitschakelen

lang indrukken.

In de standby-stand

Alle signaaltonen (inclusief de beltoon) kunnen in- en weer uitgeschakeld worden.

Tijdens een gesprek

De beltoon kan alleen voor de **huidige** oproep/herinnering worden uitgeschakeld (niet als "elke toets" pagina 88 actief is). Als u de oproep aanneemt of weigert, wordt de functie beëindigd.

- De oproep wordt nog steeds op het display weergegeven.
- De trilfunctie blijft actief, als u deze eerder hebt ingeschakeld.
- De geluidsinstellingen worden niet gewijzigd.

Als u de telefoon uitschakelt, wordt de functie beëindigd.

Toonreeksen (DTMF)

Toonreeks verzenden

Als u bijvoorbeeld een antwoordapparaat op afstand wilt beluisteren, kunt u tijdens een bestaande verbinding toonreeksen (cijfers) invoeren. De ingevoerde cijfers worden direct als DTMF -tonen (toonreeksen) verzonden.

menu Gespreksmenu openen.

DTMF verz. selecteren.

Het telefoonboek gebruiken

Sla telefoonnummers **en** toonreeksen (DTMF -tonen) als normale items in het telefoonboek/adresboek op.

Telefoonnummer invoeren.

Houd de toets ingedrukt totdat er een "+"-teken in het display verschijnt (pauze waarin de verbinding tot stand komt).

DTMF-tonen (cijfers) invoeren.

Eventueel aanvullende pauzes van drie seconden invoegen zodat de codes bij de ontvanger correct kunnen worden verwerkt.

Naam invoeren.

Opslaan indrukken.

U kunt ook alleen de DTMF- tonen (cijfers) opslaan en deze dan tijdens het gesprek versturen.

Twee telefoonnummers

Voor elk eigen telefoonnummer kunnen speciale instellingen worden ingevoerd (bijvoorbeeld melodie, oproepomleiding, enz.). Schakel wel eerst om naar het gewenste nummer.

Wisselen tussen telefoonnummers/ aansluitingen in de standby-stand:

0 + indrukken.

Lijn 1 indrukken.

Verkort kiezen in het menu

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door deze nummers achtereenvolgens in te voeren kan een functie rechtstreeks worden geselecteerd.

Bijvoorbeeld als u een nieuw SMS-bericht wilt schrijven:

Menu indrukken.

5 jkl voor **Berichten**

1 ∞ voor **Nieuwe SMS**

WAP

(**W**ireless **A**pplication **P**rotocol)

WAP is een technische norm die de basis vormt voor de verbinding tussen mobiele netwerken en het Internet. Met WAP kunt u met uw mobiele telefoon surfen op het Internet, spelletjes en toepassingen downloaden en gebruik maken van WAP-diensten, zoals nieuwsberichten, beursinformatie of algemene inlichtingen.

Speciale tekens voor het gebruik van WAP

0 + herhaald indrukken voor :

. , ? ! ' " 0 - ( ) @ / : _

WAP-bediening

Start met...

U kunt instellen welke functies na het opbouwen van de Internet-verbinding in het display moeten worden weergegeven:

Browser-menu openen.

Meer ... selecteren.

Instellingen selecteren.

Start met... selecteren en vervolgens uit de lijst kiezen:

Startmenu

Browser-menu

Homepage:

Laatste site

Favorieten

Internet-adres (URL) rechtstreeks invoeren

In het display moet een WAP-pagina worden weergegeven (on/off line):

Browser-menu openen.

Ga naar URL selecteren.

URL invoeren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Homepage wijzigen

Het adres van de homepage staat in de WAP-parameters (pagina 65).

In het display moet een WAP-pagina worden weergegeven (on/off line):

Browser-menu openen.

Meer ... Indrukken.

Profielen selecteren.

Selecteer een profiel, bijvoorbeeld door:

E-commerce te markeren.

Bewerk. Het invoerscherm wordt weergegeven.

WAP-instel., en vervolgens **Homepage:** selecteren.

Voer een nieuw adres in. Ga naar het einde van het invoerscherm.

Opslaan indrukken.

Favorieten (URL)

De favorietenlijst kan maximaal tien items of mappen bevatten. Elke map kan ook weer favorieten of andere mappen bevatten.

Opslaan:

Browser-menu openen.

Favorieten selecteren.

On line (opslaan):

Toevoegen Het huidige WAP-adres wordt opgenomen in de lijst met favorieten.

Off line (opslaan):

(Leeg) selecteren.

Menu Menu openen.

Nieuwe invoer selecteren, naam/titel en URL invoeren en bevestigen.

Opslaan indrukken.

Gebruiken:

Browser-menu openen.

Favorieten selecteren.

Favoriet/map selecteren.

Ga De geselecteerde favoriet wordt gekozen.

Zonder SIM-kaart

Als u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u sommige functies van de telefoon gebruiken.

Menu Displaytoets indrukken. De functies worden weergegeven.

SOS Alarmnummer, SOS.

Siemens Data Suite is een softwarepakket op de meegeleverde cd-rom waarmee de functionaliteit van uw telefoon in combinatie met een Windows®-PC wordt uitgebreid. Telefoon en PC worden via infrarood (IrDA), Bluetooth™ of een datakabel met elkaar verbonden.

Siemens Data Suite omvat de modules die hieronder beknopt worden beschreven. Zie voor uitgebreide informatie de on line help op de cd-rom.

Data Exchange Software

De Data Exchange Software fungeert als een extra station in de verkenner van Windows® en geeft de inhoud van de explorer (pagina 82) op de mobiele telefoon weer.

U beschikt over de volgende opties:

- Ga naar de gegevens van de toepassingen op de telefoon en synchroniseer ze met de PC door ze gewoon te slepen en neer te zetten.
- Converteer de gesproken berichten op het toestel naar de bekende WAV-indeling.

Let op!

Zorg ervoor dat u, wanneer u met de explorer van de telefoon werkt, geen bestanden verwijdert waarmee de toepassingen op het toestel worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de map "Licenses".

Synctool (XTNDConnect® PC)

Met deze module kunt u de organiser-databases van de telefoon synchroniseren met de PC. De software synchroniseert het toestel automatisch met Outlook® of Lotus Notes™.

Zie voor een gedetailleerde lijst met ondersteunde software-versies de on line help van **Siemens Data Suite**.

Bitmapeditor

Met de bitmapeditor kunt u:

- een afbeelding maken die in plaats van het operatorlogo (pagina 85) moet worden weergegeven;
- een screensaver (pagina 84) op de PC maken en naar de telefoon zenden.

Contactpersonen beheren

Met deze functie kunt u de contactpersonen uit het adresboek/telefoonboek van de telefoon beheren en bovendien met andere toestellen (ook met uw Gigaset) of Outlook® op uw PC synchroniseren.

U kunt op de PC items toevoegen, verwijderen of wijzigen en vervolgens naar de telefoon kopiëren. Als Outlook® op uw PC niet is geïnstalleerd, kunt u een tekstbestand importeren/exporteren.

Messenger

Met Messenger kunt u korte berichten op een eenvoudige manier vanaf uw PC beheren:

- Sla SMS-berichten op de PC op om geheugenruimte op de telefoon te besparen.
- Maak berichten op de PC en verzend ze vervolgens met de telefoon.
- Voeg afbeeldingen, beltonen of animaties volgens de EMS-norm toe aan uw SMS-berichten (pagina 112).

Beltooneditor

Met de beltooneditor kunt u eigen beltonen componeren (MIDI-bestanden).

GPRS-modemwizard

Met de GPRS-modemwizard kunt u vanaf een laptop GPRS-verbindingen tot stand brengen. Zo kunt u onderweg met een laptop en een telefoon gebruik maken van het Internet.

Als u tijdens het gebruik van uw toestel vragen hebt, kunt u 24 uur per dag terecht op **www.my-siemens.com/customercare**. Bovendien bevat de onderstaande tabel een aantal veelgestelde vragen met mogelijke antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Toestel kan niet worden ingeschakeld.	Aan/uit-toets te kort ingedrukt.	Aan/uit-toets minimaal twee seconden indrukken.
	Batterij leeg.	Batterij laden. Laadindicatie in display controleren.
	Contacten batterij vuil.	Contacten schoonmaken.
	Zie ook: "Laadfout".	
Standby-tijd te gering.	Veelvuldig gebruik van de organiser of spelletjes.	Gebruik eventueel beperken.
	Snelzoekfunctie geactiveerd.	Snelzoekfunctie uitschakelen (pagina 101).
	Displayverlichting ingeschakeld.	Displayverlichting uitschakelen (pagina 85).
	Toets onopzettelijk ingedrukt (verlichting!).	Toetsblokkering inschakelen (pagina 88).
Laadfout (geen laadindicatie in display).	Batterij helemaal ontladen.	1) Laadkabel aansluiten om batterij te laden. 2) Laadindicatie verschijnt na ongeveer twee uur. 3) Batterij normaal laden.
	Temperatuur lager of hoger dan: 5 °C tot 40 °C.	Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw laden.
	Slecht contact.	Stroomvoorziening en verbinding naar het toestel controleren. Batterijcontacten en apparatuurinterface controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.
	Geen netspanning.	Ander stopcontact gebruiken, controleren of er spanning is.
	Verkeerde lader.	Uitsluitend Siemens-accessoires gebruiken.
	Batterij defect.	Batterij vervangen.
SIM-fout.	SIM-kaart niet correct geplaatst.	Ervoor zorgen dat SIM-kaart correct wordt geplaatst.(pagina 7).
	Contacten van SIM-kaart vuil.	SIM-kaart reinigen met een droge doek.
	SIM-kaart met onjuist voltage.	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor een voedingsspanning van 3V.
	SIM-kaart beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Visuele controle uitvoeren. SIM-kaart inruilen bij netwerkaanbieder.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen verbinding met het netwerk.	Signaal te zwak.	Hoger punt/raam opzoeken of naar buiten gaan.
	Buiten het GSM-dekkingsgebied.	Controleer het dekkingsgebied van de netwerkaanbieder.
	SIM-kaart ongeldig.	Contact opnemen met netwerkaanbieder.
	Nieuw netwerk niet toegestaan.	Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (pagina 100).
	Netwerkblokkering ingesteld.	Netwerkblokkeringen controleren (pagina 99).
	Netwerk overbelast.	Later nog eens proberen.
Toestel verliest contact met het netwerk.	Signaal te zwak.	Nieuwe verbinding met andere netwerkaanbieder vindt automatisch plaats (pagina 100). Uit- en inschakelen kan dit versnellen.
Bellen niet mogelijk.	Lijn 2 ingesteld.	Lijn 1 instellen 1 (pagina 100).
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Op nieuwe blokkeringen controleren.
	Limiet eenheden bereikt.	Limiet met PIN 2 resetten (pagina 32).
	Beltegoed verbruikt.	Beltegoed aanvullen.
Bepaalde oproepen niet mogelijk.	Oproepblokkeringen actief.	Blokkeringen kunnen door de netwerkaanbieder zijn vastgelegd. Blokkeringen controleren (pagina 99).
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Telefoonboek is vol.	Items uit het telefoonboek verwijderen of naar het adresboek verplaatsen (pagina 23).
Voicemail functioneert niet.	Oproepomleiding naar mailbox niet ingesteld.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (pagina 88).
SMS (tekstbericht) knippert.	Geheugenruimte voor SMS-berichten is vol.	Berichten verwijderen (pagina 46) of archiveren (pagina 46) om geheugenruimte vrij te maken.
Functie kan niet worden ingesteld.	Niet ondersteund door netwerkaanbieder of registratie vereist.	Netwerkaanbieder bellen.
Geheugenproblemen, bijvoorbeeld bij Games & More, beltonen, afbeeldingen, SMS-archief.	Toestelgeheugen is vol.	Bestanden verwijderen.
Geen WAP-toegang. Downloaden niet mogelijk.	Profiel niet actief of profielinstellingen onjuist/onvolledig.	WAP-profiel inschakelen (pagina 65) of instellen (pagina 65) of HTTP-profiel instellen (pagina 68). Neem eventueel contact op met de netwerkaanbieder.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bericht kan niet worden verzonden.	Netwerkaanbieder ondersteunt deze dienst niet.	Navragen bij de netwerkaanbieder.
	Telefoonnummer van het servicecentrum niet of onjuist ingesteld.	Servicecentrum instellen (pagina 57).
	Deze dienst is niet in de SIM-kaartovereenkomst inbegrepen.	Netwerkaanbieder bellen.
	Servicecentrum overbelast.	Verzending van bericht herhalen.
	Toestel van ontvanger is niet compatibel.	Controleren.
EMS-afbeeldingen en -tonen worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS-norm niet.	
Geen toegang tot Internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of onjuiste/onvolledige instellingen.	Instellingen controleren, eventueel contact opnemen met netwerkaanbieder.
PIN-fout/ PIN2-fout.	Drie maal onjuiste code ingevoerd.	De bij de SIM geleverde PUK (MASTER PIN) invoeren volgens de aanwijzingen. Als u de PUK (MASTER PIN) kwijt bent, moet u contact opnemen met de netwerkaanbieder.
Fout toestelcode.	Drie maal onjuiste code ingevoerd.	Klantenservice van Siemens bellen (pagina 126).
Fout codenetwerkaanbieder.	U hebt geen rechten voor deze dienst.	Netwerkaanbieder bellen.
Te veel of te weinig menuopties.	Via de SIM-kaart kunnen door de netwerkaanbieder functies zijn toegevoegd of verwijderd.	Navragen bij de netwerkaanbieder.
Faxen niet mogelijk.	Onjuiste PC-instellingen.	Instellingen controleren (pagina 97)).
	U hebt geen rechten voor deze dienst.	Netwerkaanbieder bellen.
Kostenteller functioneert niet.	Kostenimpuls wordt niet doorgegeven.	Netwerkaanbieder bellen.
Beschadiging.		
Zware schok.	Batterij en SIM-kaart verwijderen en weer terugplaatsen. Toestel niet verder demonteren!	
Toestel is nat geworden.	Batterij en SIM-kaart verwijderen. Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Toestel rechtopstaand aan de lucht laten drogen. Toestel niet verder demonteren!	

Alle fabrieksinstellingen herstellen (zie ook pagina 90): * # 9 9 9 9 #

Klantenservice (Customer Care)

Eenvoudige en doelmatige ondersteuning bij vragen over de techniek en de bediening van uw toestel krijgt u via onze On Line Support op het Internet:
www.my-siemens.com/customercare
De meest gestelde vragen (en bijbehorende antwoorden) zijn ook in deze bedieningshandleiding opgenomen in het hoofdstuk "Vragen & antwoorden", pagina 123.

Voor reparaties kunt u contact opnemen met de onderstaande vestigingen:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	18 00 62 24 14
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
China	0 21 50 31 81 49
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	01 13 73 85 89 - 98
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 66 76 44 00
Ivoorkust	80 00 03 33
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 14
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 22 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	03 21 63 11 18
Malta	00 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 00 85 32 04
Quatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland	09 57 37 29 52
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje	9 02 11 50 61
Taiwan	02 25 18 65 04
Thailand	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
Tunesië	0 71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR)	0 43 31 95 78
Vietnam	45 63 22 44
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

* 0,12 euro/minuut

Let op
Houd wanneer u belt uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, op te vragen met ***#06#**), de softwareversie (op te vragen met ***#06#** en vervolgens **Info**) en uw eventuele klantnummer bij Siemens Service bij de hand.

Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication Mobile dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan alle essentiële vereisten en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Europese Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE).

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien nodig kan via de Siemens-hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd.

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	85 g
Afmetingen:	101x46x19 mm (69 ccm)
Li-Ion-batterij:	700 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C tot 55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt

Onderhoudstips

- De SIM-kaart dient even voorzichtig te worden behandeld als een bankpas. Niet doorbuigen, door krassen beschadigen of blootstellen aan statische elektriciteit.
- Schoonmaken met een vochtige of antistatische doek zonder chemisch schoonmaakmiddel.
- Bescherm het toestel tegen vocht en stoten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
- Als u het toestel langere tijd (meer dan een maand) niet gebruikt, kunt u het beste de batterij verwijderen.

Toestelcode

De volgende gegevens zijn van belang bij verlies van het toestel of de SIM-kaart. Vul de genoemde gegevens hier in.

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van het toestel (onder de batterij):

.....

Nummer van de klantenservice van de netwerkaanbieder:

.....

Bij verlies

Als het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk de netwerkaanbieder opbellen om misbruik te voorkomen.

Basis

Li-Ion-batterij 700mAh EBA-510

L36880-N5601-A100

Reservebatterij

Travel Charger

ETC-500 (Euro): L36880-N5601-A104

ETC-510 (UK): L36880-N5601-A105

Reislader met uitgebreid ingangsspanningsbereik (100-240 V).

Desk Top Charger EDC-510

L36880-N4501-A101

Met deze tafellader kunt u gelijktijdig de batterij in de telefoon en een reservebatterij opladen.

Headset push-to-talk HHS-510

L36880-N5601-A108

Headset met push-to-talk-toets waarmee de spraakherkenning kan worden geactiveerd en gesprekken kunnen worden aangenomen en beëindigd.

Carry Set FCS-510

L36880-N5601-A119

Set met riemclip en zakclip waarmee de telefoon op discrete manier aan de kleding of in een zak kan worden bevestigd.

Carrying Cases

Verschillende etuis die in de vakhandel verkrijgbaar zijn of via onze On Line Shop:

SIEMENS Original Accessories

Siemens Original Accessories

www.siemens.com/mobilestore

Data/toepassingen

Datakabel DCA-500

L36880-N5601-A110

Voor aansluiting van de telefoon op de seriële RS232-interface van een PC.

Datakabel USB DCA-510

L36880-N5601-A111

Voor aansluiting van de telefoon op de USB-interface van een PC. Met laadfunctie.

SyncStation DSC-500

L36880-N5601-A103

Cradle voor de telefoon waarmee tegelijkertijd gegevens kunnen worden uitgewisseld en de telefoon kan worden opgeladen. Bestaat uit een Desktop Charger, een datakabel (serieel) en een Y-Adapter.

Innovaties

QuickPic Camera IQP-500

L36880-N5701-A109

Op de mobiele telefoon aansluitbare camera. Maak foto's en verzend de afbeeldingen via de mobiele telefoon per MMS naar andere mobiele toestellen of per e-mail naar een PC. De in- en uitschakelbare geïntegreerde flitser is als optie verkrijgbaar.

Headset push-to-talk Bluetooth™ HHB-500

L36880-N5701-A107

Comfortabele en elegante headset zonder storende kabel. Kan worden gebruikt in combinatie met elk apparaat dat het Bluetooth™-headsetprofiel ondersteunt.

Carkits

Car Charger ECC-500

L36880-N5601-A106

Lader voor de sigarettenaansteker in de auto.

Car Kit Portable HKP-500

L36880-N5601-A109

Voorziening voor handsfree telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon waarmee automatisch oproepen kunnen worden aangenomen. Eenvoudig aan te sluiten op de sigarettenaansteker. Bijzonder geschikt als u regelmatig van auto wisselt.

Mobile Holder HMH-500

L36880-N5601-A116

Telefoonhouder zonder antenneaansluiting.

Mobile Holder Antenna HMH-510

L36880-N5601-A117

Telefoonhouder voor aansluiting op een buitenantenne. Ideaal in combinatie met Headset Push-To-Talk of Car Kit Portable.

Basic Car Pack HKB-500

L36880-N5601-A118

Carkit voor gelijktijdig handsfree telefoneren en laden van de batterij. Bestaat uit een Car Charger, een Headset Push-To-Talk en een Y-adapter.

Car Kit Comfort HKC-501

L36880-N5701-A100

Voorziening voor handsfree telefoneren met digitaal geluid van topkwaliteit en optimaal bedieningsgemak. Inbouwkit met complete montageset. De verschillende antennes zijn los verkrijgbaar bij de vakhandel.

Car Kit Upgrade HKO-500

L36880-N5701-A104

Telefoonhouder waarmee u het handsfree systeem Car Kit Comfort kunt ombouwen.

Optionele accessoires voor carkits

Car Handset HKO-550:
L36880-N3015-A123

Car Data Adapter HKO-530:
L36880-N5701-A108

Push To Talk Key HKO-520:
L36880-N4501-A135

Producten verkrijgbaar in de vakhandel of via onze On Line Shop:

SIEMENS Original Accessories

Siemens Original Accessories

www.siemens.nl/mobilestore

Deze telefoon voldoet aan de grenswaarden voor radiogolven van de Europese Unie ter bescherming van de gezondheid van de gebruiker.

De grenswaarden maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en bepalen welke signaalsterkten voor hoge frequenties met het oog op de volksgezondheid zijn toegestaan. Deze richtlijnen zijn door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties opgesteld op basis van een regelmatige en zorgvuldige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. De grenswaarden omvatten een aanzienlijke marge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheid, te kunnen garanderen.

De door de Europese Raad aanbevolen grenswaarden zijn gebaseerd op een maateenheid met de naam "Specific Absorption Rate" (SAR). Voor dit telefoontype bedraagt de grenswaarde 2,0 W/kg*. SAR-tests worden in standaardbedrijfsomstandigheden uitgevoerd, waarbij de mobiele telefoon in alle geteste frequentiebanden met het hoogste gecertificeerde vermogen moet zenden.
In de praktijk ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon gewoonlijk ver onder de maximale waarde, aangezien het toestel met verschillende signaalsterkten kan werken. Het apparaat gebruikt nooit meer dan de signaalsterkte die nodig is om verbinding te kunnen maken met het netwerk. In het algemeen geldt: hoe dichter u in de buurt bent van de antenne van het basisstation, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw model telefoon op de markt wordt toegelaten, moet worden vastgesteld dat het model voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn (het CE-certificaat). Bovendien eist deze richtlijn dat de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen worden beschermd. De hoogste SAR-waarde die conform de norm voor deze telefoon is gemeten, bedraagt 0,53 W/kg
De SAR-waarde van de telefoon vindt u ook op

www.my-siemens.com

Ook al kunnen de SAR-waarden per apparaat en locatie verschillen, het toestel voldoet in alle gevallen aan de EU-eisen die gelden voor de blootstelling van mensen aan radiogolven.

---

* De SAR-grenswaarde voor publiek gebruik van mobiele telefoons bedraagt 2,0 watt/kg (W/kg) als gemiddelde per 10 gram weefsel. Deze waarde omvat een significante veiligheidsmarge ter aanvullende bescherming van de volksgezondheid en als compensatie voor meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen afhankelijk van plaatselijke voorschriften en netwerkfrequenties variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op **www.my-siemens.com**

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

A
Aangenomen oproepen (lijst) 31
Aankloppen 19
Accessoires 128
Adresboek
item lezen 27
nieuw item 26
nummer bellen 28
Afbeeldingen & geluiden (SMS) ... 43
Afdrukken via 103
Afspraken 35
Aftellen 74
Agenda 34
Alarmnummer 112
Alle inkomende gesprekken (netwerkblokkering) 99
Alle oproepen (omleiding) 89
Alle oproepen (tijd/kosten) 32
Alleen 98
Alleen deze SIM 98
Alleen laatste tien 98
Anoniem bellen 88
Archief (SMS) 46
Authentificatie 97
Auto-accessoires 129
Automatisch weergeven
lokale info 62
tijd/kosten 32
Automatische nummerherhaling .. 17
Automatische tijdzone 92
Automatische weergave
klok 92

B
Babysitter 21
Band 101
Batterij
gebruiksduur 113
kwaliteitsverklaring 115
opladen 8
plaatsen 7
Batterij opladen 8
Belsignaal instellen 86
Belsignalen 87
Beltooneditor 122
Bericht
e-mail 53
lokale info 62
MMS 47
SMS 42, 44
Berichtengeheugen 112
Beveiliging 13, 98
Bitmapeditor 121
Bluetooth™ 93, 104
Bookmarks (WAP) 63
Browser, WAP 64

C
Calculator 71
Camera 74
Carkit
accessoires 129
instellen 102
Codes 13
Conferentie 20
Contactpersonen beheren 122
Contrast (display) 85
CSD 113
gegevens 96

D
Data Exchange Software 121
Data-objecten 106
Datumnotatie 92
Dicteerfunctie 40
Directorystructuur (explorer) 82
Display
contrast 85
grote letters 85
kleurenschema's 84
pictogrammen 111
verlichting 85
Doorschakelen (oproep) 20
DTMF-tonen (toonreeksen) 118

E
Eigen (telefoon)nummers 112
Eigen netwerk 100
Eindanimatie 85
Elke toets (oproep aannemen) 88
E-mail
lijsten 55
ontvangen 54
profiel 59
schrijven 53
EMS 112
Explorer 82
Extra functies 71

F
Fabrieksinstellingen 90
Fax-/datacommunicatie 97
Filter
adresboekitem 28
inkomende oproepen 87
Flitslicht 75
Frequentieband 101

G
Games & More 66
Gebruikersgroep 101
Gebruiksduur van de batterij 113
Geen gehoor 89
Gegevensuitwisseling (instellingen) 92
Gekozen nummers (lijst) 31
Geldigheid
MMS 58
SMS 57
Geluid 86
Gemiste afspraken 39
Gemiste oproepen (lijst) 31
Gesprek
beëindigen 16
conferentie 20
menu 20
wachtstand 18
wisselgesprek 19
Gesprek in de wachtstand plaatsen 18
Gesproken bericht (mailbox) 61
Gesproken opdracht 76
GPRS
in-/uitschakelen 92
instellen 96
modemwizard 122
Groep 30
SMS aan groep 44
Grote letters (display) 85

H
Handsfree 18
Headset
accessoires 128
instellen 102
Herinnering 17
afspraak 36
soort 37
uitschakelen 37
wekker 71
Hoofdletters en kleine letters 107
HTTP 113
HTTP-profiel 68

I
IMEI-nummer 91
Importeren via IrDA, Bluetooth™ 106
In gebruik nemen 7
Inbelverbinding 96
Indicaties in het display 111
Informatiediensten 62
Infrarood (IrDA) 93, 103
Inschakelbeveiliging 14
Inschakelen 9
Instellingen
accessoires 102
beveiliging 98
gegevensuitwisseling 92
geluid 86
klok 91

Instellingen
netwerk 100
omleiding 88
toestel 88
toetsen 88
weergave 84
Internationale toegang 114
Internet 63
Invoertaal (T9) 108
Itemnummer (telefoonboek) 23

J

JAD/JAR-bestand 114
Java 114

K

Kalender 33
Kleurenschema's 84
Klok 91
Kort tekstbericht (SMS) 42
Kosten 32
Kosten/eenheid 32

L

Lijsten 31
Limiet (tijd/kosten) 32
Logo, operatorlogo 84
Lokale info 62
Luidsprekervolume 16

M

Mailbox 61
Map (explorer) 83
Markering 116
Menu
bediening 11
mijn menu 81
verkort kiezen 119
Messenger 122
Microfoon aan/uit 20
Mijn menu 81
Mijn toestel 15
Minutentoon 87
MMS
lijsten 51
ontvangen 50
profiel 58
schrijven 47
Mute-functie (microfoon) 20

N

Netnummer 16
Netwerk
aansluiting 100
blokkering 99
instellingen 100
Nieuwe map (explorer) 83
Notities 38
Nummer kiezen 16
Nummerherhaling 16
Nummerweergave aan/uit 88

O

Omleiding 88
Onderhoudstips 127
Ontvangen
e-mail 55
MMS 51
SMS 45
Ontvangstsignaal 116
Opdracht (spraakbesturing) 76
Operatorlogo 84
Oproep
aannemen/beëindigen 17
geblokkeerd 99
kosten 32
meer dan één 19
omleiden 88
weigeren 17
Oproep doorschakelen 20
Oproepomleiding 88
Organiser 33

P
Pictogrammen 111
PIN
fout 125
gebruik 13
invoeren 9
wijzigen 13
PIN 2 13
POP3 59
Profielen
e-mail 59
HTTP 68
MMS 58
SMS 57
toestel 69
WAP 65
Prompt 17
PUK, PUK2 13

R
Rekenfuncties 71
Rekeninglimiet 32

S
SAR 130
Screensaver 84
Servicecentrum (SMS) 57
Servicetonen 87
Siemens City Portal 15
Siemens Data Suite 121
Siemens-hotline 126
Siemens-servicenummers 126
SIM-diensten (optie) 78
SIM-kaart
blokkering opheffen 14
plaatsen 7
problemen 116, 123
SMS
aan groep 44
afbeeldingen & geluiden 43
archief 46
lezen 44
lijsten 45
SMS
profiel 57
schrijven 42
T9-invoer 108
SMTP 60
Snel zoeken naar een netwerk 101
Snelkeuzetoetsen 80
Softwareversie 117
SOS 112
Speciale tekens 107
Speciale tonen 87
Spelletjes (downloaden) 66
Spreektijd (batterij) 113
Standaardteksten 108
Standaardwaarden 90
Standby-stand 10
Standby-tijd 113
Startanimatie 85
Startmenu (WAP) 63
Stopwatch 73
Surf & Fun 63
Synchronisatie op afstand 77
Synctool 121

T
T9
tekstinvoer 108
woordsuggesties 109
Taken 37
Technische gegevens 127
Tekstinvoer met T9 108
Tekstinvoer zonder T9 107
Telefoonblokkeringen 98
Telefoonboek
bellen 24
nieuw item 23
opslaglocatie 25
Telefoongegevens 127
Terugbellen 17
Tijd/datum instellen 91
Tijd/kosten 32
Tijdzones 91

Tips A-Z 112
Toepassingen (downloaden) 66
Toestel (instellingen) 88
Toestel uitschakelen
automatisch 91
handmatig 9
Toestelcode 13
Toestelgegevens 127
Toestelidentificatienummer (IMEI) 91
Toestelnummer (IMEI) 91
Toetsblokkering 88
Toetsen (instellingen) 88
Toetstonen 88
Toonreeks (DTMF) 118
Trilfunctie 86
Tweede gesprek 19
Tweede telefoonnummer 100
U
URL weergeven (WAP) 64
V
Valutacalculator 72
Veiligheidsinstructies 3
Verbindingsprofiel 96
Verjaardag
adresboek 27
kalender 35
Verkort kiezen 79
Verlichting (display) 85
Verlies van telefoon, SIM-kaart 127
Verzenden via 103
Visitekaartje 22
Voice dialing 29
Voicemail (op het netwerk) 61
Volume
belsignaal 86
luidsprekervolume 16
profielen 69
Voorkeurslijst 22
Vragen & antwoorden 123
W
WAP
bedieningstips 119
browser 64
parameters 65
Weergave (instellingen) 84
Wekker 71
Welkomsttekst 85
Wisselgesprek 19
X
XTNDConnect® PC 121