


**STRENG VERTROUWELIJK**  
**AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN**

# SERVICE DOCUMENTATIE

## VAN DE ONTVANGER

# 196 X

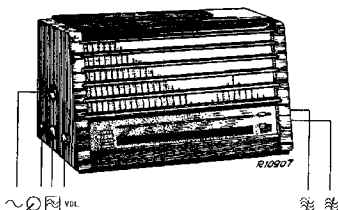

Voor voeding uit wisselstroomnetten  
 en uit gelijkstroomnetten door toepassing van triller 7882C.

1947

### ALGEMEEN

#### GOLFBEREIKEN

Kortegolf 1: 16,7— 20,7 m ( 18 MHz— 14,5 MHz)  
 Kortegolf 2: 20,7— 33,3 m ( 14,5 MHz— 9 MHz)  
 Kortegolf 3: 33,3— 51,8 m ( 9 MHz— 5,7 MHz)  
 Middengolf: 198 — 560 m ( 1,5 MHz— 535 kHz)  
 Lange golf: 708 — 1950 m (425 kHz—154 kHz)  
 M.F.: 452 kHz.

#### BEDIENING

Aan de rechterzijde:  
 voor: afstemknop  
 achter: golfbereikschakelaar,  
 Aan de linkerzijde:  
 voor: volumeregelaar  
 midden: kwaliteitsschakelaar (5 standen)  
 achter: Schakelaar radio-gramfoon  
 boven: netschakelaar.

#### BUIZEN

B2: ECH 21  
 B3: ECH 21  
 B5: EBL 21  
 B6: AZ 1  
 B7: EM 4

#### VERLICHTINGSLAMPJES

2 × 8045 D-98

#### VERBRUIK: Ca. 50 Watt

#### AFMETINGEN

Lengte: 57 cm  
 Hoogte: 37 cm  
 Diepte: 24 cm

GEWICHT: ca. 12 kg, inclusief buizen

#### BANDBREEDTE

M.F. bandbreedte 1 : 10 bedraagt ca. 10,5 kHz bij de stand van de kwaliteitsschakelaar op 2 en ca. 19 kHz bij stand 5. De M.F. bandbreedte is gemeten vanaf het stuurrooster g1 van B2. Overall-bandbreedte 1 : 10 bedraagt ca. 10 kHz bij stand 2 van de kwaliteitsschakelaar en ca. 15,5 kHz bij stand 5. De overall bandbreedte is gemeten vanaf de antennebus.

TYPENO. LUIDSPREKER 9702-05

#### VOEDINGSSPANNINGEN

Het apparaat is geschikt voor spanningen van 110 V tot 245 V omschakelbaar met een spanningsomschakelaar voor de volgende spanningen: 110, 125, 145, 200, 220 en 245 Volt. Aansluiting voor extra luidspreker  
 Aansluiting voor gramfoon  
 Kwaliteitsschakelaar met stand voor grotere bandbreedte  
 Variabele condensator veerend opgehangen om microfonisch effect tegen te gaan.

#### BELANGRIJK

Bij een eventueel vervoer moet de variabele condensator, om onnodige beschadiging te voorkomen, met de arretspennen gearreteerd worden.

### HET AFRÈGELEN VAN HET APPARAAT

Voor het trimmen van het apparaat behoeft het niet uitgekast te worden. De trimmers en de spoelkernen zijn te bereiken na het verwijderen van de achterwand en de bodemplaat. De opstelling van de trimmers en de spoelen is gegeven in fig. 4. De M.F. bedraagt 452 kHz.

#### A. M.F. KRINGEN

a. M.F. bandfilter

1. Golfschakelaar op M.G. Variabele condensator op

minimum, kwaliteitsschakelaar op stand 2, van links af, gramfoonschakelaar op „Radio” en volumeregelaar op maximum.

2. Het toestel aarden. Outputmeter via trimtransformator aansluiten op de extra luidsprekerbussen.
3. Gemiddeld signaal van 452 kHz toevoeren aan het stuurrooster van B2 via een condensator van 33000 pF.

4. Achtereenvolgens S62, S61, S52 en S51 op maximum output trimmen.
  5. S62, S61, S52 en S51 aflakken.
- b. M.F. zuikkring**
1. Golfschakelaar op M.G. Variabele condensator op maximum, kwaliteitsschakelaar op stand 2, grammofoonschakelaar op „Radio” en volumeregelaar op maximum.
  2. Het toestel aarden. Outputmeter via trimtransformator aansluiten op de extra luidsprekerbussen.
  3. Gemoduleerd signaal van 452 kHz toevoeren aan de antennebussen via een normale kunstantenne.
  4. C91 op minimum output trimmen.
  5. C91 aflakken.

#### B. H.F. KRINGEN

Het chassis heeft voor het trimmen niet uitgekast te worden. De schaal is voorzien van trimpunten voor de verschillende frequenties. Voor het trimmen stelt men de wijzer op de linker trimpunten met de 15° trimmal in. In fig. 4 is het trimschema gegeven.

#### HET INSTELLEN VAN WIJZER MET 15° MAL (fig. 5)

1. 15° mal aanbrengen. De variabele condensator tegen de mal draaien.
2. De kartelschroef van de wijzer iets losschroeven.
3. De wijzer op de trimpunten aan de linkerzijde van de schaal instellen. De wijzer moet zoovel op het bovenste als op het onderste golfbereik op de aanduiding voor de trimpunten staan. Indien dit niet het geval is, de wijzer iets bijbuigen zoodat deze met de aanduiding overeenkomt.
4. De wijzer met de kartelschroef op de aandrijfsnaar vastzetten.

#### DE VERSCHILLENDE TRIMFREQUENTIES

K.G. 1: 18 en 14,5 MHz;  
K.G. 2: 14,5 en 9,6 MHz;  
K.G. 3: 9 en 6,1 MHz;  
M.G.: 1500 en 550 kHz;  
L.G.: 405 en 160 kHz.

#### K.G. BEREIK 1 (15,8—21,8 m)

1. Wijzer instellen met 15° mal. Kwaliteitschakelaar op stand 2 (van links af). Volumeregelaar op maximum. Outputmeter via trimtransformator aansluiten op de extraluidsprekerbussen.
2. Golfbereikschakelaar op K.G. 1.
3. Gemoduleerd signaal van 18 MHz via een kortegolffkunstantenne aan de antennebus toevoeren.
4. C113 en C41 achtereenvolgens op maximum output trimmen.
5. Wijzer op de aanduiding voor het trimpunt voor 14,5 MHz op de K.G. bereik 1 schaal instellen.
6. Gemoduleerd signaal van 14,5 MHz via een kortegolffkunstantenne aan de antennebus toevoeren.
7. C32 en C12 achtereenvolgens op maximum output trimmen.
8. Wijzer op 15° mal trimpunt instellen. Gemoduleerd signaal van 18 MHz via kortegolffkunstantenne aan de antennebus toevoeren.
9. C113 en C41 natrimmen op maximum output.
10. C113, C41, C32 en C12 aflakken.

#### K.G. BEREIK 2 (21,7—33,2 m)

Als bij K.G. bereik 1, doch:  
Golfbereikschakelaar op K.G. 2;  
C115 en C104 trimmen bij 14,5 MHz met wijzer op trimpunt voor 15° mal;  
C117 en C42 trimmen bij 9,6 MHz met wijzer op trimpunt voor 9,6 MHz op de K.G. bereik 2 schaal;  
C115 en C104 natrimmen bij 14,5 MHz met wijzer op trimpunt voor 15° mal;  
C115, C104, C117 en C42 aflakken.

#### K.G. BEREIK 3 (33—52 m)

Als bij K.G. bereik 1, doch:  
Golfbereikschakelaar op K.G. 3;  
C118 en C43 trimmen bij 9 MHz met wijzer op trimpunt voor 15° mal;  
C34 trimmen bij 6,1 MHz met wijzer op trimpunt voor 6,1 MHz rechts op de K.G. bereik 3 schaal;  
C118 en C43 natrimmen bij 9 MHz met wijzer op trimpunt voor 15° mal;  
C118, C43 en C34 aflakken.

#### MIDDENGOLF (195—585 m)

1. Als punt 1 K.G. 1.
2. Golfbereikschakelaar op M.G.
3. Gemoduleerd signaal van 1450 kHz via een normale kunstantenne aan de antennebus toevoeren.
4. C38 en C18 achtereenvolgens op maximum output trimmen.
5. Aperiodische versterker of een van te voren op 550 kHz afgestemde hulpontvanger via een condensator van 25 pF op de anode van het heptode gedeelte van B2 aansluiten. Achter het hulpapparaat outputmeter aansluiten.
6. Gemoduleerd signaal van 550 kHz via normale kunstantenne op de antennebus van het te trimmen toestel toevoeren.
7. Het te trimmen toestel op maximum output afstemmen. De afstemknop niet meer verdraaien.
8. Hulpapparaat verwijderen. Outputmeter op de extra luidsprekerbussen van het te trimmen toestel aansluiten.
9. C48 trimmen op maximum output.
10. C38 en C18 natrimmen bij gemoduleerd signaal van 1450 kHz met wijzer op trimpunt voor 15° mal.
11. C18, C38 en C48 aflakken.

#### LANGEGOLFBEREIK (708—1950 m)

Als bij middengolfbereik, doch:  
Golfbereikschakelaar op L.G.;  
C40 trimmen op maximum output bij een gemoduleerd signaal van 405 kHz met de wijzer op het trimpunt voor 15° mal;  
Bij gebruik van een hulpontvanger deze afstemmen op 160 kHz;  
C50 trimmen op maximum output bij een gemoduleerd signaal van 160 kHz in de met hulpapparaat bepaalde stand van afstemming;  
C40 natrimmen op maximum output bij een gemoduleerd signaal 405 kHz met de wijzer op het trimpunt voor 15° mal;  
C40 en C50 aflakken.

#### SCHAAL INSTELLEN

1. Golfbereikschakelaar op M.G. Kwaliteitschakelaar op stand 2. Volumeregelaar op maximum.
2. Outputmeter aansluiten op de extraluidsprekerbussen.
3. Gemoduleerd signaal van 1154 kHz (260 m) via normale kunstantenne aan de antennebus toevoeren. Ontvanger afstemmen.
4. Kartelschroef van de wijzer iets losschroeven en de wijzer op 260 m instellen. Kartelschroef vastdraaien.

#### REPARATIE EN UITWISSELING VAN ONDERDEELLEN

##### ALGEMEEN

Bij de meest voorkomende reparaties behoeft het chassis niet uitgekast te worden. Het losnemen van achterwand en/of bodemplaat is voldoende.

##### HET UITKASTEN VAN DEN ONTVANGER

1. Achterwand en bodemplaat verwijderen.  
De 5 knoppen en de netschakelaar losschroeven. De netschakelaar zit met 2 schroeven vast aan den kap in de kast.
2. Wijzer, bevestigd met een kartelschroef, van de snaar-aandrijving losnemen.
3. De verbindingen naar den luidspreker bij den luidspreker losschroeven.
4. Vier schroeven waarmee het chassis in de kast bevestigd is losschroeven.
5. Chassis uit de kast nemen.

##### DE VEROPHANGING VAN DE VARIABELE CONDENSATOR

De verophanging bestaat uit twee staaldraad veeren, een aan den kant van de aandrijftrommel van den variablen condensator en een aan den anderen kant. Het uitwisselen van deze veeren behoort met gearreterden variablen condensator uitgevoerd te worden. Chassis uitkassen.

Uitwisseling als volgt uitvoeren:

1. De 5 schroeven waarmee de uit te wisselen veer aan de variabele condensator (3 schroeven) en het chassis (2 schroeven) bevestigd is, iets losschroeven.
2. De veer onder de schroeven losnemen.
3. Nieuwe veer aanbrengen. Eerst de veer onder de schroeven brengen waarmee de beide veeren op de variabele condensator bevestigd worden.

Tusschen de twee veeren, de veer en de schroefkop dienen sluitringen te zijn aangebracht. Schroeven vastdraaien.

- De veer onder de andere schroeven (twee op het chassis en een op den variabele condensator) aanbrengen.
- Schroeven vastdraaien.

### VOLUMERECELAAR

Bij het uitwisselen van den volumeregelaar kan men het beste eerst de as losnemen, waarna men de schroef, die boven in het chassis is aangebracht, door het gat voor de as in het chassis met een schroevendraaier bereiken kan.

### SNAARAANDRIJVING, AANDRIJFSCHIJVEN EN -TROMMEL

De lengte van de snaren (zie fig. 7) voor:

- Aandrijving variabele condensator zijn A 435 en B 453 mm;
  - Aandrijving voor den wijzer zijn F 440 en G 978 mm.
- Schuifbuis C is 125 mm en schuifbuis D is 145 mm lang.

De lengte is zonder de lussen. Bij het maken van een nieuwe snaar moet men dus een grootere lengte nemen.

De aandrijfschijf voor de wijzeraandrijving is met twee schroeven op de aandrijftrommel voor de condensator-aandrijving bevestigd. De aandrijftrommel bestaat uit twee schijven met hierop vastgefelt een metalen rol. Voor uitwisseling, de bevestigingsbeugel op het chassis waar de afstemas en de golfgebiedschakelaar doorsteekt losnemen. De insluitring van de afstemas openbuigen en de aandrijftrommel is nu zonder meer te vernieuwen.

### UITWISSELING VAN DE GELEIDINGSSCHIJVEN

Bij het uitwisselen van de schijven moet men het asje zoo lang

mogelijk laten. De schijf met een sluitring kan men dan gemakkelijk weer op het asje schuiven, waarna het asje wordt platgeknepen of met een druppel soldeer een verdikking wordt gegeven.

Is het asje gebroken dan het asje vervangen door een boutje 07 800 12.0 en drie moertjes 07 074 20.0. Het sinde van het gebroken asje uitboren met een 2 mm boor. In dit gat wordt het boutje met een moer vastgezet en op dit boutje komt de schijf, vastgezet met twee moertjes. Bout en moer worden eventueel vastgesoldeerd.

Waar twee schijven op een as gemonteerd zijn moet men een boutje 07 730 95.1 nemen. Schijven en beugels uitboren met een boor van 2,6 mm. Het boutje in de beugel vastsoldeeren, schijven erop, moer 07 074 26.0 er zoo opdraaien dat de schijven nog gemakkelijk loopen. Moertje vastsoldeeren.

### SCHAAL UITWISSELEN

De schaal kan na het uitkasten van het chassis en na het losnemen van de vier beugeltjes aan de zijkanten van de schaal worden uitgewisseld.

### VOEDINGSTRANSFORMATOR

De voedingstransformator van deze ontvanger is uitgerust met een serie-parallel wikkelling aan de primaire zijde. Het principe-schema van de transformator is weergegeven in fig. 8, waarbij de spanningsomschakelaar geteekend is gezien tegen de soldeerpunten en de stand voor 110 V. De dikke streeplijnen stellen doorverbindingen in de carroussel voor.

### WIJZIGING IN DE L.F. SCHAKELING

Na het ter perse gaan van de documentatie 196X werden enige wijzigingen aangebracht in de L.F. schakeling.

Parallel over S102 werd een weerstand van 1800 Ohm geschakeld.

R 54 — 1800 Ohm — 48 425 10/1K8.

Voor de schakeling zie fig. b, voor het principe schema fig. a.

De condensator C85 werd gewijzigd van 1000 pF in 2 200 pF codenummer 48 757 20/2K2. Gelieve deze wijzigingen ook aan te brengen in het principe schema fig. 1 en het montage-schema fig. 2.


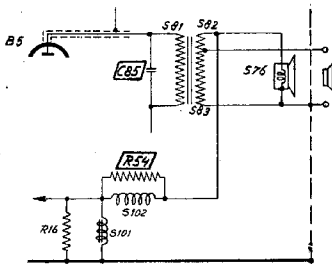


Fig. a

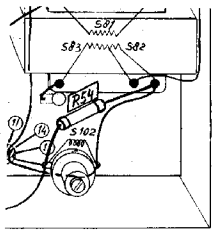

R11000  
Fig. b

## LIJST VAN ONDERDEELLEN EN GEREEDSCHAPPEN

Bij bestelling steeds vermelden:

1. Codenummer
2. Omschrijving
3. Type en uitvoeringsnummer van den ontvanger

Fig.	Pos.	Omschrijving	Codenummer	Prijs
		Kast . . . . .	A3 362	75.0
		Schaal Noord Europa . . . . .	A3 218	75.0
		Verlichtingslamphouder . . . . .	A3 359	15.1
		Trekveer voor wijzeraandrijving . . . . .	A3 646	14.0
		Sam. wijzer . . . . .	A3 423	32.0
		Drukveer . . . . .	A1 973	78.0
6	2	Knop voor afstemming (117S) . . . . .	23 611	72.1
		Knop voor volumeregelaar . . . . .	23 614	27.0
		Knop voor golfgebiedschakelaar, en kwaliteitsschakelaar (117S) . . . . .	23 609	36.0
		Knop voor gramfoonschakelaar (117S) . . . . .	23 614	28.0
		As voor afstemming . . . . .	A3 209	31.0
		As voor volumeregelaar . . . . .	A1 436	04.0
		Aandrijfrol voor afstemming . . . . .	A3 395	04.1
		Stiftas (aandrijfrol) . . . . .	A3 599	07.0
		Snaarschijf voor wijzeraandrijving (111) . . . . .	23 644	30.0
6	16	Geleidingsschijf . . . . .	23 644	22.3
6	4	Variabele condensator 11-390 pF . . . . .	49 001	20.0
		Trekveer in trommel . . . . .	A3 646	03.1
6	5	Ophangveer voor var. condensator . . . . .	A3 652	00.0
6	7	Arretpen . . . . .	A3 320	60.0
6	6	Tulle . . . . .	A3 642	00.1
6	8	Kapje . . . . .	A3 500	12.1
6	6	Stekerbuisplaat voor antenne . . . . .	A3 378	51.0
6	10	Stekerbuisplaat voor gramfoon . . . . .	A1 340	42.0
6	9	Buishouder voor B2, B3 en B5 . . . . .	49 231	31.2
		Buishouder voor B6 en B7 . . . . .	28 226	10.0
6	11	<del>Conus met spoel . . . . .</del>	<del>A3 640</del>	<del>23.0</del>
6	12	Stekerbuisplaat voor extra-luidspreker . . . . .	A1 340	42.0
6	13	Aansluitplaat voor netspanning . . . . .	A3 375	21.0
6	14	Kap voor netschakelaar (117S) . . . . .	28 856	45.0
6	15	Netschakelaar . . . . .	28 650	25.2
		Verz. schroef voor netschakelaar (2,6 x 6) . . . . .	07 657	37.0
		Schakelsegment voor gramfoonschakelaar . . . . .	A3 198	10.0
		Schakelsegment golfgebiedschakelaar No. 1 . . . . .	A3 198	05.0
		Schakelsegment golfgebiedschakelaar No. 2 . . . . .	A3 198	06.0
		Schakelsegment golfgebiedschakelaar No. 3 . . . . .	A3 198	36.0
		Schakelsegment golfgebiedschakelaar No. 4 . . . . .	A3 198	07.0
		Schakelsegment kwaliteitsschakelaar No. 1 . . . . .	A3 198	08.0
		Schakelsegment kwaliteitsschakelaar No. 2 . . . . .	A3 198	09.0
		Achterwand . . . . .	A3 423	54.0
		Veiligheidscontact . . . . .	28 839	51.1
		Kabel voor aandrijving . . . . .	33 635	55.0
		Kabel voor condensatoraanrijving . . . . .	33 403	57.0
		Schuifbuis . . . . .	08 010	52.0
<b>LUIDSPREKER TYPE 9702-05</b>				
		Conus met spoel . . . . .	28 220	23.0
		Felsring . . . . .	25 871	81.0
		Papierenring . . . . .	28 451	54.0
		Kegel . . . . .	23 666	56.0
<b>GEREEDSCHAPPEN</b>				
		Service oscillator . . . . .	GM 2882	
		Trimmel 15° . . . . .	09 994	04.0
		Trintransformator . . . . .	09 992	22.0
		Trimsleutel . . . . .	23 685	66.0
		Centreermaal voor luidsprekerconus . . . . .	09 991	53.0

## SPOELN

Nr.	Weerstand	Codenummer	Prijs
S1	66 Ω	A3 141 14.0	
S2	310 Ω		
S3	<1 Ω		
S4	<1 Ω		
Z1	<1 Ω		
S11	2.1 Ω	A3 110 07.0	
S12	<1 Ω		
S13	2.1 Ω		
S14	<1 Ω		
S17	39 Ω		
S18	7.5 Ω	A3 120 37.0	
S19	<1 Ω		
S20	44 Ω		
S31	<1 Ω		
S92	<1 Ω		
S33	<1 Ω	A3 120 36.0	
S34	<1 Ω		
S37	2.1 Ω		
S38	7.4 Ω		
S39	3.7 Ω		
S40	17.5 Ω	A3 121 27.0	
S51	18.9 Ω		
S52	7.9 Ω		
S53	<1 Ω		
S54	7.9 Ω		
C51	102 pF	A3 120 35.1	
C52	102 pF		
S61			
S62			
S63	7.9 Ω		
S64	6.8 Ω	A3 120 34.1	
C61	102 pF		
C62	102 pF		
S81	650 Ω		
S82	<1 Ω		
S83	<1 Ω	A3 151 04.0	
S91	48 Ω		
S101	158 Ω		
S102	2.1 Ω		
X	seleendiode		

## STROOMEN EN SPANNINGEN

		V <sub>a</sub>	V <sub>G2</sub> (+ 4)	V <sub>k</sub>	I <sub>a</sub>	I <sub>G2</sub> (+ 4)
B2	Heptode	235	100	2,8	4,3	4,8
	Triode	125		2,8	7,5	
	Heptode	235	115	1,3	5,8	3,2
B3	Triode	55		1,3	1,1	
	Penthode	240	235		30	3,8
	VL*	V <sub>a</sub> d <sub>1</sub>	V <sub>a</sub> d <sub>2</sub>	I <sub>a</sub>		
B7	Indicator	235	23	28	3,4	

## CONDENSATOREN

Nr.	Waarde	Code nummer	Nr.
C1	50 μF	49 031 10.2	
C2	30 μF		
C3	100 μF		
C6	11—390 pF	28 185 68.1	
C8	11—390 pF		
C12	30 pF	28 212 36.3	
C17	39 pF		
C18	30 pF	48 408 10/39E	
C19	39 pF		
C20	8.2 pF	28 212 36/3	
C32	30 pF		
C34	30 pF	48 408 10/39E	
C38	30 pF		
C40	30 pF	48 406 99,8E2	
C41	30 pF		
C42	30 pF	28 212 36.3	
C43	30 pF		
C44	625 pF	48 406 01/625E	
C47	330 pF		
C48	125 pF	48 408 10/330E	
C50	200 pF		
C51	102 pF	28 212 08.2	
C52	102 pF		
C61	102 pF	Zie „Spoelen”	
C62	102 pF	„Zie Spoelen”	
C72	47000 pF	„Zie Spoelen”	
C73	100 μF	48 750 20/47K	
C81	27 pF	28 185 68.1	
C82	47 pF	48 408 10/27E	
C84	10000 pF	48 408 10,47E	
C85	2200 pF	48 750 10/10K	
C91	30 pF	48 757 20/2K2	
C102	22000 pF	28 212 36.3	
C103	276 pF	48 756 20/22K	
C104	30 pF	48 406 02/276E	
C105	15 pF	28 212 36.3	
C106	85 pF	48 406 10/15E	
C107	220 pF	48 406 02/85E	
C108	47000 pF	48 408 20/220E	
C111	120 pF	48 751 20/47K	
C112	470 pF	48 408 10/120E	
C113	30 pF	48 408 20/470E	
C115	30 pF	28 212 36.3	
C116	276 pF	28 212 36.3	
C117	30 pF	48 406 02/276E	
C118	30 pF	28 212 36.3	
C119	540 pF	28 212 36.3	
C120	85 pF	48 406 01/540E	
C121	47000 pF	48 406 02/85E	
C122	47000 pF	48 750 20/47K	
C123	0.1 μF	48 751 20/47K	
C124	22000 pF	48 751 20/100K	
C125	120 pF	48 751 10/22K	
C126	1500 pF	48 408 10/120E	
C127	47000 pF	48 751 20/1K5	
C128	33000 pF	48 750 20/47K	
C129	22000 pF	48 750 20/33K	
C130	47 pF	48 750 10/22K	
C131	56 pF	48 408 10,47E	
C132	47000 pF	48 406 10/56E	
C133	18 pF	48 750 20/47K	
C134	8.2 pF	48 406 10/18E	
		48 406 99/8E2	

\* VL = schermspanning

VC1 = 270 V

VC2 = 235 V

Uit het net opgenomen stroom 225 mA bij 220 V.

## WEERSTANDEN

Nr.	Waarde	Code nummer	Prijs	Nr.	Waarde	Code nummer	Prijs
R1	1200 $\Omega$	48 468 10/1K2		R37	2,2 M. $\Omega$	48 427 10/2M2	
R2	82 $\Omega$	48 426 05/82E		R38	0,1 M. $\Omega$	48 426 10/100K	
R3	18 $\Omega$	48 425 10/18E		R39	1 M. $\Omega$	48 426 10/1M	
R11	0,65 M. $\Omega$	49 470 32.0		R40	1 M. $\Omega$	48 426 10/1M	
R12	0,05 M. $\Omega$			R41	0,82 M. $\Omega$	48 425 10/820K	
R13	27000 $\Omega$	48 425 05/27K		R42	1,2 M. $\Omega$	48 426 10/1M2	
R14	0,82 M. $\Omega$	48 425 10/820K		R43	10 M. $\Omega$	48 427 10/10M	
R15	10000 $\Omega$	48 425 10,10K		R44	0,39 M. $\Omega$	48 425 10/390K	
R16	47 $\Omega$	48 425 05/47E		R45	0,82 M. $\Omega$	48 425 10/820K	
R17	0,1 M. $\Omega$	48 425 10/100K		R46	0,22 M. $\Omega$	48 425 10/220K	
R18	2,2 M. $\Omega$	48 427 10/2M2		R47	0,1 M. $\Omega$	48 425 10/100K	
R23	0,47 M. $\Omega$	48 425 10/470K		R48	68000 $\Omega$	48 425 10,68K	
R31	1,5 M. $\Omega$	48 426 10/1M5		R49	0,39 M. $\Omega$	48 425 10/390K	
R32	22000 $\Omega$	48 427 10/22K		R50	1000 $\Omega$	48 425 10/1K	
R33	68000 $\Omega$	48 426 10/68K		R51	120 $\Omega$	48 425 10/120E	
R33a	{ par. 39000 $\Omega$ }	48 427 10/39K		R52	27000 $\Omega$	48 425 05/27K	
R34	1,5 M. $\Omega$	48 426 10/1M5		R53	0,27 M. $\Omega$	48 425 10/270K	
R35	47000 $\Omega$	48 427 10/47K		R54	1800 $\Omega$	48 425 10/1K8	
R36	56000 $\Omega$	48 425 10,56K		R72	220 $\Omega$	48 426 10/220E	
				R73	150 $\Omega$	48 426 10/150E	
				R81	47000 $\Omega$	48 425 10/47K	
				R83	22 $\Omega$	48 425 10/22E	

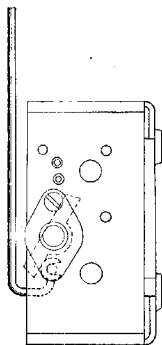


Fig. 5


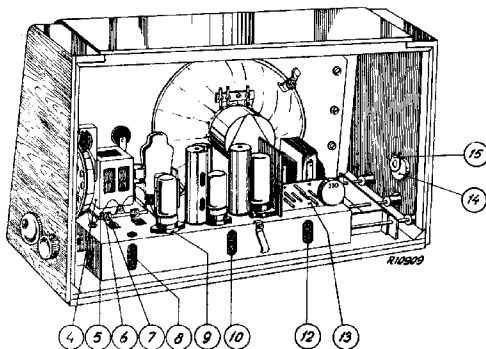


Fig. 6

B6 = A71  
 B7 = ECH21  
 B8 = ECH21  
 B9 = ECH21  
 B10 = ECH21  
 B11 = ECH21  
 B12 = ECH21  
 B13 = ECH21  
 B14 = ECH21  
 B15 = ECH21  
 B16 = ECH21  
 B17 = ECH21  
 B18 = ECH21  
 B19 = ECH21  
 B20 = ECH21  
 B21 = ECH21  
 B22 = ECH21  
 B23 = ECH21  
 B24 = ECH21  
 B25 = ECH21  
 B26 = ECH21  
 B27 = ECH21  
 B28 = ECH21  
 B29 = ECH21  
 B30 = ECH21  
 B31 = ECH21  
 B32 = ECH21  
 B33 = ECH21  
 B34 = ECH21  
 B35 = ECH21  
 B36 = ECH21  
 B37 = ECH21  
 B38 = ECH21  
 B39 = ECH21  
 B40 = ECH21  
 B41 = ECH21  
 B42 = ECH21  
 B43 = ECH21  
 B44 = ECH21  
 B45 = ECH21  
 B46 = ECH21  
 B47 = ECH21  
 B48 = ECH21  
 B49 = ECH21  
 B50 = ECH21  
 B51 = ECH21  
 B52 = ECH21  
 B53 = ECH21  
 B54 = ECH21  
 B55 = ECH21  
 B56 = ECH21  
 B57 = ECH21  
 B58 = ECH21  
 B59 = ECH21  
 B60 = ECH21  
 B61 = ECH21  
 B62 = ECH21  
 B63 = ECH21  
 B64 = ECH21  
 B65 = ECH21  
 B66 = ECH21  
 B67 = ECH21  
 B68 = ECH21  
 B69 = ECH21  
 B70 = ECH21  
 B71 = ECH21  
 B72 = ECH21  
 B73 = ECH21  
 B74 = ECH21  
 B75 = ECH21  
 B76 = ECH21  
 B77 = ECH21  
 B78 = ECH21  
 B79 = ECH21  
 B80 = ECH21  
 B81 = ECH21  
 B82 = ECH21  
 B83 = ECH21  
 B84 = ECH21  
 B85 = ECH21  
 B86 = ECH21  
 B87 = ECH21  
 B88 = ECH21  
 B89 = ECH21  
 B90 = ECH21  
 B91 = ECH21  
 B92 = ECH21  
 B93 = ECH21  
 B94 = ECH21  
 B95 = ECH21  
 B96 = ECH21  
 B97 = ECH21  
 B98 = ECH21  
 B99 = ECH21  
 B100 = ECH21

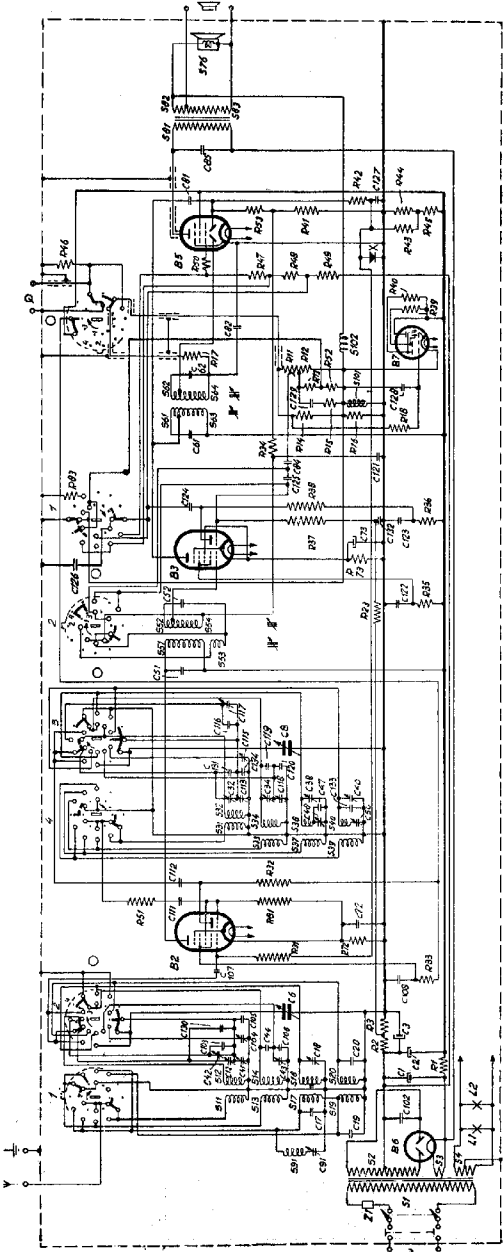

R7066CA

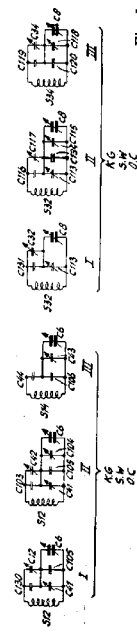


Fig. 1





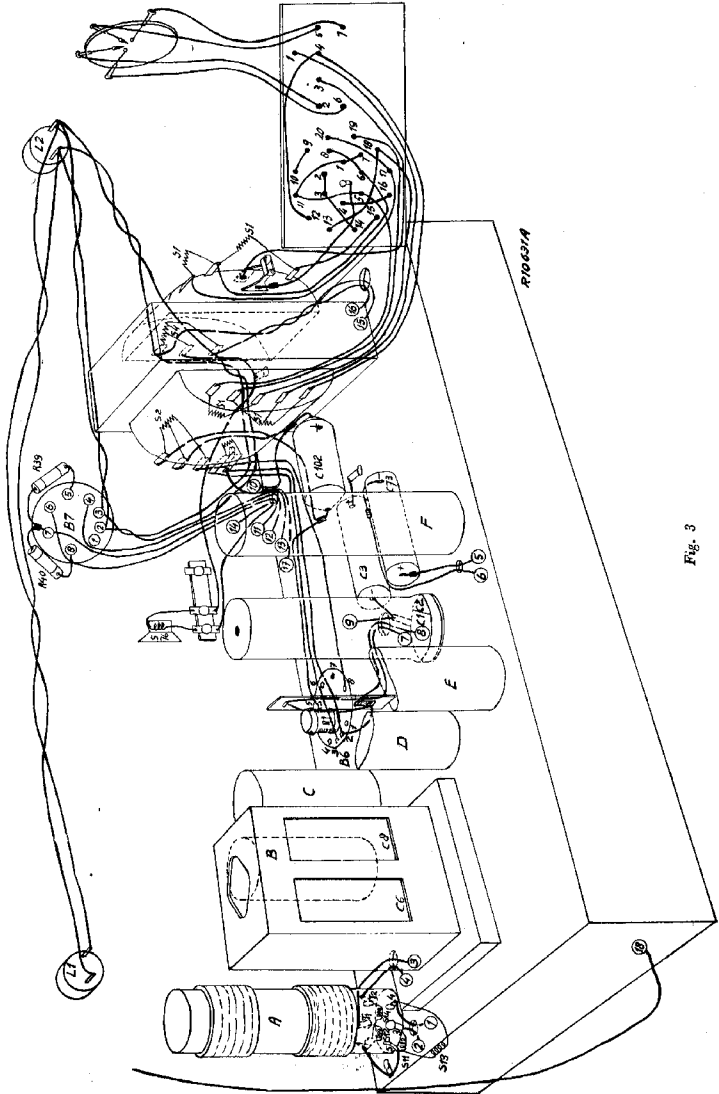


Fig. 3

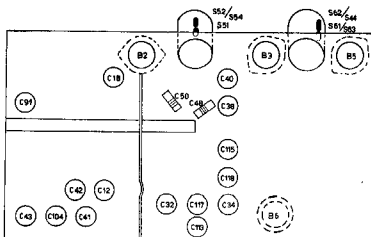


Fig. 4


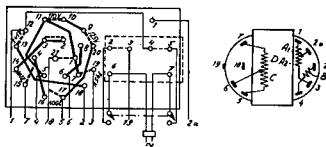


Fig. 8



B2 + B3

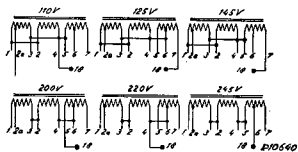

ECH 21

B5



EBL 21

B 6





AZ 1

B7



EM 4

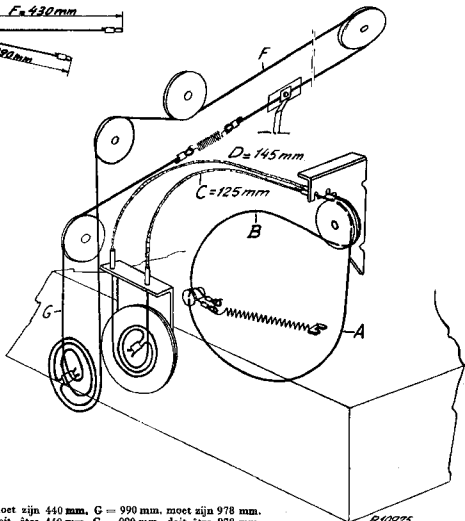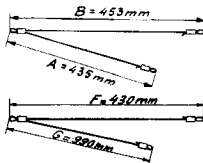

F = 430 mm. moet zijn 440 mm. G = 990 mm. moet zijn 978 mm.  
 F = 430 mm. doit être 440 mm. G = 990 mm. doit être 978 mm.

Fig. 7



ALLEEN VOOR  
SERVICEHANDELARENDESTINÉ SEULEMENT AUX COMMERÇANTS  
CHARGÉS DU SERVICE

COPYRIGHT

COPYRIGHT

AANVULLING OP DE  
SERVICE DOCUMENTATIE  
VOOR HET APPARAATSUPPLEMENT DE LA  
DOCUMENTATION DE SERVICE  
POUR LE RECEPTEUR

## 196X-05

VOOR VOEDING UIT WISSELSTROOMNETTEN EN MET TRILLEROMVORMER UIT GELIJKSTROOMNETTEN  
POUR SECTEURS ALTERNATIFS ET AVEC CONVERTEUR VIBRATEUR POUR SECTEURS CONTINUS

## ALGEMEEN

## GENERALITES

De ontvanger 196X-05 is gelijk aan de ontvanger 196X maar is uitgevoerd met een golfgebiedsindicator.  
Voor de gegevens hier niet vermeld raadplege men de Service Documentatie voor de ontvanger 196X.

Le recepateur 196X-05 est égal au poste 196X seulement il a un indicateur des gammes d'ondes.  
Pour les données qui ne sont mentionnées ici, on est renvoyé à la documentation pour le 196X.

## LIJST VAN ONDERDELEN

## LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Zie ook "LIJST VAN ONDERDELEN" in de Service Documentatie 196 X.

Voir aussi "LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES" dans la Documentation de Service pour 196 X.

Bij bestellen altijd vermelden:

Toujours mentionner à la commande:

1. Codenummer
2. Omschrijving
3. Type no. van het apparaat

1. Numéro de code
2. Description
3. Numéro de type de l'appareil.

Pos.	Omschrijving - Description	Codenummer No.de code
	Schaal: - Cadran à noms de stations; Noord Europa - Europe Septentrional Zuid Europa - Europe Méridional	A3 218 94.0 A3 218 95.0
	Toegevoegd: - Adjoindre:	
1	Snaarschijf - Disque d'entraînement	23 644 48.2
2	Pen - Axe à coupille	A3 599 51.0
3	Indicatierol - Rouleau d'indication	A3 395 31.0
4	Torsieveer - Ressort de torsion	A3 651 00.3

