



**SilverCrest**

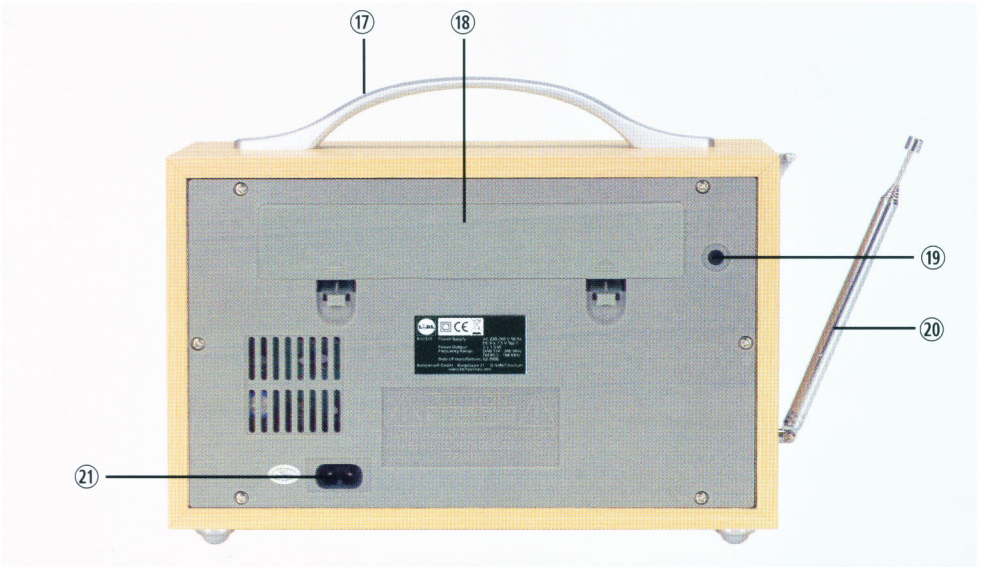

- Ⓝ **DAB-radio KH 2324**  
Gebruiksaanwijzing
- Ⓝ **DAB-Radio KH 2324**  
Betjeningsvejledning

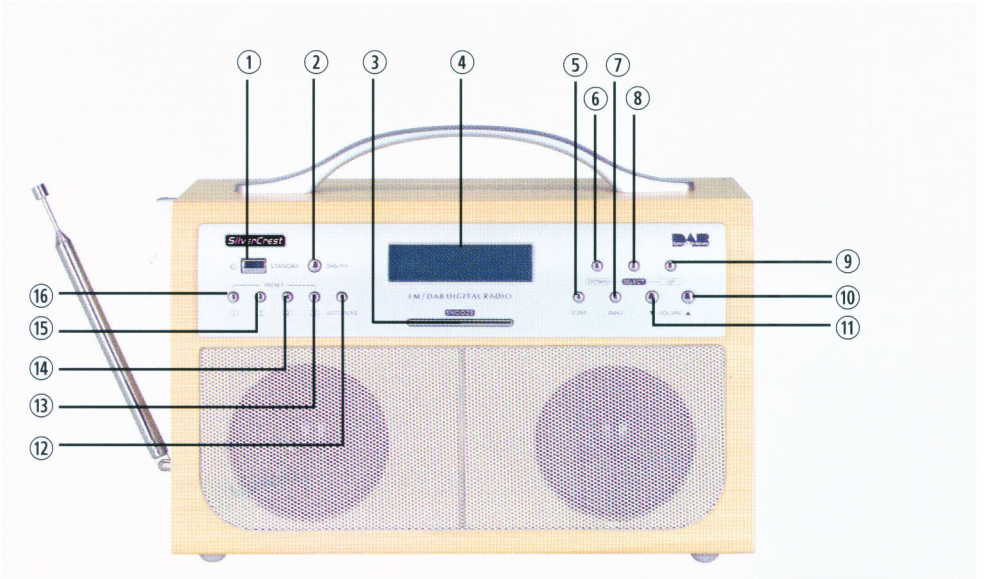

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Bladzijde</b>
<b>Gebruik in overeenstemming met bestemming</b>	<b>4</b>
<b>Inhoud van het pakket</b>	<b>4</b>
<b>Technische gegevens</b>	<b>4</b>
<b>Veiligheidsvoorschriften</b>	<b>4</b>
<b>Apparaatbeschrijving</b>	<b>6</b>
<b>Stroomvoorziening</b>	<b>6</b>
<b>Ingebruikname</b>	<b>7</b>
<b>DAB-modus</b>	<b>7</b>
<b>FM-modus</b>	<b>8</b>
<b>Zenders opslaan/oproepen</b>	<b>9</b>
<b>Display-indicaties</b>	<b>9</b>
<b>Alarmfunctie</b>	<b>10</b>
<b>Sluimerfunctie</b>	<b>12</b>
<b>Sleep-functie</b>	<b>12</b>
<b>Fabrieksinstellingen herstellen</b>	<b>12</b>
<b>Schoonmaken</b>	<b>12</b>
<b>Afvoeren</b>	<b>13</b>
<b>Belangrijke garantiebepalingen</b>	<b>13</b>
<b>Importeur</b>	<b>13</b>

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de handleiding mee.

---

## DAB-radio KH 2324

---

### Gebruik in overeenstemming met bestemming

---

De DAB-radio is uitsluitend bestemd voor de ontvangst van digitale radiozenders en FM-radiozenders.

De radio is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik, niet voor commercieel gebruik.

---

### Inhoud van het pakket

---

DAB-radio KH 2324  
Netsnoer  
Gebruiksaanwijzing

---

### Technische gegevens

---

Nominale spanning: 230-240 V ~ 50 Hz /  
15 W

Voor bedrijf  
op batterijen: 6x 1,5 V type  
Baby/LR14/R14/C  
batterijen  
(niet meegeleverd)

Frequentiebereik: DAB: 174 - 240 MHz  
FM: 87,5 - 108 MHz

Temperatuurbereik: -5 tot 40°C

---

### Veiligheidsvoorschriften

---

- Laat kinderen niet zonder toezicht met elektrische apparaten omgaan – zij kunnen mogelijk letselgevaar niet altijd juiste inschatten.

- Om onbedoeld inschakelen te voorkomen, haalt u na elk gebruik en voor elke reiniging de netstekker uit het stopcontact.
- Inspecteer het apparaat en alle onderdelen op zichtbare beschadigingen. Alleen als het apparaat in perfecte toestand is, is de veiligheid van het apparaat gegarandeerd.
- De netstekker moet altijd goed toegankelijk zijn, zodat het apparaat in geval van nood snel van het lichtnet kan worden losgekoppeld.

#### Explosiegevaar!

- Gooi geen batterijen in het vuur. Laad batterijen niet opnieuw op.

#### Gevaar voor elektrische schok!

- Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een netspanning van 230-240 V ~ 50 Hz.
- Gebruik het apparaat niet als het aansluitsnoer of de netstekker beschadigd is.
- Laat snoeren resp. apparaten die niet naar behoren werken of zijn beschadigd, onverwijld door de klantendienst repareren of vervangen.
- Dompel dit apparaat nooit onder in water. Veeg het alleen af met een vochtige doek.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen en gebruik het ook nooit in een vochtige of natte omgeving.
- Zorg dat het netsnoer tijdens het bedrijf nooit nat of vochtig wordt.
- U mag de behuizing van de machine niet zelf openen of repareren. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie.

- Zet geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten, zoals bijv. vazen, op het apparaat.
- Gebruik geen verlengsnoer. In noodgevallen moet de netstekker snel bereikbaar zijn.

### **⚠ Brandgevaar!**

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken.
- Zet het apparaat niet op plaatsen waar het blootstaat aan rechtsreeks zonlicht. Anders kan het oververhit raken en onherstelbaar worden beschadigd.
- Laat het apparaat zolang het in bedrijf is nooit onbeheerd achter.
- Dek nooit de ventilatieopening van het apparaat af wanneer het is ingeschakeld.
- Plaats geen open vuurbronnen, zoals bijv. kaarsen, op het apparaat.

### **Letselgevaar!**

- Houd kinderen uit de buurt van het netsnoer en het apparaat. Kinderen onderschatten vaak de gevaren van elektrische apparaten.
- Zorg voor een veilige opstelling van het apparaat.
- In het geval dat het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet meer in gebruik nemen. Laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken.

- **⚠** Als u via de hoofdtelefoon vaak en naar harde muziek luistert, kan dit tot gehoorschade leiden.

### **⚠ Voorzichtig!**

#### **Opmerking ten aanzien van piekspanningen (EFT/snelle elektrische overgangsspanning):**

In geval van een storing door snelle elektrische overgangsspanning (piekspanning) moet het product worden gereset (mogelijk moet het worden losgekoppeld van de stroomvoorziening en weer worden aangesloten) om de normale werking weer te herstellen.

### **⚠ Elektrostatische ontladingen**

In geval van een storing door elektrostatische ontlading moet het product worden gereset (mogelijk moet het worden losgekoppeld van de stroomvoorziening en weer worden aangesloten) om de normale werking weer te herstellen.

- **ⓘ OPMERKING:** elektrostatische ontlading doet zich voor wanneer men met schoenen met kunststofzolen over een tapijt loopt dat ook kunststofdeeltjes bevat. Door de wrijving van de schoenzolen op het tapijt wordt in het lichaam een lading opgewekt die zich ontladtd zodra men een elektrisch geleidend voorwerp zoals bijv. een deurklink of de carrosserie van een auto aanraakt. Daarbij is het voldoende het geleidende voorwerp tot op een paar centimeter te naderen. Directe aanraking is voor het ontladen niet vereist. De lading kan ook via een lichtboog wegvloeien. Ontlading is derhalve ook door delen van een kunststofbehuizing mogelijk.

- ① **Opmerking:** dit apparaat is voorzien van antislip-rubbervoetjes. Aangezien oppervlakken uit verschillende materialen bestaan en met uiteenlopende onderhoudsmiddelen worden behandeld, kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten die de rubbervoetjes aantasten en week maken. Leg eventueel een antislipmatje onder de voetjes van het apparaat.

---

## Apparaatbeschrijving

---

- ① Toets STANDBY
- ② Toets DAB/FM
- ③ Toets SNOOZE
- ④ Display
- ⑤ Toets SLEEP
- ⑥ Toets DOWN
- ⑦ Toets INFO
- ⑧ Toets SELECT
- ⑨ Toets UP
- ⑩ Toets VOLUME ▲
- ⑪ Toets VOLUME ▼
- ⑫ Toets AUTOTUNE
- ⑬ Geheugentoets PRESET 4
- ⑭ Geheugentoets PRESET 3
- ⑮ Geheugentoets PRESET 2
- ⑯ Geheugentoets PRESET 1
- ⑰ Handgreep
- ⑱ Batterijvak
- ⑲ Hoofdtelefoonaansluiting
- ⑳ Telescoopantenne
- ㉑ Netsnoeraansluiting

---

## Stroomvoorziening

---

- ⚠ **Let op:** plaats de batterijen met de juiste stand van de polen.

### Batterijen

Open het batterijvak aan de achterkant van apparaat en plaats daar zes 1,5 V batterijen van het type Baby/LR14/R14/C zoals aangegeven in het batterijvak.

Het gebruik van accu's is mogelijk. Deze worden echter niet in het batterijvak opgeladen.

- ① **Opmerking:** lege batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gedeponeerd. Lever de batterijen in bij uw vakhandel of bij een daarvoor bestemd inzamelpunt ter verdere afvalverwerking. Haal alle batterijen uit het batterijvak wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Door lekkend batterijzuur kan het apparaat onherstelbaar beschadigd raken.
- ② **Opmerking:** ook in de standbystand gebruikt de DAB-radio stroom. Haal daarom de batterijen uit het batterijvak wanneer u het apparaat niet gebruikt. De opgeslagen zenders worden dan gewist.
- ③ **Opmerking:** om de batterijen te sparen, wordt in de standbystand het display niet verlicht en wordt de tijd niet aangegeven.

## Netvoedingsadapter

Sluit het netsnoer aan op de netsnoer-aansluiting ⑳. Wanneer het netsnoer wordt aangesloten, schakelt de DAB-radio automatisch over van batterijbedrijf op voeding via het netsnoer.

---

## Ingebruikname

---

1. Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de netsnoeraansluiting ⑳.
2. Steek de netstekker in een stopcontact of plaats de batterijen in het batterijvak ⑱. Op het display ④ verschijnt kort "Welcome! Digital Radio". De tijd start op "00:00:00".
3. Druk op de toets STANDBY ① om de radio in te schakelen. Op het display ④ verschijnt opnieuw "Welcome! Digital Radio". Bij de eerste inschakeling, of na een reset van het apparaat, verschijnt daarna "Autotune Fullscan".

De radio zoekt de beschikbare zenders in de DAB-modus, terwijl op het display ④ "searching..." verschijnt. Als er geen zender wordt gevonden, verschijnt "No Signal DAB" op het display ④.

## Tijd en datum instellen

De tijd en de datum worden automatisch door de radiozenders doorgegeven. Als de DAB-radio geen informatie ontvangt, wordt op het display ④ "Time/Date" aangegeven.

## Volume instellen

- ⇨ Druk op de toets VOLUME ▲ ⑩ voor een hoger volume.
- ⇨ Druk op de toets VOLUME ▼ ⑪ voor een lager volume.

## Hoofdtelefoon aansluiten

U kunt het radioprogramma ook via een hoofdtelefoon beluisteren.

- ⇨ Sluit een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting ⑲.

De luidsprekers zijn, zodra een hoofdtelefoon is aangesloten, uitgeschakeld.

- ⚠ Als u via de hoofdtelefoon vaak en naar harde muziek luistert, kan dit tot gehoorschade leiden.

---

## DAB-modus

---

In de DAB-modus (DAB = Digital Audio Broadcasting) ontvangt de radio digitale radiozenders.

Bij de eerste inschakeling van de radio start automatisch de Scan Mode (zenderzoekactie). Als er al een zender is ontvangen, start de radio met de laatst ingestelde zender.

- ① **OPMERKING:** anders dan bij analoge radio zijn bij DAB meerdere zenders gebundeld tot een zendergroep en zenden ze op één frequentie uit. Als de radio een zendergroep heeft gevonden, verschijnt de naam van de zender en de zendergroep op het display.

## Handmatig zenders zoeken

1. Houd de toets SELECT ⑧ ingedrukt tot op het display "Manual Tune" verschijnt.

2. Druk op de toets UP **9** resp. DOWN **6** om de frequenties te doorlopen. Wanneer de radio een zendergroep op de frequentie heeft gevonden, wordt de naam van de zendergroep aangegeven.
3. Druk op de toets SELECT **8** om de zendergroep te selecteren. De naam van de eerste zender in deze zendergroep verschijnt.
4. Druk op de toets UP **9** resp. DOWN **6** om de in deze zendergroep opgeslagen zenders te doorlopen.
5. Wanneer u een zender hebt gekozen, drukt u op de toets SELECT **8**. Hiermee sluit u het handmatig zoeken naar zenders af.

### Zenderzoekactie (Auto Tune)

U kunt kiezen uit twee verschillende zenderzoekacties: "Quick Scan" en "Full Scan".

Quick Scan zoekt alleen naar het UK DAB III-kanaal. Full Scan zoekt naar alle DAB III-kanalen. Als de zenderzoekactie is afgelopen, verschijnt op het display **4** de eerste gevonden zender.

- ⇨ Om de "Quick Scan" te activeren, drukt u één keer op de toets AUTOTUNE **12**. Op het display verschijnt "Autotune Quick Scan", daarna "Searching...".
- ⇨ Om de "Full Scan" te activeren, houdt u de toets AUTOTUNE **12** ingedrukt tot op het display "Autotune Full Scan" verschijnt. Daarna verschijnt op het display "Searching...", tot alle zenders zijn gevonden.
- ⇨ Om de gevonden zenders te doorlopen, drukt u op de toets UP **9** resp. DOWN **6**.

- ⇨ Om de zenderzoekactie voortijdig te onderbreken, drukt u op de toets UP **9** resp. DOWN **6**.

### Autoselect

Wanneer u Autoselect hebt geactiveerd, kunt u met de toets UP **9** resp. DOWN **6** rechtstreeks een zender kiezen.

- ⇨ Druk op de toets UP **9** resp. DOWN **6** tot u de gewenste zender hebt bereikt.
- ⇨ Wanneer u de toets UP **9** resp. DOWN **6** loslaat, is de zender automatisch geselecteerd.

Wanneer Autoselect niet is geactiveerd, moet u de gewenste zender na het selecteren met de toets UP **9** resp. DOWN **6** bevestigen met de toets SELECT **8**.

Wanneer u uw keuze niet bevestigt, verschijnt na vier seconden de daarvoor gekozen zender weer.

- ⇨ Om Autoselect te activeren resp. te deactiveren, drukt u op de toets UP **9** resp. DOWN **6** en meteen daarna houdt u de toets SELECT **8** ingedrukt, tot op het display **4** "Autoselect ON" resp. "Autoselect OFF" verschijnt.

---

### FM-modus

---

- ⇨ Druk op de toets "DAB/FM" **2** om te schakelen tussen de DAB- en de FM-modus. Op het display **4** verschijnt "Switching to FM" of "Switching to DAB".

### Handmatig zenders zoeken

- ⇨ Druk op de toets UP **9** resp. DOWN **6** om de frequenties te doorlopen.



## Zenderzoekactie

- ⇨ Druk op de toets AUTOTUNE ⑫.  
De radio start de zenderzoekactie en blijft staan zodra de **eerste hogere** zender is gevonden.
- ⇨ Houd de toets AUTOTUNE ⑫ ingedrukt.  
De radio start de zenderzoekactie en blijft staan zodra de **eerstvolgende lagere** zender is gevonden.

Als door de gevonden zender een RDS-signaal (Radio Data System) wordt doorgegeven, verschijnen er aanvullende gegevens, zoals zendernaam, tijd of songtitel.

## Audiomodus kiezen

1. Druk op de toets SELECT ⑧. Op het display ④ verschijnt "Audio mode".
2. Door nogmaals te drukken op de toets SELECT ⑧, kunt u "Auto" of "Mono" selecteren.

- ① **OPMERKING:** de radio schakelt automatisch tussen mono en stereo. Als er echter alleen een zwak radiosignaal wordt ontvangen, kan de kwaliteit beter worden bij handmatige omschakeling op mono.

## Zenders opslaan/oproepen

U kunt vier zenders opslaan in de FM-modus, en vier zendergroepen in de DAB-modus.

1. Selecteer de zender die u wilt opslaan zoals beschreven in het hoofdstuk "Zenderzoekactie" of "Handmatig zenders zoeken".


2. Houd de geheugentoets ingedrukt waarop de zenders moet worden opgeslagen (toetsen PRESET 1 ⑯, 2 ⑮, 3 ⑭, 4 ⑬), tot op het display ④ "PRESET 1/2/3/4 stored" verschijnt.
3. Om een opgeslagen zender op te roepen, drukt u op de gewenste geheugentoets.

- ① **OPMERKING:** wanneer u in de FM- of de DAB-modus een geheugenpositie oproept waarop nog geen zender is opgeslagen, verschijnt op het display "PRESET 1/2/3/4 empty".


## Display-indicaties

Door meerdere keren op de toets INFO ⑦ te drukken, kunt u verschillende gegevens over het radioprogramma oproepen:

In de DAB-modus:

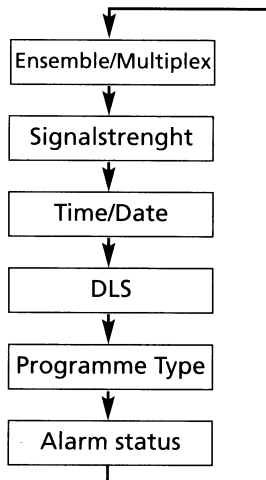

In de FM-modus:

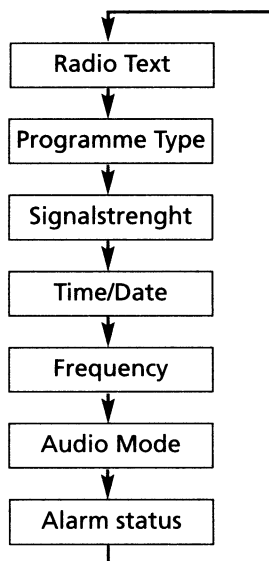

### Radio Text

Veel zenders verzenden aanvullende informatie over de actuele gespeelde muziek. Wanneer er geen aanvullende informatie is, verschijnt op het display "<RadioText>".

### Programme Type

Hier wordt het type van het actuele programma aangegeven. Wanneer deze informatie niet aanwezig is, verschijnt op het display "<Programme Type>".

### Signal Strength (signaalsterkte)

De signaalsterkte wordt op het display aangegeven met een balkje: hoe langer het balkje, hoe hoger de signaalsterkte.

### Time/Date (tijd/datum)

De tijd en de datum worden door het RDS-sigitaal automatisch geactualiseerd. Wanneer deze gegevens niet worden verzonden, verschijnt op het display "<Time/Date>".

### Frequency (frequentie)

De frequentie van de actuele zender wordt aangegeven.

### Audio Mode

Aangegeven wordt of de zender in mono of stereo wordt ontvangen.

### Alarm status

Aangegeven wordt of het alarm al dan niet is geactiveerd.

### Ensemble/Multiplex (zendergroep)

De naam van de zendergroep wordt aangegeven. Als er over de zendergroep aanvullende informatie is, wordt dit met een ">" na de zendergroepnaam aangegeven.

### DLS (Dynamic Label Segment)

DLS is over het display lopende informatie. Meestal betreft dit gedetailleerde informatie over het programma.

---

## Alarmpunctie

---

U kunt u laten wekken door de DAB-radio.

- ⓘ **OPMERKING:** als de radio op batterijen werkt, is de alarmpunctie niet beschikbaar.

## Alarm in-/uitschakelen

1. Druk zo vaak op de toets INFO (7) tot "Alarm status" op het display (4) verschijnt.
2. Druk op de toets SELECT (8) om ON of OFF te selecteren.

Het alarm gaat elke dag op de ingestelde tijd af.

## Wektijd instellen

**(i) OPMERKING:** de instellingen kunnen alleen worden uitgevoerd, wanneer "Alarm status" is ingesteld op ON.

1. Druk zo vaak op de toets INFO (7) tot "Alarm status" op het display verschijnt.
2. Houd de toets SELECT (8) ingedrukt tot "Alarm Time Set" op het display verschijnt. De minuten-indicatie knippert.
3. Stel de minuten in met de toets UP (9) resp. DOWN (6).
4. Druk op de toets SELECT (8).  
De uren-indicatie knippert.
5. Stel de uren in met de toets UP (9) resp. DOWN (6).
6. Druk op de toets SELECT (8).  
De wektijd is nu ingesteld.

**(i) OPMERKING:** de wektijd kan worden ingesteld als de radiofunctie actief is, maar ook in de standbystand.

## Wekmethode instellen

Wanneer u de wektijd hebt ingesteld, verschijnt op het display "Alarm Type".

1. Druk op de toets UP (9) resp. DOWN (6) om te schakelen tussen de wekmethode **BEEP**, **DAB** en **FM**.
  2. Bevestig de gewenste wekmethode door op de toets SELECT (8) te drukken.
  - 3a. Als u de wekmethode **BEEP** hebt ingesteld, selecteert u met de toets UP (9) resp. DOWN (6) het volume van de piepsignalen (level 1-4).
  - 3b. Als u de wekmethode **FM** hebt ingesteld, selecteert u met de toets UP (9) resp. DOWN (6) de geheugenpositie (toetsen PRESET 1 (16), 2 (15), 3 (14), 4 (13)) van de zender waarmee u wilt worden geweekt.
  - 3c. Als u de wekmethode **DAB** hebt ingesteld, selecteert u met de toets UP (9) resp. DOWN (6) de geheugenpositie (toetsen PRESET 1 (16), 2 (15), 3 (14), 4 (13)) van de zender waarmee u wilt worden geweekt.
- Als u de instellingen in de standbystand hebt verricht, gaat de DAB-radio automatisch terug naar de standbystand.
  - Als u de instellingen hebt verricht terwijl de radiofunctie actief was, dan wordt de radiofunctie automatisch hervat. Druk op de toets STANDBY (1) wanneer u de radio wilt uitschakelen.
4. Wanneer de wektijd is bereikt, wordt de DAB-radio in de gewenste modus ingeschakeld.
  5. Om het alarm te stoppen, drukt u op de toets STANDBY (1).

---

## Sluimerfunctie

---

Met de Snooze-functie kunt u het alarm steeds 5 minuten verlengen.

1. Druk op de toets SNOOZE ③ wanneer het alarm afgaat. Op het display verschijnt de tijd en "Snooze...".

Het alarm stopt en gaat na 5 minuten opnieuw af.

---

## Sleep-functie

---

Met de Sleep-functie wordt de radio na de ingestelde tijd uitgeschakeld. U kunt kiezen uit 90 - 60 - 30 - 10 minuten en OFF.

1. Druk zo vaak op de toets SLEEP ⑤ tot de gewenste tijd is ingesteld.
2. Wacht 2 seconden. Daarna verschijnt op het display "SLEEP Confirmed." en de ingestelde tijd.
3. Om een reeds ingestelde SLEEP-tijd te deactiveren, drukt u zo vaak op de toets SLEEP ⑤ tot de zendernaam op het display ④ verschijnt.

- ⓘ **OPMERKING:** als de SLEEP-tijd is ingesteld, kan deze niet worden gewijzigd. U moet de SLEEP-tijd dan opnieuw instellen.

---

## Fabrieksinstellingen herstellen

---

Wanneer u zich in een andere regio bevindt, is het wellicht noodzakelijk de fabrieksinstellingen van de radio te herstellen om de nieuwe zenders op te slaan.

1. Haal de netstekker uit het stopcontact resp. neem de batterijen uit.
2. Houd de toets SELECT ⑧ ingedrukt en steek de netstekker weer in het stopcontact resp. plaats de batterijen terug.
3. Houd de toets SELECT ⑧ ingedrukt tot op het display "System reset" verschijnt.
4. De DAB-radio start nu de zenderzoekactie.

U kunt de DAB-radio op de beschreven wijze gebruiken.

- ⓘ **OPMERKING:** wanneer u de fabrieksinstellingen van de DAB-radio hebt hersteld, zijn alle daarvoor uitgevoerde instellingen gewist.

---

## Schoonmaken

---

- ⚠ Gevaar vanwege elektrische schok!**  
Haal altijd de netstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Dompel het apparaat bij het schoonmaken in geen geval onder in water en houd het niet onder stromend water. Maak het apparaat van buiten schoon met een licht bevochtigde doek. Gebruik geen scherpe en schurende schoonmaakmiddelen.

---

## Afvoeren

---



Deponeer het toestel in geen geval bij het normale huisvuil.

Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereinigingsdienst.

Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentereiniging.

### Batterijen afvoeren!

Batterijen mogen niet bij het normale huisvuil worden gedeponereerd. Elke consument is wettelijk verplicht batterijen/accu's in te leveren bij een inzamelpunt in zijn gemeente of in de handel.

Deze verplichting dient om batterijen op een milieuvriendelijke manier tot afval te kunnen verwerken. Lever batterijen/accu's uitsluitend in ontladen toestand in.



Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.

---

## Belangrijke garantiebepalingen

---

U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Mocht u ondanks onze hoge kwaliteitsstandaard een gegronde klacht hebben met betrekking tot het apparaat, neem dan contact op met onze Service-Hotline. Als telefonische behandeling van uw klacht niet mogelijk is, krijgt u daar

- een referentienummer (RMA-nummer) alsmede
- een adres, waar u het product voor het afhandelen van de garantie naar toe kunt sturen.

Voeg bij de verzending altijd een kopie van de aankoopnota (kassabon) toe. Het apparaat moet zodanig zijn verpakt dat het veilig kan worden vervoerd, en het RMA-nummer moet direct zichtbaar zijn. Zendingen zonder RMA-nummer kunnen niet in behandeling worden genomen.

**OPMERKING:** de garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten. De garantie geldt niet

- voor aan slijtage onderhevige onderdelen
- voor beschadigingen aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of batterijen.

Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij ingrepen die niet worden uitgevoerd door ons geautoriseerde servicefiliaal, vervalt de garantie. Uw wettelijke vastgelegde garantierechten worden door deze garantie niet beperkt.

De garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper en is niet overdraagbaar.

---

## Importeur

---

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
D-44867 BOCHUM

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Vul dit gedeelte volledig in en voeg het bij het apparaat!



## Garantie

DAB-radio KH2324

Om verzekerd te zijn van een kosteloze reparatie, neemt u contact op met de Service-Hotline. Houd hierbij uw aankoopnota bij de hand.

 I.T.S.w. bv

Papierbaan 55 · 9672 BG Winschoten

Tel.: 0900/8724357

Fax: 0597/420632

e-mail: support.nl@kompernass.com

Verzendadres: Antwoordnummer 300

9670 WB Winschoten

www.mysilvercrest.de

Afzender a.u.b. duidelijk leesbaar schrijven:

Naam \_\_\_\_\_

Voornaam \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Postcode/plaats \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_

Datum/handtekening \_\_\_\_\_

Beschrijving van de fout/storing: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

