

## Installation der parallelen Fernbedienung für D740 / D780


1.328.660

## Connecting the parallel remote control for D740 / D780

Die Fernsteuerung wird über einen 25 poligen D-Stecker mit den Geräten D740 oder D780 verbunden. Alle Leitungen sind auf der Fernsteuerung auf einen 26-poligen Flachkabelstecker durchgeschleift.

Über die Flachstecker P1 bis P3 kann ein Faderstartschalter direkt an die Fernbedienung angeschlossen werden.

The remote control is hooked up to the D780 via the 25-pin D-type connector. All lines of the remote control are connected to a 26-pin flat cable connector. A fader start switch can be connected directly to the remote control (flat pin terminals P1 to P3).

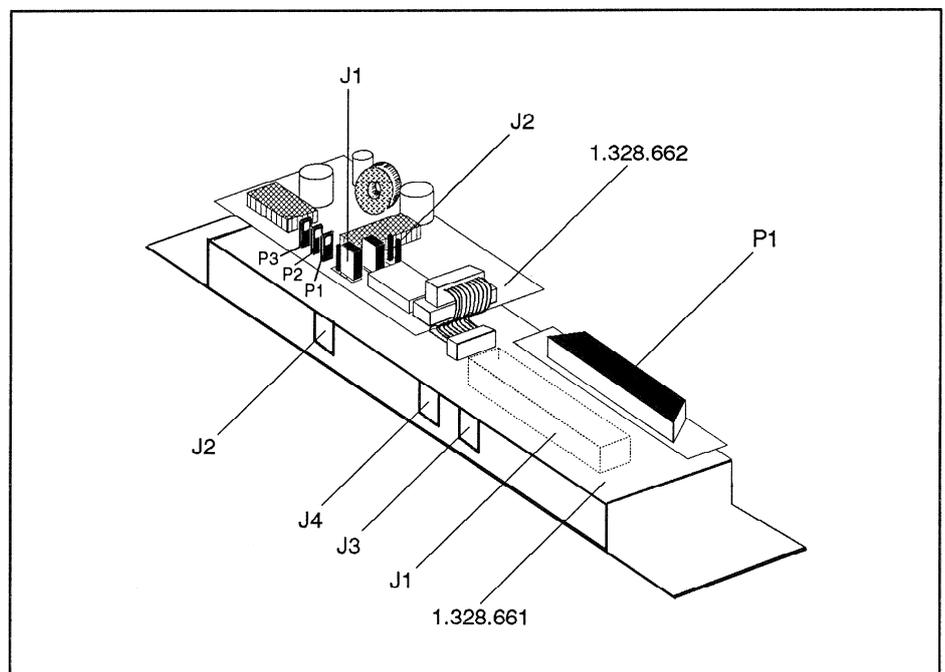

**Fig. 1** Jumper und Anschlüsse der parallelen Fernbedienung.  
Jumpers and connections of the parallel remote control.

## Einstellung der Jumper Jumper setting

---

### Keyboard 1.328.661

- J2** Der Jumper J2 erlaubt in Verbindung mit dem D740, dass während der Aufnahme auch mit der Taste "NEXT" ein neuer Trackindex geschrieben werden kann (gleiche Bedienung wie am Gerät).

Position P3/4: "NEXT" während der Aufnahme nicht aktiv.  
Position P4/5: **"NEXT" setzt während der Aufnahme beim R-DAT-Recorder D780 eine Start-ID und beim CD-Recorder D740 einen neuen Track.**

In conjunction with the D740 the jumper J2 enables setting of a new track with the NEXT key in record mode. (same function as on the D740)

Position P3/4: "NEXT" disabled in record mode.  
Position P4/5: **"NEXT" writes a new start ID (R-DAT-Recorder D780) or a new track (CD-Recorder D740) in record mode.**

- J3** Mit dem Jumper J3 kann die Taste "NEWTRACK" inaktiv gesetzt werden.  
Position P9/10: NEWTRACK-Taste ausser Betrieb.  
Position P10/11: **Start-ID's (D780) bzw. jeweils ein neuer Track (D740) kann mit NEWTRACK gesetzt werden.**

The NEWTRACK key can be disabled with jumper J3.

Position P9/10: NEWTRACK key disabled.  
Position P10/11: **NEWTRACK key enabled to set new start ID's (D780) or a new track (D740).**

- J4** Der Jumper J4 erlaubt es alle Aufnahmefunktionen inkl. RECMUTE und NEWTRACK zu sperren.  
Position P6/7: **Record-Funktionen aktiv**  
Position P7/8: Record-Funktionen nicht aktiv

Jumper J4 all recording functions including RECMUTE and NEWTRACK

Position P6/7 : **Record-Mode enabled**  
Position P7/8 : Record-Mode disabled

**Fett:** Werkseinstellung  
**Bold:** factory setting




## Anschluss eines Faderschalters an die parallele Fernbedienung Connection of a faderstart switch to the remote control module

Die parallele Fernbedienung ist mit Anschlüssen für einen Faderschalter ausgerüstet. Die Spannung zur Schaltung des Faderstarts kann entweder intern abgezweigt oder von extern zugeführt werden.


A faderstart switch can be connected directly to the remote control module. The supply voltage for faderstart switching can be from an internal or external source.

### Faderstart mit interner Speisung Faderstart with internal supply

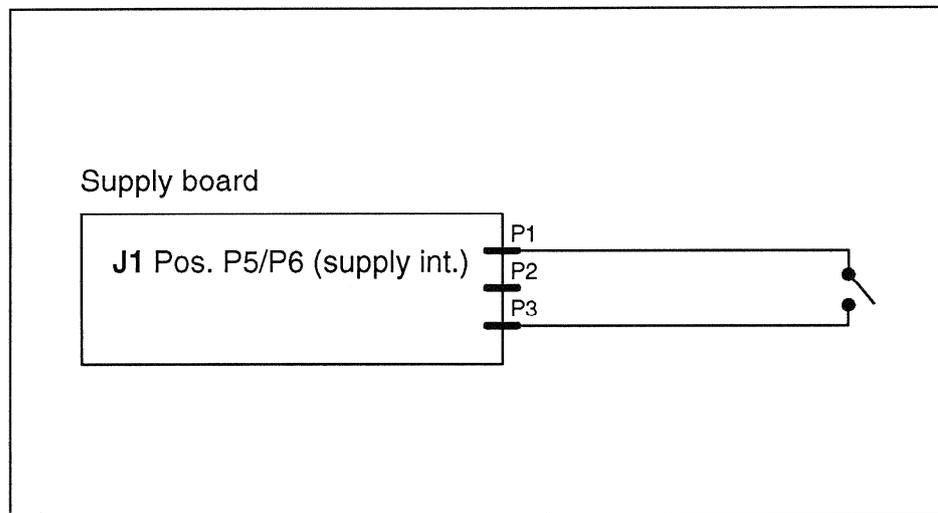

**Fig. 3** Anschluss des Faderschalters an die parallele Fernbedienung.  
Connection of a faderstart switch to the remote control module.

### Faderstart mit externer Speisung Faderstart with external supply

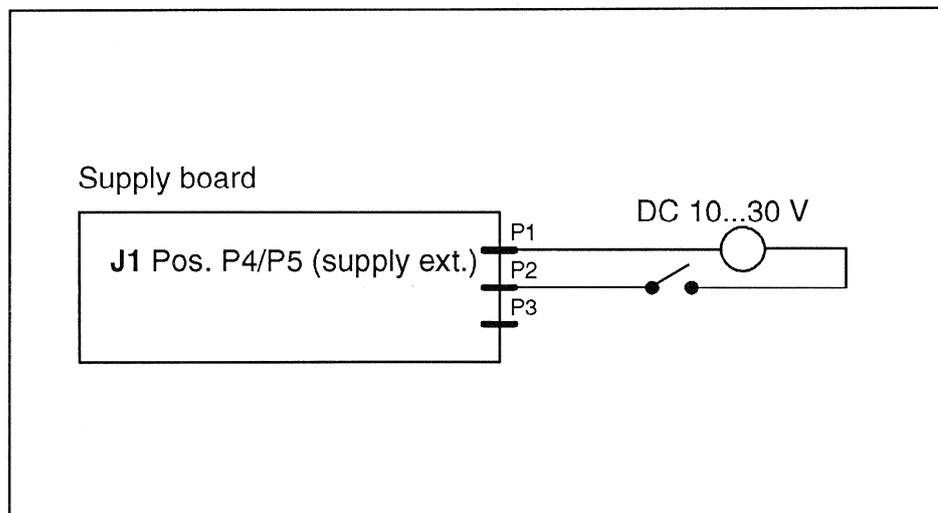

**Fig. 4** Anschluss des Faderschalters an die parallele Fernbedienung.  
Connection of a faderstart switch and an external supply voltage to the remote control.