

Enveloppen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- ‘Richtlijnen’ op pagina 2-32
- ‘Enveloppen afdrukken vanuit lade 1-4’ op pagina 2-33

Richtlijnen

Enveloppen aanschaffen en bewaren

- Gebruik alleen papieren enveloppen die zijn opgegeven in de tabel Ondersteund papier. Correct afdrukken op enveloppen is vooral afhankelijk van de kwaliteit en constructie van de enveloppen. Gebruik enveloppen die specifiek voor laserprinters zijn gemaakt.
- U wordt aangeraden de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid constant te houden.
- Bewaar ongebruikte enveloppen altijd in hun oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat ze te droog of vochtig worden. Als dat toch gebeurt, kan het de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden of ertoe leiden dat de enveloppen kreuken. Als enveloppen te vochtig worden, kunnen ze aan elkaar blijven plakken vóór of tijdens het afdrukken.
- Gebruik geen gewatteerde enveloppen. Koop enveloppen die plat liggen op een oppervlak.
- Leg een zwaar boek op de enveloppen om ‘belletjes’ uit de enveloppen te verwijderen voordat u ze in de printer plaatst.
- Als de enveloppen kreuken of in reliëf worden bedrukt, moet u een merk gebruiken dat specifiek voor laserprinters is gemaakt.
- Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie.

Het afdrukken voorbereiden

Volg de onderstaande richtlijnen om kreuken te voorkomen:


- Plaats de enveloppen met de voorzijde **omhoog** en de klep naar **links** (als u naar de voorzijde van de lade kijkt).
- Druk alleen op de voorzijde van de envelop af.
- Laad maximaal 10 enveloppen in lade 1 en 75 enveloppen in lade 2-4.

Let op

Gebruik nooit enveloppen met vensters of metalen klemmen. Deze kunnen de printer beschadigen. Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-Xerox enveloppen vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst of volle-tevredenheidsgarantie van Xerox. De volle-tevredenheidsgarantie van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.


Enveloppen afdrukken vanuit lade 1-4

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

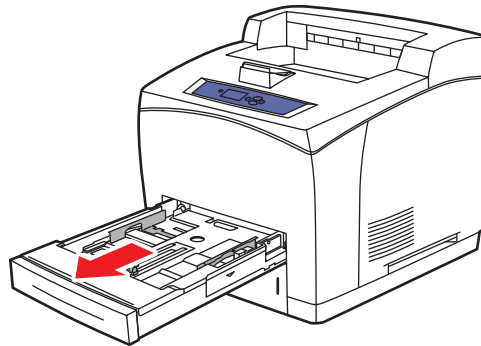

4500-001

2. Plaats de enveloppen in de lade, met de voorzijde omhoog en de klep van de envelop naar de linkerkant van de lade.

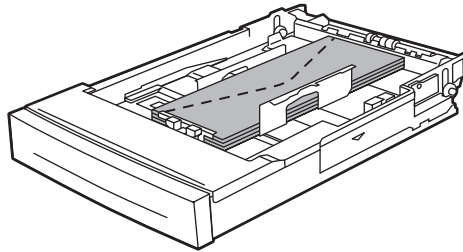


4500-082

3. Pas de papiergeleiders aan het envelopformaat aan.

Opmerking

Laad de enveloppen niet boven de vullijn in de lade.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw de lade volledig naar de achterkant van de printer.

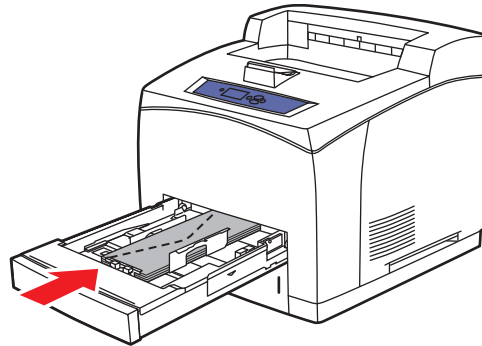

4500-104

5. Druk op het voorpaneel van de printer op de knop **OK** om het papierformaat en -type te accepteren die zijn gemarkeerd op het voorpaneel.
Voer de volgende procedure uit als u een ander papierformaat of -type wilt gebruiken dan is gemarkeerd op het voorpaneel:
 - a. Selecteer **Papierformaat wijzigen** en druk op de knop **OK**.
 - b. Selecteer **[Type envelop] (b x h)** en druk op de knop **OK**.
 - c. Druk op de knop **Terug**.
 - d. Selecteer **Papiertype wijzigen** en druk op de knop **OK**.
 - e. Selecteer **Envelop** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
6. Selecteer de lade of de papiersoort in het printerstuurprogramma.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie*.