

Etiketten, indexkaarten en wenskaarten

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- ‘Richtlijnen’ op pagina 2-35
- ‘Indexkaarten afdrukken vanuit lade 1’ op pagina 2-35
- ‘Etiketten afdrukken vanuit lade 1-4’ op pagina 2-37


U kunt Xerox-etiketten in iedere lade plaatsen. Ze zijn uitsluitend geschikt voor enkelzijdig afdrukken. Indexkaarten (3 inch x 5 inch) kunt u alleen in lade 1 plaatsen. Ze zijn uitsluitend geschikt voor enkelzijdig afdrukken. Als u etiketten, indexkaarten, wenskaarten, of ander papier of speciale media wilt bestellen, neemt u contact op met uw plaatselijke leverancier.

Richtlijnen

- Gebruik geen vinyllabels.
- Gebruik geen etiketten of kaarten op een vel waarop items ontbreken, omdat hierdoor de printeronderdelen beschadigd kunnen raken.
- Bewaar niet-gebruikte etiketten of kaarten liggend in de originele verpakking. Laat de media in de oorspronkelijke verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte media weer in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.
- Bewaar etiketten en kaarten niet in zeer droge of vochtige, of extreem warme of koude omgevingen. Als u ze in extreme omstandigheden bewaart, kunnen ze kwaliteitsproblemen veroorzaken of de printer laten vastlopen.
- Koop regelmatig nieuwe media. Als etiketten of kaarten erg lang zijn opgeslagen onder extreme omstandigheden, kunnen ze omkrullen en vastlopen in de printer.
- Druk slechts op één zijde van een vel met etiketten af.

Indexkaarten afdrukken vanuit lade 1

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

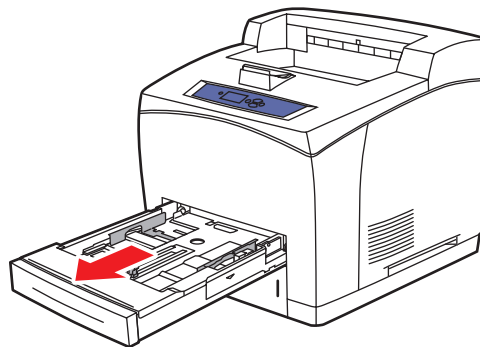


4500-001

2. Plaats de indexkaarten van 3 x 5 inch in de lade, met de te bedrukken zijde **omhoog** en de **bovenkant** van de kaart naar de **achterkant** van de lade.


Opmerking

Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

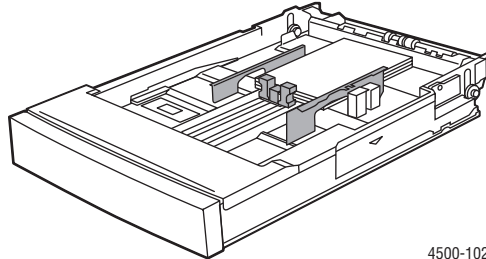

4500-102

3. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de indexkaarten.
4. Schuif de lade in de sleuf en duw de lade volledig naar de achterkant van de printer.

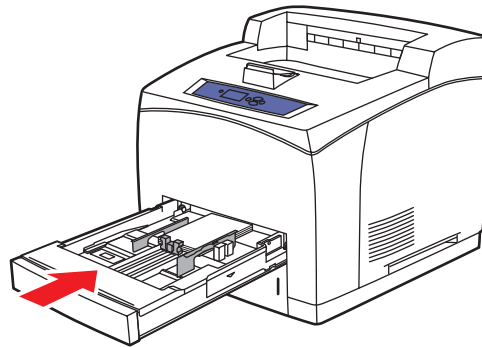


4500-105

5. Druk op het voorpaneel van de printer op de knop **OK** om het papierformaat en -type te accepteren die zijn gemarkeerd op het voorpaneel.
Voer de volgende procedure uit als u een ander papierformaat of -type wilt gebruiken dan is gemarkeerd op het voorpaneel:
 - a. Selecteer **Papierformaat wijzigen** en druk op de knop **OK**.
 - b. Selecteer **Indexkaart (3,0 x 5,0 inch)** en druk op de knop **OK**.
 - c. Druk op de knop **Terug**.
 - d. Selecteer **Papiertype wijzigen** en druk op de knop **OK**.
 - e. Selecteer **Karton** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
6. Selecteer de lade of de papiersoort in het printerstuurprogramma.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie*.


Etiketten afdrukken vanuit lade 1-4

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

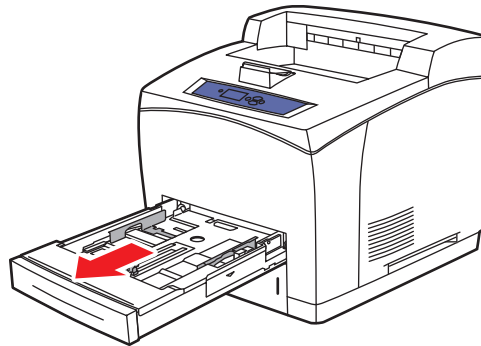


4500-001

2. Plaats de etiketten in de lade, met de te bedrukken zijde **omhoog** en de **bovenkant** van het vel naar de **achterkant** van de lade.

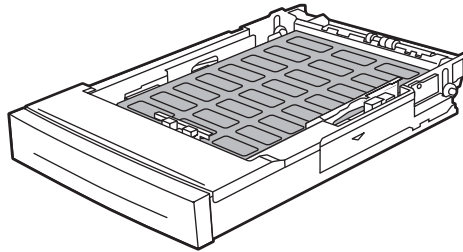

4500-083

3. Pas de breedte- en lengtegeleiders aan het papierformaat aan.
4. Schuif de lade in de sleuf en duw de lade volledig naar de achterkant van de printer.

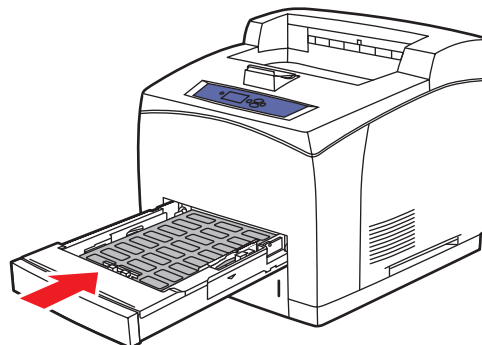

4500-103

5. Druk op het voorpaneel van de printer op de knop **OK** om het papierformaat en -type te accepteren die zijn gemarkeerd op het voorpaneel.


Voer de volgende procedure uit als u een ander papierformaat of -type wilt gebruiken dan is gemarkeerd op het voorpaneel:

- a. Selecteer **Papierformaat wijzigen** en druk op de knop **OK**.
 - b. Selecteer **Auto Letter (8,5 x 11,0 inch)** en druk op de knop **OK**.
 - c. Druk op de knop **Terug**.
 - d. Selecteer **Papiertype wijzigen** en druk op de knop **OK**.
 - e. Selecteer **Etiketten** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
6. Selecteer de lade of de papiersoort in het printerstuurprogramma.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie*.


Wenskaarten afdrukken vanuit lade 1-4

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

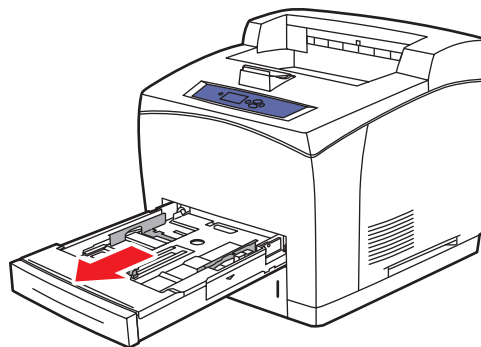

4500-001

2. Plaats de wenskaarten in de lade, met de te bedrukken zijde **omhoog** en de **bovenkant** van het vel naar de **achterkant** van de lade.

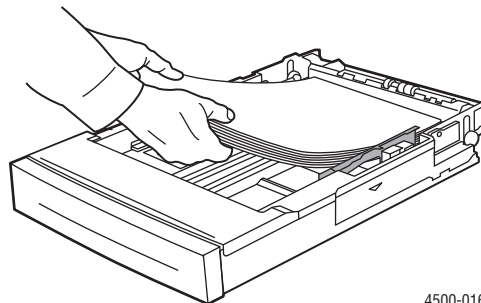

4500-016

3. Pas de breedte- en lengtegeleiders aan het papierformaat aan.
4. Schuif de lade in de sleuf en duw de lade volledig naar de achterkant van de printer.

5. Druk op het voorpaneel van de printer op de knop **OK** om het papierformaat en -type te accepteren die zijn gemarkeerd op het voorpaneel.

Voer de volgende procedure uit als u een ander papierformaat of -type wilt gebruiken dan is gemarkeerd op het voorpaneel:

- a. Selecteer **Papierformaat wijzigen** en druk op de knop **OK**.
 - b. Selecteer **Auto Letter (8,5 x 11,0 inch)** en druk op de knop **OK**.
 - c. Druk op de knop **Terug**.
 - d. Selecteer **Papiertype wijzigen** en druk op de knop **OK**.
 - e. Selecteer **Karton** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
6. Selecteer de lade of de papiersoort in het printerstuurprogramma.