

Dubbelzijdig afdrukken

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Automatisch dubbelzijdig afdrukken" op pagina 2-43
- "Bindvoorkeuren" op pagina 2-44

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Richtlijnen


- U kunt de functie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken alleen gebruiken als er een eenheid voor dubbelzijdig afdrukken in uw printer is geïnstalleerd. U kunt deze functie met behulp van een upgrade toevoegen aan de Phaser 5500B en 5500N.
- Wanneer wordt afgedrukt vanuit Lade 1, moet papier worden gebruikt met een formaat van ten minste 89 x 127 mm (3,5 x 5 inch). Alle formaten die in laden 2-6 passen, kunnen dubbelzijdig worden afgedrukt.
- Het papier moet een gewicht van 60–163 g/m² (schrijfpapier 16–43 lb.) hebben.
- Er wordt ondersteuning geboden voor handmatig dubbelzijdig afdrukken. Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteund papier](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over ondersteunde papiersoorten.

Opmerking

Verdere informatie over dubbelzijdig afdrukken kunt u vinden op www.xerox.com/office/5500infosmart.

Bindvoorkeuren

Gebruik het printerstuurprogramma om de afdrukstand **Staand** of **Liggend** te selecteren voor de afbeeldingen op de pagina. Als u taken dubbelzijdig afdrukt, geeft u op hoe de pagina's moeten worden ingebonden om te bepalen hoe deze worden omgedraaid.

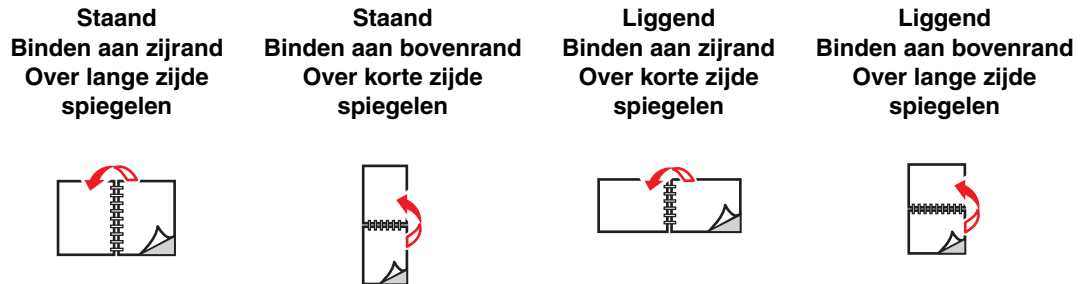

Ga als volgt te werk om automatisch dubbelzijdig af te drukken:

1. Leg papier in de lade. Zie voor meer informatie [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie*.
2. In het printerstuurprogramma doet u het volgende:
 - Selecteer de afdrukstand **Staand** of **Liggend**.
 - Selecteer Dubbelzijdig afdrukken zoals in de volgende tabel wordt beschreven.
3. Druk op de knop **OK** om de instellingen van het printerstuurprogramma te accepteren en klik nogmaals op **OK** om het afdrukken te starten.

Het printerstuurprogramma instellen voor dubbelzijdig afdrukken

| Besturingssysteem | Procedure |
|---|--|
| Windows 98 of Windows ME | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer eerst Archief en vervolgens Print. 2. Klik op Eigenschappen. 3. Klik op het tabblad Instelling en selecteer Afdrukken op één zijde of Afdrukken op twee zijden. 4. Selecteer Binden aan bovenrand of hef de selectie van deze optie op. |
| Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer eerst Archief en vervolgens Print. 2. Klik op Eigenschappen. 3. Selecteer op het tabblad Indeling onder Dubbelzijdig afdrukken de optie Over lange zijde spiegelen of Over korte zijde spiegelen. |
| Windows NT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer eerst Archief en vervolgens Print. 2. Klik op Eigenschappen. 3. Selecteer op het tabblad Pagina-instelling onder Dubbelzijdig afdrukken de optie Over lange zijde spiegelen of Over korte zijde spiegelen. |

Het printerstuurprogramma instellen voor dubbelzijdig afdrukken (vervolg)

| Besturingssysteem | Procedure |
|--|---|
| Mac OS 9 | <ol style="list-style-type: none">1. Selecteer eerst Archief en vervolgens Print.2. Selecteer Lay-out.3. Selecteer Afdrukken op beide zijden.4. Klik op het bind pictogram voor de zijde die u wilt binden. |
| Mac OS X (versie 10.1 of hoger) | <ol style="list-style-type: none">1. Selecteer eerst Archief en vervolgens Print.2. Selecteer Duplex.3. Selecteer Afdrukken op beide zijden.4. Klik op het bind pictogram voor de zijde die u wilt binden. |