

## Voorpaneel

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Beschrijving van het voorpaneel" op pagina 1-6
- "Indeling van het voorpaneel" op pagina 1-7
- "Foutberichten en waarschuwingen" op pagina 1-7
- "Afdrukpictogram" op pagina 1-8
- "Menuschema" op pagina 1-8
- "Gegevenspagina's" op pagina 1-8
- "Voorbeeldpagina's" op pagina 1-8


## Beschrijving van het voorpaneel

Het voorpaneel:

- Geeft de werkingsstatus van de printer weer (bijvoorbeeld **Bezig met afdrukken**, **Gereed voor afdrukken**, printerfouten en waarschuwingen).
- Vraagt u papier te plaatsen (indien ingeschakeld; lade 1-MPT standaard ingeschakeld), verbruiksartikelen te vervangen en vastgelopen vellen te verwijderen.
- Biedt toegang tot hulpmiddelen en gegevenspagina's waarmee u problemen kunt oplossen.
- Biedt toegang tot functies voor het wijzigen van printer- en netwerkinstellingen.

Ga naar [Documentatie/Functies/Printerinstellingen](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over de instellingen van het voorpaneel.


## Indeling van het voorpaneel

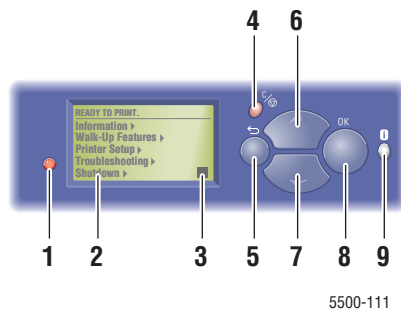

1. Statusindicator (LED):  
Groen, knipperend = Printer is bezig of in de energiebesparende modus  
Groen, brandend = Gereed voor afdrucken  
Geel, knipperend = Waarschuwing  
Rood, knipperend = Fout  
Rood, brandend = Opstartsequentie
2. Het grafische scherm bevat statusberichten en menu's.
3. Tonerindicator
4. Knop **Annuleren**  
Hiermee annuleert u de huidige afdructaak.
5. Knop **Terug**  
Hiermee keert u terug naar het vorige menu item.
6. Knop **Pijl-omhoog**  
Hiermee schuift u omhoog door de menu's.
7. Knop **Pijl-omlaag**  
Hiermee schuift u omlaag door de menu's.
8. Knop **OK**  
Hiermee accepteert u de geselecteerde instelling.
9. Knop **Informatie** (i)  
Hiermee geeft u helptekst met informatie over de printer weer, zoals de printerstatus, foutmeldingen en onderhoudsgegevens.

## Foutberichten en waarschuwingen

Als er een probleem is met de printer, wordt op het voorpaneel (1) een foutbericht of waarschuwing weergegeven. Druk op de **i**-knop (2) voor meer informatie over het foutbericht of de waarschuwing en manieren om het probleem op te lossen.

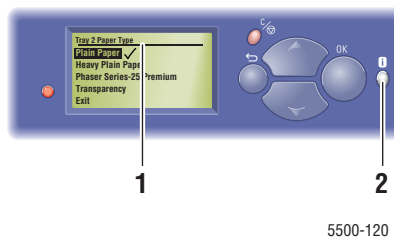

## Afdrukpictogram



Er zijn verschillende gegevenspagina's beschikbaar via het voorpaneel. Wanneer het afdrukpictogram vóór een titel op het voorpaneel verschijnt, drukt u op de knop **OK** om de overeenkomstige pagina af te drukken.

## Menuschema

Menuschema is een visuele weergave van de voorpaneelinstellingen en de gegevenspagina's. Ga als volgt te werk om Menuschema af te drukken:

1. Selecteer **Gegevens** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Menuschema** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

## Gegevenspagina's

De printer wordt geleverd met een reeks gegevenspagina's als hulp bij het oplossen van afdrukproblemen en voor de beste afdrukresultaten. Geef deze pagina's weer op het voorpaneel van de printer.

Ga als volgt te werk om gegevenspagina's af te drukken:

1. Selecteer **Gegevens** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer de gewenste gegevenspagina en druk op de knop **OK** om af te drukken.

### Opmerking

Druk Menuschema af om de overige gegevenspagina's weer te geven die beschikbaar zijn voor afdrukken.

## Voorbeeldpagina's

Bij de printer wordt een verzameling voorbeeldpagina's geleverd waarop verschillende printerfuncties worden gedemonstreerd.

Ga als volgt te werk om voorbeeldpagina's af te drukken:

1. Selecteer **Gegevens** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Voorbeeldpagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer de gewenste voorbeeldpagina en druk op de knop **OK** om af te drukken.