

## De printer verplaatsen en inpakken

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van de printer" op pagina 4-75
- "De printer binnen het kantoor verplaatsen" op pagina 4-76
- "De printer gereedmaken voor verzending" op pagina 4-76


Ga naar [Documentatie/Problemen oplossen/Overzicht gebruikersveiligheid](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor informatie over veiligheid.

## Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van de printer

### Waarschuwing

Volg de onderstaande richtlijnen om te voorkomen dat u zich verwondt of dat de printer beschadigd raakt:

- Laat de printer altijd door twee mensen optillen.
- Zet de printer altijd uit met de schakelaar en koppel alle kabels en snoeren los.
- Til de printer altijd op aan de daarvoor aangewezen punten.
- Plaats geen voedsel of vloeistoffen op de printer.
- Als de printer voor verzending niet goed wordt ingepakt, kan deze beschadigd raken. Een dergelijke schade valt niet onder de garantie, de serviceovereenkomst of de vollevredigheidsgarantie.
- Beschadigingen aan de printer die het gevolg zijn van ondeskundig vervoer, vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst of vollevredigheidsgarantie van Xerox.

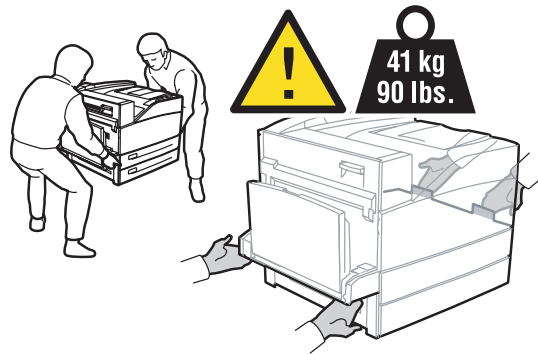

5500-267

### Opmerking

De volle-tevredenheidsgarantie van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

## **De printer binnen het kantoor verplaatsen**

U kunt de printer binnen een kantoor altijd veilig van de ene naar de andere locatie verplaatsen, mits u de printer rechtop houdt en behoedzaam over een effen oppervlak vervoert. Door schokkende bewegingen, die kunnen ontstaan als de printer bijvoorbeeld over een drempel of een parkeerterrein wordt geduwd, kan de printer beschadigd raken.

## **De printer gereedmaken voor verzending**

Verpak de printer opnieuw in de oorspronkelijke verpakking en dozen of in een verpakkingspakket van Xerox. Aanvullende instructies om de printer opnieuw te verpakken vindt u in het verpakkingspakket. Als u de oorspronkelijke verpakking niet volledig hebt bewaard of de printer niet opnieuw kunt verpakken, neem u contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van Xerox.

### **Voorzichtig**

Als de printer niet naar behoren opnieuw wordt verpakt voor verzending, kan het beschadigd raken. Schade aan de printer die het gevolg is van ondeskundig vervoer, valt niet onder de garantie, de serviceovereenkomst of de volle-tevredenheidsgarantie van Xerox. De volle-tevredenheidsgarantie van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.