


## Berichten op het voorpaneel

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Statusberichten" op pagina 4-61
- "Foutberichten en waarschuwingen" op pagina 4-62

Het voorpaneel van de printer biedt informatie en hulp bij het oplossen van problemen. Als er een foutconditie optreedt, wordt er een bericht op het voorpaneel weergegeven om u van het probleem op de hoogte te stellen. In veel gevallen verschijnt er tevens een grafische animatie op het voorpaneel, waarin de locatie van het probleem wordt getoond, bijvoorbeeld de plaats waar een papierstoring is opgetreden.

Als u instructies wilt zien voor het oplossen van het probleem, drukt u op het voorpaneel op de **informatieknop**, die is aangegeven met een "i". U kunt op elk gewenst moment op de **i**-knop drukken voor extra informatie over de berichten op het voorpaneel.

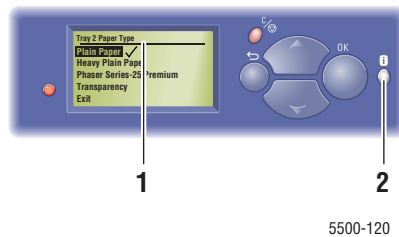

1. Display voorpaneel
2. Informatieknop

De volgende tabel bevat een aantal van de statusberichten die op het voorpaneel kunnen verschijnen:

## Statusberichten

Statusbericht	Beschrijving
<b>Gereed voor afdrukken</b>	De printer is gereed om afdruktaken te ontvangen.
<b>Bezig gegevens te verwerken - Een ogenblik a.u.b.</b>	De printer verwerkt gegevens. Wacht tot <b>Gereed voor afdrukken</b> of <b>Bezig met afdrukken</b> wordt weergegeven.
<b>Bezig gegevens te ontvangen - Een ogenblik a.u.b.</b>	De printer ontvangt gegevens. Wacht tot <b>Gereed voor afdrukken</b> of <b>Bezig met afdrukken</b> wordt weergegeven.
<b>Bezig afdruk pag. x van y</b>	Er wordt momenteel een taak afgedrukt. Wacht tot <b>Gereed voor afdrukken</b> wordt weergegeven.
<b>Bezig met opwarmen - Een ogenblik a.u.b.</b>	De printer is bezig met opwarmen. Afdruktaken kunnen wel worden verwerkt, maar niet worden afgedrukt.

## Foutberichten en waarschuwingen

De printer geeft foutberichten of waarschuwingsberichten weer in het display op het voorpaneel.

Als er een fout optreedt, geeft PrintingScout onmiddellijk een foutbericht op het computerscherm weer om te melden dat er iets met de printer moet gebeuren.

Ook de **i**-knop op het voorpaneel biedt nuttige informatie over foutberichten en waarschuwingen.

Hardware- of softwareproblemen waarvoor mogelijk technische ondersteuning is vereist, worden weergegeven als fatale fouten. Als een onherstelbare fout op het voorpaneel van de printer wordt weergegeven, knippert de LED rood. De tekst van een onherstelbare fout overschrijft de statusregels.

Zie [Documentatie/Problemen oplossen/Papierstoringen](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor verdere informatie over papierstoringen.

### Foutberichten en waarschuwingen

Bericht	Beschrijving
<a href="#">Sluit klep [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [J]</a>	Sluit de aangegeven klep om door te gaan met afdrukken.
<a href="#">Sluit de voorklep van de printer.</a>	Sluit de voorklep van de printer om door te gaan met afdrukken.
<a href="#">Configuratiekaart ontbreekt.</a>	Zonder correct functionerende configuratiekaart werkt de printer als basismodel (geen netwerkprinter). <ol style="list-style-type: none"> <li>Schakel de stroom uit.</li> <li>Open de klep van de interface.</li> <li>Plaats de configuratiekaart op correcte wijze.</li> <li>Sluit de klep van de interface.</li> <li>Schakel de stroom weer in.</li> </ol>
<a href="#">Drumcassetestoring (J7-1)</a>	Er is een fout opgetreden in de drumcassette en deze moet worden vervangen. Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn. <ol style="list-style-type: none"> <li>Open klep A.</li> <li>Open de voorklep van de printer.</li> <li>Licht de vergrendeling van de drumcassette omhoog en verwijder de cassette.</li> <li>Vervang de cassette door onderdeel 113R00670.</li> <li>Sluit klep A.</li> <li>Sluit de voorklep van de printer.</li> </ol>

**Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)**

<b>Bericht</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>Drumcassettestoring (J4-1)</b>	<p>Er is een fout opgetreden in de drumcassette en deze moet worden vervangen.</p> <p>Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Open klep A.</li><li>2. Open de voorklep van de printer.</li><li>3. Licht de vergrendeling van de drumcassette omhoog en verwijder de cassette.</li><li>4. Plaats de drumcassette weer in de printer.</li><li>5. Sluit klep A.</li><li>6. Sluit de voorklep van de printer.</li><li>7. Als de fout niet is verholpen, dient de drumcassette te worden vervangen door onderdeelnummer 113R00670.</li></ol>
<b>De levensduur van de drumcassette is bijna verstreken.</b>	<p>De levensduur van de drumcassette is bijna verstreken.</p> <p>Bestel een nieuwe cassette, onderdeelnummer 113R00670.</p>
<b>Storing in duplexeenheid</b>	<p>Er is een fout opgetreden in de duplexeenheid. Afdrukken worden alleen enkelzijdig afgedrukt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schakel de stroom uit.</li><li>2. Controleer dat de kabel van de duplexeenheid goed is aangesloten door deze te verwijderen en weer aan te sluiten.</li><li>3. Schakel de stroom weer in.</li><li>4. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li></ol>
<b>Er is een dubbel IP-adres aangetroffen</b>	<p>Een ander apparaat in het netwerk gebruikt het IP-adres dat is toegewezen aan deze printer. Wijzig het IP-adres van de printer of van het andere apparaat.</p>
<b>Fout bij afsluitingsmodule</b>	<p>Er is een fout opgetreden in de afsluitingsmodule. Afdrukken worden alleen enkelzijdig afgedrukt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schakel de stroom uit.</li><li>2. Verwijder en plaats de afsluitingsmodule weer.</li><li>3. Schakel de stroom weer in.</li><li>4. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li></ol>
<b>Fout in afwerkeenheid</b>	<p>Er is een fout opgetreden in de afwerkeenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schakel de stroom uit. Vanaf nu wordt voor afdrukken de standaarduitvoerlade gebruikt.</li><li>2. Controleer dat de kabel van de afwerkeenheid goed is aangesloten door deze te verwijderen en weer aan te sluiten.</li><li>3. Schakel de stroom weer in.</li><li>4. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li></ol>

## Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)

Bericht	Beschrijving
<b>Fout in de logicakaart van de afwerkeenheid</b>	Er is een fout opgetreden in het NVRAM-geheugen van de logicakaart van de afwerkeenheid. Vanaf nu wordt voor afdrukken de standaarduitvoerlade gebruikt. <ol style="list-style-type: none"> <li>Schakel de stroom uit en weer in.</li> <li>Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>
<b>Fout in vochtigheidssensor</b>	Er is een fout opgetreden in de vochtigheidssensor. Afdrukkwaliteit kan verslechteren. <ol style="list-style-type: none"> <li>Schakel de stroom uit en weer in.</li> <li>Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>
<b>Plaats lade [2   3   4   5   6]</b>	Plaats de aangegeven lade opnieuw om door te gaan met afdrukken.
<b>Installeer de drumcassette of plaats deze opnieuw.</b>	De drumcassette ontbreekt of is onjuist geïnstalleerd. Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn. <ol style="list-style-type: none"> <li>Open klep A.</li> <li>Open de voorklep van de printer.</li> <li>Als de drumcassette aanwezig is, plaatst u deze opnieuw. Als de cassette niet aanwezig is, installeert u onderdeel 113R00670.</li> <li>Sluit klep A.</li> <li>Sluit de voorklep van de printer.</li> </ol>
<b>Installeer de tonercassette of plaats deze opnieuw of cassettestfout</b>	De tonercassette ontbreekt, is onjuist geïnstalleerd of veroorzaakt een fout. <ol style="list-style-type: none"> <li>Open de voorklep van de printer.</li> <li>Als de cassette aanwezig is, plaatst u deze opnieuw. Als de cassette niet aanwezig is, installeert u onderdeel 113R00668.</li> <li>Sluit de voorklep van de printer.</li> <li>Als de fout aanhoudt, dient u een nieuwe tonercassette te plaatsen.</li> </ol>
<b>Ongeldige configuratiekaart</b>	Zonder correct functionerende configuratiekaart werkt de printer als basismodel (geen netwerkprinter). <ol style="list-style-type: none"> <li>Schakel de stroom uit.</li> <li>Open de klep van de interface.</li> <li>Vervang de configuratiekaart op correcte wijze.</li> <li>Sluit de klep van de interface.</li> <li>Schakel de stroom weer in.</li> </ol>
<b>Papierstoring bij A; Open klep A om het papier te verwijderen (storing E1-2, E1-6, E3-1, E3-2, E3-6, E4-1, E4-3, E4-5, F4-12, F4-16, F4-22)</b>	Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn. <ol style="list-style-type: none"> <li>Open klep A.</li> <li>Verwijder het geblokkeerde papier. Druk zo nodig op de groene hendel.</li> <li>Sluit klep A.</li> </ol>

## Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)

Bericht	Beschrijving
<b>Papierstoring bij B en C. Open klep B en C om het papier te verwijderen (storing C3-2, C4-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep B.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Sluit klep B.</li> <li>4. Open klep C.</li> <li>5. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>6. Sluit klep C.</li> </ol>
<b>Papierstoring bij B; Open klep B om het papier te verwijderen (storing C3-3, C4-3, C5-3, C8-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep B.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Sluit klep B.</li> </ol>
<b>Papierstoring bij C; Open klep C om het papier te verwijderen (storing C8-3, C8-4)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep C.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Sluit klep C.</li> </ol>
<b>Papierstoring bij D en A. Open klep D en A om het papier te verwijderen (storing C6-1, C6-2)</b>	<p>Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep D.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Sluit klep D.</li> <li>4. Open klep A.</li> <li>5. Verwijder het geblokkeerde papier. Druk zo nodig op de groene hendel.</li> <li>6. Sluit klep A.</li> </ol>
<b>Papierstoring bij D. Open klep D om het papier te verwijderen (storing C8-6)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep D.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Sluit klep D.</li> </ol>
<b>Papierstoring bij E. Open klep E om het papier te verwijderen (storing E4-6, E8-2)</b>	<p>Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep A.</li> <li>2. Open klep E.</li> <li>3. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>4. Sluit klep E.</li> <li>5. Sluit klep A.</li> </ol>
<b>Papierstoring bij F; Open klep F om het papier te verwijderen (storing F4-17, F4-23, F4-26, F4-32, F4-36, F4-51, F4-52, F4-71, F4-72, F4-76, F4-82, F4-83, F4-86)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep F.</li> <li>2. Trek het vastgelopen papier naar rechts uit de printer.</li> <li>3. Sluit klep F.</li> </ol>
<b>Papierstoring bij G; Open klep G om het vastgelopen papier te verwijderen (storing F4-42, F4-43, F4-47, F4-48, F4-54, F4-74, F4-78, F4-85, F4-88)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep G. Volg de instructies op de binnenkant van de klep.</li> <li>2. Open hendel 2a, 2b of 3.</li> <li>3. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>4. Sluit hendel 2a, 2b of 3.</li> <li>5. Sluit klep G.</li> </ol>

## Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)

Bericht	Beschrijving
<b>Papierstoring bij G; Open klep G om het vastgelopen papier te verwijderen (storing F4-46, F4-53, F4-73, F4-77, F4-84, F4-87)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep G. Volg de instructies op de binnenkant van de klep.</li> <li>2. Open hendel 2a of 2b.</li> <li>3. Draai knop 2c naar links.</li> <li>4. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>5. Sluit hendel 2a of 2b.</li> <li>6. Sluit klep G.</li> </ol>
<b>Papierstoring bij H; Open klep H om het papier te verwijderen (storing F4-55, F4-56, F4-61, F4-66)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Til klep H omhoog.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Sluit klep H.</li> </ol>
<b>Papierstoring in de bovenste lade van de stapeleenheid. Open klep G om het papier te verwijderen (storing F4-75)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder het vastgelopen papier uit de bovenste lade van de stapeleenheid.</li> <li>2. Open klep G.</li> <li>3. Sluit klep G.</li> </ol>
<b>Papierstoring bij lade 1 (MPT). Open klep A om het papier te verwijderen (storing C9-3)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep A.</li> <li>2. Verwijder het vastgelopen papier uit klep A en lade 1 (MPT).</li> <li>3. Sluit klep A.</li> </ol>
<b>Papierstoring in lade 2. Open klep A en verwijder de lade om het vastgelopen papier te verwijderen (storing C1-3)</b>	<p>Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep A.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier. Druk zo nodig op de groene hendel.</li> <li>3. Sluit klep A.</li> <li>4. Verwijder lade 2.</li> <li>5. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>6. Plaats lade 2 weer.</li> </ol>
<b>Papierstoring in lade 2. Verwijder de lade om het vastgelopen papier te verwijderen (storing C1-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder lade 2.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Plaats lade 2 weer.</li> </ol>
<b>Papierstoring in lade 3. Open klep B en verwijder de lade om het vastgelopen papier te verwijderen (storing C2-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep B.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Sluit klep B.</li> <li>4. Verwijder lade 3.</li> <li>5. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>6. Plaats lade 3 weer.</li> </ol>
<b>Papierstoring in lade 3. Verwijder de lade om het vastgelopen papier te verwijderen (storing C2-1, C2-3)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder lade 3.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Plaats lade 3 weer.</li> </ol>

## Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)

Bericht	Beschrijving
Papierstoring in lade 4. Open klep C en verwijder de lade om het vastgelopen papier te verwijderen (storing C3-1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep C.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Sluit klep C.</li> <li>4. Verwijder lade 4.</li> <li>5. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>6. Plaats lade 4 weer.</li> </ol>
Papierstoring in lade 4. Verwijder de lade om het vastgelopen papier te verwijderen (storing C3-0)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder lade 4.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Plaats lade 4 weer.</li> </ol>
Papierstoring in lade 5. Open klep C en verwijder de lade om het vastgelopen papier te verwijderen (storing C4-0, C4-1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep C.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Sluit klep C.</li> <li>4. Verwijder lade 5.</li> <li>5. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>6. Plaats lade 5 weer.</li> </ol>
Papierstoring in lade 5. Verwijder de lade om het vastgelopen papier te verwijderen (storing C4-4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder lade 5.</li> <li>2. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>3. Plaats lade 5 weer.</li> </ol>
Papierstoring in lade 6. Schuif invoerlade 6 naar buiten en open klep J om het papier te verwijderen (storing C5-1, C5-2, C8-5)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zet lade 1 (MPT) omhoog.</li> <li>2. Schuif invoerlade 6 weg van de printer.</li> <li>3. Open klep J en til de toegangshendel naar boven.</li> <li>4. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>5. Sluit de toegangshendel en sluit klep J.</li> <li>6. Schuif invoerlade 6 in de printer.</li> <li>7. Trek lade 1 (MPT) naar beneden.</li> </ol>
De levensduur van de onderhoudsset is bijna verstreken.	<p>De levensduur van de onderhoudsset (fuser, transportroller en invoerrollers) is bijna verstreken.</p> <p>Waarschuwing - wees voorzichtig als u de fuser vervangt. Sommige onderdelen achter klep A kunnen heet zijn.</p> <p>Bestel onderdeel 115R00033 als de printer is aangesloten op 110V of onderdeel 115R00034 als deze is aangesloten op 220V.</p>
Handmatige invoer [formaat*] [soort*]	<p>Handmatige invoer vereist voor de afdruktaak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder het papier uit lade 1 (MPT).</li> <li>2. Laad het aangegeven papierformaat en -type in lade 1 (MPT)</li> </ol>
Geen papier in lade [2   3   4   5   6].	Plaats papier in de aangegeven lade.

## Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)

Bericht	Beschrijving
<b>Niet-Xerox drumcassette</b>	<p>De drumcassette is geen Xerox-product. Eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van niet-Xerox-verbruiksartikelen, valt niet onder de printergarantie. De statusrapportage is beperkt. Alleen de afdrukkwaliteit Standaard wordt ondersteund.</p> <p>Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep A.</li> <li>2. Open de voorklep van de printer.</li> <li>3. Licht de vergrendeling van de drumcassette omhoog en verwijder de cassette.</li> <li>4. Vervang de cassette door onderdeel 113R00670.</li> <li>5. Sluit klep A.</li> <li>6. Sluit de voorklep van de printer.</li> </ol>
<b>Niet-Xerox tonercassette</b>	<p>De tonercassette is geen Xerox-product. Eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van niet-Xerox-verbruiksartikelen, valt niet onder de printergarantie. De statusrapportage is beperkt. Alleen de afdrukkwaliteit Standaard wordt ondersteund.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open de voorklep van de printer.</li> <li>2. Trek de tonercassette uit de printer.</li> <li>3. Vervang de cassette door onderdeel 113R00668.</li> <li>4. Sluit de voorklep van de printer.</li> </ol>
<b>Papier is op Vul lade [1 (MPT)   2   3   4   5   6] met [formaat*] [soort*]</b>	Laad het aangegeven papierformaat en -type in de aangegeven lade.
<b>Papier is niet beschikbaar Vul lade [1 (MPT)   2   3   4   5   6] met [formaat*] [soort*]</b>	Vervang het aangegeven papierformaat en de aangegeven papiersoort in de aangegeven lade of selecteer Afdrukken op beschikbaar papier om het papierformaat en de papiersoort te gebruiken dat momenteel in de lade zit.
<b>Papierstoring door verkeerd formaat Lade [1 (MPT)   2   3   4   5   6] Controleer de papiergeleiders en open klep A om het vastgelopen papier te verwijderen.</b>	<p>Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer dat de papiergeleiders in de aangegeven lade goed tegen het papier zijn geduwd.</li> <li>2. Open klep A.</li> <li>3. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>4. Sluit klep A.</li> </ol>



## Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)

Bericht	Beschrijving
<b>Papierstoring door verkeerd formaat Lade [1 (MPT)   2   3   4   5   6]</b> <b>Controleer het formaat en open klep A om het papier te verwijderen</b>	<p>Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer dat de papiergeleiders in de aangegeven lade goed tegen het papier zijn geduwd.</li> <li>2. Selecteer Printerinstelling, Instellingen papierverwerking, Instelling lade (n)</li> <li>3. Controleer dat het papierformaat dat in het menu is geselecteerd overeenkomt met het papierformaat in de papierlade.</li> <li>4. Open klep A.</li> <li>5. Verwijder het geblokkeerde papier.</li> <li>6. Sluit klep A.</li> </ol>
<b>Fout in perforatie-eenheid</b>	<p>Er is een fout opgetreden in de perforatie-eenheid. De afdruk wordt voortgezet zonder perforaties.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel de stroom uit.</li> <li>2. Controleer dat de kabel van de afwerkeenheid goed is aangesloten door deze te verwijderen en weer aan te sluiten.</li> <li>3. Schakel de stroom weer in.</li> <li>4. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>
<b>Perforatiebak is vol, maak deze leeg.</b>	<p>Verwijder de inhoud uit de perforatieafvalbak om door te gaan met het afdrukken van taken met perforatie. De afdruk wordt voortgezet zonder perforaties.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep G.</li> <li>2. Trek de perforatieafvalbak R4 uit de printer en leeg de bak.</li> <li>3. Plaats de afvalbak weer.</li> <li>4. Sluit klep G.</li> </ol>
<b>Perforatieafvalbak ontbreekt</b>	<p>Plaats de perforatieafvalbak om de afdruk met perforaties te hervatten. De afdruk wordt voortgezet zonder perforaties.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep G.</li> <li>2. Plaats de afvalbak R4 weer.</li> <li>3. Sluit klep G.</li> </ol>
<b>Vervang de drumcassette.</b>	<p>De drumcassette is geen Xerox-product.</p> <p>Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep A.</li> <li>2. Open de voorklep van de printer.</li> <li>3. Licht de vergrendeling van de drumcassette omhoog en verwijder de cassette.</li> <li>4. Vervang de cassette door onderdeel 113R00670.</li> <li>5. Sluit klep A.</li> <li>6. Sluit de voorklep van de printer.</li> </ol>

**Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)**

<b>Bericht</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>Vervang de onjuiste drumcassette.</b>	<p>De drumcassette is niet geschikt voor deze printer en moet worden vervangen.</p> <p>Waarschuwing - wees uiterst voorzichtig; enkele onderdelen in het gebied achter klep A kunnen heet zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Open klep A.</li><li>2. Open de voorklep van de printer.</li><li>3. Licht de vergrendeling van de drumcassette omhoog en verwijder de cassette.</li><li>4. Vervang de cassette door onderdeel 113R00670.</li><li>5. Sluit klep A.</li><li>6. Sluit de voorklep van de printer.</li></ol>
<b>Vervang de onjuiste tonercassette.</b>	<p>De tonercassette is niet geschikt voor deze printer en moet worden vervangen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Open de voorklep van de printer.</li><li>2. Trek de tonercassette uit de printer.</li><li>3. Vervang de cassette door onderdeel 113R00668.</li><li>4. Sluit de voorklep van de printer.</li></ol>
<b>Onderhoudsset vervangen</b>	<p>De levensduur van de onderhoudsset (fuser, transportroller en invoerrollers) is verstreken.</p> <p>Waarschuwing - wees voorzichtig als u de fuser vervangt. Sommige onderdelen achter klep A kunnen heet zijn.</p> <p>Bestel onderdeel 115R00033 als de printer is aangesloten op 110V of onderdeel 115R00034 als deze is aangesloten op 220V.</p>
<b>Tonercassette vervangen</b>	<p>De tonercassette is geen Xerox-product.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Open de voorklep van de printer.</li><li>2. Trek de tonercassette uit de printer.</li><li>3. Vervang de cassette door onderdeel 113R00668.</li><li>4. Sluit de voorklep van de printer.</li></ol>
<b>Schuif invoerlade 6 in de printer.</b>	<p>Schuif invoerlade 6 in de printer om door te gaan met afdrukken.</p>

**Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)**

<b>Bericht</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>Fout in de onderste lade van de stapeleenheid</b>	<p>Er is een fout opgetreden in de onderste lade van de stapeleenheid. Vanaf nu wordt voor afdrukken de standaarduitvoerlade gebruikt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schakel de stroom uit.</li><li>2. Controleer dat de kabel van de afwerkeenheid goed is aangesloten door deze te verwijderen en weer aan te sluiten.</li><li>3. Schakel de stroom weer in.</li><li>4. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li></ol> <p>of</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verwijder het papier uit de onderste lade van de stapeleenheid.</li><li>2. Als de fout aanhoudt, de stroom uitschakelen.</li><li>3. Controleer dat de kabel van de afwerkeenheid goed is aangesloten door deze te verwijderen en weer aan te sluiten.</li><li>4. Schakel de stroom weer in.</li><li>5. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li></ol>
<b>De bovenste lade van de stapeleenheid is vol. Verwijder papier.</b>	Verwijder het papier uit de aangegeven uitvoerlade.
<b>De standaarduitvoerlade is vol. Verwijder papier</b>	Verwijder het papier uit de aangegeven uitvoerlade.
<b>Nietcassette is bijna op of ontbreekt</b>	<p>Plaats een nietcassette.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Open klep G.</li><li>2. Plaats nietcassette, onderdeel 008R12941, boven het gebied R1.</li><li>3. Sluit klep G.</li></ol>
<b>Fout in nietapparaat</b>	<p>Er is een fout opgetreden in het nietapparaat. De afdruk wordt voortgezet zonder nieten.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schakel de stroom uit.</li><li>2. Controleer dat de kabel van de afwerkeenheid goed is aangesloten door deze te verwijderen en weer aan te sluiten.</li><li>3. Schakel de stroom weer in.</li><li>4. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li></ol>

## Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)

Bericht	Beschrijving
<b>Fout in nietapparaat</b>	Er is een fout opgetreden in het nietapparaat. De afdruk wordt voortgezet zonder nieten. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zet klep H omhoog en verwijder het papier.</li> <li>2. Sluit klep H.</li> <li>3. Open en sluit klep G.</li> <li>4. Als de fout aanhoudt, de stroom uitschakelen.</li> <li>5. Controleer dat de kabel van de afwerkeenheid goed is aangesloten door deze te verwijderen en weer aan te sluiten.</li> <li>6. Schakel de stroom weer in.</li> <li>7. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>
<b>Het nietapparaat is leeg.</b>	Vervang de nietcassette. De afdruk wordt voortgezet zonder nieten. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open klep G.</li> <li>2. Vervang de nietcassette, onderdeel 008R12941, boven het gebied R1.</li> <li>3. Sluit klep G.</li> </ol>
<b>Fout in temperatuursensor</b>	Er is een fout opgetreden in de temperatuursensor. Afdrukkwaliteit kan verslechteren. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel de stroom uit en weer in.</li> <li>2. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>
<b>Fout in tonercassette</b>	Er is een fout opgetreden in de tonercassette en deze moet worden vervangen. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open de voorklep van de printer.</li> <li>2. Trek de tonercassette uit de printer.</li> <li>3. Vervang de cassette door onderdeel 113R00668.</li> <li>4. Sluit de voorklep van de printer.</li> </ol>
<b>De toner is bijna op</b>	De tonercassette is bijna op. Bestel een nieuwe cassette, onderdeelnummer 113R00668.
<b>Fout in lade [2   3   4   5   6]</b>	Open en sluit lade [2   3   4   5   6]. Er is een fout opgetreden in lade [2   3   4   5   6]. De afdruk wordt voortgezet met gebruik van andere invoerladen. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open en sluit lade [2   3   4   5   6].</li> <li>2. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>
<b>Lade [2   3   4   5   6] is afwezig</b>	Installeer de aangegeven lade opnieuw.
<b>Papier in lade [2   3   4   5   6] bijna op.</b>	De aangegeven lade is bijna leeg. Plaats zo spoedig mogelijk papier van dezelfde soort en grootte.

## Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)

Bericht	Beschrijving
<b>Fout in lade [2   3   4   5]</b>	<p>Open en sluit lade [2   3   4   5]. Er is een fout opgetreden in lade [2   3   4   5]. De afdruk wordt voorgezet met gebruik van andere invoerladen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open en sluit lade [2   3   4   5].</li> <li>2. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>
<b>Papiergeleider van lade [2   3   4   5] komt niet overeen met het menu Formaat.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer dat de papiergeleiders in de lade tegen de papierstapel zijn gedrukt.</li> <li>2. Stel het papierformaat in het menu Papierformaat wijzigen voor deze lade in op het juiste formaat.</li> </ol>
<b>Papiergeleider van lade 1 (MPT) komt niet overeen met het menu Formaat.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer dat de papiergeleiders in lade 1 (MPT) tegen de papierstapel zijn gedrukt.</li> <li>2. Stel het papierformaat in het menu Papierformaat wijzigen voor deze lade in op het juiste formaat.</li> </ol>
<b>Fout in de logicakaart van lade 4-5</b>	<p>Er is een fout opgetreden in het NVRAM-geheugen van de logicakaart van lade 4-5. De afdruk wordt voorgezet met gebruik van andere invoerladen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel de stroom uit en weer in.</li> <li>2. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>
<b>Fout in de logicakaart van lade 4-5</b>	<p>Er is een fout opgetreden in de communicatie van de logicakaart van lade 4-5. De afdruk wordt voorgezet met gebruik van andere invoerladen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel de stroom uit.</li> <li>2. Controleer dat de kabel van laden 4-5 goed is aangesloten door deze te verwijderen en weer aan te sluiten.</li> <li>3. Schakel de stroom weer in.</li> <li>4. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>
<b>Fout in de logicakaart van lade 6</b>	<p>Er is een fout opgetreden in de communicatie van de logicakaart van lade 6. De afdruk wordt voorgezet met gebruik van andere invoerladen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel de stroom uit.</li> <li>2. Controleer dat de kabel van lade 6 goed is aangesloten door deze te verwijderen en weer aan te sluiten.</li> <li>3. Schakel de stroom weer in.</li> <li>4. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>
<b>Fout in de logicakaart van lade 6</b>	<p>Er is een fout opgetreden in het NVRAM-geheugen van de logicakaart van lade 6.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel de stroom uit en weer in.</li> <li>2. Als de storing aanhoudt, dient u contact op te nemen met de serviceafdeling.</li> </ol>

**Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)**

<b>Bericht</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>Verkeerd papierformaat</b> Vul lade [1 (MPT)   2   3   4   5   6] met [formaat*] [soort*]	Vervang het papier in de aangegeven lade door papier van het aangegeven formaat en type.
<b>Verkeerde papiersoort</b> Vul lade [1 (MPT)   2   3   4   5   6] met [formaat*] [soort*]	Vervang het papier in de aangegeven lade door papier van het aangegeven formaat en type.