

## Verbruiksartikelen en recycling

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Verbruiksartikelen" op pagina 2-80
- "Recycling" op pagina 2-81

### Verbruiksartikelen

Op het voorpaneel van de printer verschijnen statusberichten en waarschuwingen wanneer een verbruiksartikel bijna op is of moet worden vervangen. Zorg dat u vervangingsitems in voorraad hebt wanneer op het voorpaneel wordt aangegeven dat een verbruiksartikel bijna op is of moet worden vervangen. Het is belangrijk dat u deze verbruiksartikelen bestelt de eerste keer dat de berichten op het paneel worden weergegeven. Op die manier voorkomt u afdrুকonderbrekingen.

Als u verbruiksartikelen wilt bestellen, neemt u contact op met uw plaatselijke leverancier of bezoekt u de Xerox-website op: [www.xerox.com/office/5500supplies](http://www.xerox.com/office/5500supplies)

#### Voorzichtig

Gebruik van niet-Xerox verbruiksartikelen wordt afgeraden. Beschadigingen, storingen of slechte prestaties als gevolg van gebruik van niet-Xerox verbruiksartikelen of het gebruik van Xerox-verbruiksartikelen die niet voor deze printer zijn bestemd, vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomsten of volle-tevredenheidsgarantie van Xerox. De volle-tevredenheidsgarantie van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

### Verbruiksartikelen

De verbruiksartikelen die verkrijgbaar zijn voor de Phaser 5500-printer, zijn de tonercassette en de nietcassette.



Instructies voor het vervangen van de toner en de nietcassette zijn opgenomen op video's. U vindt deze op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* en op [www.xerox.com/office/5500support](http://www.xerox.com/office/5500support).


## Items voor routineonderhoud

Items voor routineonderhoud zijn printeronderdelen of -elementen die een beperkte levensduur hebben en regelmatig moeten worden vervangen. De vervangende onderdelen worden mogelijk in de vorm van pakketten geleverd. Items voor routineonderhoud kunnen doorgaans door de klant worden vervangen.

De 5500-printer bevat de volgende items voor routineonderhoud:

- Drumcassette
- Onderhoudsset (15 invoerrollers, transportroller, en fuser)

Open de pagina Gebruik verbruiksartikelen via het voorpaneel van de printer of via CentreWare IS, of druk het gebruiksprofiel af via het voorpaneel van de printer.

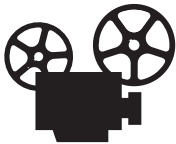

Er zijn video's beschikbaar met instructies voor het vervangen van de items in de onderhoudsset en voor het vervangen van de drumcassette. U vindt deze op de Cd-rom met gebruikersdocumentatie en op [www.xerox.com/office/5500support](http://www.xerox.com/office/5500support).

## Gebruikswijzen

De Phaser 5500-kleurenlaserprinter is voorzien van indicatoren die aangeven wanneer u verbruiksartikelen moet vervangen en routineonderhoud moet uitvoeren. De volgende gebruikswijzen kunnen de periode tussen het vervangen van verbruiksartikelen of het uitvoeren van routineonderhoud aanzienlijk verkorten.

- Het gebruik van papier dat groter is dan het formaat Letter of A4
- Het gebruik van een dekking boven 5 procent
- Het afdrukken van opdrachten van minder dan vijf pagina's
- Afdrukken op papier bij invoer van de korte zijde
- Afdrukken op transparanten, kaartmateriaal of andere speciale media

Ga naar [www.xerox.com/office/5500supplies](http://www.xerox.com/office/5500supplies) voor meer informatie over de capaciteit van verbruiksmiddelen.

## Recycling

Ga voor informatie over Xerox-kringloopprogramma's voor verbruiksartikelen naar [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).