
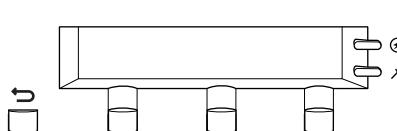


Cleaning Instructions Reinigungsanweisungen

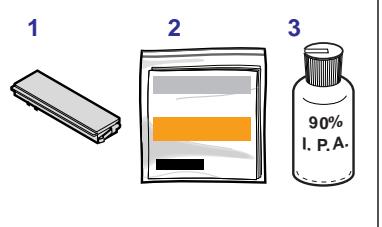

Cleaning Kit (016-1710-00)


1. Cleaning tray
2. Alcohol wipes
3. Bottle for isopropyl alcohol

Print instructions

1. On the printer's front panel, press **Menu**.
2. Scroll (<-->) to **Cleaning**. Press **Menu**.
3. At **Print Instructions**, press **Print**.



Istruzioni per la pulizia

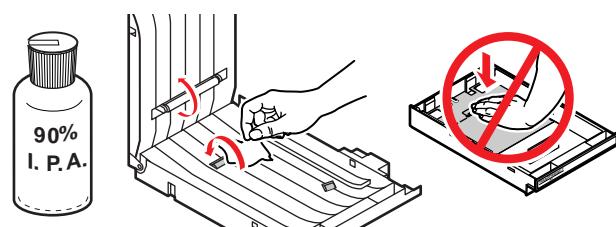

Kit de nettoyage (016-1710-00)

1. Bac de nettoyage
2. Chiffons imbibés d'alcool
3. Flacon d'alcool isopropylique

Instructions d'impression

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, appuyez sur **Menu**.
2. Faites défiler (<-->) jusqu'à **Nettoyage**. Appuyez sur **Menu**.
3. Au niveau de **Instructions d'impression**, appuyez sur **Imprimer**.

Informations supplémentaires

Le CD-ROM et le site web relatifs à l'imprimante incluent :

- Instructions de nettoyage (PDF)
- Vidéo de nettoyage (QuickTime)
- Manuels en ligne

Kit di pulizia (016-1710-00)

1. Vaschetta di pulizia
2. Panni da usare con alcool
3. Flacone di alcool isopropilico

Istruzioni di stampa

1. Sul pannello anteriore della stampante premere **Menu**.
2. Scorrere (<-->) fino a **Pulizia**. Premere **Menu**.
3. A **Istruzioni di stampa**, premere **Stampa**.

Ulteriori informazioni

Il CD-ROM ed il sito Web della stampante includono:

- Istruzioni per la pulizia (PDF)
- Pulizia del video (QuickTime)
- Manuali in linea

Guidelines

- Use at least 90% pure isopropyl alcohol. Alcohol with additives may damage the printer.
- Rotate Duplex Unit rollers to clean the entire surfaces.
- The paper tray's metal plate must be **up** (unlocked) when the cleaning tray is inserted. If locked, unlock it by pushing in the white plastic tab.

Reinigungsset (016-1710-00)

1. Reinigungsset
2. Alkoholtücher
3. Flasche mit Isopropylalkohol

Druckanweisungen

1. Drücken Sie auf dem vorderen Bedienfeld die Option **Menü**.
2. Verschieben Sie die Markierung (<-->) zu **Reinigung**. Drücken Sie **Menü**.
3. Drücken Sie bei Druckanweisungen **Drucken**.

Weitere Informationen

Auf der CD-ROM des Druckers und der Web-Site befinden sich:

- Reinigungsanweisungen (PDF)
- Reinigungsvideo (QuickTime)
- Online-Dokumentation

Indicazioni

- Usare almeno il 90% di alcool isopropilico puro. L'uso di alcool con additivi può danneggiare la stampante.
- Ruotare i rulli dell'unità duplex per pulire completamente le superfici.
- La piastra metallica del cassetto per la carta deve essere **sollevata** (sbloccata) quando la vaschetta di pulizia è inserita. In caso contrario, per sbloccarla premere la lingetta di plastica bianca.

Kit de limpieza (016-1710-00)

1. Bandeja de limpieza
2. Paño de alcohol
3. Botella para alcohol isopropílico

Instrucciones de impresión

1. En el panel frontal de la impresora, presione **Menú**.
2. Recorra (<-->) hasta **Limpieza**. Presione **Menú**.
3. En **Instrucciones de impresión**, presione **Imprimir**.

Más información

El CD-ROM de la impresora y el sitio web contienen los siguientes elementos:

- Instrucciones de limpieza (PDF)
- Vídeo de limpieza (QuickTime)
- Manuales en línea

Richtlinien

- Verwenden Sie reinen Isopropylalkohol (mindestens 90%). Durch Zusätze im Alkohol kann der Drucker beschädigt werden.
- Drehen Sie die Rollen der Duplexeinheit, damit die gesamte Fläche gereinigt werden kann.
- Die Metallplatte der Papierfacheinheit muß **oben** (nicht gesperrt) sein, wenn das Reinigungsset eingesetzt wird. Wenn sie gesperrt ist, entsperren Sie sie, indem Sie auf die weiße Plastikeinkerbung drücken.

Diretrizas

- Utilice al menos un 90% de alcohol isopropílico puro. Los alcoholes con aditivos pueden dañar la impresora.
- Haga rotar los rodillos de la unidad dúplex para limpiar enteramente las superficies.
- La placa de metal de la bandeja de papel debe estar **levantada** (abierta) a la hora de introducir la bandeja de limpieza. Si está cerrada, ábrala empujando la pestaña blanca de plástico.