

Enveloppen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- 'Richtlijnen' op pagina 2-56
- 'Afdrukken op enveloppen' op pagina 2-57

Richtlijnen

Enveloppen aanschaffen en bewaren

- Gebruik alleen papieren enveloppen die zijn opgegeven in de tabel Ondersteund papier. Correct afdrukken op enveloppen is vooral afhankelijk van de kwaliteit en constructie van de enveloppen. Gebruik enveloppen die specifiek voor laserprinters zijn gemaakt.
- U wordt aangeraden de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid constant te houden.
- Bewaar ongebruikte enveloppen altijd in hun oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat ze te droog of vochtig worden. Als dat toch gebeurt, kan het de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden of ertoe leiden dat de enveloppen kreuken. Als enveloppen te vochtig worden, kunnen ze aan elkaar blijven plakken vóór of tijdens het afdrukken.
- Gebruik geen gewatteerde enveloppen. Koop enveloppen die plat liggen op een oppervlak.
- Leg een zwaar boek op de enveloppen om “belletjes” uit de enveloppen te verwijderen voordat u ze in de printer plaatst.
- Als de enveloppen kreuken of in reliëf worden bedrukt, moet u een merk gebruiken dat specifiek voor laserprinters is gemaakt.
- Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie.

Het afdrukken voorbereiden

Volg de onderstaande richtlijnen om kreuken te voorkomen:


- Gebruik alleen lade 1 (MPT) om op enveloppen af te drukken.
- Druk alleen op de voorzijde van de envelop af.
- Neem de volgende stappen als u een toepassing gebruikt met een functie voor het maken van een envelopdocument:
 - Selecteer **Bedrukte zijde onder**.
 - Selecteer de invoermethode met de afbeelding gecentreerd.
 - Schakel **Rechtsom draaien** uit.
- Laad maximaal 10 enveloppen per keer. Deze printer is niet ontworpen voor het afdrukken van grote aantallen enveloppen.
- Druk niet af op het gebied waar de envelopnaden elkaar raken.
- Als u commerciële klepenveloppen met rechte (in plaats van diagonale) naden gebruikt, moet u nagaan of de rechte naden helemaal tot in de hoek van de envelop zijn gesneden.

Let op

Gebruik nooit enveloppen met vensters of metalen klemmen. Deze kunnen de printer beschadigen. Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-Xerox enveloppen vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst of volle-tevredenheidsgarantie van Xerox. De volle-tevredenheidsgarantie van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Afdrukken op enveloppen

1. Plaats de enveloppen in lade 1 (MPT).
 - Plaats C4-enveloppen met de **korte** zijde eerst in de lade.
 - Plaats enveloppen met de formaten nr. 10, A7, B5, C6 en DL met de **lange** zijde eerst in de lade.
 - Plaats de zijde waarop moet worden afgedrukt **naar beneden**.
 - Plaats de envelop zo dat de flap het **eerst** de printer in worden gevoerd.

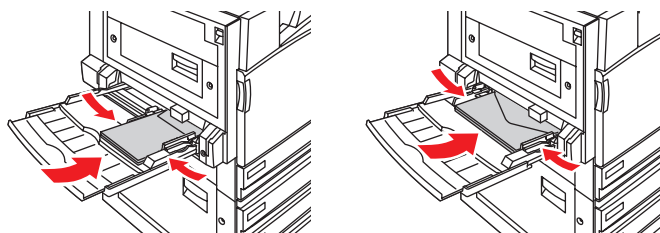

7750-161

2. Pas de papiergeleiders aan het formaat van de enveloppen aan.

Instellingen van het voorpaneel selecteren voor het afdrukken op enveloppen

1. Ga als volgt te werk op het voorpaneel van de printer:
 - Druk op de knop **OK** als zowel **Enveloppen** als het juiste formaat is geselecteerd. Ga naar stap 4.
 - Selecteer **Wijzigen** als er een andere papiersoort of een onjuist formaat is geselecteerd en druk op de knop **OK**. Ga naar stap 2.
2. Selecteer **Envelop** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer het juiste formaat en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
4. Selecteer in het printerstuurprogramma **Enveloppen** als de papiersoort of **Lade 1 (MPT)** als de papierbron.