

## Voorpaneel

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- 'Beschrijving van het voorpaneel' op pagina 1-7
- 'Indeling van het voorpaneel' op pagina 1-7
- 'Foutberichten en waarschuwingen' op pagina 1-8
- 'Afdrukpictogram' op pagina 1-9
- 'Menuschema' op pagina 1-9
- 'Gegevenspagina's' op pagina 1-9
- 'Voorbeeldpagina's' op pagina 1-9

## Beschrijving van het voorpaneel

Het voorpaneel:

- Geeft de werkingsstatus van de printer weer (bijvoorbeeld bezig met afdrukken, gereed voor afdrukken, printerfouten en waarschuwingen).
- Geeft aan wanneer u papier moet laden, verbruiksartikelen moet vervangen en storingen moet oplossen.
- Biedt toegang tot hulpmiddelen en gegevenspagina's waarmee u problemen kunt oplossen.
- Biedt toegang tot functies voor het wijzigen van printer- en netwerkinstellingen.

Ga naar [Documentatie/Functies/Printerinstellingen](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over de instellingen van het voorpaneel.


### Opmerking

Via het voorpaneel wordt gevraagd de papiersoort te selecteren wanneer een lade wordt verwijderd en opnieuw in de printer wordt geschoven.

## Indeling van het voorpaneel

Het voorpaneel van de printer bestaat uit drie delen:

- LED met verschillende kleuren
- Grafisch scherm
- Gebied met zes knoppen

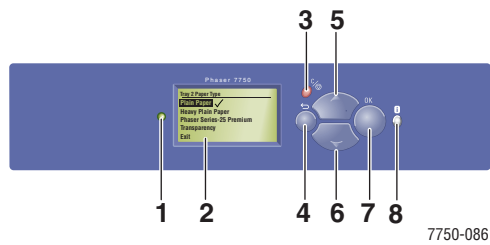

7750-086

1. Statusindicator (LED):  
 Groen, knipperend = Printer is bezig of in de energiebesparende modus  
 Groen, brandend = Gereed voor afdrucken  
 Geel, knipperend = Waarschuwing  
 Rood, knipperend = Fout  
 Rood, brandend = Opstartsequentie
2. Het grafische scherm bevat statusberichten en menu's.
3. Knop **Annuleren**  
 Hiermee annuleert u de huidige afdruktaak.
4. Knop **Terug**  
 Hiermee keert u terug naar het vorige menu-item.
5. Knop **Pijl-omhoog**  
 Hiermee schuift u omhoog door de menu's.
6. Knop **Pijl-omlaag**  
 Hiermee schuift u omlaag door de menu's.
7. Knop **OK**  
 Hiermee accepteert u de geselecteerde instelling.
8. Knop **Informatie (i)**  
 Hiermee geeft u een helptekst met informatie weer over de printer, zoals de printerstatus, foutmeldingen en onderhoudsgegevens.

Het grafische scherm bestaat uit twee delen:

- In het bovenste deel worden statusberichten over de printer weergegeven.
- Het onderste deel bevat de menu's van het voorpaneel.

## Foutberichten en waarschuwingen

Als er een probleem is met de printer, wordt op het voorpaneel (1) een foutbericht of waarschuwing weergegeven. Druk op de **i**-knop (2) voor meer informatie over het foutbericht of de waarschuwing en manieren om het probleem op te lossen.



7750-156

## Afdrukpictogram



Er zijn verschillende gegevenspagina's beschikbaar via het voorpaneel. Wanneer het afdrukpictogram vóór een titel op het voorpaneel verschijnt, drukt u op de knop **OK** om de overeenkomstige pagina af te drukken.

## Menuschema

Menuschema is een visuele weergave van de voorpaneelinstellingen en de gegevenspagina's. Ga als volgt te werk om Menuschema af te drukken:

1. Selecteer **Gegevens** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Menuschema** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

## Gegevenspagina's

De printer wordt geleverd met een reeks gegevenspagina's als hulp bij het oplossen van afdrukproblemen en voor de beste afdrukresultaten. Geef deze pagina's weer op het voorpaneel van de printer.

Ga als volgt te werk om gegevenspagina's af te drukken:

1. Selecteer **Gegevens** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer de gewenste gegevenspagina en druk op de knop **OK** om af te drukken.

### Opmerking

Druk Menuschema af om de overige gegevenspagina's weer te geven die beschikbaar zijn voor afdrukken.

## Voorbeeldpagina's

Bij de printer wordt een verzameling voorbeeldpagina's geleverd waarop verschillende printerfuncties worden gedemonstreerd.

Ga als volgt te werk om voorbeeldpagina's af te drukken:

1. Selecteer **Gegevens** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Voorbeeldpagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer de gewenste voorbeeldpagina en druk op de knop **OK** om af te drukken.