

Etiketten

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- 'Richtlijnen' op pagina 2-58
- 'Afdrukken op etiketten' op pagina 2-58

Etiketten kunnen alleen worden bedrukt vanuit lade 1 (MPT). U kunt maximaal 30 vellen in lade 1 (MPT) plaatsen.

Voor het bestellen van verbruiksartikelen kunt u contact opnemen met de plaatselijke leverancier of gaat u naar www.xerox.com/office/7750supplies.


Richtlijnen

- Gebruik geen vellen waarvan etiketten ontbreken. Zulke vellen kunnen de printer beschadigen.
- Bewaar niet-gebruikte etiketten liggend in de originele verpakking. Laat de vellen met etiketten in de oorspronkelijke verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte vellen met etiketten weer in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.
- Bewaar etiketten niet in zeer droge of vochtige, of extreem warme of koude omgevingen. Als u ze in extreme omstandigheden bewaart, kunnen ze kwaliteitsproblemen veroorzaken of de printer laten vastlopen.
- Koop regelmatig nieuwe media. Als etiketten erg lang zijn opgeslagen onder extreme omstandigheden, kunnen ze omkrullen en vastlopen in de printer.
- Druk slechts op één zijde van een vel met etiketten af.

Afdrukken op etiketten

Als uw toepassing een instelling heeft voor etiketten, gebruikt u deze als sjabloon.

1. Plaats de vellen met etiketten met de **lange** zijde eerst en met de **bovenkant naar beneden** in lade 1 (MPT). Plaats de **bovenkant** van de pagina richting de **voorkant** van de printer.

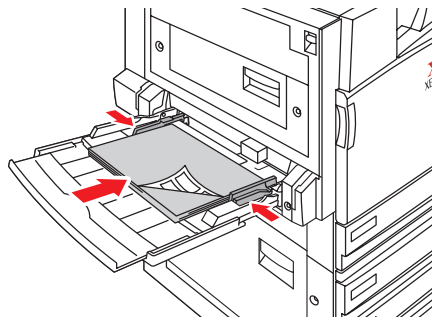

7750-099

2. Pas de papiergeleiders aan het formaat van de vellen met etiketten aan.

Instellingen van het voorpaneel selecteren voor het afdrukken op etiketten

1. Ga als volgt te werk op het voorpaneel van de printer:
 - Druk op de knop **OK** als zowel **Etiketten** als het juiste papierformaat is geselecteerd. Ga naar stap 4.
 - Selecteer **Wijzigen** als er een andere papiersoort of een onjuist papierformaat is geselecteerd en druk op de knop **OK**. Ga naar stap 2.
2. Selecteer **Etiketten** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer het papierformaat en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
4. Selecteer de papiersoort of **Lade 1 (MPT)** als de papierbron in het printerstuurprogramma.