

## Eenvoudige afdruktaken

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Papier in lade 1 laden" op pagina 2-11
- "Papier plaatsen in lade 2, 3 of 4" op pagina 2-14
- "Factoren die de prestaties van de printer beïnvloeden" op pagina 2-16

Ga als volgt te werk om afdruktaken uit te voeren:

1. Leg papier in de lade.
2. Pas de gidsen in de lade aan het papier aan.
3. Als het voorpaneel dit aangeeft, bevestigt of wijzigt u de papiersoort en/of het papierformaat.
4. Selecteer **Bestand/Afdrukken** om de afdrukopties in het printerstuurprogramma aan te passen. Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Afdrukopties aanpassen](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.
5. Stuur de taak naar de printer vanuit het dialoogvenster **Afdrukken** van de toepassing.

Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over papiersoorten, -gewichten en -grootten.

## Papier in lade 1 laden

U kunt in lade 1 vele verschillende soorten papier plaatsen, zoals: normaal papier, transparanten, karton, etiketten, enveloppen, aangepaste papierformaten en speciaal papier.


### Opmerking

Als u de papiersoort in lade 1 wijzigt, kan op het voorpaneel worden gevraagd de aangegeven papiersoort en het papierformaat te accepteren of deze te wijzigen.




8400-001

1. Open lade 1 door de hendel omlaag en naar buiten te trekken.


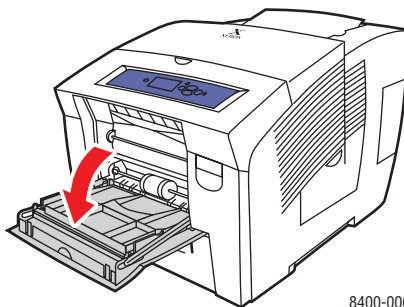


8400-006

2. Open de uitbreiding van de lade.

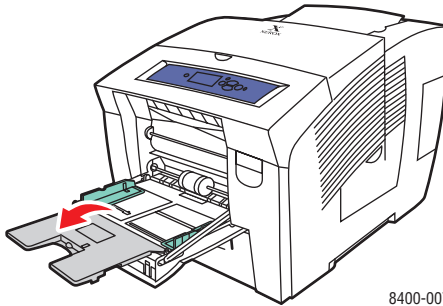


3. Plaats het papier, de transparanten of de enveloppen in de lade.
  - **Enkelzijdig afdrukken:** plaats de pagina met de zijde waarop moet worden afgedrukt **naar beneden** en met de **bovenrand** tegen de rollers.
  - **Dubbelzijdig afdrukken:** plaats de pagina met de zijde waarop eerst moet worden afgedrukt **naar boven** en met de **onderrand** tegen de rollers.
  - **Enveloppen met zijkleppen:** plaats de enveloppen met de **klep bovenop** en aan de linkerkant van de printer.
  - **Enveloppen met achterkleppen:** als de achterklep uitsteekt, sluit u de klep zonder deze dicht te plakken voor u de enveloppen in de lade plaatst. Plaats de enveloppen met de **klep bovenop** en tegen de rollers gedrukt.

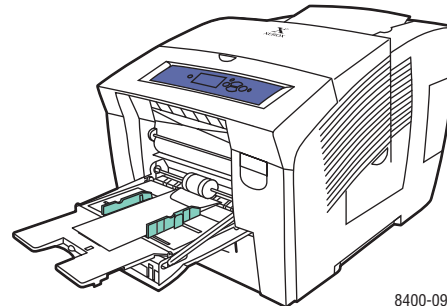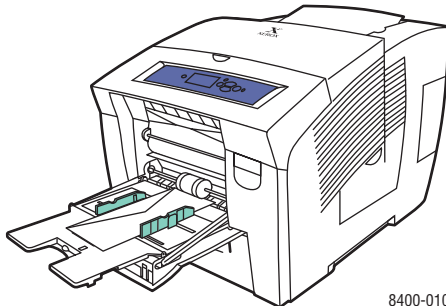

### Opmerking

Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

4. Pas de papiergidsen aan het formaat van het papier, de transparanten of de enveloppen aan.

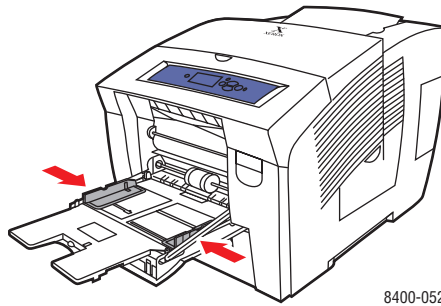

8400-052

5. Druk op de knop **OK** op het voorpaneel van de printer als de juiste papiersoort is ingesteld.
  - a. Als niet de juiste papiersoort is ingesteld, selecteert u **Wijzigen** en drukt u op de knop **OK**.
  - b. Selecteer het papierformaat en druk op de knop **OK**.
  - c. Selecteer de papiersoort en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.

**Opmerking**


Als het voorpaneel niet het papierformaat aangeeft dat u in de lade hebt geplaatst, moet u de papiergidsen goed tegen de randen van het papier aanduwen.

6. Selecteer in het printerstuurprogramma het papierformaat of lade 1 als de papierbron.

## Papier plaatsen in lade 2, 3 of 4


U kunt in lade 2, 3 en 4 veel verschillende soorten papier plaatsen, zoals normaal papier, transparanten, karton, etiketten, specifieke enveloppen en speciaal papier.

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

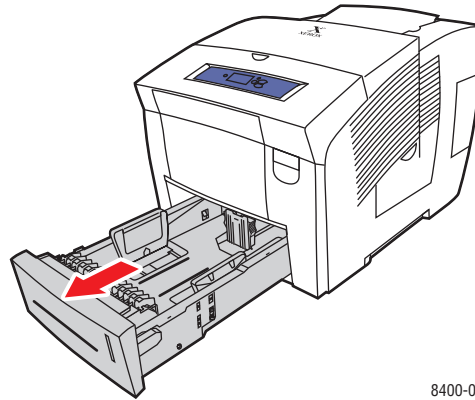

8400-002

2. Pas de breedte- en lengtegidsen aan het papierformaat aan.
  - Druk tegen de zijkant van de lengtegids en schuif de gids tot de pijl op de gids het juiste papierformaat aanwijst en de gids vastklikt.
  - Schuif de zijgidsen tot de pijlen op de gidsen het juiste papierformaat aangeven en de gidsen vastklikken.

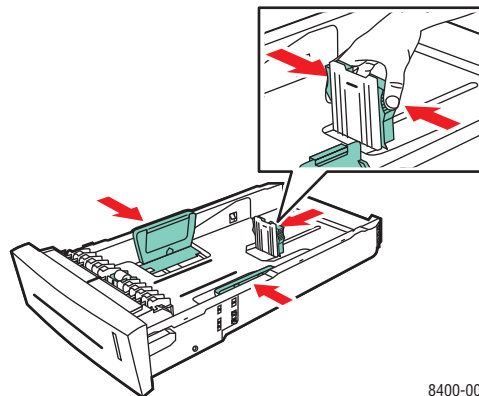


8400-004

### Opmerking

Ook als de papiergidsen goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de gidsen zitten.


3. Leg papier in de lade.

- **Enkelzijdig afdrucken:** plaats het papier met de zijde waarop moeten worden afgedrukt **naar boven** en met de **bovenrand** van de pagina **voor** in de lade.
- **Dubbelzijdig afdrucken:** plaats de pagina met de zijde waarop eerst moet worden afgedrukt **omlaag** en met de **bovenrand achter** in de lade.

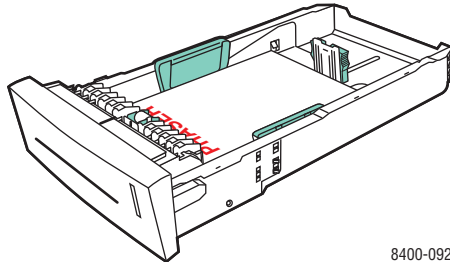

8400-092


Enkelzijdig afdrucken

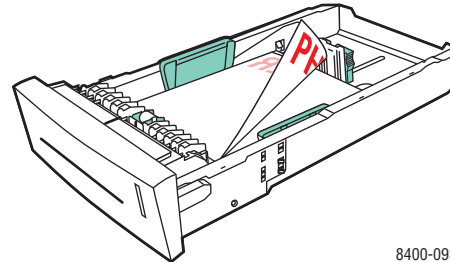

8400-093

Dubbelzijdig afdrucken

- **Enveloppen:** Plaats de enveloppen met de **klep beneden** en aan de **linkerkant** van de printer.

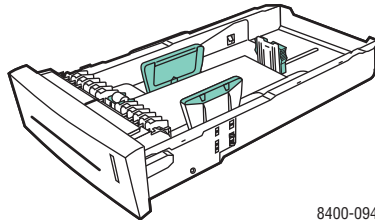


8400-094


**Opmerking**

Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw de lade volledig naar de achterkant van de printer.

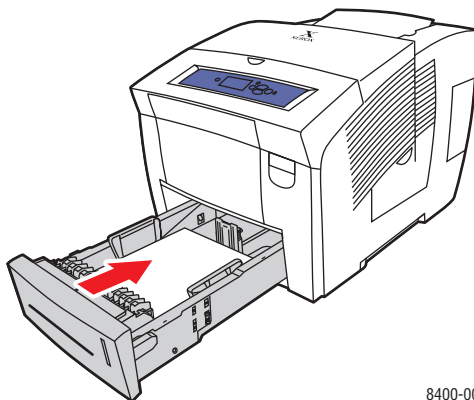

8400-005

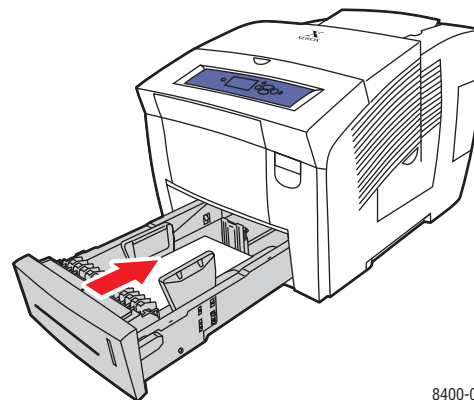

8400-095

5. Als er een ander papiersoort wordt gebruikt, gaat u op het voorpaneel van de printer als volgt te werk:
  - a. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
  - b. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
  - c. Selecteer **Papiertype lade 2, 3 of 4** en druk op de knop **OK**.
  - d. Selecteer de gewenste papiersoort en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma de gewenste lade of papiersoort als papierbron.

### Opmerking

Voor meer informatie over afdrukopties en andere selecties klikt u op de knop **Help** op het tabblad van het printerstuurprogramma om de on line Help-functie te activeren.

## Factoren die de prestaties van de printer beïnvloeden

Een afdraktaak wordt beïnvloed door een groot aantal factoren, zoals de afdruksnelheid (uitgedrukt in aantal pagina's per minuut), de gebruikte media, de downloadtijd en de verwerkingstijd van de printer.

De downloadtijd van de computer en de verwerkingstijd van de printer zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

- printergeheugen
- verbindingstype (netwerk, parallel of USB)
- netwerkbesturingssysteem
- printerconfiguratie
- bestandsgrootte en afbeeldingstype
- computersnelheid

### Opmerking

Het toevoegen van extra printergeheugen (RAM) kan de algemene printersnelheid verhogen, maar heeft geen invloed op het aantal pagina's per minuut (ppm) dat door de printer kan worden afgedrukt.