

## Etiketten, visitekaartjes en indexkaarten

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Richtlijnen" op pagina 2-36
- "Afdrukken op etiketten vanuit lade 1" op pagina 2-37
- "Afdrukken op etiketten vanuit lade 2, 3 of 4" op pagina 2-38
- "Afdrukken op visitekaartjes en indexkaarten vanuit lade 1" op pagina 2-40

U kunt Phaser Color Printing-etiketten in iedere lade plaatsen. Ze zijn uitsluitend geschikt voor enkelzijdig afdrukken. U kunt Phaser Professional Solid Ink-visitekaartjes alleen in lade 1 plaatsen. Ze zijn uitsluitend geschikt voor enkelzijdig afdrukken. Ook indexkaarten (3 inch x 5 inch) kunt u alleen in lade 1 plaatsen. Ze zijn uitsluitend geschikt voor enkelzijdig afdrukken. Neem voor het bestellen van Phaser Color Printing-etiketten, Phaser Professional Solid Ink-visitekaartjes of andere verbruiksmiddelen contact op met uw plaatselijke leverancier, of ga naar de website van Xerox: [www.xerox.com/office/supplies](http://www.xerox.com/office/supplies).


### Richtlijnen

- Bewaar niet-gebruikte etiketten en kaarten in hun oorspronkelijke verpakking. Laat de media in de oorspronkelijke verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte media weer in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.
- Koop regelmatig nieuwe media. Als etiketten en kaarten erg lang onder extreme omstandigheden worden bewaard, kunnen ze omkrullen en vastlopen in de printer.
- Druk slechts op één zijde van een vel met etiketten af.

Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over papiersoorten, -gewichten en -grootten.


## Afdrukken op etiketten vanuit lade 1

1. Plaats de etiketten in de lade met de zijde waarop moet worden afgedrukt **naar beneden** en met de **bovenrand** van de pagina tegen de rollers.

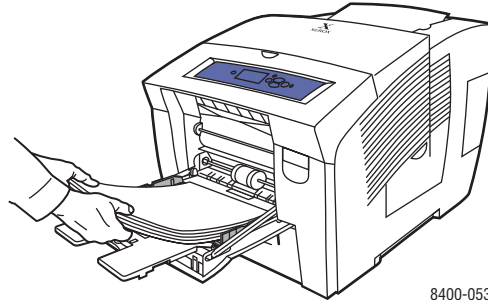

8400-053

2. Duw de papiergeidsen tegen de zijkant van de etiketten.

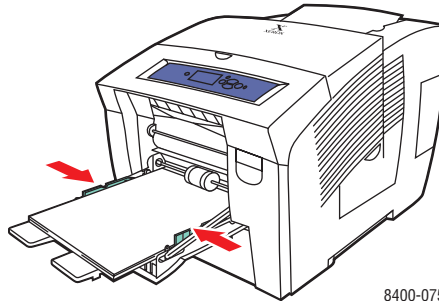

8400-075

### Opmerking


Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

3. Druk op de knop **OK** op het voorpaneel van de printer als de juiste papiersoort is ingesteld.
  - a. Als niet de juiste papiersoort is ingesteld, selecteert u **Wijzigen** en drukt u op de knop **OK**.
  - b. Selecteer het papierformaat en druk op de knop **OK**.
  - c. Selecteer **Label** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
4. Selecteer in het printerstuurprogramma de papiersoort of lade 1 als de papierbron.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.


## Afdrukken op etiketten vanuit lade 2, 3 of 4

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

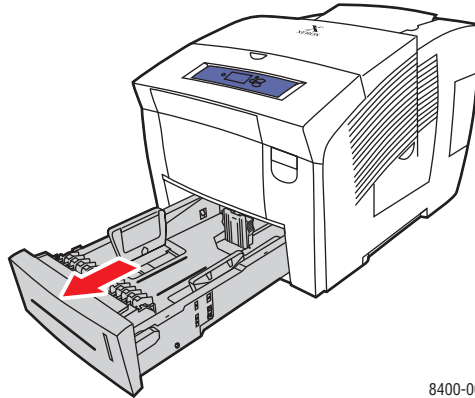

8400-002

2. Pas de breedte- en lengtegidsen aan het papierformaat aan.
  - Druk tegen de zijkant van de lengtegidsen en schuif de gids tot de pijl op de gids het juiste papierformaat aanwijst en de gids vastklikt.
  - Schuif de zijgidsen tot de pijlen op de gidsen het juiste papierformaat aangeven en de gidsen vastklikken.

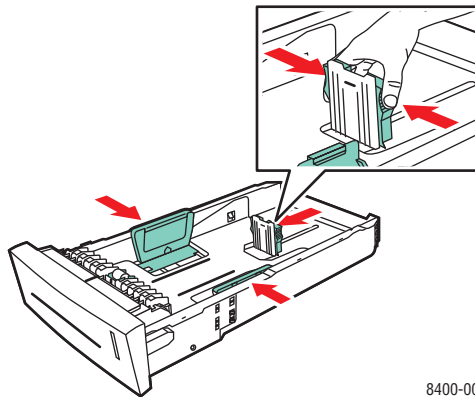


8400-004

### Opmerking

Ook als de papiergidsen goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de gidsen zitten.

3. Plaats de etiketten met de zijde waarop moeten worden afgedrukt **naar boven** en met de **bovenrand** van de pagina **voor** in de lade.

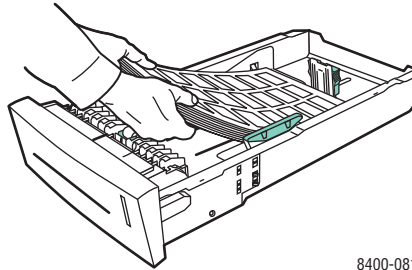


8400-081

**Opmerking**

Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw de lade volledig naar de achterkant van de printer.

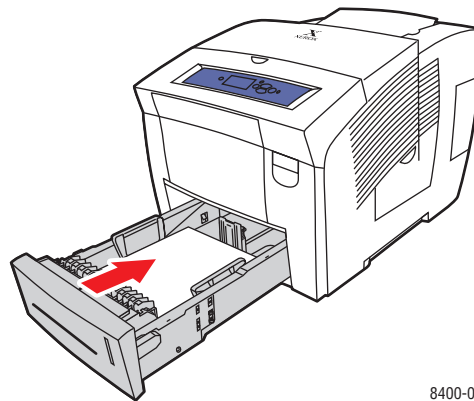


8400-005

5. Ga als volgt te werk op het voorpaneel van de printer:
  - a. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
  - b. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
  - c. Selecteer **Papiertype lade 2, 3** of **4** en druk op de knop **OK**.
  - d. Selecteer **Label** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma de gewenste lade of papersoort als papierbron.


Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.

## Afdrukken op visitekaartjes en indexkaarten vanuit lade 1

1. Plaats de kaartjes in de lade met de zijde waarop moet worden afgedrukt **naar beneden** en met de **bovenrand** van de pagina tegen de rollers.

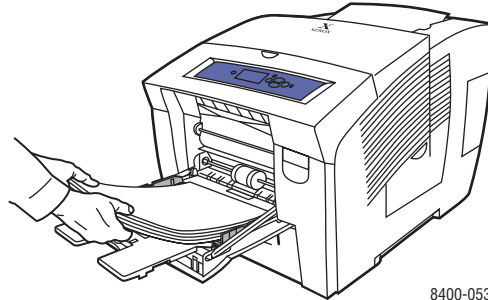

2. Schuif de papiergidsen tegen de zijkant van de visitekaartjes of indexkaarten.

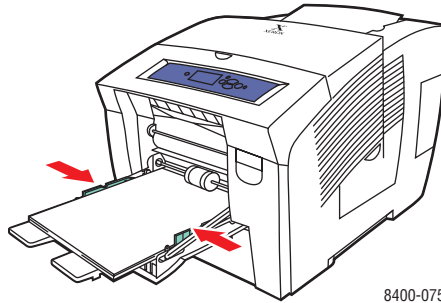

### Opmerking

Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

3. Druk op de knop **OK** op het voorpaneel van de printer als de juiste papiersoort is ingesteld.
  - a. Als niet de juiste papiersoort is ingesteld, selecteert u **Wijzigen** en drukt u op de knop **OK**.
  - b. Selecteer het papierformaat en druk op de knop **OK**.
  - c. Selecteer **Index** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
4. Selecteer in het printerstuurprogramma de papiersoort of lade 1 als de papierbron.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.