


Berichten op het voorpaneel

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Statusberichten" op pagina 4-31
- "Foutberichten en waarschuwingen" op pagina 4-32

Het voorpaneel van de printer biedt informatie en hulp bij het oplossen van problemen.

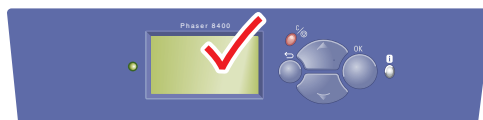

8400-001

Het voorpaneel bestaat uit twee delen. In het bovenste deel worden statusberichten over de printer weergegeven, het onderste deel bevat menulijsten.

De volgende tabel bevat een aantal van de statusberichten die op het voorpaneel kunnen verschijnen:

Statusberichten

Statusbericht	Beschrijving
Gereed voor afdrukken	De printer is gereed om afdruktaken te ontvangen.
Bezig gegevens te verwerken - Een ogenblik a.u.b.	De printer verwerkt gegevens. Wacht tot Gereed voor afdrukken of Bezig met afdrukken wordt weergegeven.
Bezig gegevens te ontvangen - Een ogenblik a.u.b.	De printer ontvangt gegevens. Wacht tot Gereed voor afdrukken of Bezig met afdrukken wordt weergegeven.
Bezig afdruk pg %d-%d	Er wordt momenteel een taak afgedrukt. Wacht tot Gereed voor afdrukken wordt weergegeven.
Bezig met opwarmen - Een ogenblik a.u.b.	De printer is bezig met opwarmen. Afdruktaken kunnen wel worden verwerkt, maar niet worden afgedrukt.

Foutberichten en waarschuwingen

De printer geeft foutberichten of waarschuwingen weer op het voorpaneel.

De LED-lampjes knipperen rood als er een hardware- of softwarestoring plaatsvindt waarvoor serviceondersteuning is vereist. Op het voorpaneel van de printer verschijnt in plaats van de statusregel een foutbericht.

De volgende tabel bevat een aantal foutberichten en waarschuwingen die bij mediaproblemen kunnen worden weergegeven op het voorpaneel.

Foutberichten en waarschuwingen

Bericht	Beschrijving
Sluit de afsluitkap om door te gaan.	De printer is stopgezet. Sluit de afsluitkap om door te gaan met afdrucken.
Sluit de voorklep om door te gaan.	De printer is stopgezet. Sluit de voorklep om door te gaan met afdrucken.
Sluit de bovenklep om door te gaan.	De printer is stopgezet. Sluit de bovenklep om door te gaan met afdrucken.
Papier vast - Open uitgangsklep voor verwijdering.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder het geblokkeerde papier. Controleer of er geen losse papiersnippers in de printer zijn achtergebleven. 2. Sluit de afsluitkap. 3. Verwijder het papier of de transparanten uit de uitvoerlade. 4. Raak bij het afdrucken het papier niet aan tot het volledig uit de printer is. 5. Als de blokkade zich blijft voordoen, opent u de voorklep. Controleer of er geen losse papiersnippers in de printer zijn achtergebleven. 6. Sluit de voorklep.
Papier vast - Open voorklep voor verwijdering.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder het geblokkeerde papier. Controleer of er geen losse papiersnippers in de printer zijn achtergebleven. 2. Til de groene papiergids omhoog en zoek naar papier. 3. Als op de aangegeven locatie geen papier wordt aangetroffen, opent u de afsluitkap en verwijdert u alle laden om naar papier te zoeken. 4. Sluit alle kleppen en plaats alle laden terug.

Foutberichten en waarschuwingen(Vervolg)

Bericht	Beschrijving
Papierstoring - Verwijder lade (2, 3, 4) om dit op te lossen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haal de lade helemaal uit de printer. 2. Verwijder het geblokkeerde papier. 3. Plaats de lade weer terug. 4. Als op de aangegeven locatie geen papier wordt aangetroffen, opent u de voorklep en verwijdert u alle laden om naar papier te zoeken. 5. Controleer of de papiergidsen op het juiste papierformaat zijn ingesteld. 6. Controleer of er alleen vanuit lade 1 op papier met aangepast formaat wordt afgedrukt.
Papierstoring – Verwijder al het papier uit lade 1 om dit op te lossen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder het papier uit lade 1 en plaats opnieuw papier in lade 1. 2. Controleer of de papiergidsen op het juiste papierformaat zijn ingesteld. 3. Gebruik alleen papier van een toegestaan type, gewicht en formaat. Druk voor meer informatie vanuit het menu Problemen oplossen de Pagina Papiertips af.
Uitvoerlade is vol - Verwijder afgedrukte pagina's om door te gaan.	Er is een storing met de media in de uitvoerlade of de lade is vol. Verwijder de afgedrukte pagina's om door te gaan.
Lade (2, 3, 4) is leeg. Laad papier. Druk op i.	Plaats papier in de aangegeven lade.
Laad het volgende in lade (1, 2, 3, 4): [formaat/type]	Laad het aangegeven papierformaat en -type in de aangegeven lade.
Plaats lade (2, 3, 4). Druk op i.	Installeer de aangegeven lade opnieuw om door te gaan met afdrukken.
Pas het formaat van lade (2, 3, 4) aan. Druk op i.	De aangegeven lade is niet ingesteld op een bekend formaat. Stel de gidsen in op een bekend formaat.
Reinigingsvel nodig - Laad papier van standaardformaat.	De printer is onderbroken tijdens het afdrukken van een pagina. U kunt de inkt van een gedeeltelijk afgedrukte pagina verwijderen met behulp van een leeg vel papier. Laad papier met het formaat Letter, A4 of Legal in de papierlade.
Taak vereist [formaat/type].	Laad het aangegeven papierformaat en -type in de printer. (In dit statusbericht worden alle geldige combinaties van papersoorten en -formaten verwerkt.)
Vervang de onderhoudskit na %ld pagina's.	Bestel een nieuwe onderhoudskit, onderdeelnummer 108R00602 (standaard) of 108R00603 (uitgebreid). De levensduur van de onderhoudskit is bijna verstreken en de kit moet binnenkort worden vervangen.
Vervang lege onderhoudsset. Druk op i.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de zijklep. 2. Vervang de oranje onderhoudskit met label A. 3. Bestel onderdeelnummer 108R00602 (standaard) of 108R00603 (uitgebreid).

Foutberichten en waarschuwingen(Vervolg)

Bericht	Beschrijving
Onderhoudskit ontbreekt. Druk op i.	De printer wordt gestopt. Open de zijklep en plaats de oranje onderhoudskit.
Leeg de afvallade. Druk op i.	De afvallade is vol. <ol style="list-style-type: none">1. Open de zijklep.2. Leeg de groene afvallade met label B en plaats de lade terug.3. Sluit de zijklep.
Afvallade is vergrendeld. Druk op i.	De afvallade is aan het afkoelen. Sluit de zijklep en wacht 5 minuten.
Afvallade ontbreekt. Druk op i.	<ol style="list-style-type: none">1. Open de zijklep.2. Plaats de groene afvallade terug.
Inkpatronen zitten vast - Open en sluit de bovenklep om de storing te verhelpen. Druk op i.	De inkpatronen onder de bovenklep schuiven niet goed. <ol style="list-style-type: none">1. Open en sluit de bovenklep om het probleem op te lossen.2. Als het probleem zich blijft voordoen, duwt u tegen de inkpatronen tot er geen tussenruimte meer is tussen patronen van dezelfde kleur.
Inkt is op - Open de bovenklep. Voeg inkt toe. Voeg inkt toe. Druk op i.	De printer wordt gestopt. Voor elk van de vier kleuren moet een inktpatroon aanwezig zijn. <ol style="list-style-type: none">1. Voeg inkt toe.2. Sluit de bovenklep.
Voeg inkt toe. Sluit de bovenklep.	De printer wordt gestopt. Voor elk van de vier kleuren moet een inktpatroon aanwezig zijn. <ol style="list-style-type: none">1. Voeg inkt toe.2. Sluit de bovenkap.
Inkt is bijna op - Voeg inkt toe. Druk op i.	<ol style="list-style-type: none">1. Open de bovenklep. Voor elk van de vier kleuren moet een inktpatroon aanwezig zijn.2. Voeg inkt toe.3. Sluit de bovenklep.

Foutberichten en waarschuwingen(Vervolg)

Bericht	Beschrijving
De printer heeft vastgesteld dat er inkt wordt gebruikt die niet van Xerox is. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.	<p>Er is niet-Xerox inkt aangetroffen in deze printer. Deze inkt is mogelijk eerder in deze printer aangebracht. Het gebruik van niet-Xerox inkt kan blijvende schade aan de afdrukkop en mindere afdrukkwaliteit veroorzaken. Beschadigingen aan de printer als gevolg van het gebruik van niet-Xerox inkt vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomsten of volle-tevredenheidsgarantie van Xerox.</p> <p>Opmerking De volle-tevredenheidsgarantie van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievooraarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. (Deze garantie geldt niet voor klanten van het Free Color Printer-programma.)</p> <p>Echte Xerox-inkt is speciaal ontwikkeld voor en getest op gebruik in vaste-inktprinters van Xerox. Gebruik voor betrouwbaar afdrukken met Xerox originele Xerox-verbruiksartikelen.</p>
Dit dient als voorbereiding op het verplaatsen van de printer. Koppel de stroomvoorziening van de printer pas los als de afsluitprocedure is voltooid.	Om de printer te kunnen vervoeren, moet de afkoelingsprocedure zijn voltooid. Koppel de stroomvoorziening van de printer pas los als de afsluitprocedure is voltooid.
Dit dient als voorbereiding op het verplaatsen van de printer. Vervang de afvallade en de onderhoudscassette voor de drum.	Om de printer te kunnen vervoeren, moet de afkoelingsprocedure zijn voltooid. Koppel de stroomvoorziening van de printer pas los als de afsluitprocedure is voltooid.
De afdrukkop wordt tegengehouden.	Om de printer te kunnen vervoeren, moet de afkoelingsprocedure zijn voltooid. Koppel de stroomvoorziening van de printer pas los als de afsluitprocedure is voltooid.
De printer kan nu worden verplaatst.	Om de printer te kunnen vervoeren, moet de afkoelingsprocedure zijn voltooid. Koppel de stroomvoorziening van de printer pas los als de afsluitprocedure is voltooid.
Fout bij uitschakelen - Afvallade niet geleegd.	De printer kan niet worden verplaatst. Om de printer te kunnen vervoeren, moeten de afsluitprocedures voor verplaatsen worden uitgevoerd.
Fout bij uitschakelen - Onderhoudscassette niet verwijderd.	De printer kan niet worden verplaatst. Om de printer te kunnen vervoeren, moeten de afsluitprocedures voor verplaatsen worden uitgevoerd.
Fout bij uitschakelen - Afvallade niet geleegd en onderhoudscassette niet verwijderd.	De printer kan niet worden verplaatst. Om de printer te kunnen vervoeren, moeten de afsluitprocedures voor verplaatsen worden uitgevoerd.

Foutberichten en waarschuwingen(Vervolg)

Bericht	Beschrijving
Fout bij uitschakelen - Kop niet geparkeerd.	De printer kan niet worden verplaatst. Om de printer te kunnen vervoeren, moeten de afsluitprocedures voor verplaatsen worden uitgevoerd.
Fout bij uitschakelen - Printer niet gereed voor verzending.	De printer kan niet worden verplaatst. Om de printer te kunnen vervoeren, moeten de afsluitprocedures voor verplaatsen worden uitgevoerd.
Printerfout. Druk op i.	Bezoek voor het laatste nieuws de website van Xerox (www.xerox.com/office) of neem contact op met de plaatselijke Xerox-dealer.
Snelle afkoelmodus "x" % voltooid. Verplaats de printer pas als deze is afgekoeld. Verwijder de onderhoudsset alvorens te verzenden - zie handleiding voor details.	De inkt is aan het afkoelen. Verplaats de printer pas als het bericht Gereed voor uitschakelen verschijnt.
Afsluiten (standaard)(1 minuut of minder).	Bezig met afsluiten. Zet de stroomschakelaar om als u opnieuw wilt starten.

Als er een fout optreedt, geeft PrintingScout onmiddellijk een foutbericht op het computerscherm weer om te melden dat er iets met de printer moet gebeuren.

Ook de **i**-knop op het voorpaneel biedt nuttige informatie over foutberichten en waarschuwingen.