

Speciaal papier

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Afdrukken op hoge-resolutie fotopapier" op pagina 2-41
- "Afdrukken op weerbestendig papier" op pagina 2-49

Afdrukken op hoge-resolutie fotopapier

U kunt Phaser Professional Solid Ink-fotopapier (hoge resolutie) in iedere lade plaatsen. Het is alleen geschikt voor enkelzijdig afdrukken. Neem voor het bestellen van Phaser Professional Solid Ink-fotopapier (hoge resolutie) of andere verbruiksmiddelen contact op met uw plaatselijke leverancier, of ga naar de website van Xerox: www.xerox.com/office/supplies.


Richtlijnen

- U kunt vanuit alle laden afdrukken op hoge-resolutie fotopapier.
- Open verzegelde papierpakken pas wanneer u deze in de printer wilt laden. Laat het papier in de oorspronkelijke verpakking en haal een pak pas uit de doos wanneer u het wilt gebruiken.
- Plaats alleen het aantal vellen dat u wilt gebruiken. Plaats ongebruikt papier terug in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed. Koop regelmatig nieuw papier.
- Selecteer in het printerstuurprogramma de afdrukkwaliteit **Hoge resolutie / Foto**. Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Afdrukopties](#) aanpassen op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.
- Gebruik voor het beste resultaat Phaser Professional Solid Ink-fotopapier (hoge resolutie). Dit papier is specifiek voor de Phaser 8400-printer ontwikkeld.

Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over papiersoorten, -gewichten en -grootten.

Afdrukken op hoge-resolutie fotopapier vanuit lade 1

1. Plaats het papier in de lade met de zijde waarop moet worden afgedrukt **naar beneden** en met de **bovenrand** van de pagina tegen de rollers.

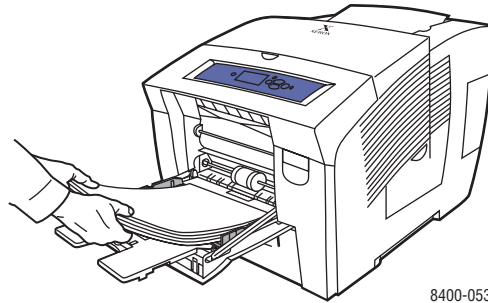


8400-053

2. Duw de papiergeidsen tegen de zijkant van het papier.
3. Druk op de knop **OK** op het voorpaneel van de printer als de juiste papiersoort is ingesteld.
 - a. Als niet de juiste papiersoort is ingesteld, selecteert u **Wijzigen** en drukt u op de knop **OK**.
 - b. Selecteer het papierformaat en druk op de knop **OK**.
 - c. Selecteer **Speciaal** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
4. In het printerstuurprogramma doet u het volgende:
 - a. Selecteer de afdrukkwaliteit **Hoge resolutie / Foto**.
 - b. Selecteer de papiersoort of lade 1 als de papierbron.


Afdrukken op hoge-resolutie fotopapier vanuit lade 2, 3 of 4

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

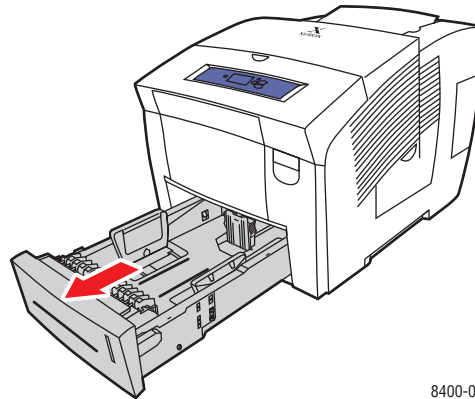

8400-002

2. Pas de breedte- en lengtegidsen aan het papierformaat aan.
 - Druk tegen de zijkant van de lengtegids en schuif de gids tot de pijl op de gids het juiste papierformaat aanwijst en de gids vastklikt.
 - Schuif de zijgidsen tot de pijlen op de gidsen het juiste papierformaat aangeven en de gidsen vastklikken.

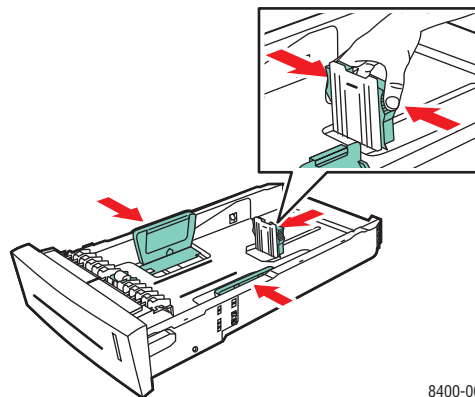


8400-004

Opmerking

Ook als de papiergidsen goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de gidsen zitten.

3. Plaats het papier met de zijde waarop moeten worden afgedrukt **naar boven** en met de **bovenrand** van de pagina **voor** in de lade.

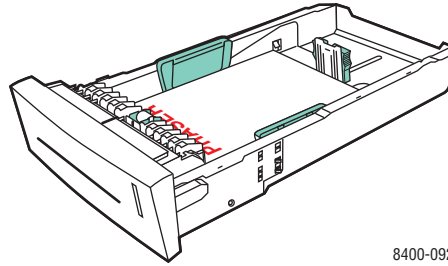


8400-092

Opmerking

Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw de lade volledig naar de achterkant van de printer.

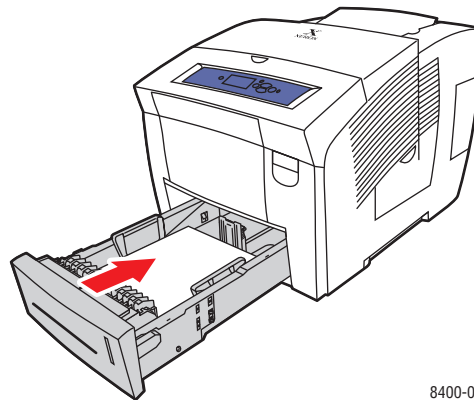

8400-005

5. Ga als volgt te werk op het voorpaneel van de printer:
 - a. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
 - b. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
 - c. Selecteer **Papiertype lade 2, 3** of **4** en druk op de knop **OK**.
 - d. Selecteer **Speciaal** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
6. In het printerstuurprogramma doet u het volgende:
 - a. Selecteer de afdrukkwaliteit **Hoge resolutie / Foto**.
 - b. Selecteer de gewenste lade als de papierbron.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.

Afdrukken op briefkaarten en driebladige brochures

U kunt briefkaarten en driebladige brochures in iedere lade plaatsen. Dubbelzijdig afdrukken is op zowel briefkaarten als driebladige brochures mogelijk. Neem voor het bestellen van Phaser Premium-briefkaarten, Phaser-driebladige brochures of andere verbruiksmiddelen contact op met uw plaatselijke leverancier, of ga naar de website van Xerox: www.xerox.com/office/supplies.


Sjablonen voor briefkaarten en driebladige brochures vindt u op de website van Xerox: www.colorconnection.xerox.com.

Richtlijnen

- Bewaar briefkaarten en driebladige brochures in de oorspronkelijke verpakking.
- Bewaar briefkaarten en driebladige brochures niet in zeer droge of vochtige, of extreem warme of koude omgevingen. Als u ze in extreme omstandigheden bewaart, kunnen ze de printer laten vastlopen of kwaliteitsproblemen veroorzaken.
- Draai de stapel vellen regelmatig om. Als briefkaarten en driebladige brochures erg lang onder extreme omstandigheden worden bewaard, kunnen ze omkrullen en vastlopen in de printer.

Opmerking

Druk niet af op de vouwlijnen van de driebladige brochures. Over deze lijnen moeten de driebladige brochures worden gevouwen.

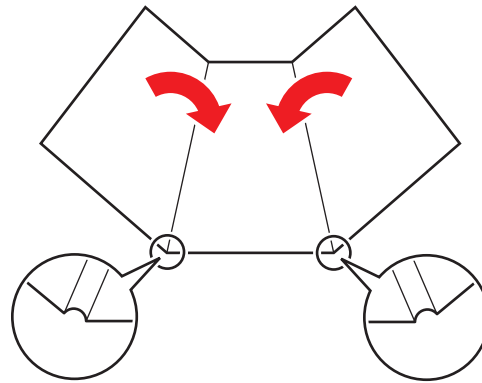

Let op


Haal de briefkaarten of driebladige brochures uit de verpakking. Draai de briefkaarten of driebladige brochures niet om als u ze in de lade legt. Als u ze omdraait, kunnen ze vastlopen in de printer.




Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over papiersoorten, -gewichten en -grootten.

Afdrukken op briefkaarten en driebladige brochures vanuit lade 1

1. Waaier de briefkaarten of driebladige brochures om bladen die aan elkaar geplakt zitten, los te maken.

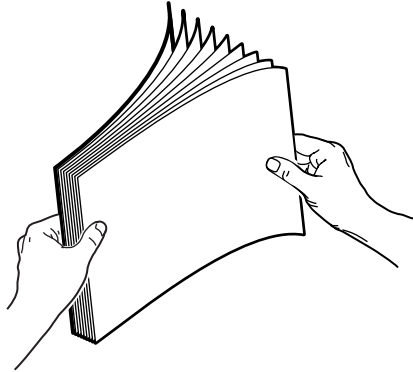


2. Plaats maximaal 100 briefkaarten of driebladige brochures in de lade met de zijde waarop eerst moet worden afgedrukt **naar beneden** en de **bovenrand** van de pagina tegen de rollers.

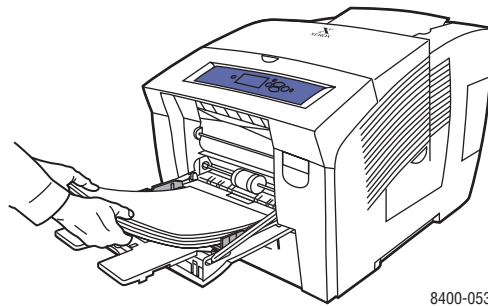


3. Duw de papiergidsen tegen de zijkant van het papier.
4. Druk op de knop **OK** op het voorpaneel van de printer als de juiste papiersoort is ingesteld.
 - a. Als niet de juiste papiersoort is ingesteld, selecteert u **Wijzigen** en drukt u op de knop **OK**.
 - b. Selecteer het papierformaat en druk op de knop **OK**.
 - c. Selecteer **Karton** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
5. Selecteer in het printerstuurprogramma de papiersoort of lade 1 als de papierbron.

Afdrukken op briefkaarten en dribladige brochures vanuit lade 2, 3 of 4

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

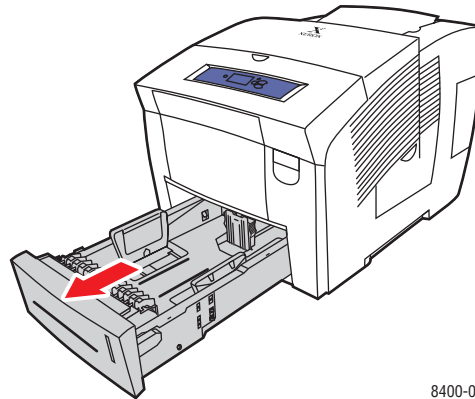


2. Pas de breedte- en lengtegidsen aan het papierformaat aan.
 - Druk tegen de zijkant van de lengtegids en schuif de gids tot de pijl op de gids het juiste papierformaat aanwijst en de gids vastklikt.
 - Schuif de zijgidsen tot de pijlen op de gidsen het juiste papierformaat aangeven en de gidsen vastklikken.

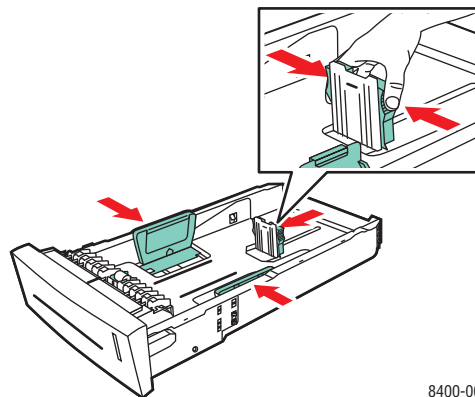


Opmerking

Ook als de papiergidsen goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de gidsen zitten.

3. Plaats maximaal 100 briefkaarten of driebladige brochures in de lade.
 - **Enkelzijdig afdrukken:** plaats het papier met de zijde waarop moeten worden afgedrukt **naar boven** en met de **bovenrand** van de pagina **voor** in de lade.
 - **Dubbelzijdig afdrukken:** plaats de pagina met de zijde waarop eerst moet worden afgedrukt **omlaag** en met de **bovenrand achter** in de lade.

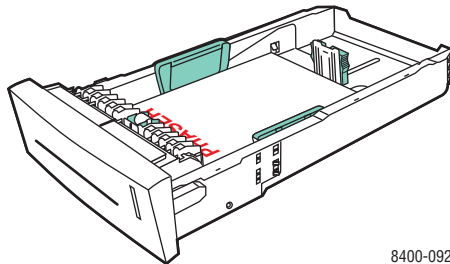

enkelzijdig afdrukken

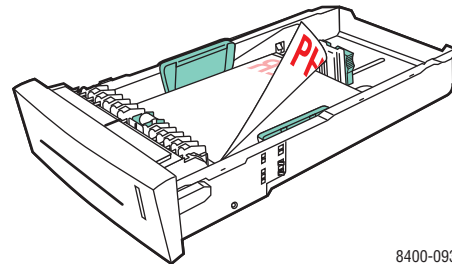


dubbelzijdig afdrukken

Opmerking

Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw de lade volledig naar de achterkant van de printer.

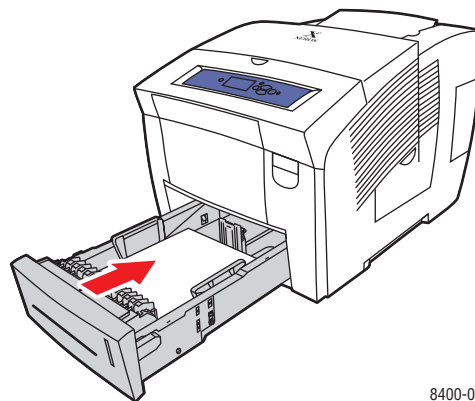

5. Ga als volgt te werk op het voorpaneel van de printer:
 - a. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
 - b. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
 - c. Selecteer **Papiertype lade 2, 3** of **4** en druk op de knop **OK**.
 - d. Selecteer **Karton** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma de gewenste lade of papiersoort als papierbron.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.

Afdrukken op weerbestendig papier

U kunt Phaser-weerbestendig papier in iedere lade plaatsen. U kunt papier laden tot aan de vullijn in de lade, maar de invoer verloopt beter als u van dit papier minder bladen in de lade plaatst. De invoer verloopt ook beter als u kiest voor dubbelzijdig afdrukken op Phaser-weerbestendig papier. Neem voor het bestellen van Phaser-weerbestendig papier of andere verbruiksmiddelen contact op met uw plaatselijke leverancier, of ga naar de website van Xerox: www.xerox.com/office/supplies.


Richtlijnen

- Bewaar Phaser-weerbestendig papier plat in de oorspronkelijke verpakking.
- Laat het Phaser-weerbestendige papier in de oorspronkelijke verpakking zitten totdat u het wilt gaan gebruiken.
- Bewaar Phaser-weerbestendig papier niet in zeer droge of vochtige, of extreem warme of koude omgevingen. Als u het papier in extreme omstandigheden bewaart, kan het de printer laten vastlopen of kwaliteitsproblemen veroorzaken.
- Verwijder het Phaser-weerbestendige papier uit de verpakking en laat het op kamertemperatuur en bij normale luchtvochtigheid acclimatiseren voordat u erop gaat afdrukken.
- Laat het papier niet in de printer zitten als u klaar bent met afdrukken. Hierdoor kan het papier opkrullen en vastlopen in de printer.
- Draai de stapel vellen regelmatig om. Als Phaser-weerbestendig papier erg lang onder extreme omstandigheden wordt bewaard, kan het omkrullen en vastlopen in de printer.


Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over papiersoorten, -gewichten en -grootten.

Afdrukken op weerbestendig papier vanuit lade 1

1. Waaier het Phaser-weerbestendig papier uit om bladen die aan elkaar geplakt zitten, los te maken.

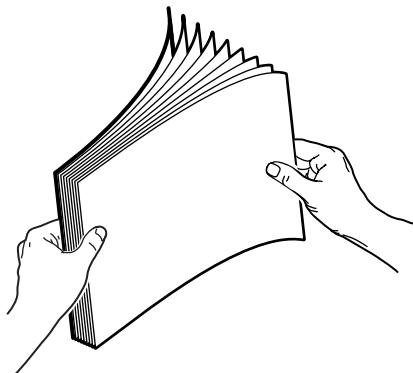

2. Plaats het papier in de lade met de zijde waarop moet worden afgedrukt **naar beneden** en met de **bovenrand** van de pagina tegen de rollers.

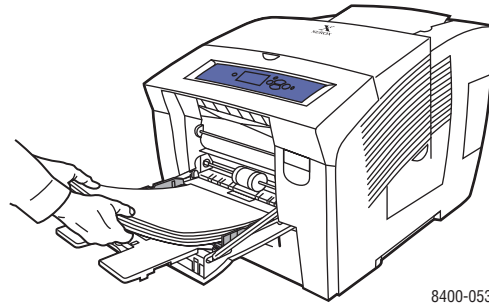


8400-053

3. Duw de papiergegidsen tegen de zijkant van het papier.
4. Druk op de knop **OK** op het voorpaneel van de printer als de juiste papiersoort is ingesteld.
 - a. Als niet de juiste papiersoort is ingesteld, selecteert u **Wijzigen** en drukt u op de knop **OK**.
 - b. Selecteer het papierformaat en druk op de knop **OK**.
 - c. Selecteer **Normaal papier** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
5. Selecteer in het printerstuurprogramma de papiersoort of lade 1 als de papierbron.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.

Afdrukken op weerbestendig papier vanuit lade 2, 3 of 4


1. Trek de lade helemaal uit de printer.

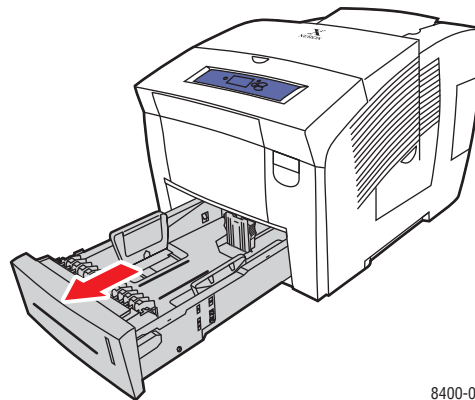

8400-002

2. Pas de breedte- en lengtegidsen aan het papierformaat aan.
 - Druk tegen de zijkant van de lengtegids en schuif de gids tot de pijl op de gids het juiste papierformaat aanwijst en de gids vastklikt.

- Schuif de zijgidsen tot de pijlen op de gidsen het juiste papierformaat aangeven en de gidsen vastklikken.

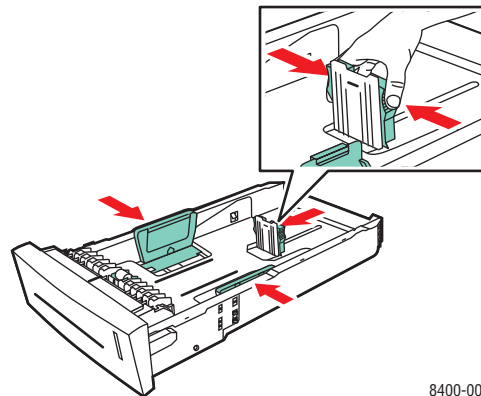


Opmerking


Ook als de papiergidsen goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de gidsen zitten.

3. Leg papier in de lade.

- **Enkelzijdig afdrukken:** plaats het papier met de zijde waarop moeten worden afgedrukt **naar boven** en met de **bovenrand** van de pagina **voor** in de lade.
- **Dubbelzijdig afdrukken:** plaats de pagina met de zijde waarop eerst moet worden afgedrukt **omlaag** en met de **bovenrand achter** in de lade.

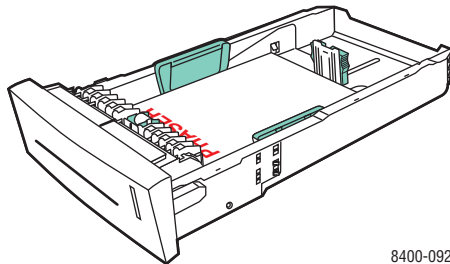

enkelzijdig afdrukken

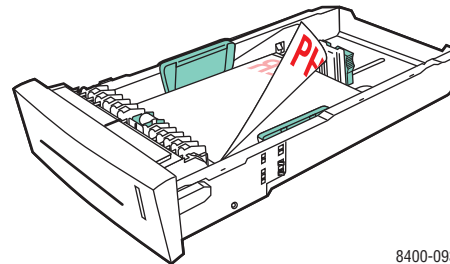


dubbelzijdig afdrukken

Opmerking

Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw de lade volledig naar de achterkant van de printer.

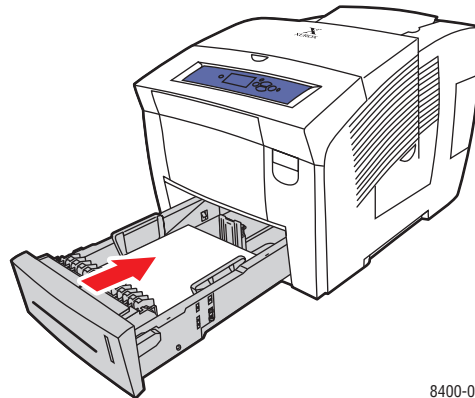

8400-005

5. Ga als volgt te werk op het voorpaneel van de printer:
 - a. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
 - b. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
 - c. Selecteer **Papiertype lade 2, 3** of **4** en druk op de knop **OK**.
 - d. Selecteer **Normaal papier** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma de gewenste lade of papiersoort als papierbron.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.