

## Transparanten

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Richtlijnen" op pagina 2-27
- "Afdrukken op transparanten vanuit lade 1" op pagina 2-28
- "Afdrukken op transparanten vanuit lade 2, 3 of 4" op pagina 2-29

U kunt Phaser Professional Solid Ink-transparanten in iedere lade plaatsen. Ze zijn uitsluitend geschikt voor enkelzijdig afdrukken. Neem voor het bestellen van Phaser Professional Solid Ink-transparanten of andere verbruiksmiddelen contact op met uw plaatselijke leverancier, of ga naar de website van Xerox: [www.xerox.com/office/supplies](http://www.xerox.com/office/supplies).



Er zijn video's beschikbaar met instructies voor het laden van transparanten. U vindt deze video's op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie* en op de website: [www.xerox.com/office/8400support](http://www.xerox.com/office/8400support).


## Richtlijnen

- Verwijder al het papier voordat u transparanten in de lade plaatst.
- Laad geen transparanten boven de vullijn. Dit kan een papierstoring veroorzaken.
- Neem transparanten met beide handen bij de randen vast om te voorkomen dat er vingerafdrukken en vouwen ontstaan, waardoor de afdrukkwaliteit kan verminderen.
- Gebruik geen transparanten met stroken langs de zijkanten.
- Pas voor alle laden via het voorpaneel de papiersoort aan.
- Gebruik Phaser Professional Solid Ink-transparanten. Bij andere transparanten kan de afdrukkwaliteit variëren.

Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over papiersoorten, -gewichten en -grootten.


## Afdrukken op transparanten vanuit lade 1

1. Plaats transparanten in lade 1.

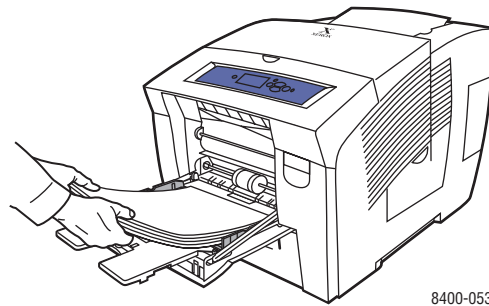

8400-053

2. Duw de papiergidsen tegen de zijkant van de transparanten.

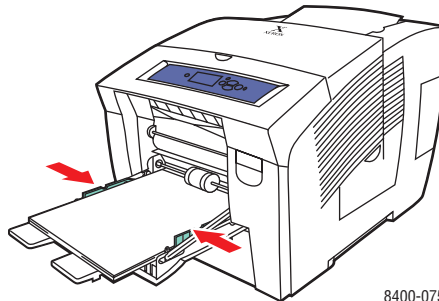


8400-075

3. Ga als volgt te werk op het voorpaneel van de printer:
  - a. Selecteer **Wijzigen** en druk op de knop **OK**.
  - b. Selecteer **Letter** en druk op de knop **OK**.
  - c. Selecteer **Transparant** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
4. Selecteer in het printerstuurprogramma het papierformaat of lade 1 als de papierbron.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.


## Afdrukken op transparanten vanuit lade 2, 3 of 4

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

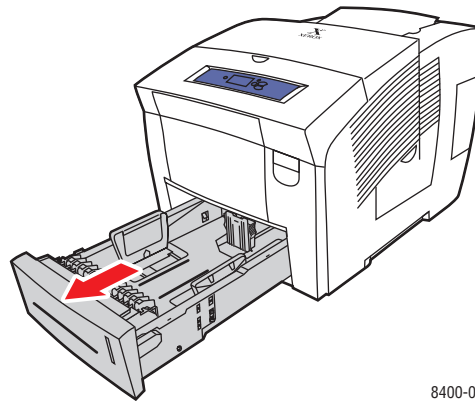

8400-002

2. Pas de breedte- en lengtegidsen aan het papierformaat aan.
  - Druk tegen de zijkant van de lengtegids en schuif de gids tot de pijl op de gids het juiste papierformaat aanwijst en de gids vastklikt.
  - Schuif de zijgidsen tot de pijlen op de gidsen het juiste papierformaat aangeven en de gidsen vastklikken.

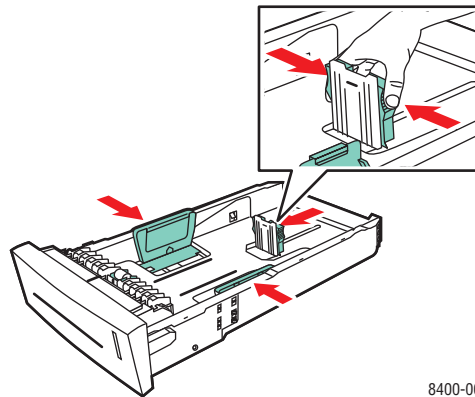


8400-004

### Opmerking

Ook als de papiergidsen goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de gidsen zitten.

3. Leg transparanten in de lade.

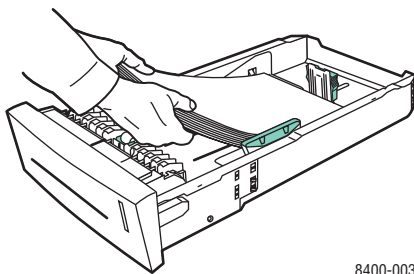


8400-003

### Opmerking

Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw de lade volledig naar de achterkant van de printer.

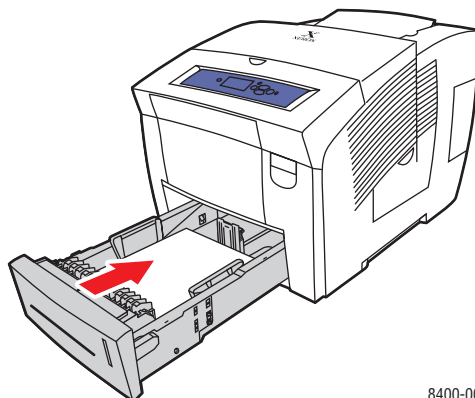

8400-005

5. Ga als volgt te werk op het voorpaneel van de printer:
  - a. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
  - b. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
  - c. Selecteer **Papiertype lade 2, 3** of **4** en druk op de knop **OK**.
  - d. Selecteer **Transparant** en druk op de knop **OK** om de keuze op te slaan.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma de gewenste lade of papiersoort als papierbron.

Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.