AV RECEIVER/AV AMPLIFIER

RX-V565/HTR-6250/ AX-V565

SERVICE MANUAL

IMPORTANT NOTICE

This manual has been provided for the use of authorized YAMAHA Retailers and their service personnel.
It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically YAMAHA Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

WARNING: Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components, and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all YAMAHA product owners that any service required should be performed by an authorized YAMAHA Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT: The presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization, certification or recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principle-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research, engineering, and service departments of YAMAHA are continually striving to improve YAMAHA products. Modifications are, therefore, inevitable and specifications are subject to change without notice or obligation to retrofit. Should any discrepancy appear to exist, please contact the distributor's Service Division.

WARNING: Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground buss in the unit (heavy gauge black wires connect to this buss).

IMPORTANT: Turn the unit OFF during disassembly and part replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

■ CONTENTS

TO SERVICE PERSONNEL 2
FRONT PANELS 3–4
REAR PANELS 5–9
REMOTE CONTROL PANEL 9
SPECIFICATIONS / 参考仕様 10–16
INTERNAL VIEW 17
SERVICE PRECAUTIONS / サービス時の注意事項 17
DISASSEMBLY PROCEDURES / 分解手順 18–20
UPDATING FIRMWARE /
ファームウェアの書き込み 21–32
SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION /
ダイアグ（自己診断機能）.....33–66
DISPLAY DATA 67–68
IC DATA 69–86
PIN CONNECTION DIAGRAMS 87–89
BLOCK DIAGRAMS 90–93
PRINTED CIRCUIT BOARDS 94–111
SCHEMATIC DIAGRAMS 113–124
REPLACEMENT PARTS LIST 125–143
REMOTE CONTROL 144–146
ADVANCED SETUP / 本機の設定を変更する 147–148

このサービスマニュアルは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。
This Service Manual uses recycled paper.

101133

Copyright © 2009 YAMAHA CORPORATION All rights reserved.
This manual is copyrighted by YAMAHA and may not be copied or redistributed either in print or electronically without permission.

YAMAHA
YAMAHA CORPORATION
P.O.Box 1, Hamamatsu, Japan
animate '09.03

■ TO SERVICE PERSONNEL

1. Critical Components Information
   Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
2. Leakage Current Measurement (For 120V Models Only)
   When service has been completed, it is imperative to verify that all exposed conductive surfaces are properly insulated from supply circuits.

- Meter impedance should be equivalent to 1500 ohms shunted by 0.15 µF.

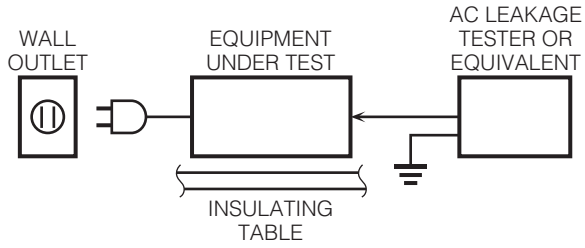

- Leakage current must not exceed 0.5mA.
- Be sure to test for leakage with the AC plug in both polarities.

For U model

"CAUTION"

"F3701: FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH SAME TYPE 6A, 125V FUSE."

For C model

CAUTION

F3701: REPLACE WITH SAME TYPE 6A, 125V FUSE.

ATTENTION

F3701: UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MÉME TYPE DE 6A, 125V.

WARNING: CHEMICAL CONTENT NOTICE!

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm.

DO NOT PLACE SOLDER, ELECTRICAL/ELECTRONIC OR PLASTIC COMPONENTS IN YOUR MOUTH FOR ANY REASON WHATSOEVER!

Avoid prolonged, unprotected contact between solder and your skin! When soldering, do not inhale solder fumes or expose eyes to solder/flux vapor!

If you come in contact with solder or components located inside the enclosure of this product, wash your hands before handling food.

About lead free solder / 無鉛ハンダについて

All of the P.C.B.s installed in this unit and solder joints are soldered using the lead free solder.

Among some types of lead free solder currently available, it is recommended to use one of the following types for the repair work.

- Sn + Ag + Cu (tin + silver + copper)
- Sn + Cu (tin + copper)
- Sn + Zn + Bi (tin + zinc + bismuth)

Caution:

As the melting point temperature of the lead free solder is about 30°C to 40°C (50°F to 70°F) higher than that of the lead solder, be sure to use a soldering iron suitable to each solder.

本機に搭載されているすべての基板およびハンダ付けによる接合部は無鉛ハンダでハンダ付けされています。

無鉛ハンダにはいくつかの種類がありますが、修理時には下記のような無鉛ハンダの使用を推奨します。

- Sn+Ag+Cu（錫 + 銀 + 銅）
- Sn+Cu（錫 + 銅）
- Sn+Zn+Bi（錫 + 亜鉛 + ビスマス）

注意：

無鉛ハンダの融点温度は通常の鉛入りハンダに比べ 30 ～ 40℃程度高くなっていますので、それぞれのハンダに合ったハンダごてをご使用ください。

■ FRONT PANELS

Top view

U, C, R, T, K, A, B, G, E, F, L models

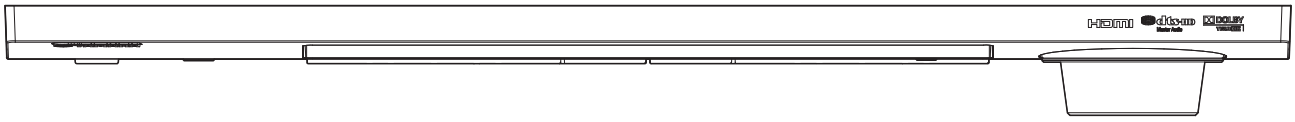

J model

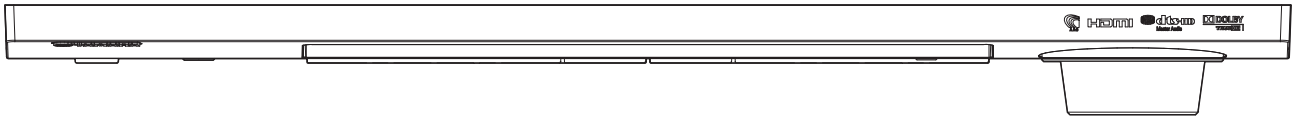

Front view

RX-V565 (U, C, R, K, A, B, G, E, F, L models)

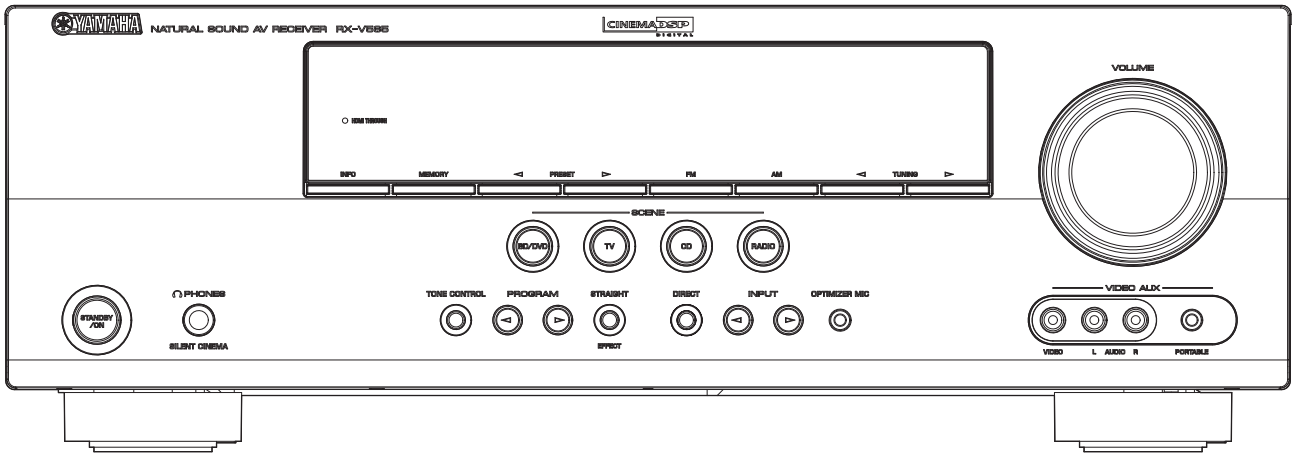

RX-V565 (T model)

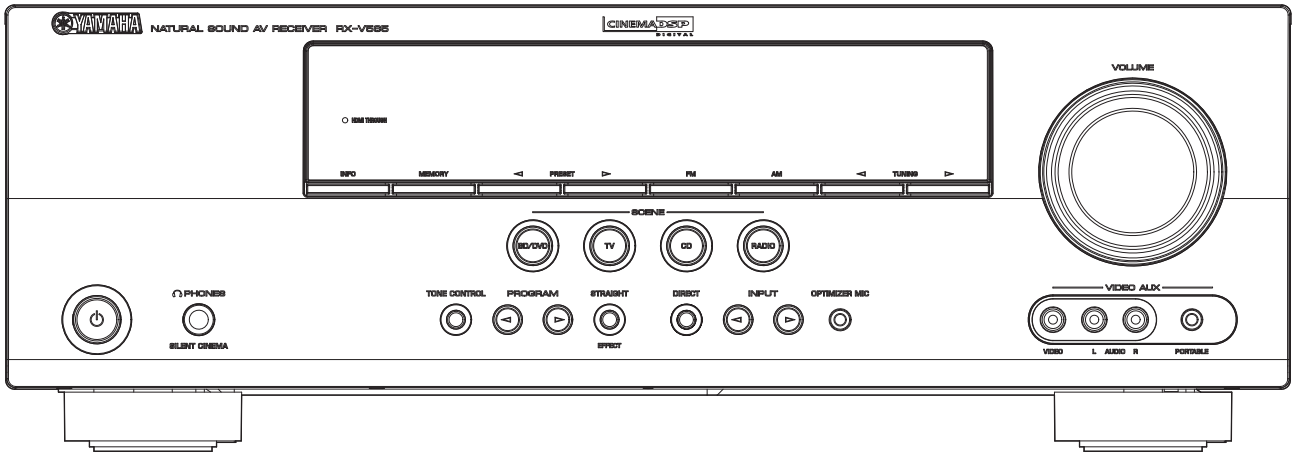

HTR-6250 (U, C, K, F models)

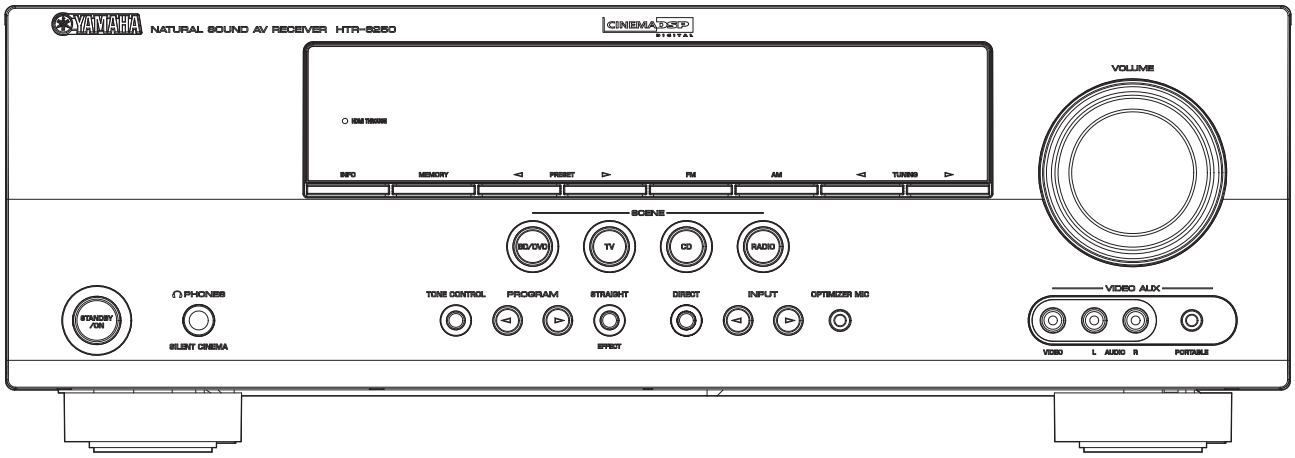

AX-V565 (J model)

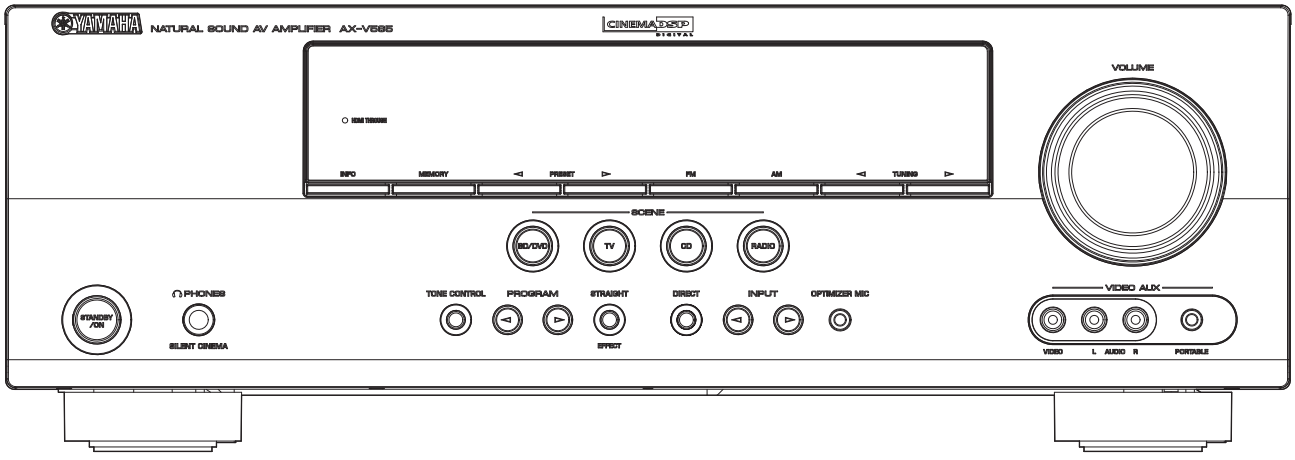

■ REAR PANELS

RX-V565 (U model)

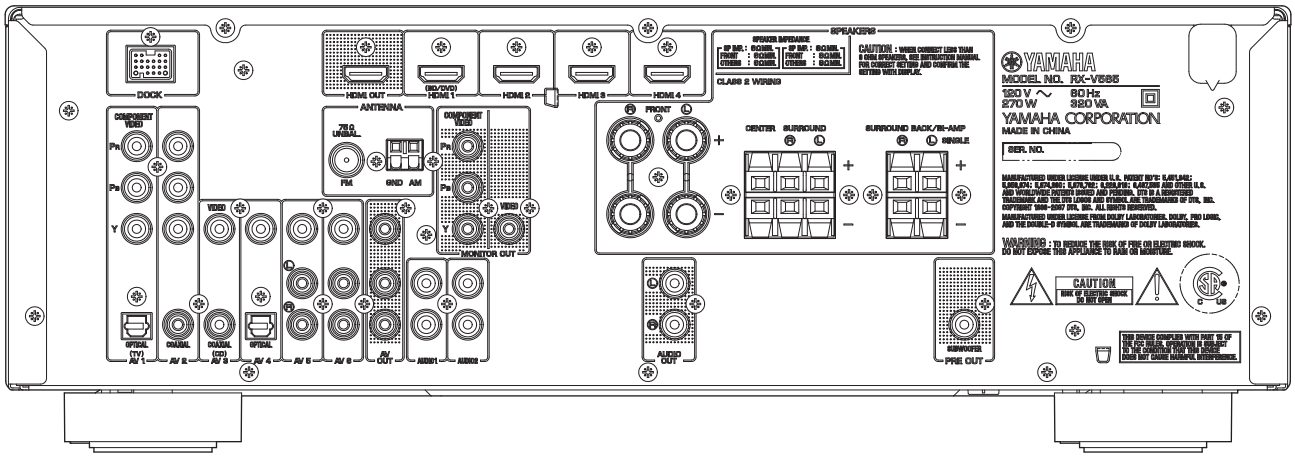

RX-V565 (C model)

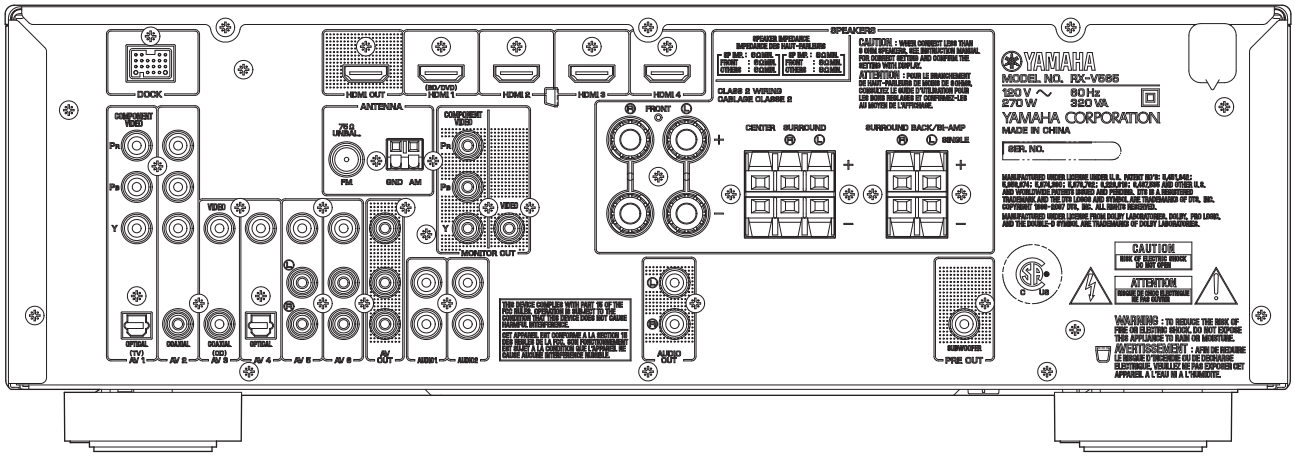

RX-V565 (R model)

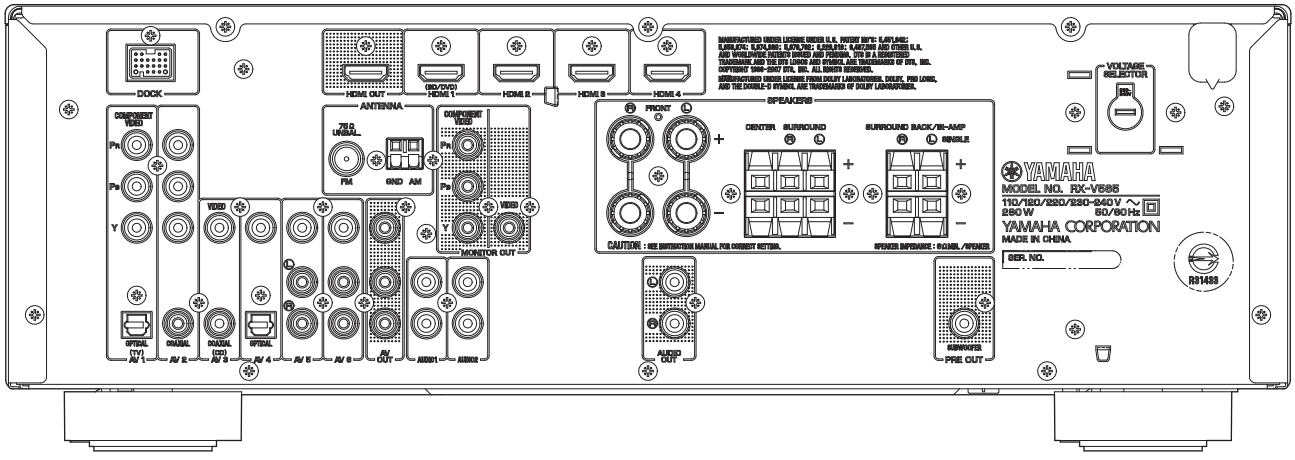

RX-V565 (T model)

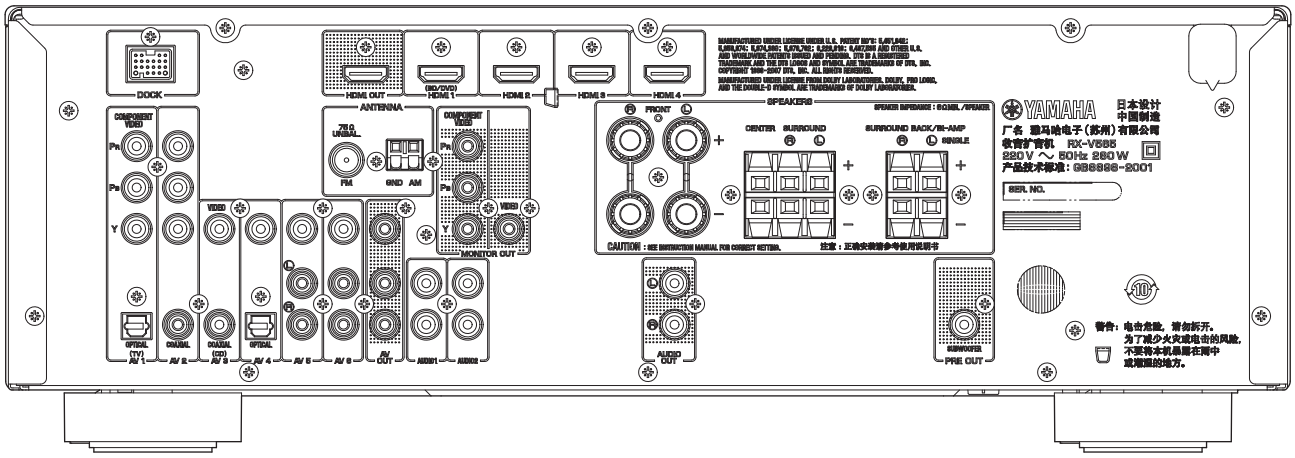

RX-V565 (K model)

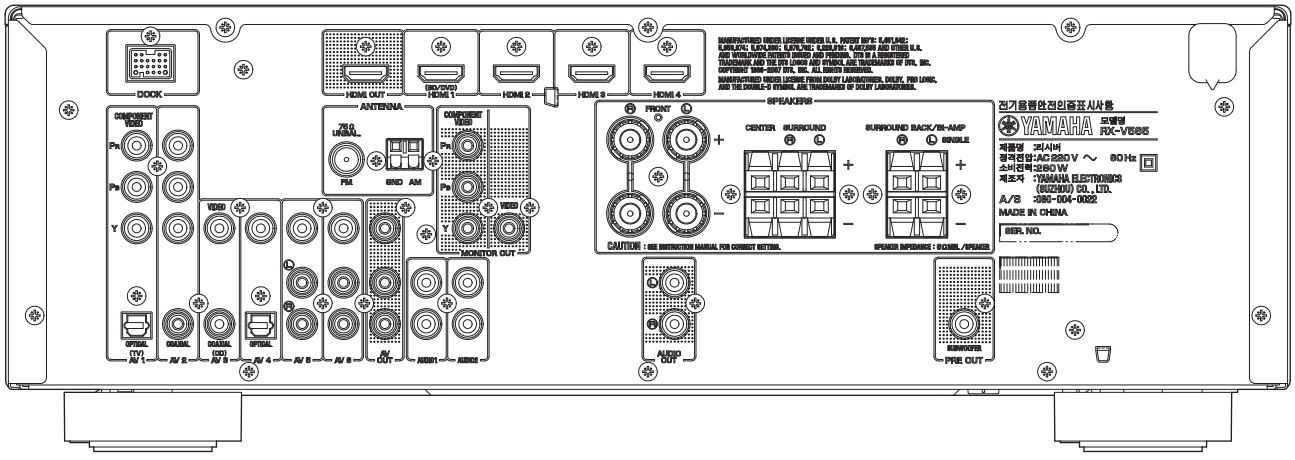

RX-V565 (A model)

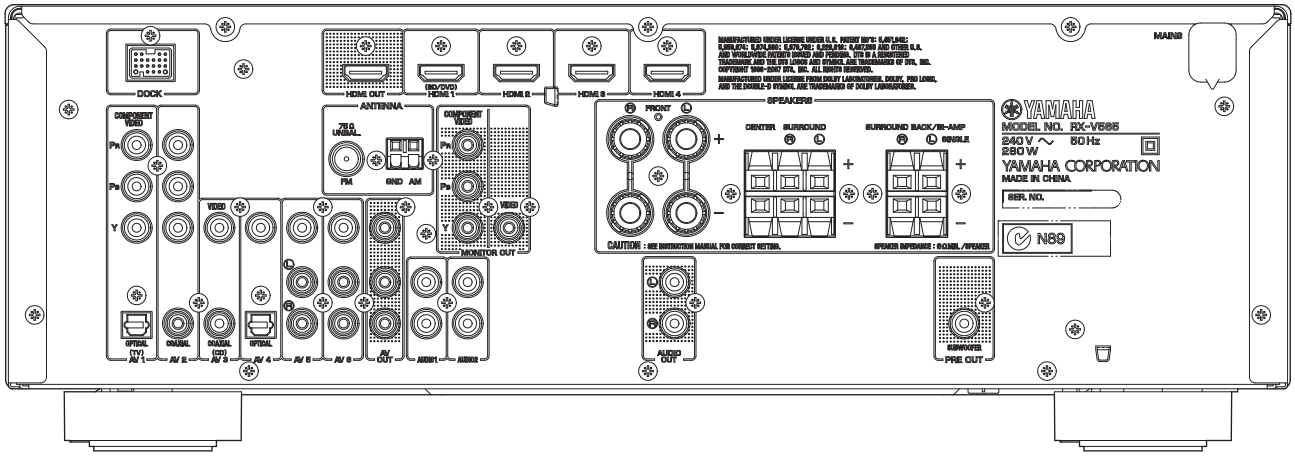

RX-V565 (B, G, E, F models)

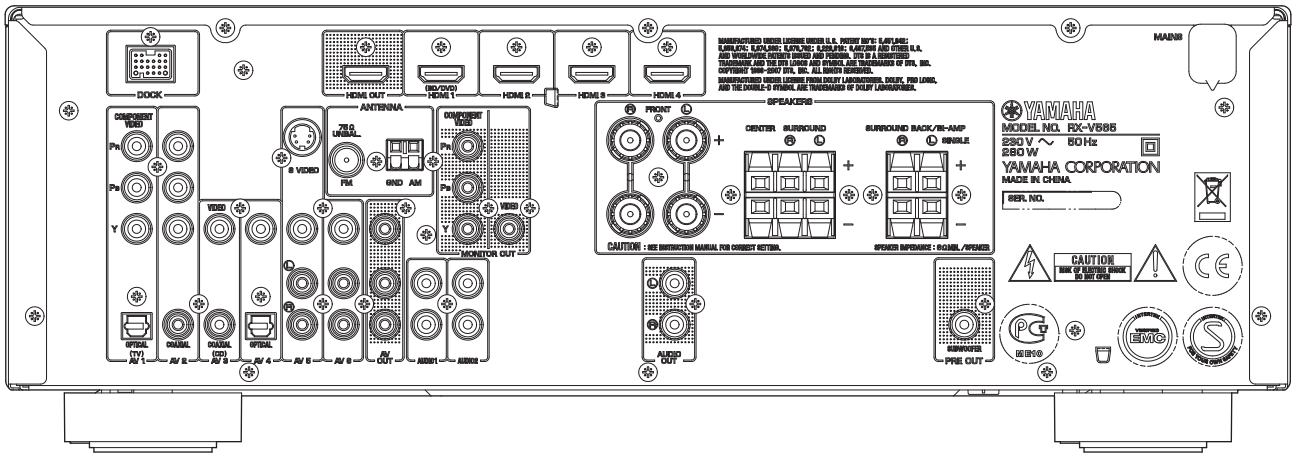

RX-V565 (L model)

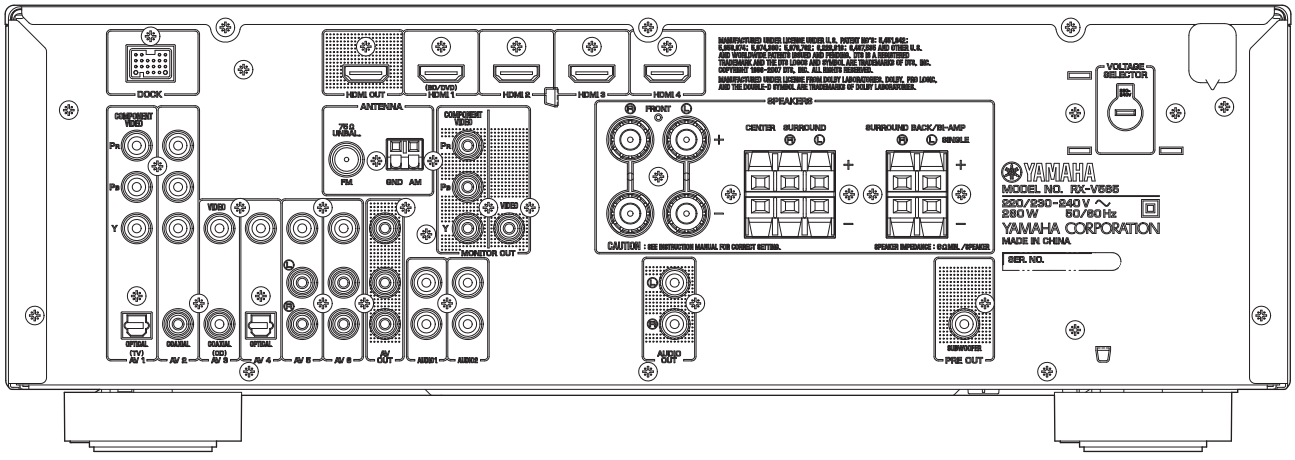

HTR-6250 (U model)

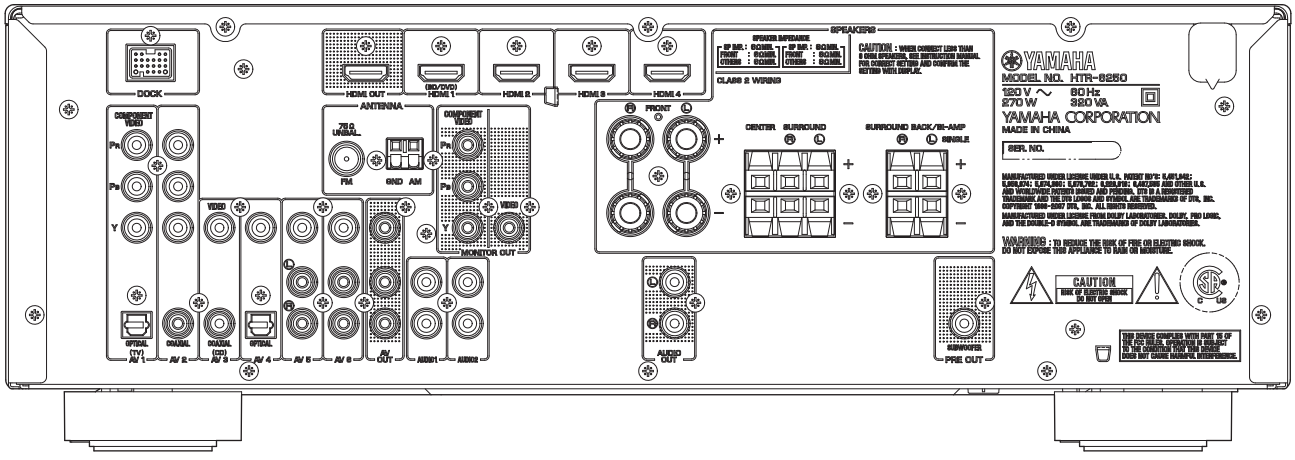

HTR-6250 (C model)

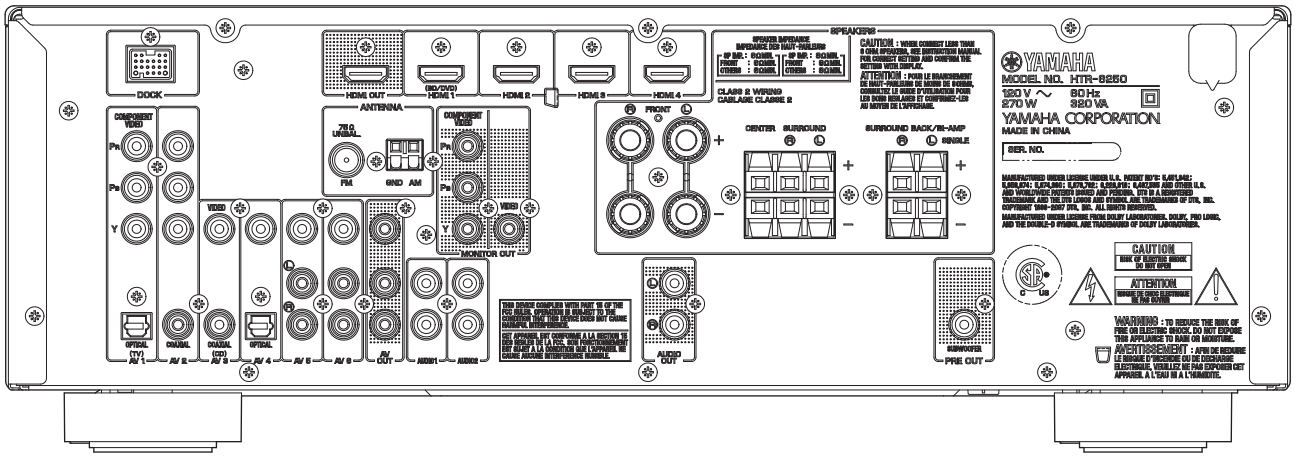

HTR-6250 (K model)

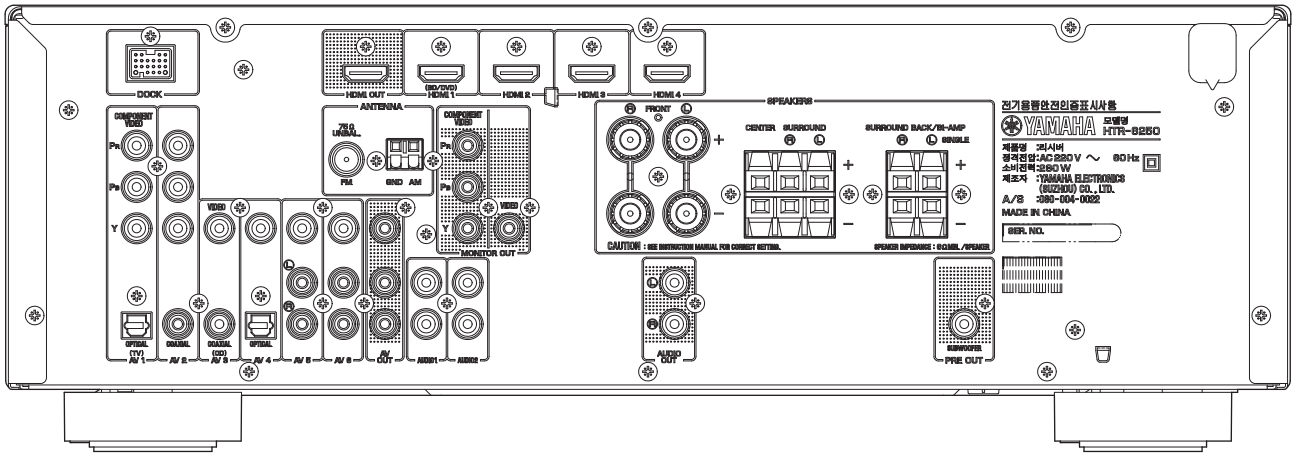

HTR-6250 (F model)

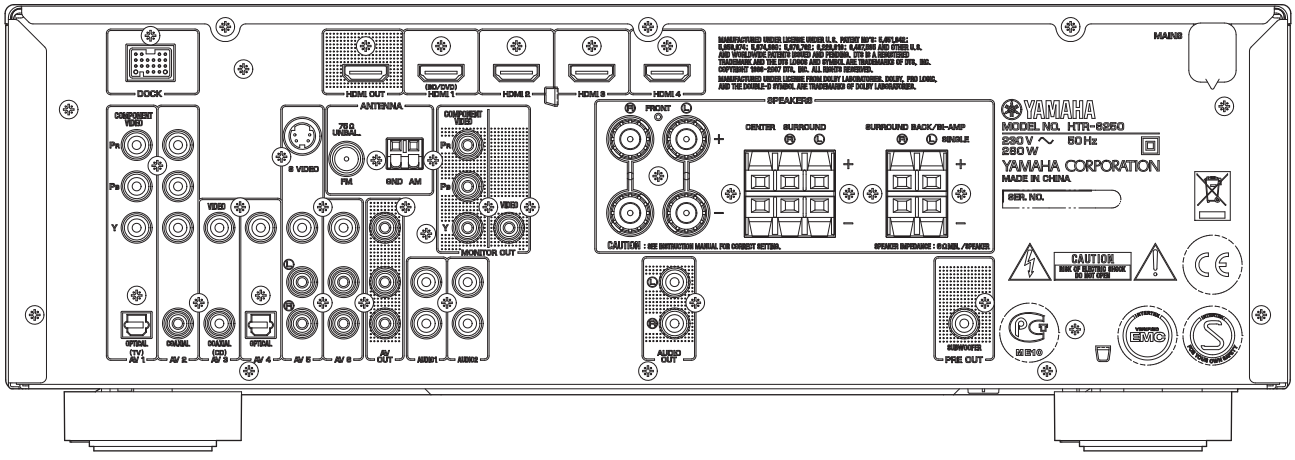

AX-V565 (J model)

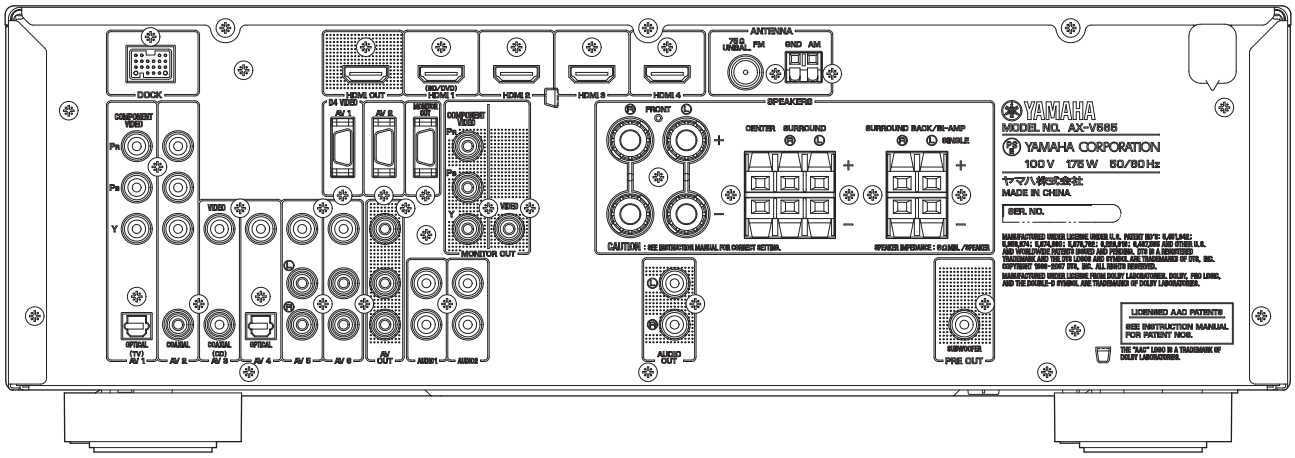

■ REMOTE CONTROL PANEL

RAV293

(U, C, R, T, K, A, B, G, E, F, L, J models)

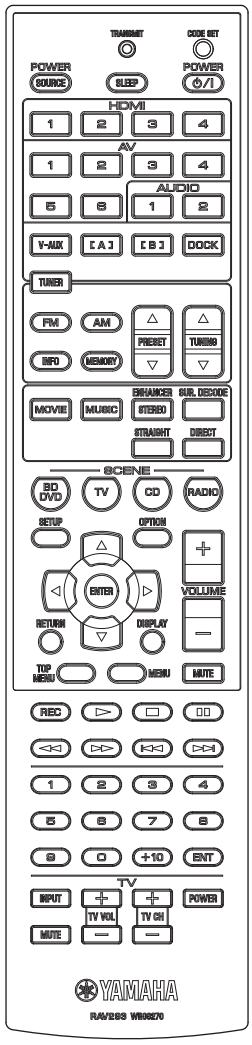

■ SPECIFICATIONS / 参考仕様

■ Audio Section / オーディオ部

Minimum RMS Output Power (Power Amp. Section) / 定格出力（パワーアンプ部）
(1 kHz, 0.9 % THD)
FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R
U, C models (8 ohms) ..... 90 W/ch
R, T, K, A, B, G, E, F, L, J models (6 ohms) ..... 90 W/ch

Maximum Power / 実用最大出力 (JEITA) (1 kHz, 10 % THD, 6 ohms)
[R, T, K, L, J models]
FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R
..... 115 W/ch

MAX. Power Per Channel (1 kHz, 0.7 % THD, 4 ohms)
[B, G, E, F, L models]
FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R
..... 105 W/ch

IEC Power (1 kHz, 0.9 % THD, 8 ohms) [B, G, E, F, L models]
FRONT L/R ..... 90 W/ch

Dynamic Power Per Channel / ダイナミックパワー (IHF)
FRONT L/R drive
U, C models
(8 / 6 / 4 / 2 ohms) ..... 95 / 110 / 130 / 150 W
R, T, K, A, B, G, E, F, L, J models
(6 / 4 / 2 ohms) ..... 100 / 110 / 125 W

Dynamic Headroom [U, C models]
8 ohms ..... 0.23 dB

Input Sensitivity/Input Impedance / 入力感度／入力インピーダンス
(1 kHz, 100 W/6 ohms)
AV5 etc. ..... 200 mV / 47 k-ohms

Maximum Input Signal / 最大許容入力 (1 kHz, 0.5 % THD)
AV5 etc. ..... 2.0 V or more

Output Level/Output Impedance / 出力電圧／出力インピーダンス
REC OUT ..... 200 mV/1.2 k-ohms
SUBWOOFER (2 ch stereo and FRONT SP: small)
..... 1 V/1.2 k-ohms

Headphone Jack Rated Output/Output Impedance / ヘッドホン出力／出力インピーダンス
AV5 etc. input (1 kHz, 50 mV, 8 ohms) ..... 100 mV/470 ohms

Frequency Response / 再生周波数帯域
CD etc., FRONT (10 Hz to 100 kHz) ..... 0/-3 dB

Total Harmonic Distortion / 全高調波歪率
AV5 etc. (DIRECT) to FRONT SP OUT (1 kHz, 50 W)
U, C models (8 ohms) ..... 0.06 % or less
R, T, K, A, B, G, E, F, L, J models (6 ohms) ..... 0.06 % or less

Signal to Noise Ratio / 信号対雑音比 (IHF-A network)
AV5, etc. (DIRECT) to SP OUT (Input shorted 250 mV)
..... 100 dB or more

Residual Noise / 残留ノイズ (IHF-A Network)
FRONT L/R to SP OUT ..... 150 µV or less

Channel Separation / チャンネルセパレーション
AV5, etc. (Input 5.1 k-ohms shorted)
1 kHz / 10 kHz ..... 60 dB or more / 45 dB or more

Volume Control / 可変範囲／ステップ
..... MUTE / -80 dB to +16.5 dB / 0.5 dB step

Tone Control Characteristics / トーンコントロール特性
FRONT L/R
Bass
Boost/Cut ..... ±10 dB/2 dB, step 50 Hz
Turnover frequency ..... 350 Hz
Treble
Boost/Cut ..... ±10 dB/2 dB, step 20 kHz
Turnover frequency ..... 3.5 kHz

Filter Characteristics / フィルタ特性
FRONT, CENTER, SURROUND, SURROUND BACK small (H.P.F.)
..... fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz, 12 dB/oct.
SUBWOOFER small (L.P.F.)
..... fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz, 24 dB/oct.

■ Video Section / ビデオ部

Video Signal Type / ビデオ信号方式
Gray back / グレーバック
U, C, R, K, J models ..... NTSC
T, A, B, G, E, F, L models ..... PAL
Video conversion / ビデオコンバージョン
..... NTSC/PAL

Composite Video Signal Level / コンポジットビデオ信号
..... 1 Vp-p / 75 ohms

S-Video Signal Level [B, G, E, F models]
Y ..... 1 Vp-p / 75 ohms
C ..... 0.286 Vp-p / 75 ohms

Component Video Signal Level / コンポーネントビデオ信号
Y ..... 1 Vp-p / 75 ohms
Cb/Cr ..... 0.7 Vp-p / 75 ohms

D4 Video Signal / D4 ビデオ信号 [J model]
Y ..... 1 Vp-p / 75 ohms
Cb/Cr ..... 0.7 Vp-p / 75 ohms

Video Maximum Input Level / ビデオ最大許容入力
..... 1.5 Vp-p or more

Video Signal to Noise Ratio / ビデオ信号対雑音比
..... 50 dB or more

Monitor Out Frequency Response / モニター出力周波数帯域
Component video signal level ..... 5 Hz to 60 MHz, -3 dB
D4 video signal / D4 ビデオ信号 (J model) .... 5 Hz to 60 MHz, -3 dB

■ FM Section / FM 部

Tuning Range / 受信周波数範囲
U, C models ..... 87.5 to 107.9 MHz
R, L models ..... 87.5 to 108.0 MHz / 87.50 to 108.00 MHz
T, K, A, B, G, E, F models ..... 87.50 to 108.00 MHz
J model ..... 76.0 to 90.0 MHz

50 dB Quieting Sensitivity (IHF) (1 kHz, 100 % MOD.)
MONO/STEREO ..... 3 µV (20.8 dBf)

Signal to Noise Ratio / S/N 比 (IHF)
Mono ..... 74 dB
Stereo ..... 69 dB

Harmonic Distortion / 歪率 (1 kHz)
Mono ..... 0.3 %
Stereo ..... 0.3 %

Antenna Input / アンテナ入力
..... 75 ohms unbalanced

■ AM Section / AM 部

Tuning Range
U, C models ..... 530 to 1,710 kHz
R, L models ..... 530 to 1,710 kHz / 531 to 1,611 kHz
T, K, A, B, G, E, F, J models ..... 531 to 1,611 kHz

Antenna / アンテナ ..... Loop antenna

■ General / 総合

Power Supply / 電源電圧
U, C models ..... AC 120 V, 60 Hz
R model ..... AC 110/120/220/230–240 V, 50/60 Hz
T model ..... AC 220 V, 50 Hz
K model ..... AC 220 V, 60 Hz
A model ..... AC 240 V, 50 Hz
B, G, E, F models ..... AC 230 V, 50 Hz
L model ..... AC 220/230–240 V, 50/60 Hz
J model ..... AC 100 V, 50/60 Hz

Power Consumption / 消費電力
U, C models ..... 270 W / 320 VA
R, T, K, A, B, G, E, F, L models ..... 280 W
J model ..... 175 W

Standby Power Consumption (reference data)

HDMI control: OFF / Standby through: OFF .....0.2 W or less

HDMI control: ON / Standby through: ON / Repeat .....3 W or less

HDMI control: ON / Standby through: ON .....1.2 W or less

Maximum Power Consumption [R, L models]
(7 ch drive, 10 % THD) ..... 490 W

Dimensions (W x H x D) / 寸法（幅 × 高さ × 奥行き）
..... 435 x 151 x 364 mm (17-1/8" x 5-7/8" x 14-3/8")

Weight / 質量
..... 8.5 kg (18.7 lbs.)

Finish / 仕上げ

[RX-V565]
Gold color .....R, T models
Black color .....U, C, R, T, K, A, B, G, E, F, L models
Titanium color .....K, G, E, F, L models

[HTR-6250]
Black color .....U, C, K, F models

[AX-V565]
Gold color .....J model
Black color .....J model

Accessories / 付属品
Remote control .....x 1
Battery (R03, AAA, UM-4) .....x 2
Indoor FM antenna (1.4 m) .....x 1
AM loop antenna (1.0 m) .....x 1
Optimizer microphone (6.0 m).....x 1

*** Specifications are subject to change without notice due to product improvements.**

※ 参考仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

U .....U.S.A. model
C .....Canadian model
R .....General model
T .....Chinese model
K .....Korean model
A .....Australian model
B .....British model
G .....European model
E .....South European model
F ..... Russian model
L .....Singapore model
J .....Japanese model

DOLBY TRUEHD

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」、「PRO LOGIC」、「Surround EX」およびダブル D 記号 は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

dts-HD Master Audio

DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTSHD Master Audio are trademark of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DTS は DTS 社の登録商標です。また、DTS ロゴ、記号、および DTS-HD、DTS-HD Master Audio は DTS 社の商標です。
著作権 1996-2007 年 DTS 社。不許複製。

iPod™

"iPod" is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。

Bluetooth™

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG and is used by Yamaha in accordance with a license agreement.

Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標でありヤマハはライセンスに基づき使用しています。

HDMI

"HDMI," the "HDMI" logo and "High-Definition Multimedia Interface" are trademarks, or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

x.v.Color™

"x.v.Color" is a trademark of Sony Corporation.

「x.v.Color」は、ソニー株式会社の商標です。

SILENT CINEMA ™

"SILENT CINEMA" is a trademark of Yamaha Corporation.

「サイレントシネマ™　SILENT CINEMA ™」はヤマハ株式会社の登録商標です。

AAC

AAC ロゴマーク はドルビーラボラトリーズの商標です。

- **DIMENSIONS / 寸法図**

Top view

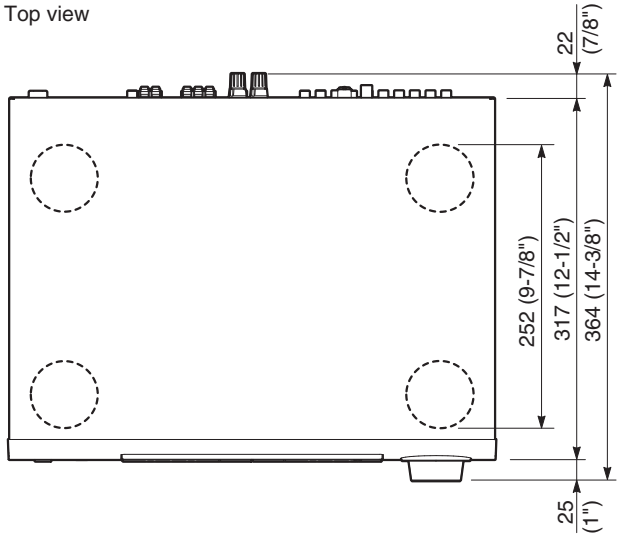

Front view

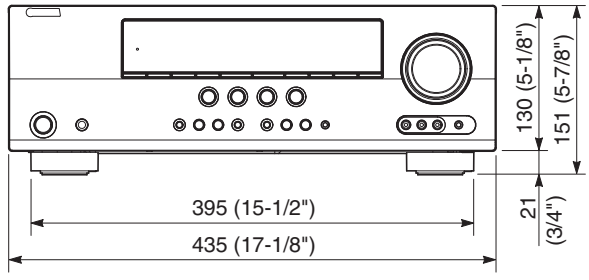

Unit: mm (inch)
単位：mm（インチ）

- **SCENE TEMPLATE**

Name	BD/DVD	TV	CD	RADIO
INPUT	HDMI1	AV-1 (Component / Optical)	AV-3 (Video / Coaxial)	TUNER
Sound field mode	STRAIGHT	STRAIGHT	STRAIGHT	MUSIC ENHANCER 7ch Enhancer

• SOUND FIELD PARAMETERS

Category	Program	Parameter: Decode Type	3D DSP: ON/OFF	DSP Level: -6dB to +3dB	Init. Delay: 1 to 99ms	Room Size: 0.1 to 2.0	Liveness: 0 to 10	Sur. Init. Delay: 1 to 49ms	Sur. Room Size: 0.1 to 2.0	Sur. Liveness: 0 to 10	SB. Init. Delay: 1 to 49ms	SB. Room Size: 0.1 to 2.0	SB. Liveness: 0 to 10	Rev. Time: 1.0 to 5.0s	Rev. Delay: 0 to 250ms	Rev. Level: 0 to 100%	Dialogue Lift: 0 to 5	Center Level: 0 to 100%	Surround L Level: 0 to 100%	Surround R Level: 0 to 100%	Sur.Back Level: 0 to 100%	Presence L Level: 0 to 100%	Presence R Level: 0 to 100%	Direct: Auto/Off	Effect Level: High/Low	Panorama: On/Off	Center Width: 0 to 7	Dimension: -3 to +3	Center Image: 0.0 to 1.0	FOCUS: 0 to 8	TruBass: 0 to 8	Initialize
MOVIE	Standard	● *1	●	●				●	●	●	●	●	●				●															●
	Spectacle	● *1	●	●	●	●		●	●		●	●					●															●
	Sci-Fi	● *1	●	●	●	●		●	●		●	●					●															●
	Adventure	● *1	●	●	●	●		●	●		●	●					●															●
	Drama	● *1	●	●	●	●		●	●		●	●					●															●
	Mono Movie		●	●	●	●	●							●	●	●	●															●
	Sports		●	●	●	●		●	●		●	●					●															●
	Action Game		●	●	●	●		●	●		●	●					●															●
	Roleplaying Game		●	●	●	●		●	●		●	●					●															●
MUSIC	Hall in Munich		●	●	●	●	●										●															●
	Hall in Vienna		●	●	●	●	●										●															●
	Chamber		●	●	●		●							●	●	●	●															●
	Cellar Club		●	●	●	●	●										●															●
	The Roxy Theatre		●	●	●	●	●							●	●	●	●															●
	The Bottom Line		●	●	●	●	●										●															●
	Music Video		●	●	●	●		●	●		●	●					●															●
STEREO	2ch Stereo																							●								●
	7ch Stereo																	●	●	●	○	●	●									●
MUSIC ENHANCER	Straight Enhancer																								●							●
	7ch Enhancer																								●							●
SUR. DECODE	Surround Decoder	● *2																								△	△	△	▲	■	■	●
STRAIGHT																																

○ : The parameter to be used varies between when there is one surround pack and when there are two. On the display, the parameter value varies accordingly while the same parameter name appears. / サラウンドバックの数が 1 つの場合と 2 つの場合で使用するパラメータは変わるが、パラメータ名は同じ表示でパラメータ値のみを切換えて表す

△ : Setting is possible only when Pro Logic II x Music (Pro Logic II Music) is selected using decode type. / Decode Type で Pro Logic II x Music（Pro Logic II Music）を選択時のみ設定可

▲ : Setting is possible only when Neo:6 Music is selected using decode type. / Decode Type で Neo:6 Music を選択時のみ設定可

■ : Setting is possible only when CS II Cinema/Music is selected using decode type. / Decode Type で CS II Cinema/Music を選択時のみ選択可

*1 Decode Type

Decode Type	PL II x Movie
	Neo:6 Cinema

PL II when Surround Back is None. / Surround Back が None の場合は PL II

*2 Decode Type

Decode Type	Pro Logic
	PL II x Movie
	PL II x Music
	PL II x Game
	Pro Logic II z
	Neo:6 Cinema
	Neo:6 Music

PL II when Surround Back is None. / Surround Back が None の場合は PL II
PL II when Surround Back is None. / Surround Back が None の場合は PL II
PL II when Surround Back is None. / Surround Back が None の場合は PL II

• SET MENU TABLE / セットメニュー

MAIN MENU	SUB MENU	PARAMETER	VALUE [INITIAL VALUE]
1 • Speaker Setup			
1 Auto Setup (YPAO)	Extra SP Assign		[Zone2] / Presence / None
	EQ Type		[Natural] / Flat / Front
	Start		[ENTER]: Start
2 Manual Setup	A) Config	LFE/Bass Out	SWFR / Front / [Both]
		Front SP	Small / [Large]
		Center SP	None / [Small] / Large
		Sur. L/R SP	
		Sur. B L/R SP	None / SMLx1 / [SMLx2] / LRGx1 / LRGx2
		Crossover Freq. Freq. ····	40 / 60 / [80] / 90 / 100 / 110 / 120 / 160 / 200 Hz
		Subwoofer Phase	[Normal] / Reverse
	B) Level	FR. L	-10.0 to +10.0 dB, [0 dB], 0.5 dB step
		FR. R	
		CNTR	-10.0 to +10.0 dB, [-1.0 dB], 0.5 dB step
		SUR. L	
		SUR. R	
		SBL	
		SBR	
		SWFR	-10.0 to +10.0 dB, [0 dB], 0.5 dB step
	C) Distance	Unit	meters (m) / [feet (ft)]
		Front L	0.30 to 24.00 m, [3.00 m]
		Front R	
		Center	0.30 to 24.00 m, [2.60 m]
		Sur. L	0.30 to 24.00 m, [2.40 m]
		Sur. R	
		Sur. B L	
		Sur. B R	
		SWFR	0.30 to 24.00 m, [3.00 m]
		Front L	1.0 to 80.0 ft, [10.0 ft]
		Front R	
		Center	1.0 to 80.0 ft, [8.5 ft]
		Sur. L	1.0 to 80.0 ft, [8.0 ft]
		Sur. R	
		Sur. B L	
		Sur. B R	
		SWFR	1.0 to 80.0 ft, [10.0 ft]
	D) Equalizer	EQ Type Select	Auto PEQ / [GEQ] / Off
		GEQ	* "GEQ" is available only when "EQ Type Select" is set to "GEQ". / "GEQ" 選択時のみ設定可能
		Front L 63 Hz ·····||····· 0 dB	-6.0 to +6.0 dB, [0 dB], 0.5 dB step
		Front R 160 Hz ·····||····· 0 dB	
		Center 400 Hz ·····||····· 0 dB	
		Sur. L 1 kHz ·····||····· 0 dB	
		Sur. R 2.5 kHz ·····||····· 0 dB	
		SBL 6.3 kHz ·····||····· 0 dB	
		SBR 16 kHz ·····||····· 0 dB	
	E) Test Tone		[Off] / On
2 • Sound Setup			
1 Dynamic Range			Min/Auto / STD / [Max]
2 Lipsync	HDMI Auto		[Off] / On
	Auto Delay		0 to 240 ms, [0 ms], 1 ms step
	Manual Delay		
3 • Function Setup			
1 HDMI	Control		On / [Off]
	Standby Through		On / [Off] (* This menu is available only when "Control" is set to "Off". / "Control：Off" 選択時のみ設定可能)
	Audio Output		[Amp] / TV / Amp+TV (* This menu is available only when "Control" is set to "Off". / "Control：Off" 選択時のみ設定可能)
	Resolution		[*Through] / *480p / *720p / *1080i / *1080p
	Aspect		[Thrgh] / 16:9 / Smart
2 Display	Dimmer		-4 to 0, [0]
	FL Scroll		[Continue] / Once
	OSD Shift		-5 to +5, [0]

MAIN MENU	SUB MENU	PARAMETER	VALUE [INITIAL VALUE]
3 Volume	Adaptive DRC		Auto / [Off]
	Max Volume		-30.0 dB to +15.0 dB / [+16.5 dB], 5.0 dB step
	Init. Volume		[Off] / Mute / -80.0 to +16.5 dB, 0.5 dB step
4 Input Rename			Input is possible to 9 characters / 9 文字まで入力可能 Input possible Character type / 入力可能文字 Capital / 英大文字 : A to Z Small / 英小文字 : a to z Figure / 数字 : 0 to 9 Space / 空白 Marks / 記号 : # * + , - . / : < > ? etc.
4 • DSP Parameter			
STEREO	7ch Stereo	CT Level	0 to 100 %
		SL Level	
		SR Level	
		SB Level	
		Initialize	
MUSIC ENHANCER	Straight Enhancer	Effect Level · High	[High] / Low
		Initialize	
	7ch Enhancer	Effect Level · High	[High] / Low
		Initialize	
SUR. DECODE	Sur. Decoder	SUR. ···· Pro Logic	Pro Logic / PL IIx Movie / PL IIx Music / PL IIx Game / Neo:6 Cinema / Neo:6 Music / Neural Sur. (U model)
		Pro Logic Initialize	
		PL IIx Movie Initialize	
		PL IIx Music Panorama	[Off] / On
		PL IIx Music Center Width	0 to 7, [3]
		PL IIx Music Dimension	-3 to [STD] to +3
		PL IIx Music Initialize	
		PL IIx Game Initialize	
		Neo:6 Cinema Initialize	
		Neo:6 Music C. Image	0.0 to 1.0, [0.3]
		Neo:6 Music Initialize	
		Neural Sur. Initialize	
MOVIE	Standard	SUR. ···· PL IIx Movie	PL IIx Movie / Neo:6 Cinema
		PL IIx Movie [1], [4], [8], [11], [16]	
		Neo:6 Cinema [1], [4], [8], [11], [16]	
	Spectacle	SUR. ···· PL IIx Movie	PL IIx Movie / Neo:6 Cinema
		PL IIx Movie [1], [3], [4], [7], [8], [16]	
		Neo:6 Cinema [1], [4], [8], [11], [16]	
	Sci-Fi	SUR. ···· PL IIx Movie	PL IIx Movie / Neo:6 Cinema
		PL IIx Movie [1], [3], [4], [7], [8], [16]	
		Neo:6 Cinema [1], [3], [4], [7], [8], [16]	
	Adventure	SUR. ···· PL IIx Movie	PL IIx Movie / Neo:6 Cinema
		PL IIx Movie [1], [3], [4], [7], [8], [16]	
		Neo:6 Cinema [1], [3], [4], [7], [8], [16]	
	Drama	SUR. ···· PL IIx Movie	PL IIx Movie / Neo:6 Cinema
		PL IIx Movie [1], [3], [4], [7], [8], [16]	
		Neo:6 Cinema [1], [3], [4], [7], [8], [16]	
	Mono Movie	[1], [2], [6], [10], [13], [14], [15], [16]	
	Sports	[1], [3], [4], [7], [8], [16]	
	Action Game	[1], [3], [4], [7], [8], [16]	
	Roleplaying Game	[1], [3], [4], [7], [8], [16]	
MUSIC	Hall in Munich	[1], [2], [6], [10], [16]	
	Hall in Vienna	[1], [2], [6], [10], [16]	
	Chamber	[1], [2], [10], [13], [14], [15], [16]	
	Cellar Club	[1], [2], [6], [10], [16]	
	The Roxy Theatre	[1], [2], [6], [10], [13], [14], [15], [16]	
	The Bottom Line	[1], [2], [6], [10], [16]	
	Music Video	[1], [3], [4], [7], [8], [16]	
STEREO	2ch Stereo	Direct	[Auto] / Off
		Initialize	

MAIN MENU	SUB MENU	PARAMETER	VALUE [INITIAL VALUE]
	[1]	DSP Level	-6 to +3 dB, [0 dB]
	[2]	Init. Delay	1 to 99 ms
	[3]	P. Init. Dly	
	[4]	S. Init. Dly	1 to 49 ms
	[6]	Room Size	0.1 to 2.0
	[7]	P. Room Size	
	[8]	S. Room Size	
	[10]	Liveness	0 to 10
	[11]	S. Liveness	
	[13]	Rev. Time	1.0 to 5.0 s
	[14]	Rev. Delay	0 to 250 ms
	[15]	Rev. Level	0 to 100 %
	[16]	Initialize	
5 • Memory Guard			[Off] / On

■ INTERNAL VIEW

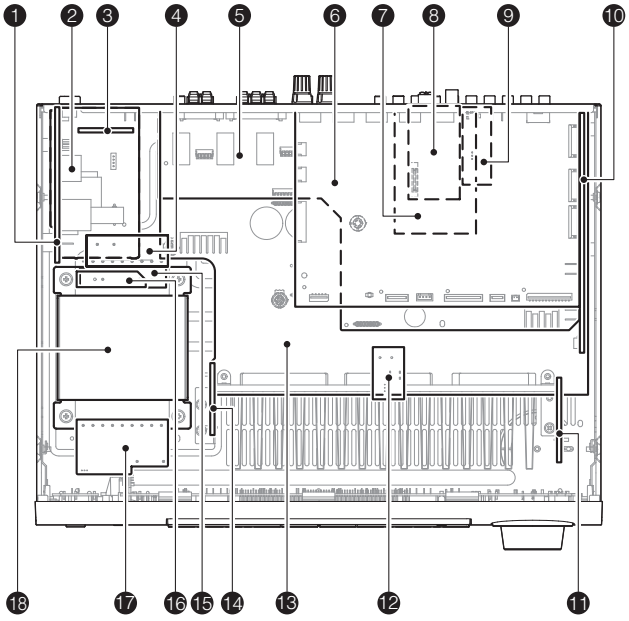

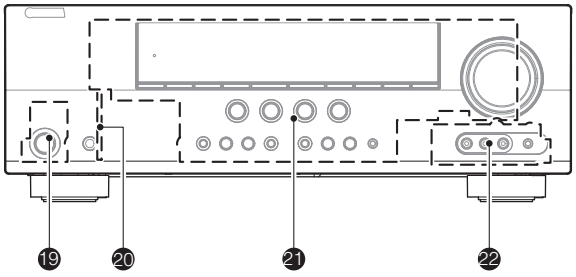

1. VIDEO (2) P.C.B.
2. VIDEO (3) P.C.B.
3. MAIN (3) P.C.B. (R, L models)
4. MAIN (2) P.C.B.
5. VIDEO (1) P.C.B.
6. DIGITAL P.C.B.
7. VIDEO (8) P.C.B. (J model)
8. AM/FM TUNER
9. VIDEO (9) P.C.B. (B, G, E, F models)
10. OPERATION (2) P.C.B.
11. OPERATION (10) P.C.B.
12. MAIN (5) P.C.B.
13. MAIN (1) P.C.B.
14. MAIN (6) P.C.B.
15. MAIN (4) P.C.B. (R, L models)
16. VIDEO (7) P.C.B. (U, C, T, K, A, B, G, E, F models)
17. VIDEO (6) P.C.B.
18. POWER TRANSFORMER
19. OPERATION (6) P.C.B.
20. OPERATION (3) P.C.B.
21. OPERATION (1) P.C.B.
22. OPERATION (7) P.C.B.

■ SERVICE PRECAUTIONS / サービス時の注意事項

Safety measures

- Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous.
  Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
- Note that positions indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there.
  Before starting any repair work, perform discharge by connecting a discharge resistor (5k-ohms/10W) between terminals at following positions.
  The time required for discharging is about 30 seconds.
  C3703 on VIDEO (2) P.C.B.
  Refer to "PRINTED CIRCUIT BOARDS: VIDEO (2) P.C.B.".

安全対策

- この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。
- 下記箇所には電源を OFF にした後も電荷が残り、高電圧が維持されており危険です。
  修理作業前に放電用抵抗（5 k Ω /10 W）を下記箇所の端子間に接続して放電してください。
  放電所用時間は約 30 秒間です。
  VIDEO（2）P.C.B. の C3703
  "PRINTED CIRCUIT BOARDS：VIDEO（2）P.C.B." を参照してください。

■ DISASSEMBLY PROCEDURES / 分解手順

(Remove parts in the order as numbered.)
Disconnect the power cable from the AC outlet.

(番号順に部品を取り外してください。)
AC 電源コンセントから、電源コードを抜いてください。

1. Removal of Top Cover

a. Remove 4 screws (①) and 5 screws (②). (Fig. 1)
b. Slide the top cover rearward to remove it. (Fig. 1)

1. トップカバーの外し方

a. ① のネジ 4 本、② のネジ 5 本を外します。(Fig. 1)
b. トップカバーを後方へスライドさせ、取り外します。(Fig. 1)

2. Removal of Front Panel Unit

a. Remove screw (③), and remove W4001. (Fig. 1)
b. Remove 2 screws (④), and remove W4002 and W4403. (Fig. 1)
c. Remove 4 screws (⑤). (Fig. 1)
d. Remove CB20, CB461 and CB477. (Fig. 1)
e. Unlock and remove CB333. (Fig. 1)
f. Release 2 hooks, and remove the front panel unit. (Fig. 1)

2. フロントパネルユニットの外し方

a. ③ のネジ 1 本を外し、W4001 を取り外します。(Fig. 1)
b. ④ のネジ 2 本を外し、W4002、W4403 を取り外します。(Fig. 1)
c. ⑤ のネジ 4 本を外します。(Fig. 1)
d. CB20、CB461、CB477 を外します。(Fig. 1)
e. ロックを外し、CB333 を外します。(Fig. 1)
f. フック 2 箇所を外し、フロントパネルユニットを取り外します。(Fig. 1)

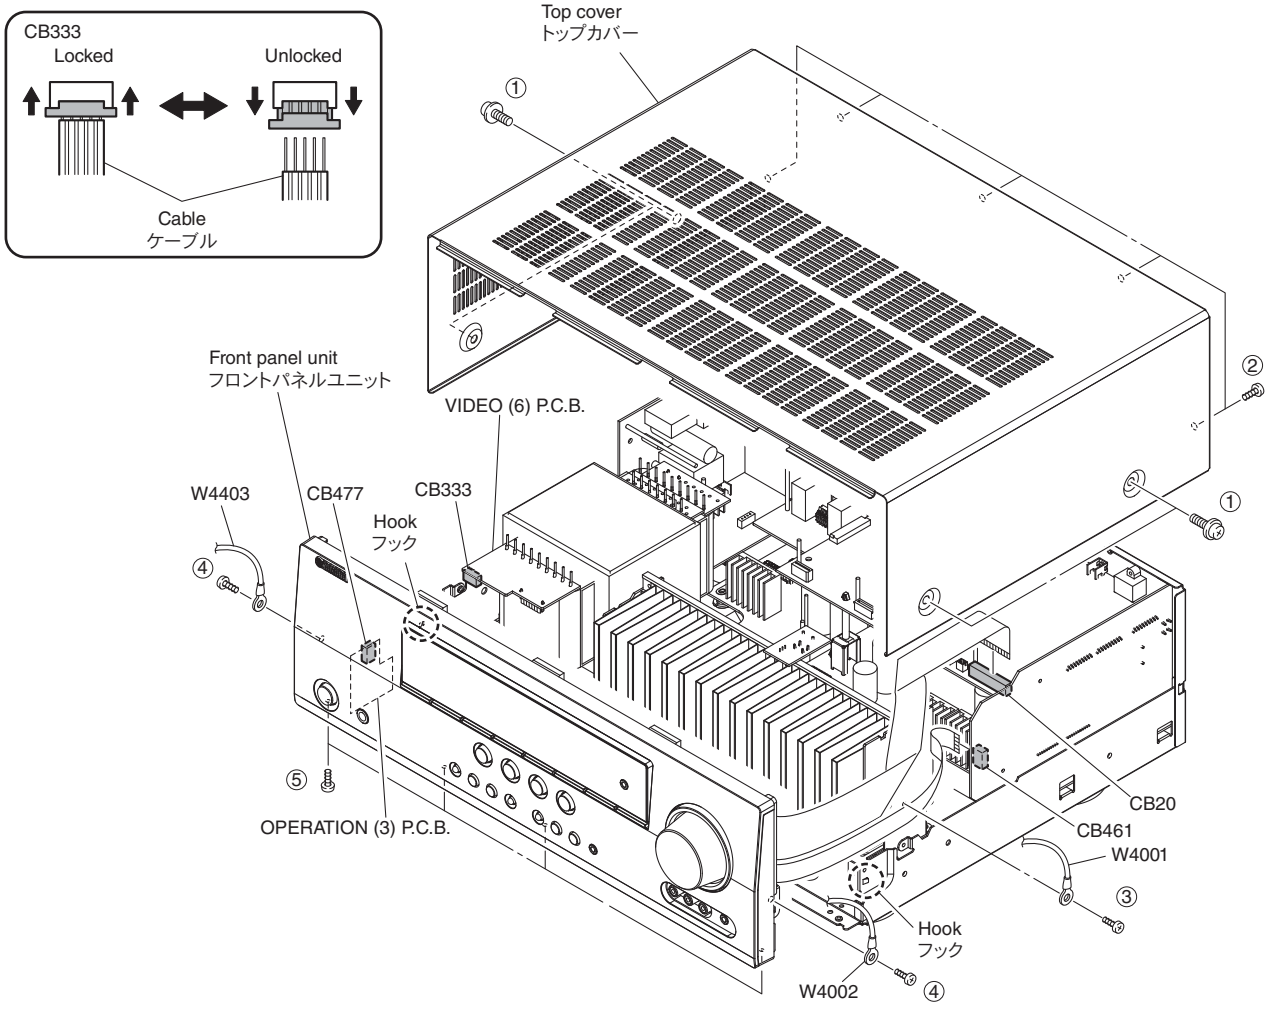

Fig. 1

3. Removal of DIGITAL P.C.B.

a. Remove 2 screws (⑥) and 5 screws (⑦). (Fig. 2)
b. Remove screw (⑧). (Fig. 2)
c. Remove CB7, CB25, CB72 and CB73 (B, G, E, F models). (Fig. 2)
d. Unlock and remove CB22–24. (Fig. 2)
e. Release hook. (Fig. 2)
f. Remove the DIGITAL P.C.B. which is connected directly to the OPERATION (2) P.C.B. with board-to-board connectors. (Fig. 2)

4. Removal of AMP Unit

a. Remove 3 screws (⑨) and 4 screws (⑩). (Fig. 2)
b. Remove 3 screws (⑪). (Fig. 2)
c. Remove the amp unit. (Fig. 2)

3. DIGITAL P.C.B. の外し方

a. ⑥ のネジ 2 本、⑦ のネジ 5 本を外します。(Fig. 2)
b. ⑧ のネジ 1 本を外します。(Fig. 2)
c. CB7、CB25、CB72 を外します。(Fig. 2)
d. ロックを外し、CB22 ～ 24 を外します。(Fig. 2)
e. フック 1 箇所を外します。(Fig. 2)
f. DIGITAL P.C.B. を取り外します。ただし、DIGITAL P.C.B. は OPERATION (2) P.C.B. に基板対基板コネクターで直接接続されています。(Fig. 2)

4. アンプユニットの外し方

a. ⑨ のネジ 3 本、⑩ のネジ 4 本を外します。(Fig. 2)
b. ⑪ のネジ 3 本を外します。(Fig. 2)
c. アンプユニットを取り外します。(Fig. 2)

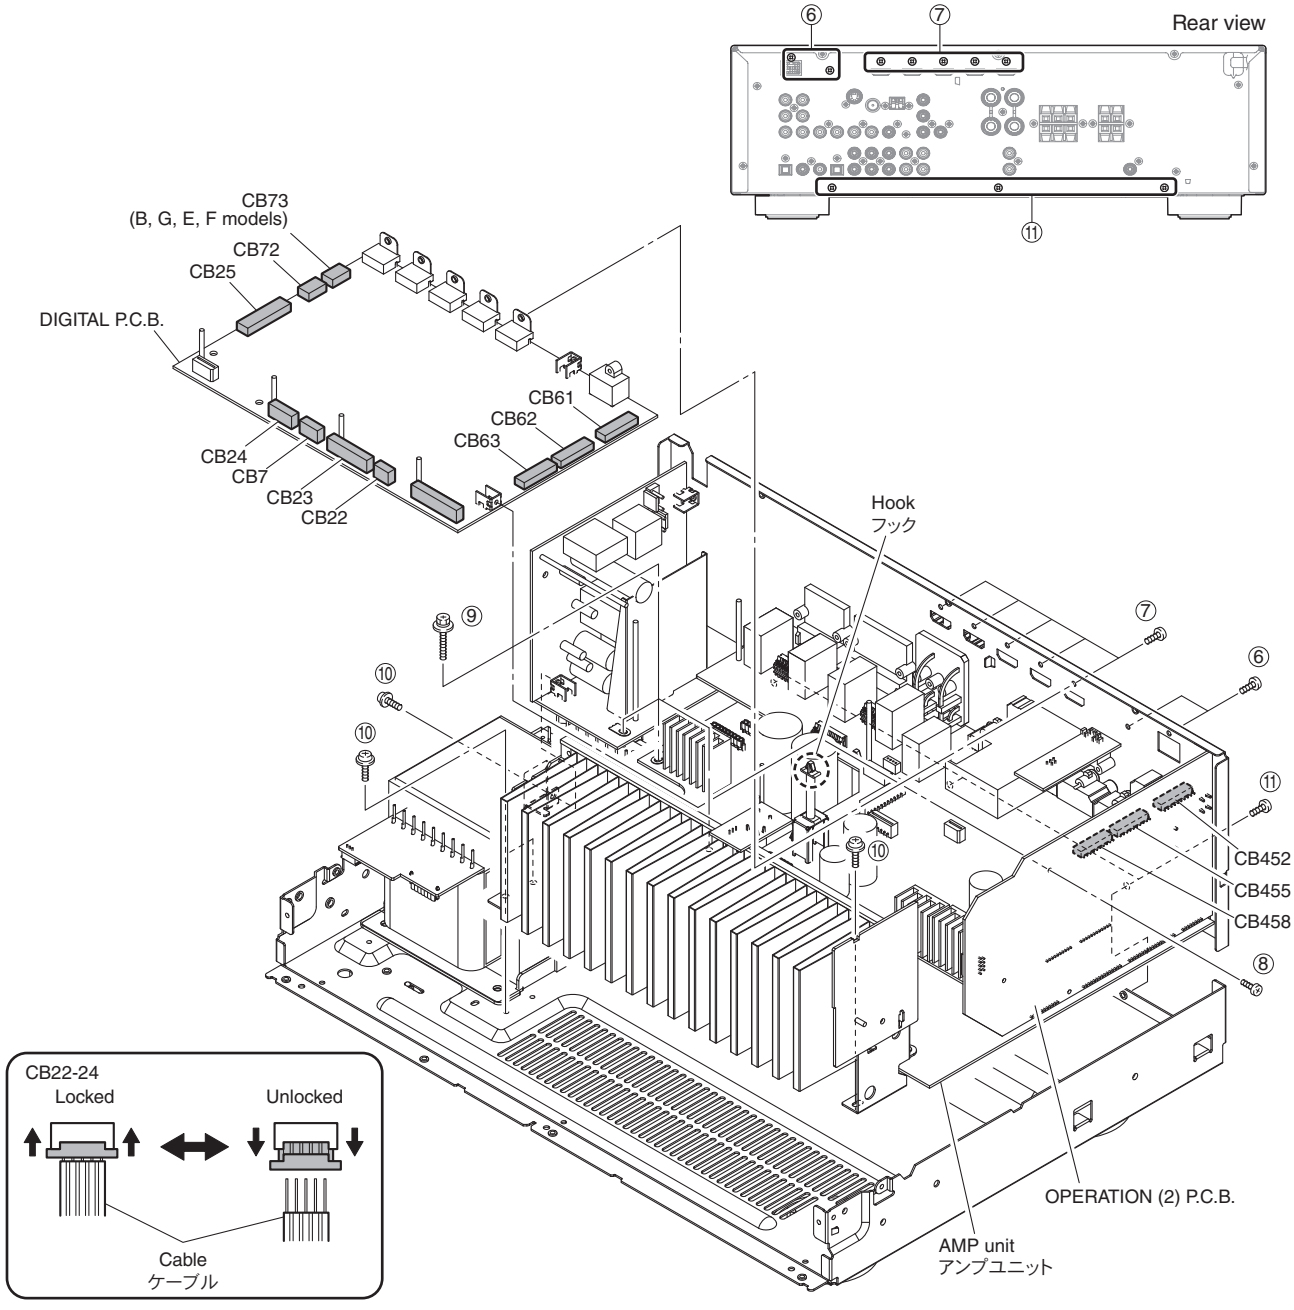

Fig. 2

When checking the P.C.B.s:

- Place the P.C.B.s (with rear panel) upright. (Fig. 3)
- Connect the ground points of the heat sink, rear panel and MAIN (1) P.C.B. (G1000) to the chassis with a ground lead or the like. (Fig. 3)
- When connecting the flexible flat cable, be careful with polarity.
- Reconnect all cables (connectors) that have been disconnected.
  Be sure to use the extension cable for servicing for the following section.

  DIGITAL P.C.B. CB20 to OPERATION (1) P.C.B. CB401:
  MF125400 (25P, 400mm, P=1.25)

  OPERATION (1) P.C.B. CB402 to OPERATION (2) P.C.B. CB461:
  MF109400 (9P, 400mm, P=1.25)

P.C.B. をチェックする場合には：

- リアパネルと一緒に P.C.B. を立ち上げて置きます。（Fig. 3）
- ヒートシンク、リアパネル、MAIN（1）P.C.B. の G1000 のアースをリード線等でシャーシに接続してください。（Fig. 3）
- フラットケーブルを接続する際、極性に注意してください。
- 外したケーブル（コネクター）をすべて接続します。ただし次の区間は、サービス用延長ケーブルを使用してください。

  DIGITAL P.C.B. CB20 ～ OPERATION（1）P.C.B. CB401：
  MF125400（25P、400mm、P=1.25）

  OPERATION（1）P.C.B. CB402 ～ OPERATION（2）P.C.B. CB461：
  MF109400（9P、400mm、P=1.25）

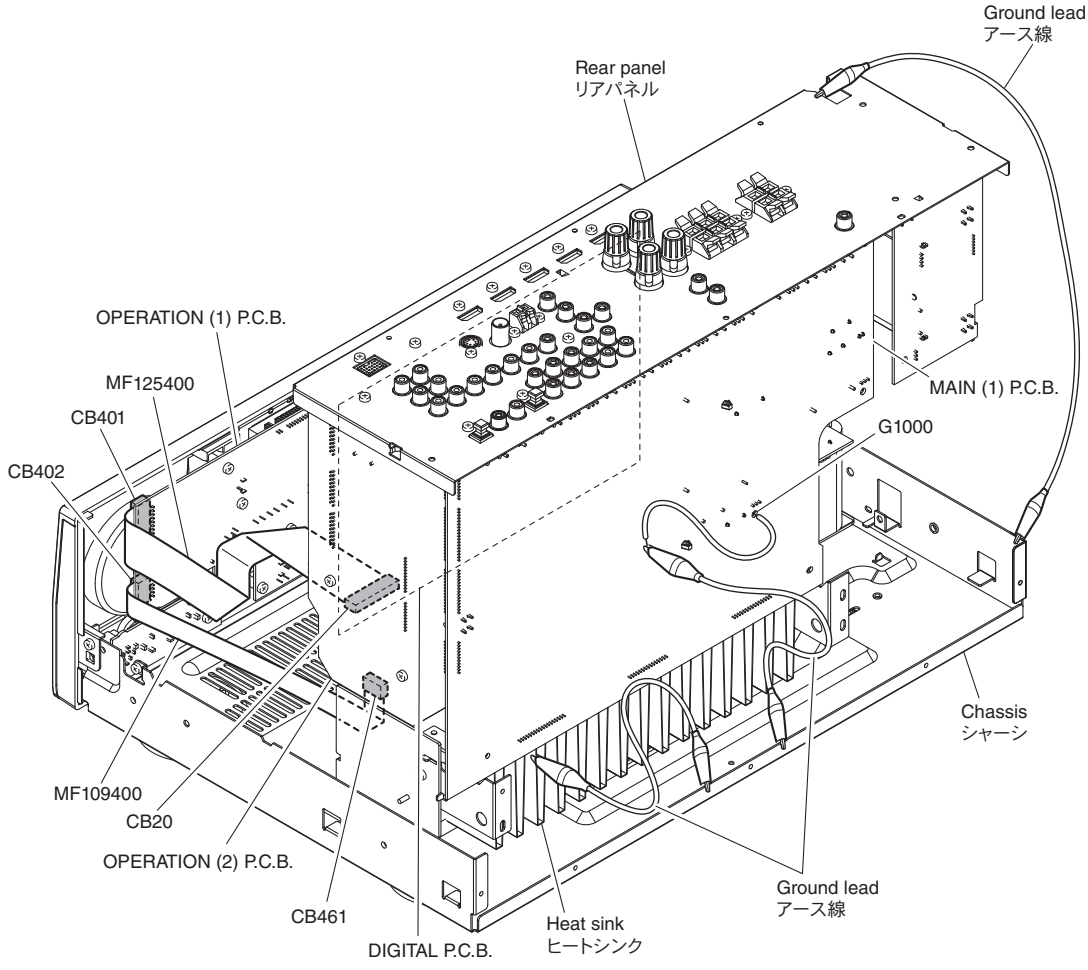

Fig. 3

■ UPDATING FIRMWARE / ファームウェアの書き込み

Note) The user memories (sound field parameters, system memory, tuner presetting, etc.) are kept stored even when you write the firmware.

注意） ファームウェアの書き込みを行っても、ユーザーメモリー（音場プログラムのパラメーターやシステムメモリー、チューナープリセット等）は保持されます。

When replacing the following parts, be sure to write the latest firmware.

下記の部品をサービス部品に交換した場合、最新のファームウェアの書き込みを行ってください。

Replaced parts	Writing method using the CD / CD を使用して書き込む方法	Writing method using PC (RS232C) / PC（RS232C）を使用して書き込む方法
DIGITAL P.C.B.	yes	yes
IC20 (Main microprocessor) of DIGITAL P.C.B.	no	yes
IC49 (TI (DSP) flash ROM) of DIGITAL P.C.B.	yes	yes

● Confirmation of firmware version and checksum

Before and after writing firmware, check the firmware version and checksum by using the self-diagnostic function menu.

Start up the self-diagnostic function and select “25. ROM VER/SUM/PORT” menu. (See “SELF DIAGNOSTIC FUNCTION”)

Using the sub-menu, have the firmware version and checksum displayed, and note down them.

● ファームウェアのバージョンとチェックサムの確認

ファームウェアの書き込みの前後に、ファームウェアのバージョンとチェックサムをダイアグメニューで確認します。

ダイアグを起動し、“25. ROM VER/SUM/PORT”メニューを選択します。（ダイアグ（自己診断機能）参照）

サブメニューでファームウェアのバージョンとチェックサムを表示し、それらを書きとめます。

25. ROM VER/SUM/PORT

Firmware version

The firmware version of microprocessor (IC20 DIGITAL P.C.B.) is displayed.
マイコン（IC20 DIGITAL P.C.B.）のファームウェアバージョンが表示されます。

All checksum



The checksum value of microprocessor (IC20 DIGITAL P.C.B.) is displayed.
マイコン（IC20 DIGITAL P.C.B.）のチェックサムが表示されます。

TI (DSP) FLASH ROM version

The firmware version of TI (DSP) FLASH ROM (IC49 DIGITAL P.C.B.) is displayed.
TI（DSP）FLASH ROM（IC49 DIGITAL P.C.B.）のファームウェアバージョンが表示されます。

TI (DSP) FLASH ROM checksum

The checksum value of TI (DSP) FLASH ROM (IC49 DIGITAL P.C.B.) is displayed.
TI（DSP）FLASH ROM（IC49 DIGITAL P.C.B.）のチェックサムが表示されます。

MODEL/DESTINATION



The model name and destination are displayed.
モデル名、仕向け先が表示されます。

VERIFY error

Not applied to these models.
このモデルには適用されません。

Writing method using the CD

● Required Tools

- DVD or CD player (with DIGITAL OUTPUT (OPTICAL or COAXIAL) jack)
- Optical cable (when OPTICAL jack is used)
- Digital audio pin cable (when COAXIAL jack is used)
- Firmware CD

  * To make the firmware CD, download the latest firmware from the specified download source.

CD を使用して書き込む方法

● 必要なツール

- DVD または CD プレーヤー（DIGITAL OUTPUT（OPTICAL または COAXIAL）端子付き）
- 光ファイバーケーブル（OPTICAL 端子使用時）
- デジタル音声ピンケーブル（COAXIAL 端子使用時）
- ファームウェア CD

  ※ ファームウェア CD は、最新のファームウェアを指定のダウンロード先からダウンロードして製作してください。

● Connection

Connect this unit and DVD/CD player as shown below. (Fig. 1)

● 接続

本機と DVD/CD プレーヤーを下記のように接続します。(Fig. 1)

Example of OPTICAL jack / OPTICAL 端子使用例

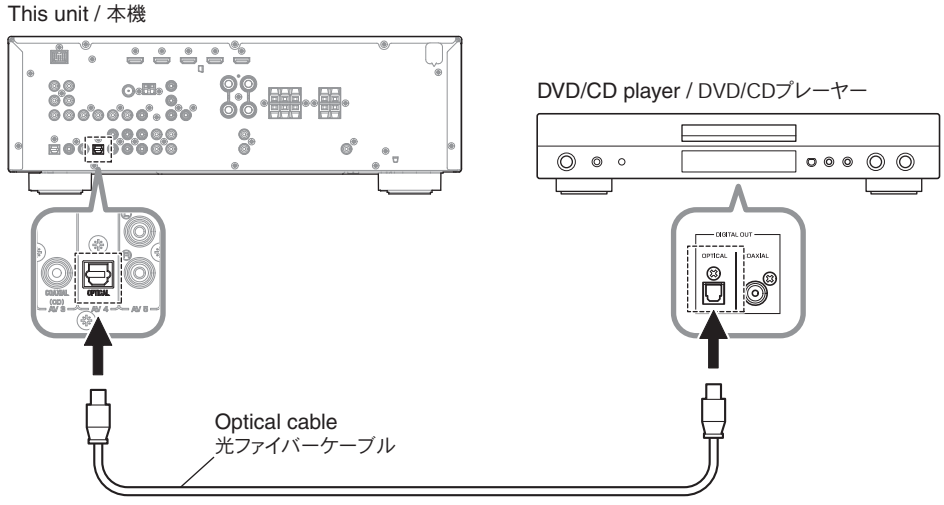

Example of COAXIAL jack / COAXIAL 端子使用例

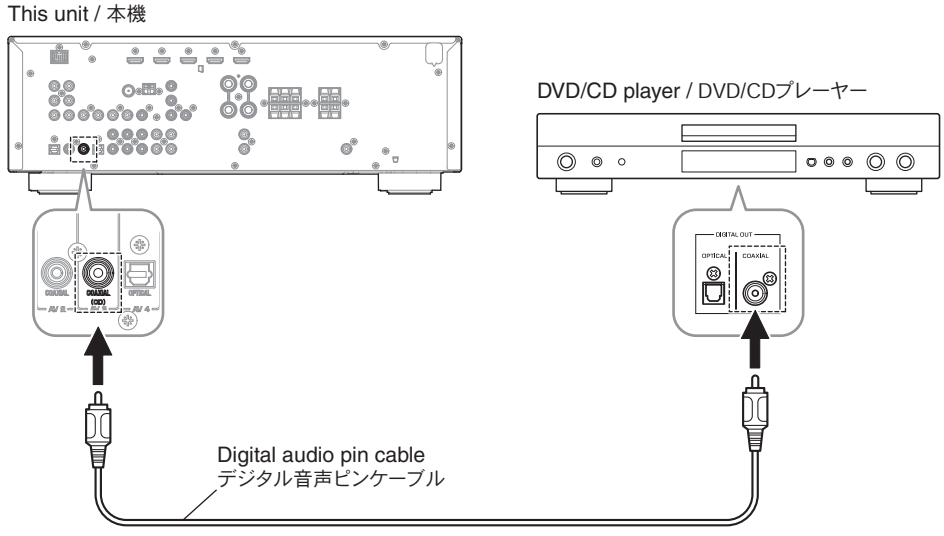

Fig. 1

● Operation Procedures

1. While pressing the “STRAIGHT” key of this unit, connect the power cable of this unit to the AC outlet. (Fig. 2)

   The FIRMWARE UPDATE mode is activated and “CDDA Upgrader” is displayed. (Fig. 2)

● 操作手順

1. 本機の “STRAIGHT” キーを押しながら、本機の電源コードを AC コンセントに接続します。(Fig. 2)

   FIRMWARE UPDATE モードが起動し、“CDDA Upgrader” が表示されます。(Fig. 2)

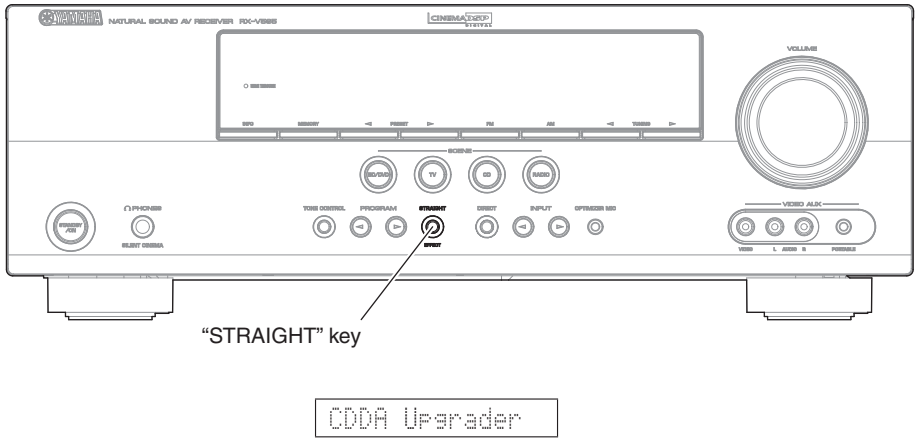

Fig. 2

2. Connect the power cable of DVD/CD player to the AC outlet.
3. Press the “STANDBY/ON” key of the DVD/CD player to turn on the power.
4. Press the “EJECT” key of the DVD/CD player to open the disc tray.
5. Put the firmware CD on the disc tray and close the disc tray.
6. Press the “PLAY” key of the DVD/CD player.

   Then writing of the firmware is started. (Fig. 3)
7. When writing of the firmware is completed, “Update Success”, “Please...” and “Power off!!” are displayed repeatedly. (Fig. 3)

2. DVD/CD プレーヤーの電源コードを AC コンセントに接続します。
3. DVD/CD プレーヤーの “STANDBY/ON” キーを押して電源を入れます。
4. DVD/CD プレーヤーの “EJECT” キーを押し、ディスクトレイを開きます。
5. ファームウェア CD をディスクトレイに載せ、ディスクトレイを閉じます。
6. DVD/CD プレーヤーの “PLAY” キーを押します。

   ファームウェアの書き込みが開始されます。(Fig. 3)
7. ファームウェアの書き込み完了後、“Update Success”、“Please...”、“Power off!!” が繰り返し表示されます。(Fig. 3)

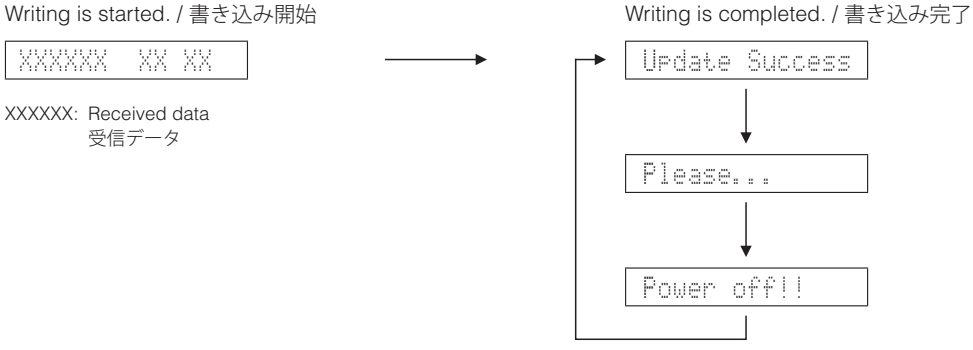

Fig. 3

* When the version of the firmware to be written is the same as the one existing in this unit, “Same Version”, “Please...” and “Power off!!” are displayed repeatedly. (Upgrading is not necessary.)

  If the display remains unchanged for longer than 10 seconds after starting the firmware CD play procedure, perform the firmware CD play procedure again from the beginning.

  If “FILE CORRUPTED” is displayed after “XXXXXX”, make sure that the written data is not corrupted and perform Steps 1 to 7 of “Writing method using the CD” again.

  If “Upgrade Failed” is displayed, perform Steps 1 to 7 of “Operation Procedures” again.

8. Press the “STOP” key of the DVD/CD player.
9. Press the “EJECT” key of the DVD/CD player to open the disc tray.
10. Remove the firmware CD from the disc tray and close the disc tray.
11. Press the “STANDBY/ON” key of the DVD/CD player to turn off the power.
12. Press the “STANDBY/ON” key of this unit to turn off the power.
13. Start up the self-diagnostic function and select “25. ROM VER/SUM/PORT” menu.

    Using the sub-menu, have the firmware version and checksum displayed, and then check that they are the same as written ones.

    * When the displayed firmware version and checksum are different from written ones, perform the “Writing method using the CD” all over again.
14. Press the “STANDBY/ON” key of this unit to turn off the power.

※ 本機に既存のファームウェアと、書き込もうとしているファームウェアのバージョンが同じ場合、“Same Version”、“Please...”、“Power off!!” の表示が繰り返されます。（バージョンアップの必要はありません。）

ファームウェア CD の再生開始後、10 秒以上経過してもディスプレイ表示が変わらない場合、ファームウェア CD の再生を最初からやり直してください。

“XXXXXX” の後に、“FILE CORRUPTED” が表示された場合、書き込みデータが破損していないかを確認し、“CD を使用して書き込む方法” の 1 から 7 までをもう一度やり直してください。

“Upgrade Failed” が表示された場合、“操作手順” の 1 から 7 までをもう一度やり直してください。

8. DVD/CD プレーヤーの “STOP” キーを押します。
9. DVD/CD プレーヤーの “EJECT” キーを押し、ディスクトレイを開きます。
10. ファームウェア CD をディスクトレイから取り出し、ディスクトレイを閉じます。
11. DVD/CD プレーヤーの “STANDBY/ON” キーを押して電源を切ります。
12. 本機の “STANDBY/ON” キーを押して電源を切ります。
13. ダイアグを起動し、“25. ROM VER/SUM/PORT” メニューを選択します。

    サブメニューでファームウェアのバージョンとチェックサムを表示し、それらが書き込んだものと同じであることを確認します。

    ※ 表示されたファームウェアのバージョンとチェックサムが、書き込まれたものと異なる場合、「CD を使用して書き込む方法」をもう一度やり直してください。
14. 本機の “STANDBY/ON” キーを押して電源を切ります。

Writing method using PC (RS232C)

● Required Tools

- Firmware downloader program
  For microprocessor: DSP_FLASHER_v3.0.exe
  For DSP (TI flash ROM):
  DSP_FLASHER Ver2.7.exe
- Firmware
  For microprocessor: VX65xxxx.mot
  For DSP (TI flash ROM):
  Vx65_data1_verxxxxxr.hex
- RS232C cross cable "D-sub 9 pin female"
  (Specifications)

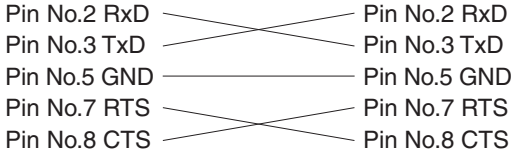

- RS232C conversion adaptor (Part No.: WR492800)

● Preparation and precautions

- Download the firmware downloader program and the firmware from the specified source to the same folder of the PC.
- Prepare the above specified RS232C cross cable.
- While writing the firmware, keep the other application software on the PC closed.
  It is also recommended to keep the software on the task tray closed as well.

PC（RS232C）を使用して書き込む方法

● 必要なツール

- ファームウェア書き込み用プログラム
  マイコン用： DSP_FLASHER_v3.0.exe
  DSP（TI flash ROM）用：
  DSP_FLASHER Ver2.7.exe
- ファームウェア
  マイコン用： VX65xxxx.mot
  DSP（TI flash ROM）用：
  Vx65_data1_verxxxxxr.hex
- RS232C クロスケーブル "D-sub 9pin メス"
  （仕様）

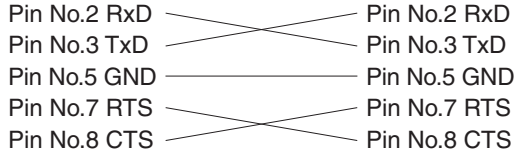

- RS232C 変換アダプター（部品番号：WR492800）

● 準備と注意

- 指定のダウンロード先から、ファームウェア書き込み用プログラムとファームウェアを、PC の同じフォルダへダウンロードしてください。
- RS232C クロスケーブルは必ず上記仕様のものを用意してください。
- 書き込み時は、PC 上の他のアプリケーションソフトは閉じてください。
  さらに、タスクトレイ上にあるソフトも閉じておくことを推奨します。

● Connection

1. Remove the top cover. (See “DISASSEMBLY PROCEDURES”)
2. Connect the writing port (CB27 of DIGITAL P.C.B.) of this unit to the serial port (RS232C) of the PC with RS232C cross cable, RS232C conversion adaptor and flexible flat cable as shown below. (Fig. 1)
3. Set the switch (SW7) of RS232C conversion adaptor as shown below. (Fig. 1)

● 接続

1. トップカバーを取り外します。(“分解手順” 参照)
2. 本機の書き込み用ポート（DIGITAL P.C.B. CB27）と PC のシリアルポート（RS232C）を下記のように接続します。(Fig. 1)
3. RS232C 変換アダプターのスイッチ（SW7）を下記のように設定します。(Fig.1)

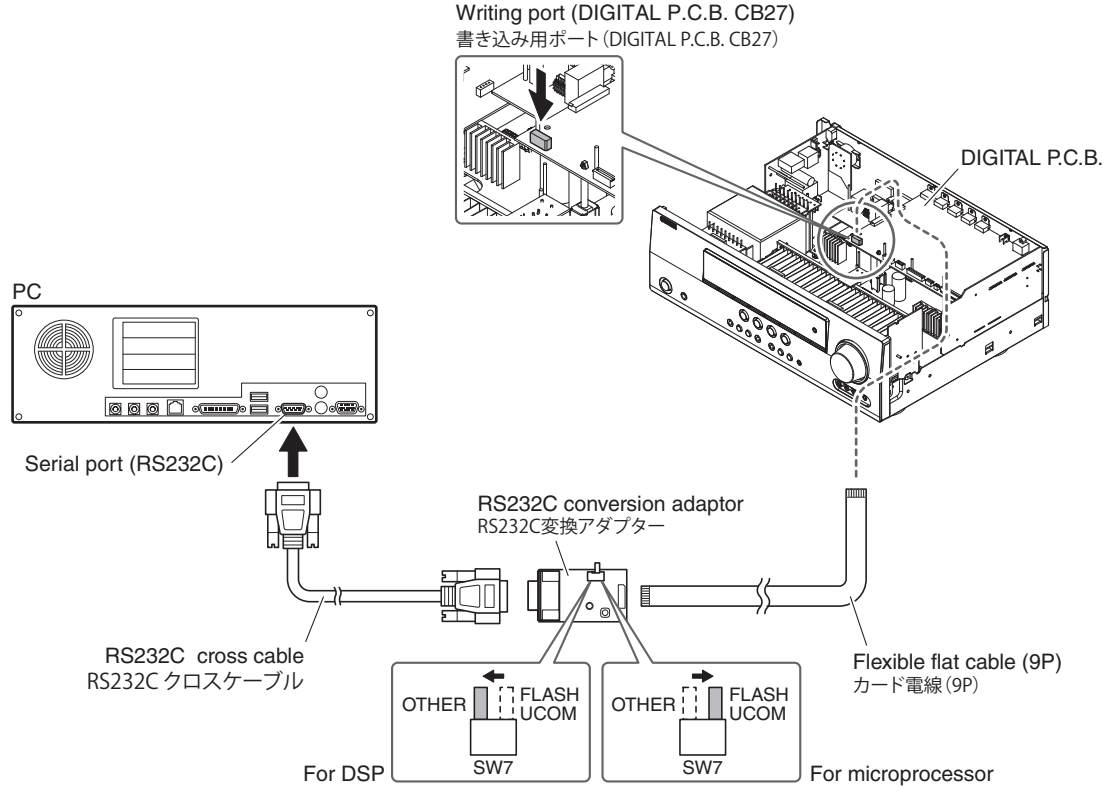

Fig. 1

● Operation Procedures

Writing to the microprocessor

1. With the power cable of this unit unconnected to the AC outlet, start up DSP_FLASHER_v3.0.exe.
   The screen appears as shown below. (Fig. 2)
2. Click [...] and select the firmware name. (Fig. 2)

● 操作手順

マイコンへの書き込み

1. 本機の電源コードを AC コンセントに接続していない状態で、DSP_FLASHER_v3.0.exe を起動します。
   下記の画面が表示されます。(Fig. 2)
2. [...] をクリックし、書き込むファームウェアを選択します。(Fig. 2)

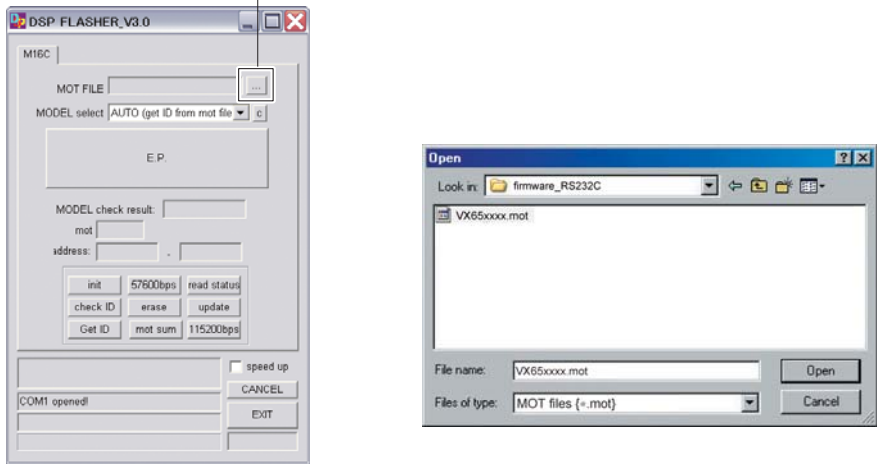

Fig. 2

3. Connect the power cable of this unit to the AC outlet.
4. Click [E.P.] to start writing. (Fig. 3)
5. When writing of the firmware is completed, “Program Finished!” is displayed. (Fig. 3)
   Click [OK]. (Fig. 3)
6. Click [EXIT] to end DSP_FLASHER_v3.0.exe. (Fig. 3)

3. 本機の電源コードを AC コンセントに接続します。
4. [E.P.] をクリックして書き込みを開始します。（Fig. 3）
5. ファームウェアの書き込みが完了すると、“Program Finished!” が表示されます。（Fig. 3）
   [OK] をクリックします。（Fig. 3）
6. [EXIT] をクリックして DSP_FLASHER_v3.0.exe を終了します。（Fig. 3）

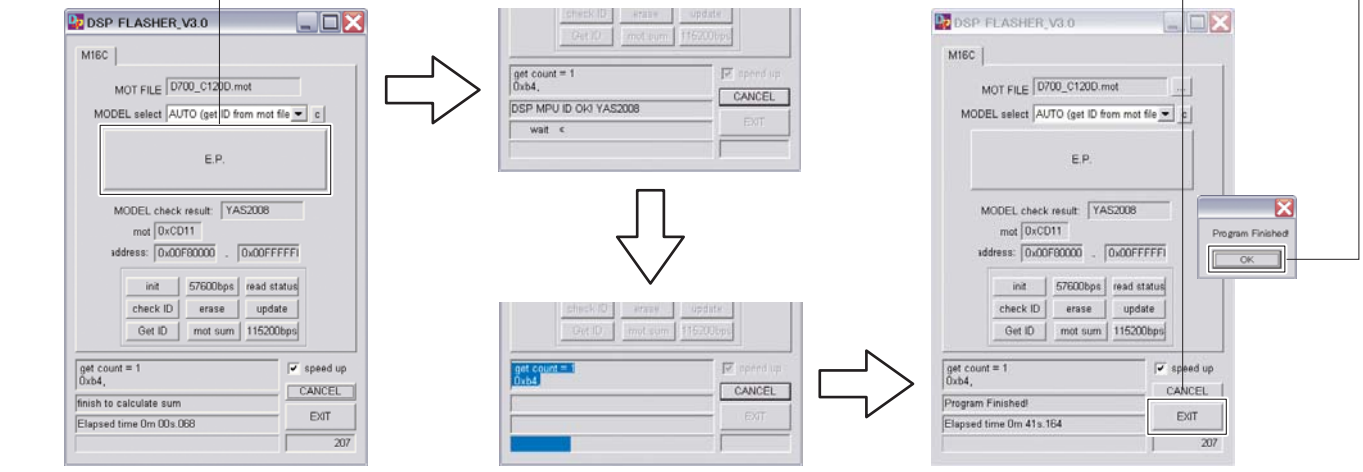

Writing being executed. / 書き込み中

Writing completed. / 書き込み完了

Fig. 3

7. Start up the self-diagnostic function and select “25. ROM VER/SUM/PORT” menu.

   Using the sub-menu, have the firmware version and checksum displayed, and then check that they are the same as written ones.

   * When the firmware version and checksum are different from written ones, perform the “Writing to the microprocessor” all over again.

8. Disconnect the power cable of this unit from the AC outlet.

7. ダイアグを起動し、“25. ROM VER/SUM/PORT”メニューを選択します。

   サブメニューでファームウェアのバージョンとチェックサムを表示し、それらが書き込んだものと同じであることを確認します。

   ※ ファームウェアのバージョンとチェックサムが、書き込まれたものと異なる場合、“マイコンへの書き込み” をもう一度やり直してください。

8. 本機の電源コードを AC コンセントから抜きます。

Writing to DSP

1. With the power cable of this unit unconnected to the AC outlet, start up DSP_FLASHER Ver2.7.exe.
   The screen appears as shown below. (Fig. 4)
2. Click [Vx61 DSP]. (Fig. 4)

DSP への書き込み

1. 本機の電源コードを AC コンセントに接続していない状態で、DSP_FLASHER Ver2.7.exe を起動します。
   下記の画面が表示されます。(Fig. 4)
2. [Vx61 DSP] をクリックします。(Fig. 4)

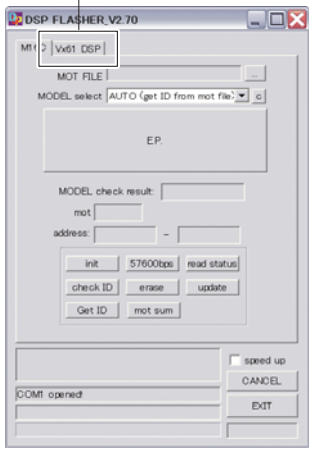

Fig. 4

3. Click [...] and select the firmware name. (Fig. 5)

3. [...] をクリックし、書き込むファームウェアを選択します。(Fig. 5)

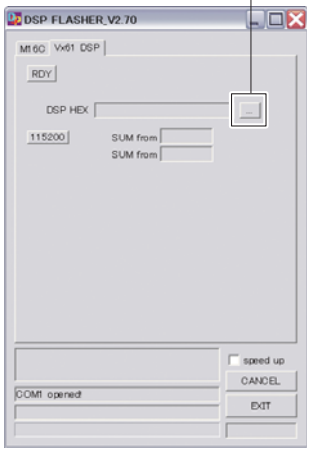

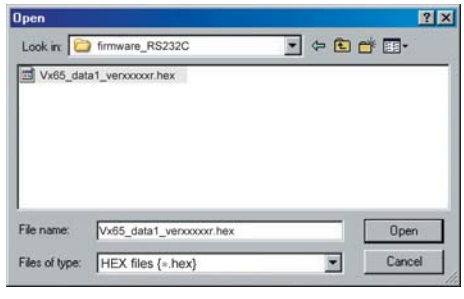

Fig. 5

4. Click [RDY]. (Fig. 6)

4. [RDY] をクリックします。(Fig. 6)

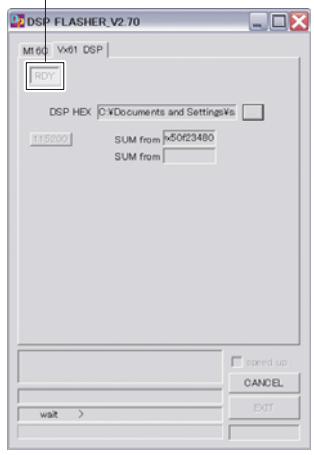

Fig. 6

5. While pressing the "DIRECT" key of this unit, connect the power cable of this unit to the AC outlet. (Fig. 7)
   Writing is started automatically. (Fig. 7)

5. 本機の "DIRECT" キーを押しながら、本機の電源コードを AC コンセントに接続します。(Fig. 7)
   自動的に書き込みを開始します。(Fig. 7)

This unit / 本機

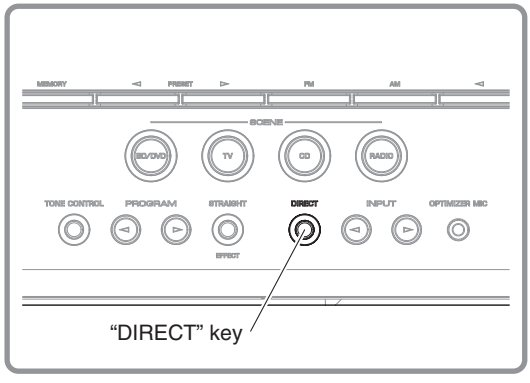

Writing being executed. /
書き込み中

Fig. 7

6. When writing of the firmware is completed, “Vx61 DSP Flash finished!” is displayed. (Fig. 3)
7. Click [EXIT] to end DSP_FLASHER_v2.7.exe. (Fig. 8)

6. ファームウェアの書き込みが完了すると、“Vx61 DSP Flash finished!” が表示されます。（Fig. 3）
7. [EXIT] をクリックして DSP_FLASHER_v2.7.exe を終了します。（Fig. 8）

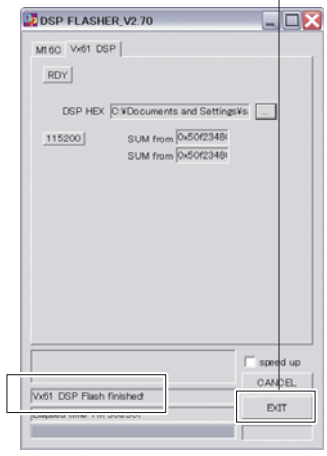

Fig. 8

8. Start up the self-diagnostic function and select “25. ROM VER/SUM/PORT” menu.

   Using the sub-menu, have the firmware version and checksum displayed, and then check that they are the same as written ones.

   * When the firmware version and checksum are different from written ones, perform the “Writing to DSP” all over again.
9. Disconnect the power cable of this unit from the AC outlet.

8. ダイアグを起動し、“25. ROM VER/SUM/PORT”メニューを選択します。

   サブメニューでファームウェアのバージョンとチェックサムを表示し、それらが書き込んだものと同じであることを確認します。

   ※ ファームウェアのバージョンとチェックサムが、書き込まれたものと異なる場合、“DSP への書き込み” をもう一度やり直してください。
9. 本機の電源コードを AC コンセントから抜きます。

■ SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION / ダイアグ（自己診断機能）

This unit has self-diagnostic functions that are intended for inspection, measurement and location of faulty point.

There are 25 main menu items, each of which has sub-menu items.

Listed in the table below are main menu items and sub-menu items.

Note that not all menu items listed will apply to the models covered in this service manual.

本機には、検査、測定、不良個所の発見を目的にしたダイアグ（自己診断機能）があります。

メインメニューは 25 個あり、そのそれぞれにサブメニューがあります。

下表はダイアグメニュー一覧です。

下表の全ダイアグメニュー項目が、このサービスマニュアル記載のモデルに適用されるとは限りません。

No.	Main menu	Sub-menu
1	BYPASS	1 ANALOG BYPASS
		2 DSP BYPASS
2	RAM THROUGH	1 RAM MARGIN
		2 RAM FULL ALL
		3 RAM FULL CENTER
		4 RAM FULL SURROUND
		5 RAM FULL SURROUND BACK
3	HDMI AUDIO	1 SPDIF
		2 Multi
		3 DSD
4	SPEAKERS SET	1 FRNT: SML 0dB
		2 CENTER: NONE
		3 LFE/B: FRNT
		4 Zone2 Amp ON (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)
		5 Bi-AMP
		6 TONE: MAX
		7 TONE: MIN
		8 SPEAKER 6 ohms
5	MULTI CH-INPUT	1 8ch INPUT 6 ohms (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)
		2 8ch INPUT 8 ohms (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)
		3 LIM/PLDET/THM
6	MIC CHECK	1 MIC CHECK
7	FL/OSD CHECK	1 VFD CHECK
		2 VFD DISP OFF / MONITOR MUTE
		3 VFD DISP ALL / COMPONENT MUTE
		4 VFD DIMMER / OSD CHARACTER PATTERN
		5 CHECK PATTERN / OSD CHARACTER PATTERN
8	MANUAL TEST	1 TEST ALL
9	A/D DATA CHECK	1 PS1/PS2
		2 DC/TH
		3 IMP/PL
		4 DST/DK
		5 K0/K1
10	VIDEO CHECK	1 I2C
		2 DIGITAL COMPONENT
		3 DIGITAL CVBS
		4 DIGITAL Y/C (B, G, E, F models)
		5 ANALOG BYPASS
		6 TEST PATTERN (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)
		7 VIDEO INFORMATION
11	XM STATUS (U model) (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)	1 1k -1dB /44kHz
		2 1k -61dB /44kHz
		3 Mute /44kHz

No.	Main menu	Sub-menu
11	XM STATUS (U model) (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)	4 XM Tone /44kHz
		5 ISO Tone /44kHz
		6 1k -1dB /32kHz
		7 1k -61dB /32kHz
		8 Mute /32kHz
		9 XM Tone /32 kHz
		10 ISO Tone /32 kHz
		11 Bus Power: OFF
12	SIRIUS (U model) (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)	1 SIRIUS: OK (NG)
		2 SR
		3 SSP (SIRIUS #0 VERSION)
		4 MAC (SIRIUS #1 VERSION)
		5 ADP (SIRIUS #2 VERSION)
		6 PRDID
		7 SEQID
13	HD RADIO (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)	1 HD CPU VERSION
		2 D: xxxxxxxxxxxx
14	DOCK	1 DOCK
		2 BT VERSION
15	HDMI INFO	1 HMN
		2 HPI
		3 HVN
16	HDMI SELECT	1 HDMI NONE
		2 HDMI IN 1
		3 HDMI IN 2
		4 HDMI IN 3
		5 HDMI IN 4
		6 HDMI UP CONVERSION
		7 HDMI UP THROUGH
17	USB (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)	1 USB File 1
		2 USB File 2
18	IF STATUS (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)	1 DSP STATUS
19	BUS CHECK	1 TI BUS
		2 BF LOOP (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)
20	NO MENU	Invalidity
21	PROTECTION HISTORY	1 HISTORY 1
		2 HISTORY 2
		3 HISTORY 3
		4 HISTORY 4
22	NO MENU	Invalidity
23	UPDATE	1 TI FLASH BOOT (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)
24	FACTORY PRESET	1 PRESET INHI
		2 PRESET RSRV
25	ROM VER/SUM/PORT	1 VERSION
		2 ALL SUM
		3 TI (DSP) FLASH VERSION
		4 TI (DSP) FLASH SUM
		5 XM VERSION (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)
		6 SIRIUS VERSION (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)
		7 MODEL/DESTINATION
		8 Verify (Not applied to these models. / このモデルには適用されません。)

● Starting Self-Diagnostic Function

While pressing those 2 keys of this unit as shown in the figure below, press the "STANDBY/ON" key to turn on the power.

The self-diagnostic function mode is activated.

● ダイアグの起動

本機の下図に示す 2 つのキーを押しながら "STANDBY/ON" キーを押して電源を入れます。

ダイアグが起動します。

Keys of this unit / 本機キー

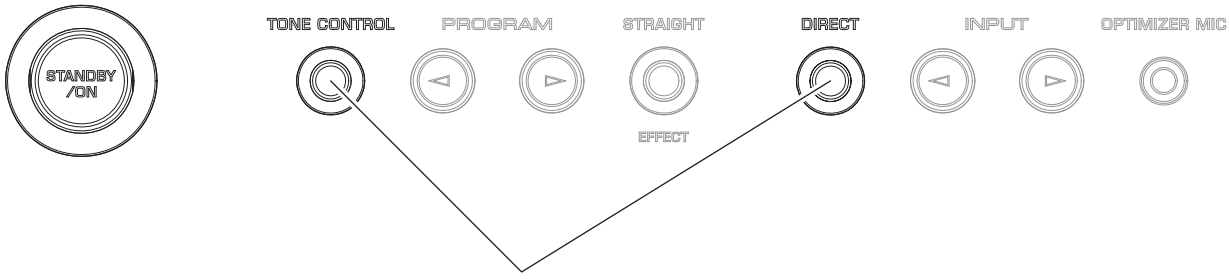

While pressing these keys, turn on the power.
これらのキーを押しながら、電源を入れます。

● Starting Self-Diagnostic Function in the protection cancel mode

If the protection function works and causes hindrance to trouble shoot, cancel the protection function as described below, and it will be possible to enter the self-diagnostic function mode.
(The protection functions other than the excess current detect function will be disabled.)

While pressing those 2 keys as shown in the figure above, press the "STANDBY/ON" key to turn on the power and keep pressing those 2 keys and "STANDBY/ON" key for 3 seconds or longer.
The self-diagnostic function mode is activated with the protection functions disabled.

In this mode, the SLEEP segment of the FL display of this unit flashes to indicate that the mode is self-diagnostic function mode with the protection functions disabled.

CAUTION!
Using this product with the protection function disabled may cause damage to itself. Use special care when using this mode.

● プロテクション解除モードでの起動

プロテクションが動作することにより、故障箇所の診断に支障をきたすような場合は、次の方法によりプロテクションを解除した状態でダイアグモードに入ることができます。

（過電流検出以外のプロテクション動作を解除する）

上図に示す 2 つのキーを押しながら "STANDBY/ON" キーを押して電源を入れ、2 つのキーと "STANDBY/ON" キーを 3 秒以上押し続けます。

プロテクション解除モードでダイアグが起動します。

このモードでは本機 FL の "SLEEP" セグメントが点滅し、プロテクションを解除した状態でのダイアグモードであることを知らせます。

注意！
プロテクションを解除した状態でのダイアグモードは、危険な状態でもプロテクションが作動しないため、動作させると、機器を破壊することがあります。このモードを使用する場合は十分注意してください。

● Canceling Self-Diagnostic Function

1. Before canceling self-diagnostic function, execute setting for FACTORY PRESET of main menu No. 24 (Memory initialization inhibited or Memory initialized).
   * In order to keep the user memory stored, be sure to select PRESET INHIBITED (Memory initialization inhibited).
2. Press the "STANDBY/ON" key of this unit to turn off the power.

● ダイアグの解除

1. ダイアグを解除する前に、メインメニュー No. 24 の FACTORY PRESET（メモリーの初期化禁止 / またはメモリーの初期化）の設定をします。
   ※ ユーザーメモリーを保持したい場合は、必ず PRESET INHIBIT（メモリー初期化禁止）を選択してください。
2. 本機の "STANDBY/ON" キーを押して電源を切ります。

● Display provided when Self-Diagnostic Function started

The FL display of this unit displays the protection function history data then the main menu (sub-menu "1. ANALOG BYPAS" of main menu No. 1 BYPASS) a few seconds later.

When there is no history of protection function:

Opening message / オープニング表示

After a few seconds / 数秒後

Main menu display / メインメニュー表示



When there is a history of protection function:

When there is a history of protection function due to excess current
過電流によるプロテクション履歴がある場合

AD value when the protection function is working/
電圧の A/D 変換値

Cause: An excessive current flowed through the power amplifier.
Supplementary information: As current of the power amplifier is detected, the abnormal channel can be identified by checking the current detect transistor.

Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work immediately and the power supply will instantly be shut off.

Note)

- **Applying the power to this unit without correcting the abnormality can be dangerous and cause additional circuit damage. To avoid this, if protection function has been activated 3 times continuously, the power will not turn on even when the "STANDBY/ON" key is pressed. In order to turn on the power again, disconnect the power cable of this unit from the AC outlet once and then reconnect it again.**
- **The output transistors in each amplifier channel should be checked for damage before applying power of this unit.**
- **Amplifier current should be monitored by measuring DC voltage across the emitter resistors for each channel.**

● ダイアグ起動時の表示

本機の FL ディスプレイにプロテクション履歴情報が表示されます。数秒後、メインメニュー No. 1 BYPASS のサブメニュー "1. ANALOG BYPAS" が表示されます。

プロテクション履歴がない場合 :

プロテクション履歴がある場合 :

原因： パワーアンプに過電流が流れた。
補足： パワートランジスタの電流を検出していますので、電流検出トランジスタをチェックすれば異常チャンネルが特定できます。

異常状態のまま電源を入れると、瞬時にプロテクションが働き、すぐに電源が切れます。

注意！

- **異常状態のまま本機の電源を入れると、危険な状態になり、さらに回路が損傷を受ける原因になります。それを避けるために、プロテクションが連続して 3 回働いた場合、それ以降 "STANDBY ON/OFF" キーを押しても電源が入らなくなります。再度電源を入れる場合、一度本機の電源コードを AC 電源コンセントから抜いて接続し直してください。**
- **本機の電源をいれる前に、各アンプのチャンネル内の出力トランジスタに損傷がないかチェックしてください。**
- **アンプの電流は、各チャンネルのエミッターの抵抗器間電圧を測定することによりモニターしてください。**

When there is a history of protection function due to abnormal DC output
DC 出力異常によるプロテクション履歴がある場合

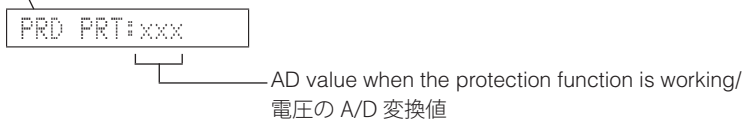

Cause: DC output from the power amplifier is abnormal.
Supplementary information: The protection function worked due to a DC voltage appearing at the speaker terminal.

A cause could be a defect in the amplifier.
If the power is turned on with the abnormality unsolved, the protection function works in about 3 seconds to turn off the power.

原因： パワーアンプからの DC 出力が異常。
補足： パワーアンプの不具合により、スピーカー端子に直流電圧が加えられたために、プロテクションが働いたことを示します。

異常状態のまま電源を入れると、3 秒後にプロテクションが働き、電源が切れます。

When there is a history of protection function due to abnormal voltage in the power supply section
電源部の電圧異常によるプロテクション履歴がある場合

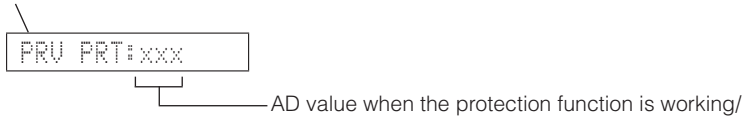

Cause: The voltage in the power supply section is abnormal.
Supplementary information: The protection function worked due to a defect or overload in the power supply.

If the power is turned on with the abnormality unsolved, the protection function works in about 1 second to turn off the power.

原因： 電源部の電圧が異常。
補足： 電源部の不具合により、電源電圧が正常な範囲から外れたために、プロテクションが働いたことを示します。

異常状態のまま電源を入れると、1 秒後にプロテクションが働き、電源が切れます。

When there is a history of protection function due to excessive heat sink temperature
ヒートシンクの異常温度によるプロテクション履歴がある場合

AD value when the protection function is working/
電圧の A/D 変換値

Cause: The temperature on the heat sink is excessive.
Supplementary information: The protection function worked due to the temperature limit being exceeded.
Causes could be poor ventilation or a defect related to the thermal sensor.

If the power is turned on with the abnormality unsolved, the protection function works in about 1 second to turn off the power.

* For detection of each protection function, refer to main menu described later.

原因： ヒートシンクの温度が異常。
補足： ヒートシンクの温度が制限値を超えたために、プロテクションが働いたことを示します。

異常状態のまま電源を入れると、1 秒後にプロテクションが働き、電源が切れます。

※ 各プロクテクションの検出に関しては、後述のメインメニューを参照してください。

● **History of protection function**
When the protection function has worked, its history is stored in memory with a backup.
Even if no abnormality is noted while servicing the unit, an abnormality which has occurred previously can be defined as long as the backup data has been stored.
The history of the protection function is cleared when self-diagnostic function is cancelled by selecting PRESET RESERVED (Memory initialized) of main menu No. 24 or when the backup data is erased.

● **プロテクションの履歴**
プロテクションが働いた場合、履歴をバックアップして記憶しています。サービスのときに異常が認められなくても、バックアップが残っていれば、お客様のところで起きた異常を区別できます。
メインメニュー No. 24 PRESET RESERVED（メモリーの初期化）を選んでダイアグを解除した場合、またはバックアップが消えた場合にプロテクションの履歴はクリアされます。

● Operation procedure of Main menu and Sub-menu

There are 25 main menu items, each of them having sub-menu items.

Main menu selection

Select the main menu using “SCENE TV” (forward) and “SCENE BD/DVD” (reverse) keys.

Sub-menu selection

Select the sub-menu using “SCENE RADIO” (forward) and “SCENE CD” (reverse) keys.

● メインメニューとサブメニューの操作

ダイアグには No. 1 ～ 25 のメインメニューがあり、そのそれぞれにサブメニューがあります。

メインメニューの選択

“SCENE TV”（順送り）、“SCENE BD/DVD”（逆送り）キーで選択します。

サブメニューの選択

“SCENE RADIO”（順送り）、“SCENE CD”（逆送り）キーで選択します。

Keys of this unit / 本機キー

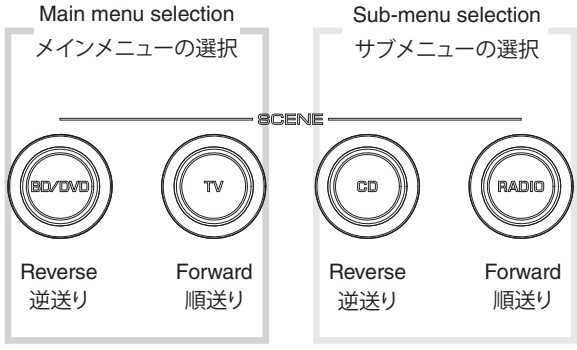

● Functions in Self-Diagnostic Function mode

In addition to the self-diagnostic function menu items, functions as listed below are available.

- Power ON/OFF
- Master volume
- Muting
- Input select
- Audio select
- PROGRAM select
- Tone control
- DIRECT ON/OFF

* Functions related to the tuner and the set menu are not available.

● ダイアグ中の機能

ダイアグメニューの他に、以下の機能が動作します。

- 電源　オン／オフ
- マスターボリューム
- ミューティング
- インプットセレクト
- オーディオセレクト
- プログラムセレクト
- トーンコントロール
- DIRECT ON/OFF

※ チューナー関連、セットメニュー関連は機能しません。

● Initial settings used to start Self-Diagnostic Function

The following initial settings are used when starting self-diagnostic function.
When self-diagnostic function is canceled, these settings are restored to those before starting self-diagnostic function.

- Master volume : -20 dB
- Input : AV5
- Main menu : 1. ANALOG BYPASS
- Speaker setting : LARGE, Bass out to SWFR (All channels)
- Speaker impedance : 8 ohms position
- OSD : ON

● ダイアグ開始時の初期設定

ダイアグ開始時に以下のような設定になります。
ダイアグ解除時にはダイアグ開始前の状態に戻ります。

- マスターボリューム： -20 dB
- インプット： AV5
- メインメニュー： 1. ANALOG BYPASS
- スピーカー設定： LARGE、Bass out to SWFR（すべてのチャンネル）
- スピーカーインピーダンス： 8 オーム
- OSD： オン

● Details of Self-Diagnostic Function menu

1. BYPASS

Using the sub-menu, it is possible to select ANALOG BYPASS output or DSP BYPASS output.

ANALOG BYPASS

The analog input audio signal is output to FRONT L/R in DIRECT MODE.

● ダイアグメニュー詳細

1. BYPASS

サブメニューにより、ANALOG BYPASS/DSP BYPASS が選択可能です。

ANALOG BYPASS

アナログ入力の音声信号が DIRECT MODE で FRONT L/R へ出力されます。

```
1.ANALOG BYPAS
```

INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+15.0 dBm	-∞	-∞	-∞	-∞

DSP BYPASS

The digital input audio signal is output to FRONT L/R in DIRECT MODE.

DSP BYPASS

デジタル入力の音声信号が DIRECT MODE で FRONT L/R へ出力されます。

```
1.DSP BYPASS
```

INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	-∞	-∞	-∞	-∞	-∞

ANALOG BYPASS

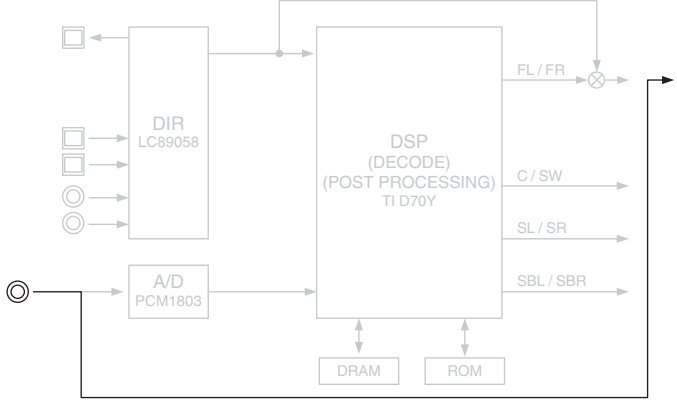

(Shaded items not used in this example)

DSP BYPASS

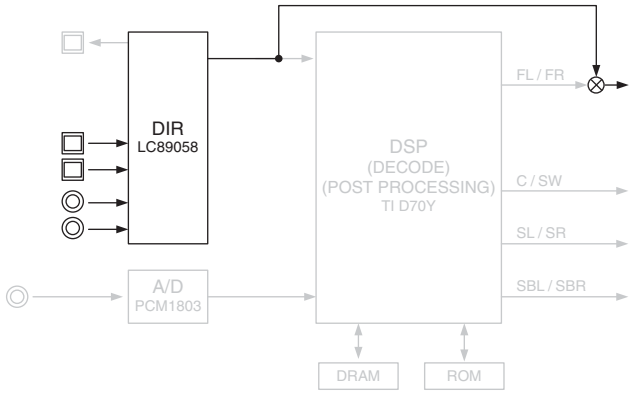

(Shaded items not used in this example)

2. RAM THROUGH

Using the sub-menu, it is possible to select MARGIN output or FULL BIT output.

RAM MARGIN

The audio signal is output including the head margin.

2. RAM THROUGH

サブメニューにより、MARGIN/FULL BIT が選択可能です。

RAM MARGIN

音声信号がヘッドマージンを含んで出力されます。

INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	-6.0 dBm

RAM FULL BIT

The audio signal is output in digital full bit without including the head margin.

The SUBWOOFER signal is output but not in digital full bit.

RAM FULL BIT

音声信号がヘッドマージンを含まず、デジタルフルビットで出力されます。

SUBWOOFER は出力されますが、デジタルフルビットではありません。

INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	-6.0 dBm

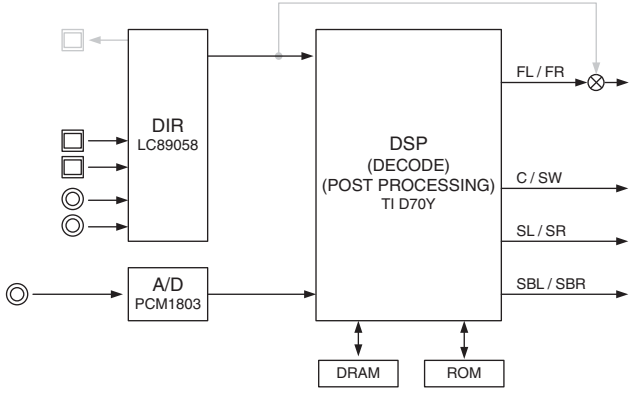

(Shaded items not used in this example)

When input source is stereo, signal is assigned as below.

2 ch 信号入力時、以下のように信号が振り分けられて出力されます。

Front L → Front L / Center / Surround L / Surround Back L, R
Front R → Front R / Surround R
Front L +10 dB → SWFR

RAM FULL CENTER

The audio signal is output to only CENTER in digital full bit without including the head margin.

RAM FULL CENTER

音声信号がヘッドマージンを含まず、デジタルフルビットで CENTER のみへ出力されます。

2.RAM FULL C

INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	-∞	+15.0 dBm	-∞	-∞	-∞

RAM FULL SURROUND

The audio signal is output to only SURROUND L/R in digital full bit without including the head margin.

RAM FULL SURROUND

音声信号がヘッドマージンを含まず、デジタルフルビットで SURROUND L/R のみへ出力されます。

2.RAM FULL SUR

INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	-∞	-∞	+15.0 dBm	-∞	-∞

RAM FULL SURROUND BACK

The audio signal is output to only SURROUND BACK L/R in digital full bit without including the head margin.

RAM FULL SURROUND BACK

音声信号がヘッドマージンを含まず、デジタルフルビットで SURROUND BACK L/R のみへ出力されます。

2.RAM FULL SB

INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	-∞	-∞	-∞	+15.0 dBm	-∞

3. HDMI AUDIO

Using the sub-menu, the audio signals input to HDMI IN are selected and output.

* When selecting “DSD”, be sure to connect an HDMI unit equipped with DSD output function to this unit.

3. HDMI AUDIO

サブメニューにより、HDMI IN に入力された音声信号が選択、出力されます。

※ “DSD” を選択する場合、必ず DSD 出力が可能な HDMI 機器を接続してください。

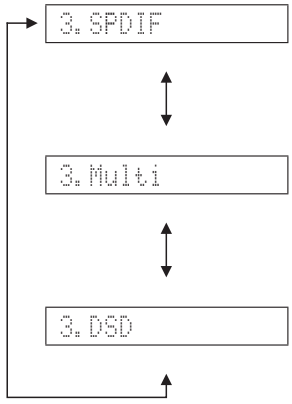

SPDIF

SPDIF signal is output.

SPDIF 信号が出力されます。

Multi (DVD-Audio)

Multi signal is output.

Multi 信号が出力されます。

DSD (Direct stream digital)

DSD signal is output.

DSD 信号が出力されます。

4. SPEAKER SET

The analog switch settings for each sub-menu are as shown in the table below.

	FRONT	CENTER	SURROUND	SURROUND BACK	SUBWOOFER
FRNT : SML 0dB	SMALL	LARGE	LARGE	LARGE	SWFR
CENTER : NONE	LARGE	NONE	LARGE	LARGE	SWFR
LFE/B : FRNT	LARGE	SMALL	SMALL	SMALL	FRONT
Zone2 Amp ON	—	—	—	—	—
Bi-AMP	LARGE	LARGE	LARGE	— (*)	SWFR
TONE : MAX	LARGE	LARGE	LARGE	LARGE	SWFR
TONE : MIN	LARGE	LARGE	LARGE	LARGE	SWFR
SPEAKER 6 ohms	LARGE	LARGE	LARGE	LARGE	SWFR

(*) Bi-AMP: LARGE

LARGE: This mode is used for a speaker with high bass reproduction performance (a large unit).
Full bandwidth signals are output.

SMALL: This mode is used for a speaker with low bass reproduction performance (a small unit).
The signals of 90 Hz or less are mixed into the channel specified by LFE/BASS.

NONE: This mode is used for no center speaker.
The center content is reduced by 3 dB and distributed to FRONT L/R.

SWFR: LFE of 5.1 ch signal or LFE/BASS lower than 90 Hz is output through SUBWOOFER OUT.

FRONT: LFE of 5.1 ch signal or LFE/BASS lower than 90 Hz is distributed to FRONT L/R.

4. SPEAKER SET

各サブメニューにおけるアナログスイッチの設定は以下の通りです。

LARGE： 低音再生能力の高い（ユニットの大きい）スピーカーを使用するモードです。
全帯域が出力されます。

SMALL： 低音再生能力の低い（ユニットの小さい）スピーカーを使用するモードです。
90 Hz 以下が LFE/BASS で指定したチャンネルへミックスされます。

NONE： センタースピーカーを使用しないモードです。
センター成分は -3 dB されて、FRONT L/R へ振り分けられます。

SWFR： 5.1 ch 信号の LFE または 90 Hz 以下の LFE/BASS が SUBWOOFER OUT へ出力されます。

FRONT： 5.1 ch 信号の LFE または 90 Hz 以下の LFE/BASS を FRONT L/R へ振り分けます。

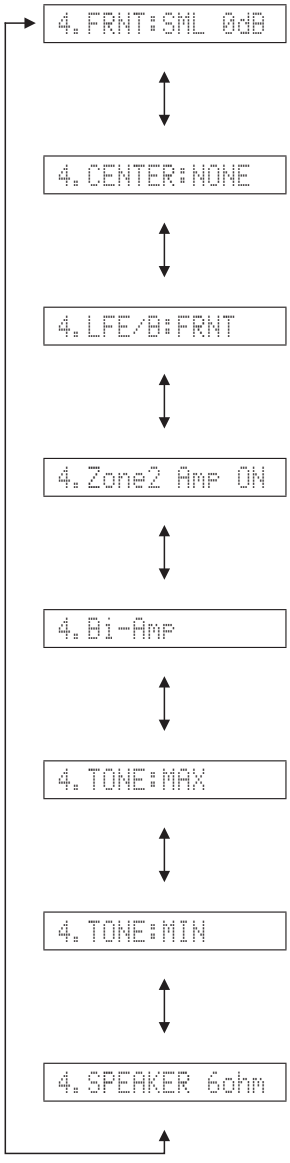

FRONT : SML 0dB

The FRONT L/R signal, when 90 Hz or lower, is mixed to the channel specified by LFE/BASS.

90 Hz 以下の信号が LFE/BASS で指定したチャンネルへミックスされて出力されます。

CENTER : NONE

The CENTER signal is assigned to FRONT L/R.

CENTER の信号が FRONT L/R へ振り分けられて出力されます。

LFE / BASS : FRONT

The LFE/BASS signal is assigned to FRONT L/R

LFE/BASS の信号が FRONT L/R へ振り分けられて出力されます。

Zone2 Amp (EXTRA SP) ON

Not applied to these models.

このモデルには適用されません。

Bi-AMP

The Bi-AMP signal is output.

音声信号が Bi-AMP へ出力されます。

TONE : MAX

The audio signal is output with the tone control “BASS +10 dB, TREBLE +10 dB”.

音声信号がトーンコントロール“BASS +10 dB”、“TREBLE +10 dB”で出力されます。

TONE : MIN

The audio signal is output with the tone control “BASS -10 dB, TREBLE -10 dB”.

音声信号がトーンコントロール“BASS -10 dB”、“TREBLE -10 dB”で出力されます。

SPEAKER 6 ohms

The audio signal is output with the speaker impedance “6 ohms”.

音声信号がスピーカーインピーダンス“ 6 オーム”で出力されます。

INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Sub-menu	Input level	Volume	SPEAKER OUT				SUBWOOFER OUTPUT
			FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
FRNT : SML 0dB	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	-4.0 dBm
CENTER : NONE	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+20.0 dBm	-∞	+15.0 dBm	+15.0 dBm	-7.0 dBm
LFE/B : FRNT (50 Hz)	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	-∞	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	-∞
Zone2 Amp ON	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	-∞	-7.0 dBm
Bi-AMP	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+21.0 dBm	+15.0 dBm	-7.0 dBm
TONE : MAX	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+16.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	-7.0 dBm
TONE : MIN	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+14.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	-7.0 dBm
SPEAKER 6 ohms	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	+15.0 dBm	-7.0 dBm

5. MULTI CH-INPUT

8 ch INPUT 6 ohms

Not applied to these models.

5. MULTI CH-INPUT

8 ch INPUT 6 ohms

このモデルには適用されません。



INPUT: MULTI CH INPUT
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	—	—	—	—	—

8 ch INPUT 8 ohms

Not applied to these models.

8 ch INPUT 8 ohms

このモデルには適用されません。

INPUT: MULTI CH INPUT
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	—	—	—	—	—

LIM / PLDET / THM

LIM: Setting value of LIM (Limiter control)

* Do not change the value settings because this menu is only for the use of development staff.

PLDET: Power limiter detection

The A/D conversion value during operation is displayed.

(Reference voltage: 3.3 V=255)

THM: Temperature protection detection

The A/D conversion value during operation is displayed.

(Reference voltage: 3.3 V=255)

LIM / PLDET / THM

LIM： LIM（リミッター制御）の設定値

※ 開発スタッフ専用メニューですので、設定値の変更は行わないでください。

PLDET：パワーリミッターの検出

動作時の A/D 変換値が表示されます。

（基準電圧：3.3 V ＝ 255）

THM： 温度プロテクションの検出

動作時の A/D 変換値が表示されます。

（基準電圧：3.3 V ＝ 255）

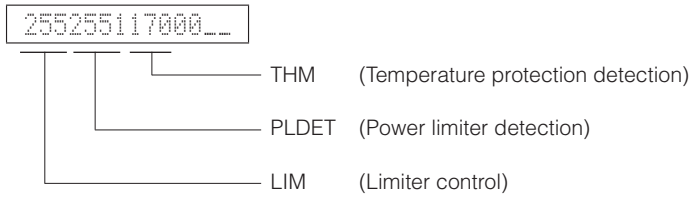

6. MIC CHECK

The signals input through the microphone are output to only FRONT L via A/D and D/A.

6. MIC CHECK

マイクから入力された信号が A/D － D/A 経由で FRONT L のみへ出力されます。

7. FL/OSD CHECK

This menu is used to to check the FL display and video control sections. When checking the video control section, connect a TV monitor to this unit with a component video cable, S video cable and video pin cable.

Using the sub-menu, the FL display section or video control section varies as shown below.

7. FL/OSD CHECK

FL 表示部および映像表示部のチェックプログラムです。映像制御部をチェックする場合には、TV モニターと本機をコンポーネント /D ビデオケーブル、S ビデオケーブル、ビデオ用ピンケーブルで接続します。

サブメニューにより、FL 表示部と映像表示部の選択が以下のように連動して変わります。

Checking FL display section /
FL 表示部のチェック

Initial display / 初期表示

All segments OFF / 全セグメント消灯



All segments ON (dimmer 100 %) / 全セグメント点灯（ディマー 100 %）



All segments ON (dimmer 50 %) / 全セグメント点灯（ディマー 50 %）



Lighting of segments in lattice / セグメント格子状点灯



Lighting in lattice / 格子状点灯



Short / ショート

Normal / 正常

Check of the Video control section. (Monitor out) /
映像表示部のチェック（モニター出力）

Initial display (OSD OFF) /
初期表示（OSD 表示オフ）

MONITOR output OFF /
モニター出力オフ

COMPONENT output OFF /
コンポーネント出力オフ

OSD characters ON /
OSD キャラクター表示オン

OSD characters ON /
OSD キャラクター表示オン

OSD characters / OSD キャラクター表示

Segment conditions of the FL driver and the FL tube are checked by turning ON and OFF all segments. Next, the operation of the FL driver is checked by using the dimmer control. Then a short between segments next to each other is checked by turning ON and OFF all segments alternately (in lattice).

(In the above example, the segments in the second row from the top are shorted.)

全セグメント消灯・全セグメント点灯により FL ドライバー、FL 管のセグメントの不良を確認します。

次に、ディマーコントロールによって FL ドライバーの動作チェックを行います。

さらに全セグメントを交互（格子状）に点灯／消灯することで、隣り合うセグメントのショートをチェックします。

（前記の例は、上から 2 列目のセグメントがショートしています。）

8. MANUAL TEST

The noise generator with a built-in DSP outputs the test noise through the channels specified by using the sub-menu.

The noise frequency for LFE is 30 to 80 Hz. Other than that, the noise frequency is 500 to 2 kHz.

TEST ALL

The test noise is output from all channels.

8. MANUAL TEST

DSP 内蔵のノイズ発生回路によって、サブメニューで指定したチャンネルへテストノイズが出力されます。

LFE 用のノイズ周波数は 30 ～ 80Hz、それ以外はノイズ周波数 500 ～ 2kHz となります。

TEST ALL

全チャンネルからテストノイズが出力されます。

9. A/D DATA CHECK

This menu is used to display the A/D conversion value of the microprocessor which detects panel keys of this unit and protection functions by using the sub-menu.

When K0/K1 menu is selected, keys become non-operable due to detection of the values of all keys.

In order to turn on the power again, disconnect the power cable of this unit from the AC outlet once and then reconnect it again.

* The figures in the diagram are given as reference only.

PS1/PS2

PSx: Power supply voltage protection detection

PS1

Voltage detects: AC_BL, AC_12, AC_5, ±12 and +5V

Normal value: 38 to 128
(Reference voltage: 3.3 V=255)

PS2

Voltage detects: -5 and +5I

Normal value: 31 to 125
(Reference voltage: 3.3 V=255)

* If PS1 and PS2 are out of the normal value range, the protection function works to turn off the power.

9. A/D DATA CHECK

本機パネルキー、プロテクションなどを検出しているマイコンの A/D 変換値を、サブメニューで表示します。

K0/K1 のメニューにすると、全キーの値を検出するためキー操作はできなくなります。

再度電源を入れる場合、一度本機の電源コードを AC 電源コンセントから抜いて接続し直してください。

※ 図中の数値は参考例です。

PS1/PS2

PSx： 電源電圧プロテクションの検出

PS1

検出電圧： AC_BL、AC_12、AC_5、±12、+5V

正常値： 38 ～ 128
（基準電圧：3.3 V ＝ 255）

PS2

検出電圧： -5V、+5I

正常値： 31 ～ 125
（基準電圧：3.3 V ＝ 255）

※ PS1 および PS2 は正常値を外れるとプロテクションが働き、電源が切れます。

DC/TH

DC: Power amplifier DC (DC voltage) output is detected.

Normal value: 23 to 70
(Reference voltage: 3.3 V=255)

TH: Temperature on the heat sink is detected.

Normal value: 0 to 124
(Reference voltage: 3.3 V=255)

* If DC and TH are out of the normal value range, the protection function works to turn off the power.

DC/TH

DC： パワーアンプ DC（直流電圧）出力の検出

正常値： 23 ～ 70
（基準電圧：3.3 V ＝ 255）

TH： ヒートシンク温度の検出

正常値： 0 ～ 124
（基準電圧：3.3 V ＝ 255）

※ DC および TH は正常値を外れるとプロテクションが働き、電源が切れます。



IMP/PL

IMP: 8 or 6 ohms impedance setup detection

IMP 8: 8 ohms setting

IMP 6: 6 ohms setting

PL: PLDET (Power amplifier output voltage detection)

The power amplifier output voltage is detected and the power amplifier input voltage is controlled according to the detected output voltage.

(Reference voltage: 3.3V=255)

TH/PL

IMP： インピーダンス設定の検出

（このモデルには適用されません。）

PL： PLDET（パワーアンプ出力電圧の検出）

パワーアンプ出力電圧を検出して、パワーアンプ入力電圧を制御します。
（基準電圧：3.3 V ＝ 255）



U, C, T, K, A, B, G, E, F models (Reference voltage: 3.3 V=255)

	During normal operation	Value for starting limiter operation	Value for canceling limiter operation
PLDET (8 ohms/6 ohms)	255 / 255	87 / 146	125 / 171
LIM (Limiter control)	H	L	H

R, L models (Reference voltage: 3.3 V=255)

	During normal operation	Value for starting limiter operation	Value for canceling limiter operation
PLDET (8 ohms/6 ohms)	255 / 255	100 / 100	131 / 131
LIM (Limiter control)	H	L	H

J model（基準電圧：3.3 V ＝ 255）

	通常値	リミッタ動作開始値	リミッタ動作解除値
PLDET（8 ohms/6 ohms）	255 / 255	100 / 100	131 / 131
LIM（リミッター制御）	H	L	H

DST/DK

DST: Destination detection
(Reference voltage: 3.3 V=255)

DK: DOCK type detection
(Reference voltage: 3.3 V=255)

DST/DK

DST： 仕向け先の検出
（基準電圧：3.3 V ＝ 255）

DK： DOCK タイプの検出
（基準電圧：3.3 V ＝ 255）

DST:027 DK:255

Destination detection for AD port
Pull-up resistance 10 k-ohms

Ohm (R3809 VIDEO P.C.B.)	0.0 k	1.2 k	2.7 k	4.7 k	6.8 k	10.0 k	15.0 k	47.0 k	100.0 k
A/D value (3.3 V=255)	0 – 15	15 – 46	46 – 69	69 – 92	92 – 115	115 – 139	139 – 177	185 – 224	224 – 247
DEST (139 pin)	J	U	C	R	T	K	A	B, G, E, F	L

DOCK detection for AD port (IC20 Microprocessor pin no. 128)
Pull-up resistance 10 k-ohms

DOCK type (DKID 141 pin)	Bluetooth	iPod	No connect
A/D value (3.3 V=255)	5 – 25	120 – 140	255

K0/K1

K0/K1: KEY0/KEY1 (Panel key of this unit)

When the A/D conversion value of the panel key becomes out of the specified range (standard value ±4), normal operation will not be available.

In this case, check the constant of voltage dividing resistor, solder condition, etc. Refer to the table below.

(Reference voltage: 3.3 V=255)

K0/K1

K0/K1： KEY0/KEY1（本機パネルキー）

パネルキーの A/D 値が規定範囲（基準値± 4）から外れると、正常な動きをしません。

下表をご覧になり、各キーの分圧抵抗の定数、ハンダ不良等の確認をしてください。

（基準電圧：3.3 V ＝ 255）

K0:255 K1:255

Display / 表示	KEY0 (133 pin)
0 – 11	SCENE RADIO
12 – 32	SCENE CD
33 – 54	SCENE TV
55 – 75	SCENE BD/DVD
76 – 95	—
96 – 118	—
119 – 142	PROGRAM ▶
143 – 162	PROGRAM ◀
181 – 197	STANDBY/ON
198 – 229	TONE CONTROL
255	KEY OFF

Display / 表示	KEY1 (134 pin)
0 – 11	DIRECT
12 – 32	STRAIGHT
33 – 54	INFO
55 – 77	MEMORY
78 – 98	PRESET ◀
99 – 120	PRESET ▶
121 – 143	CATEGORY ◀ FM
144 – 165	CATEGORY ▶ AM
166 – 185	TUNING CH ◀
186 – 205	TUNING CH ▶
206 – 225	INPUT ◀
226 – 245	INPUT ▶
255	KEY OFF

10. VIDEO CHECK

I2C check

The I2C (Inter integrated circuit) bus line connection is checked.

10. VIDEO CHECK

I2C check

I2C（Inter integrated circuit）バスラインの接続をチェックします。

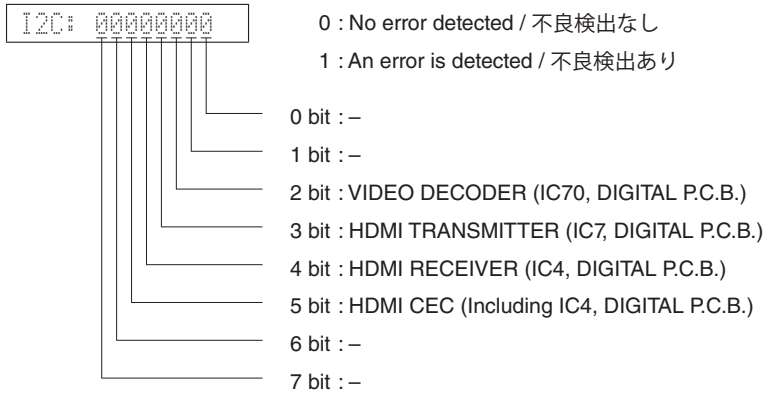

Digital component

The video signal is converted and output as shown below.

Digital component

映像信号が以下のように変換され、出力されます。

Digital Component

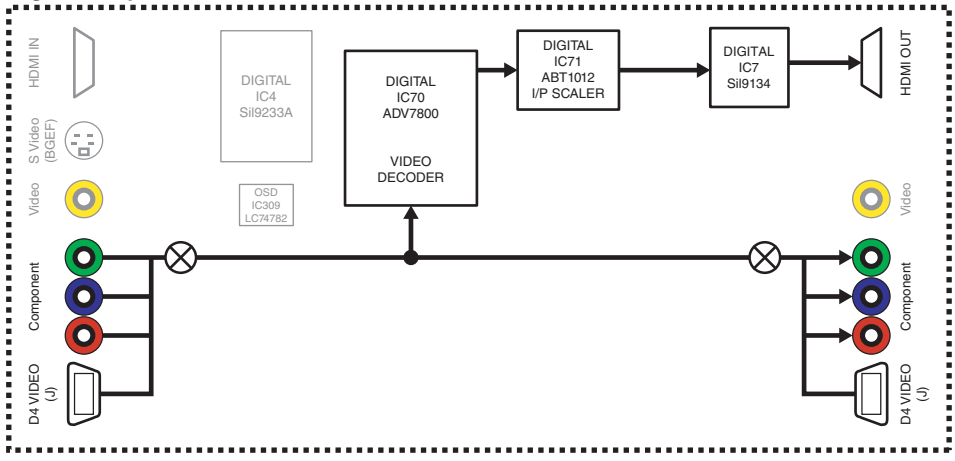

Digital CVBS (Video)

The video signal is converted and output as shown below.

Digital CVBS（Video）

映像信号が以下のように変換され、出力されます。

DIGITAL CVBS

Digital CVBS (Video)

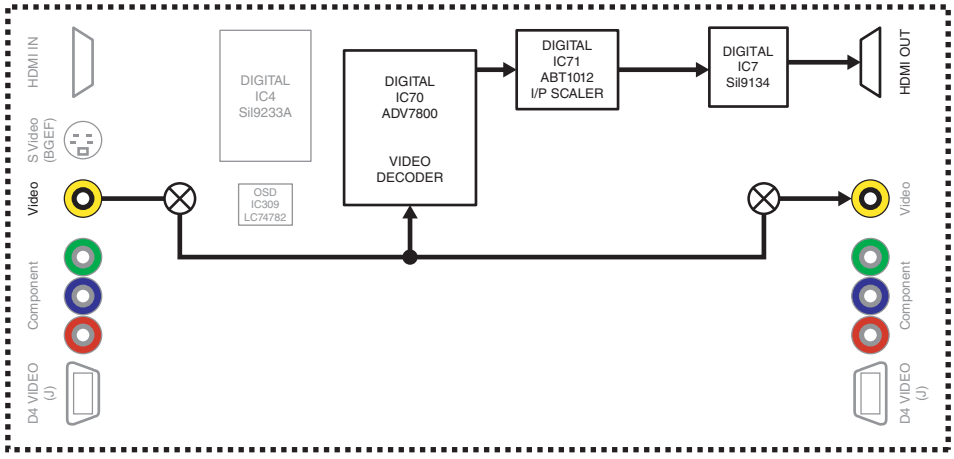

Digital Y/C (S-Video) (B, G, E, F models)

The video signal is converted and output as shown below.

Digital Y/C（S-Video）（B、G、E、F models）

DIGITAL Y/C

Digital Y/C (S Video)

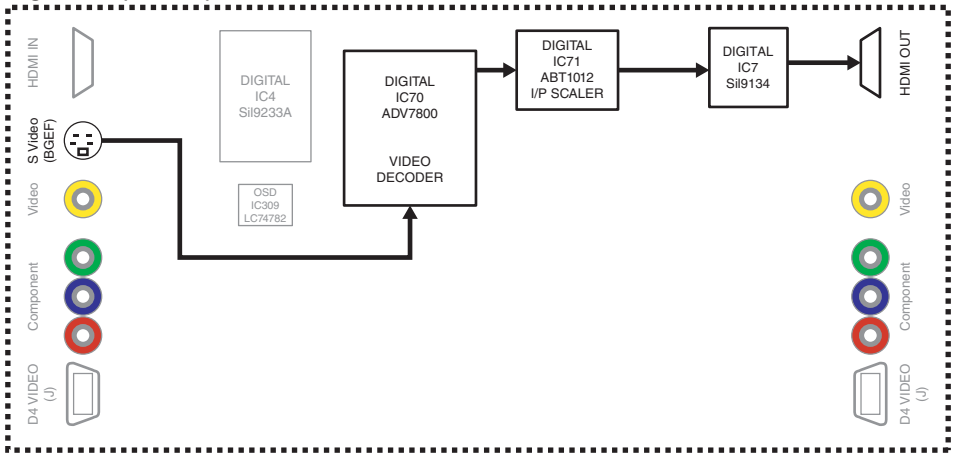

Analog bypass

The video signal is converted and output as shown below.

Analog bypass

映像信号が以下のように変換され、出力されます。

ANALOG BYPASS

Analog bypass

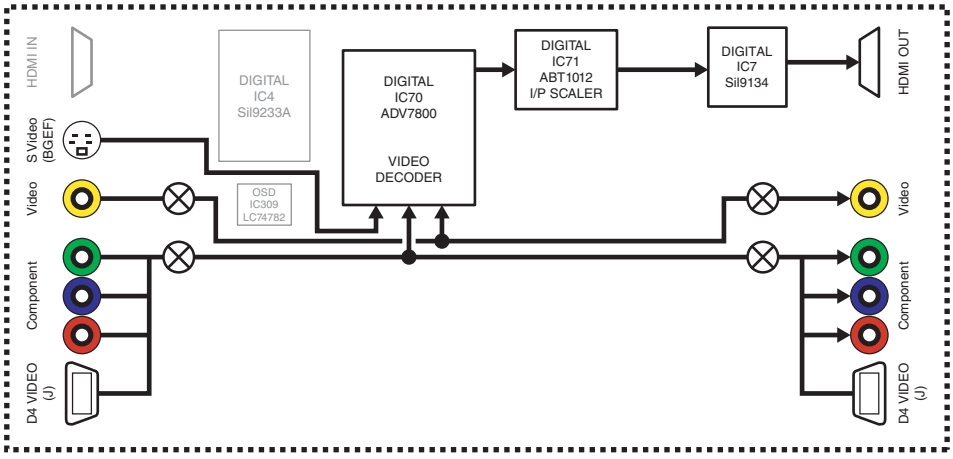

Test pattern

Not applied to these models.

Test pattern

このモデルには適用されません。

TEST PATTERN

Video information

The information of input video signal is displayed.

Video information

入力されている映像信号の情報が表示されます。

Example / 例

VIDEO IN 480i

11. XM STATUS (U model)

Not applied to these models.

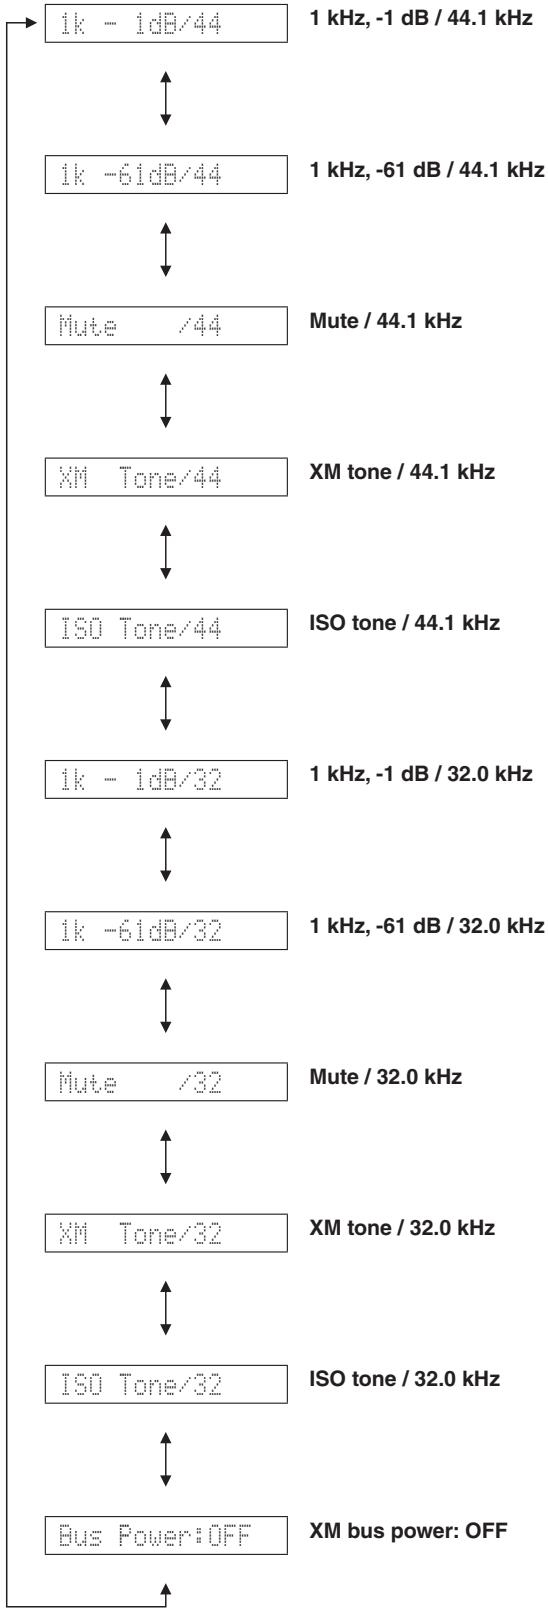

12. SIRIUS (U model)

Not applied to these models.

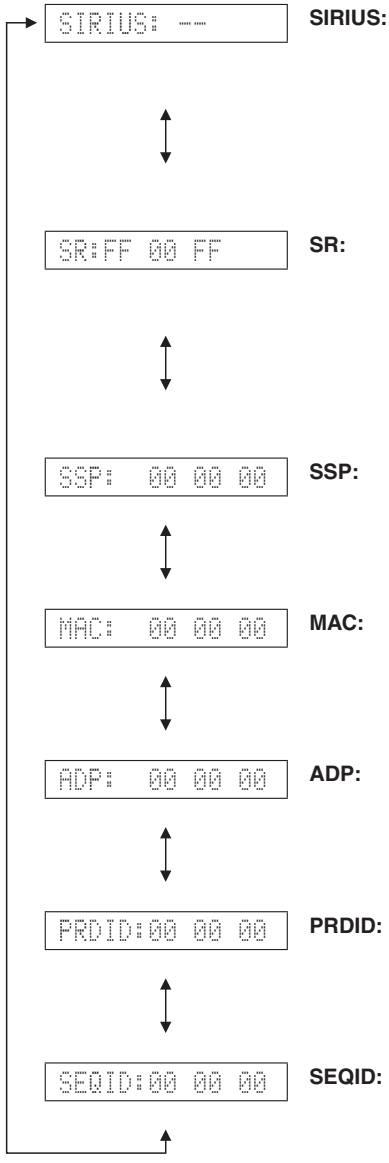

13. HD RADIO (U model)

Not applied to these models.

CPU version

DSP version



14. DOCK

This menu is used to check the DOCK connector without the iPod itself.

With the power to this unit turned off, short between pins No. 14 (TX) and No. 18 (RX), between pins No. 1 (PWR) and No. 17 (ACCPOW), between pins No. 4 (iPDET) and No. 8 (DGND). Also, connect a 10 k-ohms, 1/4 W resistor between pins NO. 21 (DKID) and No. 8 (DGND). (Make sure that the power is turned off when shorting pins.)

Start up the self-diagnostic function and select this menu.

The check result is displayed according to the following display specifications.

Note) Be sure to return the shorted pins to their original condition after executing this test.

14. DOCK

iPod 本体無しで、DOCK コネクターの検査を行うメニューです。

本機の電源を切った状態で、DOCK コネクターの 14 ピン（TX）と 18 ピン（RX）、1 ピン（PWR）と 17 ピン（ACCPOW）、4 ピン（iPDET）と 8 ピン（DGND）をショートさせます。また、21 ピン（DKID）と 8 ピン（DGND）の間に 10 k Ω、1/4 W 抵抗を接続します。（ショートさせる時は、必ず電源を切ってください。）

ダイアグを起動して本メニューを選択します。

下記表示仕様に従って、チェック結果が表示されます。

注意） 検査後、ショートしたピンを必ず元の状態に戻してください。

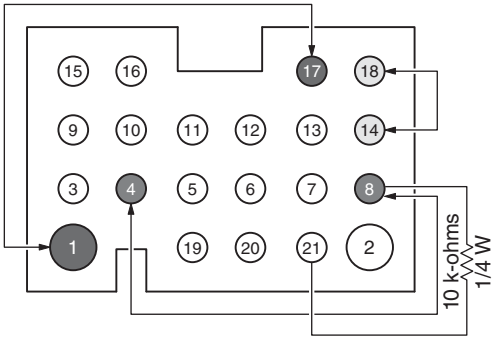

DOCK CONNECTOR

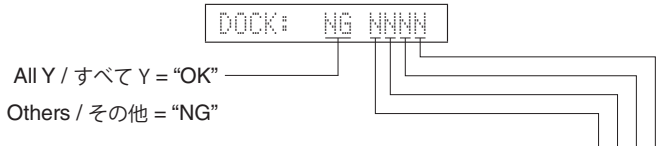

Check item / チェック項目	Short pins / ショートピン	Result / 結果		Display / 表示
UART loop back test / UART ループバックテスト	Pins No.14 (TX) – No.18 (RX)	OK		Y
		NG		N
iPAP (iPod accessory power) detection / iPAP（iPod accessory power）検出	Pins No.1 (PWR) – No.17 (ACCPOW)	IC20 pin No. 114	High = YES	Y
			Low = No	N
iPDET (iPod installation to DOCK) detection / iPDET（iPod installation to DOCK）検出	Pins No.4 (iPDET) – No.8 (DGND)	IC20 pin No. 8	Low = installed / 装着	Y
			High = not installed / 非装着	N
DKID (DOCK ID) detection / DKID（DOCK ID）検出	Pins No.21 (DKID) – No.8 (DGND) * 10 k-ohms, 1/4 W pull down	IC20 pin No. 141	10 k-ohms, 1/4 W pull down	Y
			Other	N

BT VERSION

The DOCK (Bluetooth module) version is displayed.

BT VERSION

DOCK（Bluetooth module）のバージョンが表示されます。

15. HDMI INFORMATION

The HDMI information are displayed.

15. HDMI INFORMATION

HDMI の情報が表示されます。

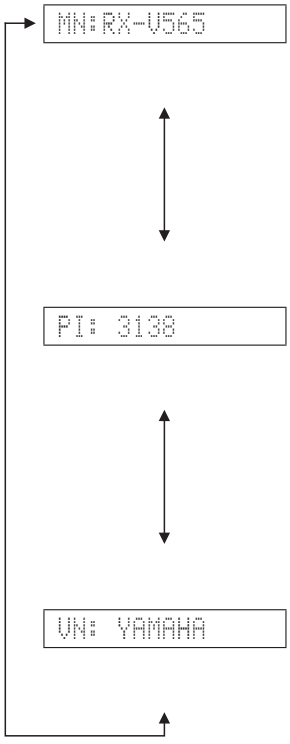

HDMI model name

The model name of this unit written in HDMI module is displayed.

HDMI モジュールに書き込まれている本機のモデル名が表示されます。

RX-V565

HTR-6250

AX-V565

HDMI product ID

The product ID of this unit written in HDMI module is displayed.

HDMI モジュールに書き込まれている本機のプロダクト ID が表示されます。

3138 : RX-V565

3139 : HTR-6250

313A : AX-V565

HDMI vendor name

The vendor name “YAMAHA” of this unit written in HDMI module is displayed.

HDMI モジュールに書き込まれている本機のベンダー名“YAMAHA”が表示されます。

16. HDMI SELECT

Using the sub-menu, the selected input signal is output to HDMI OUT.

* Support audio is set to “OTHER”.

16. HDMI SELECT

サブメニューにより , 選択された入力信号が HDMI OUT へ出力されます。

※ SUPPORT AUDIO は “OTHER” に設定されます。

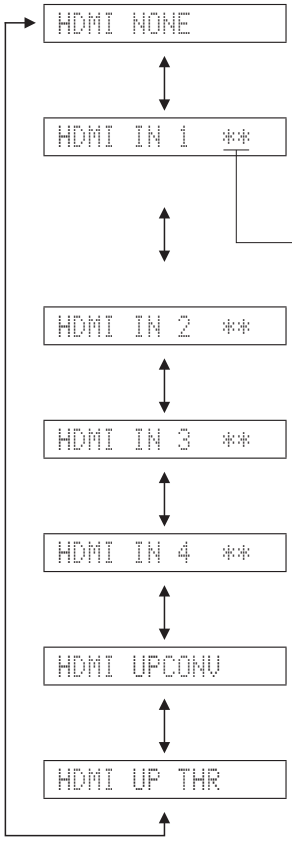

HDMI none

No signal is output.
何も出力されません。

HDMI in 1

HDMI “IN 1” is output.
HDMI “IN 1” が出力されます。

** The Deep Color video signals is input, “30” bit or “36” bit is displayed.
Deep Color 映像信号を入力すると、“30” bit または “36” bit が表示されます。

HDMI in 2

HDMI “IN 2” is output.
HDMI “IN 2” が出力されます。

HDMI in 3

HDMI “IN 3” is output.
HDMI “IN 3” が出力されます。

HDMI in 4

HDMI “IN 4” is output.
HDMI “IN 4” が出力されます。

HDMI up conversion

The analog video signals are output after undergoing Interlace/Progressive conversion.
アナログ映像信号が I/P 変換され、出力されます。

HDMI up conversion through

The analog video signals are output after undergoing video up-conversion.
アナログ映像信号がビデオコンバージョンされ、出力されます。

HDMI up-conversion 1080p

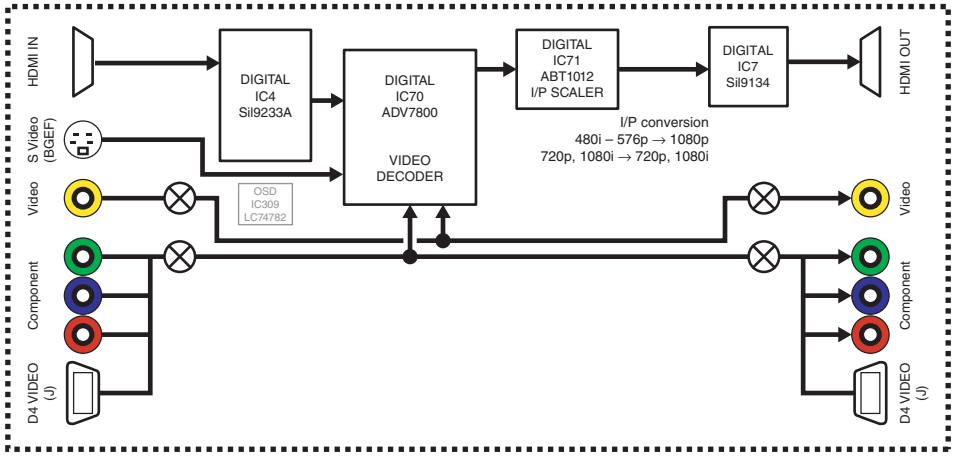

HDMI up-conversion through

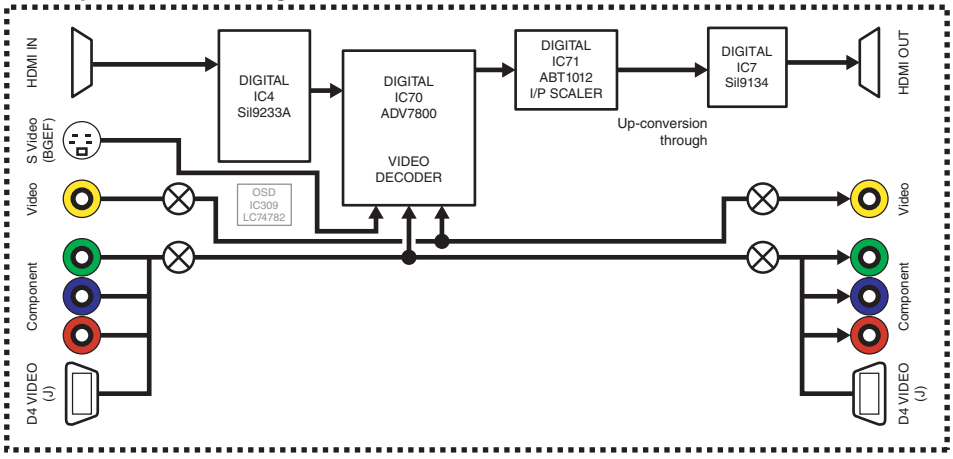

17. USB

Not applied to these models.

USB file 1

17. USB

このモデルには適用されません。

USB file 1



USB file 2

USB file 2

18. IF STATUS (Input function status)

Not applied to these models.

DSP status

18. IF STATUS（Input function status）

このモデルには適用されません。

DSP status

19. BUS CHECK

Communication and bus line connection between devices on the DSP P.C.B. are checked.

TI (DSP) BUS check

Communication and bus line connection between microprocessor (IC20) and TI (DSP, IC44) are checked.

19. BUS CHECK

DSP P.C.B. 内のデバイス間の通信とバスラインの接続をチェックします。

TI（DSP）BUS check

マイコン（IC20）と TI（DSP、IC44）の通信・バスラインの接続をチェックします。

NoEr : No error detected.

Boot : When “Boot” is displayed for a few seconds or “Boot” and “NoEr” are displayed alternately, there is possibility that an error occurs.

BF LOOP :

Not applied to these models.

NoEr： 不良検出なし

Boot： “Boot” が数秒間表示されるまたは “Boot” と “NoEr” が交互に表示される場合、異常が発生している可能性があります。

BF LOOP：

このモデルには適用されません。

20. NO MENU (Invalidity)

20. NO MENU（Invalidity）

```
Invalidity
```

21. PROTECTION HISTORY

The history of protection function is displayed.

Select this menu and press the “STRAIGHT” key, and the history will be erased.

21. PROTECTION HISTORY

過去のプロテクション履歴が表示されます。

サブメニューを選んだ後、“STRAIGHT” キーを押すと履歴は消去されます。

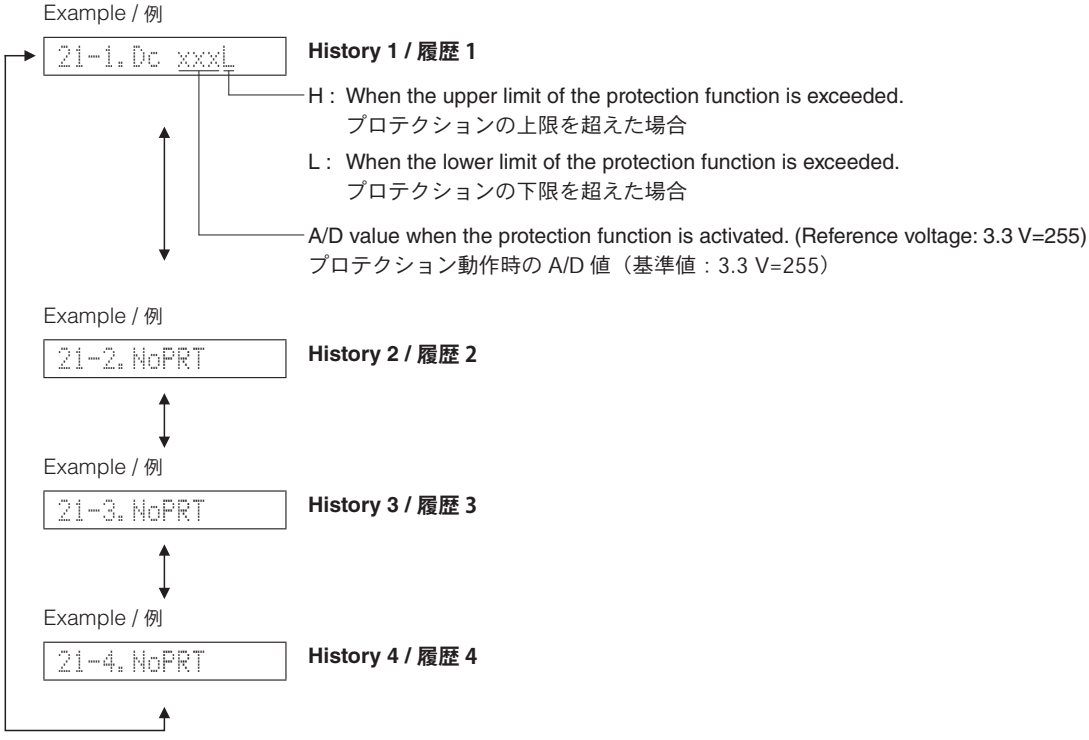

22. NO MENU (Invalidity)

22. NO MENU（Invalidity）

```
Invalidity
```

23. UPDATE

Not applied to these models.

23. UPDATE

このモデルには適用されません。

UPDATE TI

UPDATE TI

```
23.UPDATE TI
```

24. FACTORY PRESET

This menu is used to reserve and inhibit initialization of the back-up IC.

24. FACTORY PRESET

バックアップ用 IC（音場プログラムのパラメーターやセットメニュー内容等）の初期化を予約／禁止します。

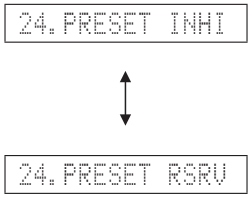

PRESET INHIBIT (Initialization inhibited) / PRESET INHIBIT（初期化禁止）

Back-up IC initialization is not executed. Select this sub-menu to protect the values set by the user.

バックアップ IC の初期化は行われません。ユーザーの設定値を保護するときは、こちらを選択してください。

PRESET RESERVED (Initialization reserved) / PRESET RESERVED（初期化予約）

Initialization of the back-up IC is reserved. (Actually, initialization is executed the next time that the power is turned on.) Select this sub-menu to reset to the original factory settings or to reset the back-up IC. Any protection history will be cleared.

バックアップ IC の初期化が予約されます。（実際に初期化されるのは、次回の電源投入時です。）工場出荷時やバックアップ IC をリセットしたいときは、こちらを選択してください。このとき、プロテクション履歴も初期化されます。

CAUTION: Before setting to the PRESET RESERVED, write down the existing preset memory content of the tuner.

(This is because setting to the PRESET RESERVED will cause the user memory content to be erased.)

注意： PRESET RESERVED を選んで初期化をする前に、チューナーのユーザーメモリー内容を書き写してください。

（初期化をすると、ユーザーメモリーの内容は消えてしまいます。）

25. ROM VER/SUM/PORT

The firmware version, checksum values, model name and destination are displayed.

The checksum is obtained by adding the data at every 8-bit for each program area and expressing the result as a 4-figure hexadecimal data.

* The figures in the diagram are given as reference only.

25. ROM VER/SUM/PORT

ファームウェアのバージョン、チェックサム、モデル名、仕向け先が表示されます。

チェックサムは、プログラムエリア別にデータを 8 ビットごとに加算していき、4 桁の 16 進データで現したものです。

※ 図中の数値は参考例です。

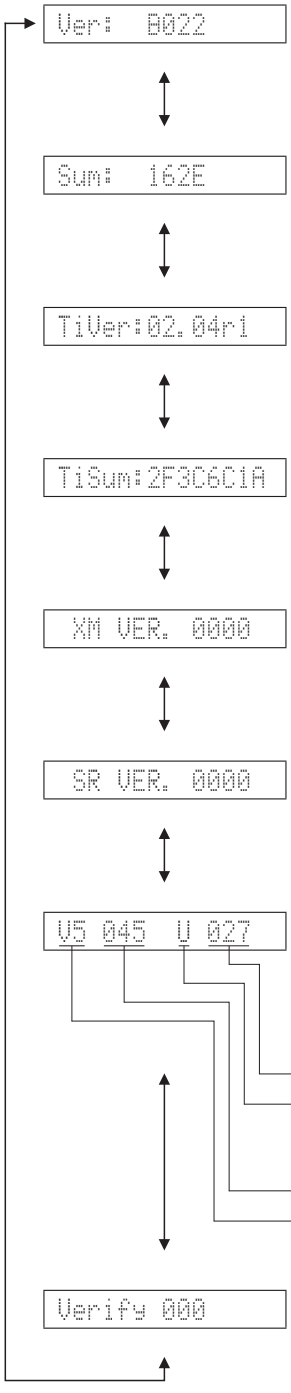

Firmware version

The firmware version of microprocessor (IC20 DIGITAL P.C.B.) is displayed.

マイコン（IC20 DIGITAL P.C.B.）のファームウェアバージョンが表示されます。

All checksum

The checksum value of microprocessor (IC20 DIGITAL P.C.B.) is displayed.

マイコン（IC20 DIGITAL P.C.B.）のチェックサムが表示されます。

TI (DSP) FLASH ROM version

The firmware version of TI (DSP) FLASH ROM (IC49 DIGITAL P.C.B.) is displayed.

TI（DSP）FLASH ROM（IC49 DIGITAL P.C.B.）のファームウェアバージョンが表示されます。

TI (DSP) FLASH ROM checksum

The checksum value of TI (DSP) FLASH ROM (IC49 DIGITAL P.C.B.) is displayed.

TI（DSP）FLASH ROM（IC49 DIGITAL P.C.B.）のチェックサムが表示されます。

XM version (U model)

Not applied to these models.

このモデルには適用されません。

SIRIUS version (U model)

Not applied to these models.

このモデルには適用されません。

MODEL/DESTINATION

The model name and destination are displayed.

モデル名、仕向け先が表示されます。

DESTINATION detection value

Detection value	0	27 ±4	54 ±4	81 ±4	93 ±4	127 ±4	153 ±4	210 ±4	231 ±4
Destination	J	U	C	R	T	K	A	B, G, E, F	L

MODEL detection value

Detection value	46 ±4	72 ±4
Model name	**V5** (RX-V565, AX-V565)	**H5** (HTR-6250)

VERIFY error

Not applied to these models.

このモデルには適用されません。

■ DISPLAY DATA

● V4001 : 18-MT-09GNK (OPERATION P.C.B.)

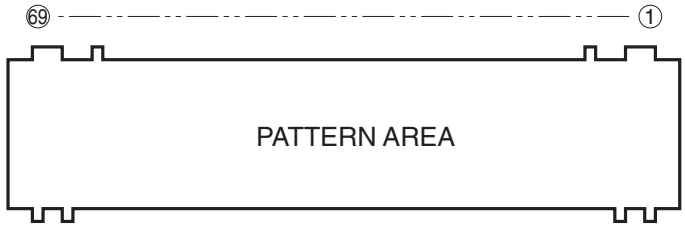

● PIN CONNECTION

Pin No.	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35
Connection	F2	NX	NP	NP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31

Pin No.	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Connection	P32	P33	P34	P35	P36	NX	NX	NX	NX	NX	NX	NX	18G	17G	16G	15G	14G	13G	12G	11G	10G	9G	8G	7G	6G	5G	4G	3G	2G	1G	NP	NP	NX	F1

Note : 1) F1, F2 ..... Filament pin 2) NP ..... No pin 3) NX ..... No extend pin 4) 1G-18G ..... Grid pin

● GRID ASSIGNMENT

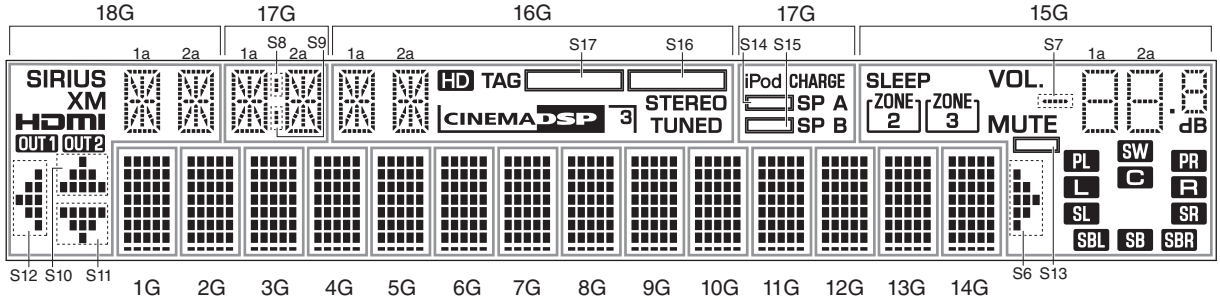

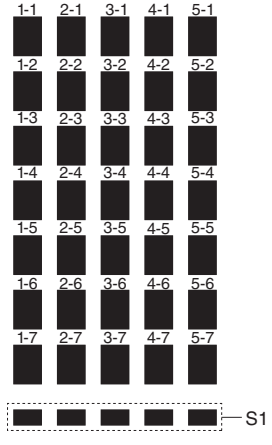

(1G-14G)

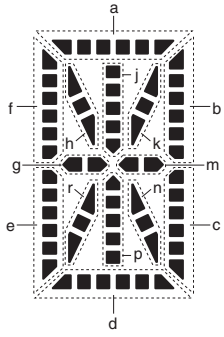

(18G-16G)

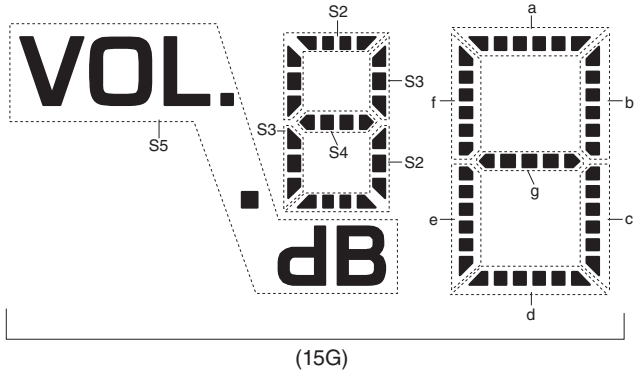

(15G)

● **ANODE CONNECTION**

	18G	17G	16G	15G	1G-14G
P1	1a	1a	1a	S5	1-1
P2	1h	1h	1h	S7	2-1
P3	1j	1j	1j	1d	3-1
P4	1k	1k	1k	2d	4-1
P5	1b	1b	1b	S2	5-1
P6	1f	1f	1f	1e	1-2
P7	1m	1m	1m	2e	2-2
P8	1g	1g	1g	S3	3-2
P9	1c	1c	1c	1c	4-2
P10	1e	1e	1e	2c	5-2
P11	1r	1r	1r	S4	1-3
P12	1p	1p	1p	1g	2-3
P13	1n	1n	1n	2g	3-3
P14	1d	1d	1d	1f	4-3
P15	2a	2a	2a	2f	5-3
P16	2h	2h	2h	1b	1-4
P17	2j	2j	2j	2b	2-4
P18	2k	2k	2k	1a	3-4
P19	2b	2b	2b	2a	4-4
P20	2f	2f	2f	PL	5-4
P21	2m	2m	2m	SW	1-5
P22	2g	2g	2g	PR	2-5
P23	2c	2c	2c	L	3-5
P24	2e	2e	2e	C	4-5
P25	2r	2r	2r	R	5-5
P26	2p	2p	2p	SL	1-6
P27	2n	2n	2n	SR	2-6
P28	2d	2d	2d	SBL	3-6
P29	SIRIUS	S8	HD	SB	4-6
P30	XM	S9	TAG	SBR	5-6
P31	HDMI	iPod CHARGE	CINEMA DSP	S6	1-7
P32	OUT 1	SP B	3	S13	2-7
P33	OUT 2	S15	STEREO	MUTE	3-7
P34	S12	SP A	TUNED	ZONE 2	4-7
P35	S10	S14	S17	ZONE 3	5-7
P36	S11	–	S16	SLEEP	S1

■ IC DATA

IC44: D70YE101BRFP266 (DIGITAL P.C.B.)
Decoder/Post processor

＊ No replacement part available. / サービス部品供給なし

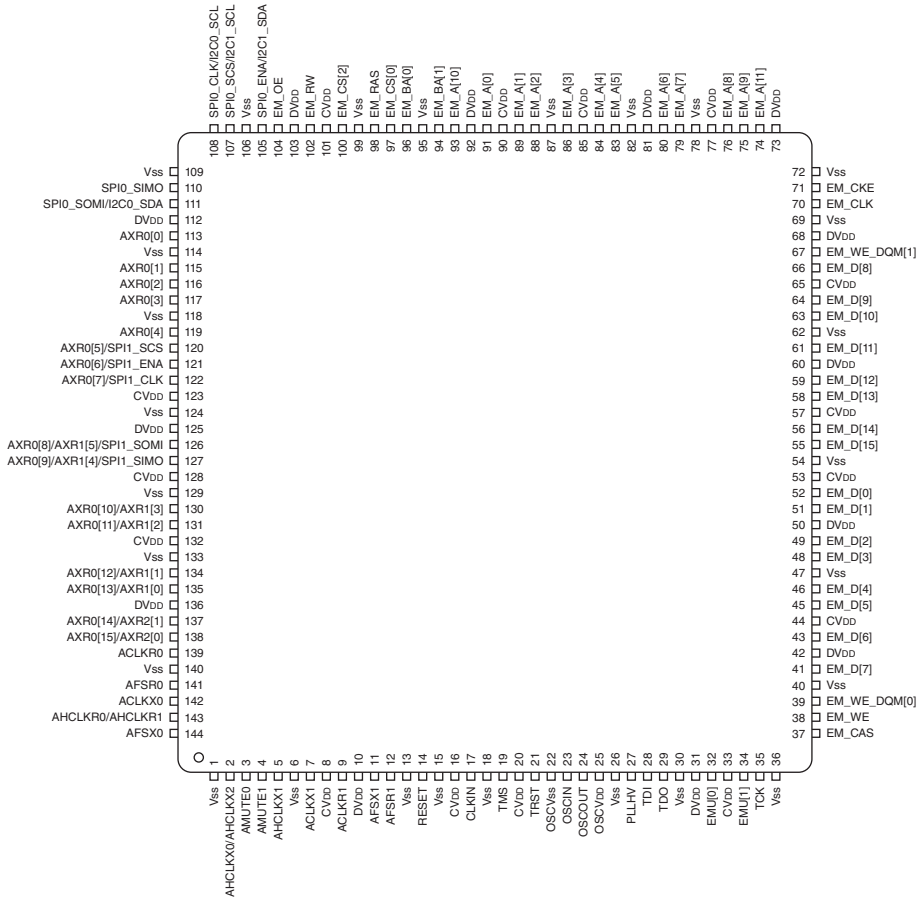

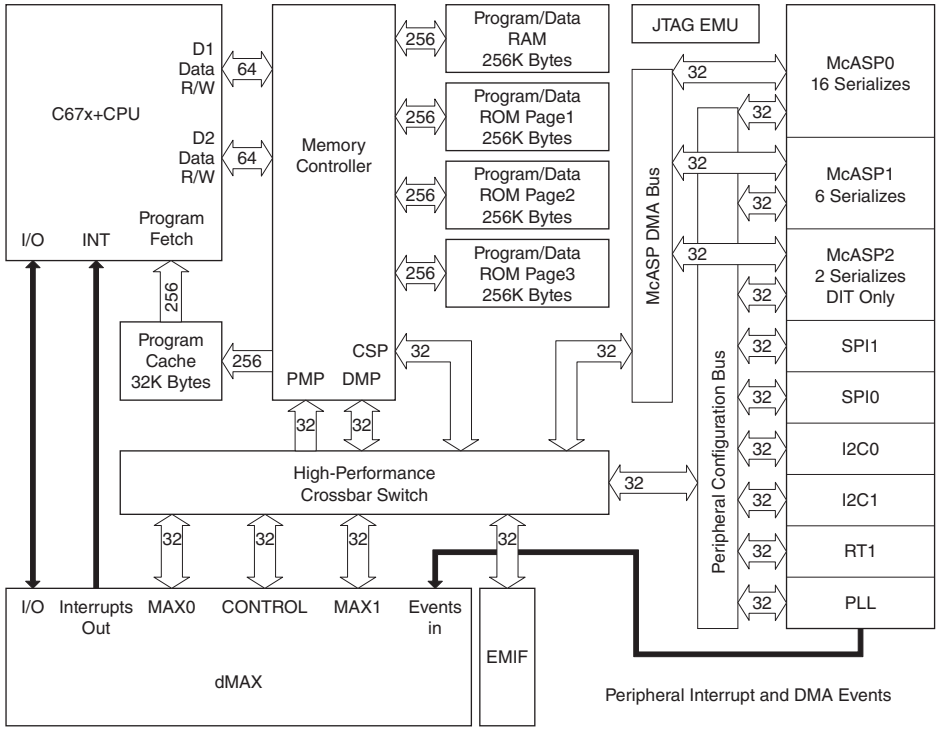

No.	Function Name (P.C.B.)	TYPE(1)	PULL(2)	GPIO(3)	Detail of Function
1	VSS				
2	AHCLKX0/AHCLKX2	IO	–	Y	McASP0 and McASP2 transmit master clock
3	AMUTE0	IO	–	Y	McASP0 mute output
4	AMUTE1	IO	–	Y	McASP1 mute output
5	AHCLKX1	IO	–	Y	McASP1 transmit master clock
6	VSS				
7	ACLKX1	IO	–	Y	McASP1 transmit bit clock
8	CVDD				
9	ACLKR1	IO	–	Y	McASP1 receive bit clock
10	DVDD				
11	AFSX1	IO	–	Y	McASP1 transmit frame Sync (L/R clock)
12	AFSR1	IO	–	Y	McASP1 receive frame Sync (L/R clock)
13	VSS				
14	RESET	IO	–	N	Device reset pin
15	VSS				
16	CVDD				
17	CLKIN	IO	–	N	Alternate clock input (3.3-V LVCMOS input)
18	VSS				
19	TMS	IO	IPU	N	Test mode select
20	CVDD				
21	TRST	IO	IPU	N	Test reset
22	OSCVSS	PWR	–	N	Oscillator Vss tap point (for filter only)
23	OSCIN	IO	–	N	1.2-V oscillator input
24	NC	O	–	N	
25	OSCVDD	PWR	–	N	Oscillator 1.2-V Vpp tap point (for filter only)
26	VSS				
27	PLLHV	PWR	–	N	PLL 3.3-V supply input (requires external filter)
28	TDI	IO	IPU	N	Test data in
29	TDO	OZ	IPU	N	Test data out
30	VSS				
31	DVDD				
32	EMU[0]	IO	IPU	N	Emulation pin 0
33	CVDD				
34	EMU[1]	IO	IPU	N	Emulation pin 1
35	TCK	IO	IPU	N	Test clock
36	Ground(Vss)				
37	EM_CAS	O	–	N	SDRAM column address strobe
38	EM_WE	O	–	N	SDRAM write enable
39	EM_WE_DQM[0]	O	–	N	Write enable or byte enable for EM_D [7:0]
40	VSS				
41	EM_D[7]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-bits]
42	DVDD				
43	EM_D[6]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-bits]
44	CVDD				
45	EM_D[5]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-bits]
46	EM_D[4]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-bits]
47	VSS				
48	EM_D[3]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-bits]
49	EM_D[2]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-bits]
50	DVDD				
51	EM_D[1]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-bits]
52	EM_D[0]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-bits]
53	CVDD				
54	VSS				
55	EM_D[15]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-bits]
56	EM_D[14]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-Bits]
57	CVDD				
58	EM_D[13]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-Bits]
59	EM_D[12]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-Bits]
60	DVDD				
61	EM_D[11]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-Bits]

No.	Function Name (P.C.B.)	TYPE(1)	PULL(2)	GPIO(3)	Detail of Function
62	VSS				
63	EM_D[10]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-Bits]
64	EM_D[9]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-Bits]
65	CVDD				
66	EM_D[8]	IO	–	N	EMIF data bus [lower 16-bits]
67	EM_WE_DQM[1]	O	–	N	Write enable or byte enable for EM_D [15:8]
68	DVDD				
69	VSS				
70	EM_CLK	O	–	N	SDRAM clock
71	EM_CKE	O	–	N	SDRAM clock enable
72	VSS				
73	DVDD				
74	EM_A[11]	O	–	N	EMIF address bus
75	EM_A[9]	O	–	N	EMIF address bus
76	EM_A[8]	O	–	N	EMIF address bus
77	CVDD				
78	VSS				
79	EM_A[7]	O	–	N	EMIF address bus
80	EM_A[6]	O	–	N	EMIF address bus
81	DVDD				
82	VSS				
83	EM_A[5]	O	–	N	EMIF address bus
84	EM_A[4]	O	–	N	EMIF address bus
85	CVDD				
86	EM_A[3]	O	–	N	EMIF address bus
87	VSS				
88	EM_A[2]	O	–	N	EMIF address bus
89	EM_A[1]	O	–	N	EMIF address bus
90	CVDD				
91	EM_A[0]	O	–	N	EMIF address bus
92	DVDD				
93	EM_A[10]	O	–	N	EMIF address bus
94	EM_BA[1]	O	–	N	SDRAM bank address and asynchronous memory Low-Order address
95	VSS				
96	EM_BA[0]	O	–	N	SDRAM bank address and asynchronous memory Low-Order address
97	EM_CS[0]	O	–	N	SDRAM chip select
98	EM_RAS	O	–	N	SDRAM row address strobe
99	VSS				
100	EM_CS[2]	O	–	N	Asynchronous memory chip Select
101	CVDD				
102	NC	O	–	N	Asynchronous memory read/not write
103	DVDD				
104	EM_OE	O	–	N	SDRAM output enable
105	SPI0_ENA/I2C1_SDA	IO	–	Y	SPI0 enable (ready) or I2c1 serial data
106	VSS				
107	SPI0_ENA/I2C1_SCL	IO	–	Y	SPI0 enable (ready) or I2c1 serial clock
108	SPI0_CLK/I2C0_SCL	IO	–	Y	SPI0 serial clock or I2c0 serial clock
109	VSS				
110	SPIO_SIMO	IO	–	Y	SPI0 data pin slave in master out
111	SPIO_SOMI/I2C0_SDA	IO	–	Y	SPI0 data pin slave out master in or I2C0 serial data
112	DVDD				
113	AXR0[0]	IO	–	Y	McASP0 serial data 0
114	VSS				
115	AXR0[1]	IO	–	Y	McASP0 serial data 1
116	AXR0[2]	IO	–	Y	McASP0 serial data 2
117	AXR0[3]	IO	–	Y	McASP0 serial data 3
118	VSS				
119	AXR0[4]	IO	–	Y	McASP0 serial data 4
120	SPI1_SCS	IO	–	Y	McASP0 serial data 5 or SPI1 slave chip select
121	SPI1_ENA	IO	–	Y	McASP0 serial data 6 or SPI1 enable (ready)
122	SPI1_CLK	IO	–	Y	McASP0 serial data 7 or SPI1 serial clock

No.	Function Name (P.C.B.)	TYPE(1)	PULL(2)	GPIO(3)	Detail of Function
123	CVDD				
124	VSS				
125	DVDD				
126	/SPI1_SOMI	IO	–	Y	McASP0 serial data 8 or McASP1 serial data 5 or SPI1 data pin slave out master in
127	/SPI1_SIMO	IO	–	Y	McASP0 serial data 9 or McASP1 serial data 4 or SPI1 data pin slave in master out
128	CVDD				
129	VSS				
130	AXR0[10]	IO	–	Y	McASP0 serial data 10 or McASP1 serial data 3
131	AXR0[11]	IO	–	Y	McASP0 serial data 11 or McASP1 serial data 2
132	CVDD				
133	VSS				
134	AXR0[12]	IO	–	Y	McASP0 serial data 12 or McASP1 serial data 1
135	AXR0[13]	IO	–	Y	McASP0 serial data 13 or McASP1 serial data 0
136	DVDD				
137	AXR0[14]	IO	–	Y	McASP0 serial data 14 or McASP2 serial data 1
138	AXR0[15]	IO	–	Y	McASP0 serial data 15 or McASP2 serial data 0
139	ACLKR0	IO	–	Y	McASP0 receive bit clock
140	VSS				
141	AFSR0	IO	–	Y	McASP0 receive frame Sync (L/R clock)
142	ACLKX0	IO	–	Y	McASP0 transmit bit clock
143	AHCLKR0/AHCLKR1	IO	–	Y	McASP0 and McASP1 receive master clock
144	AFSX0	IO	–	Y	McASP0 transmit frame Sync (L/R clock)

IC402: M66003-0131FP (OPERATION P.C.B.)
FL display driver

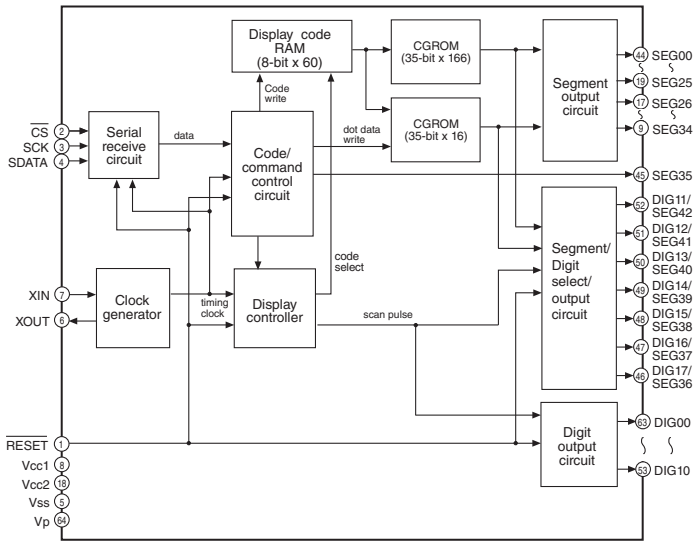

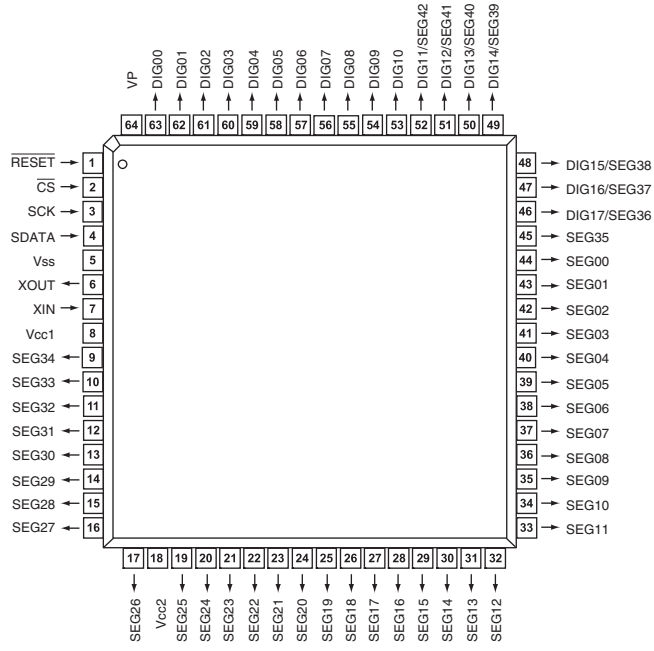

Pin No.	Port Name	Function Name	I/O	Detail of Function
1	RESET	/RESET	Reset input	When "L", M66003 is initialized.
2	CS	/CEFL	Chip select input	When "L", communication with the MCU is possible.
3	SCK	CKFL	Shift clock input	When "H", any instruction from the MCU is neglected.
4	SDATA	DTFL	Serial data input	Serial input data is taken and shifted by the positive edge of SCK.
5	Vss	VSS		GND (0V)
6	XOUT	XOUT	Clock out	When use as a CR oscillator, connect external resistor and capacitor.
7	XIN	XIN	Clock in	When use an external clock input external clock to XIN, and XOUT must be opened.

Pin No.	Port Name	Function Name	I/O	Detail of Function
8	Vcc1	VDD		Positive power supply for internal logic.
9	SEG34	P1I	Segment output	Connect to segment (anode) pins of VFD.
10	SEG33	P2		
11	SEG32	P3		
12	SEG31	P4		
13	SEG30	P5		
14	SEG29	P6		
15	SEG28	P7		
16	SEG27	P8		
17	SEG26	P9		
18	Vcc2	VDD		Positive power supply for DIG and SEG outputs.
19	SEG25	P10	Segment output	Connect to segment (anode) pins of VFD.
20	SEG24	P11		
21	SEG23	P12		
22	SEG22	P13		
23	SEG21	P14		
24	SEG20	P15		
25	SEG19	P16		
26	SEG18	P17		
27	SEG17	P18I		
28	SEG16	P19		
29	SEG15	P20		
30	SEG14	P21		
31	SEG13	P22		
32	SEG12	P23		
33	SEG11	P24		
34	SEG10	P25		
35	SEG09	P26		
36	SEG08	P27		
37	SEG07	P28		
38	SEG06	P29		
39	SEG05	P30		
40	SEG04	P31		
41	SEG03	P32		
42	SEG02	P33		
43	SEG01	P34		
44	SEG00	P35		
45	SEG35	P36		
46	SEG36	P37		
47	DIG16/SEG37	G17I	Digital output	Connect to digit (grid) pins of VFD.
48	DIG15/SEG38	G16I		
49	DIG14/SEG39	G15I		
50	DIG13/SEG40	G14		
51	DIG12/SEG41	G13		
52	DIG11/SEG42	G12		
53	DIG10	G11		
54	DIG09	G10		
55	DIG08	G9		
56	DIG07	G8		
57	DIG06	G7		
58	DIG05	G6		
59	DIG04	G5		
60	DIG03	G4		
61	DIG02	G3		
62	DIG01	G2		
63	DIG00	G1		
64	VP	VP		Negative power supply to pull down.

IC41: LC89058WD-E (DIGITAL P.C.B.)
Digital audio interface receiver

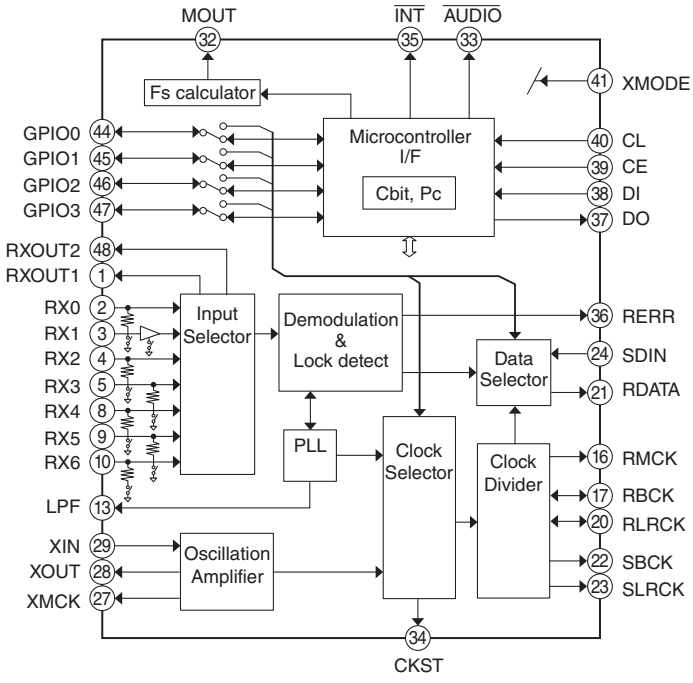

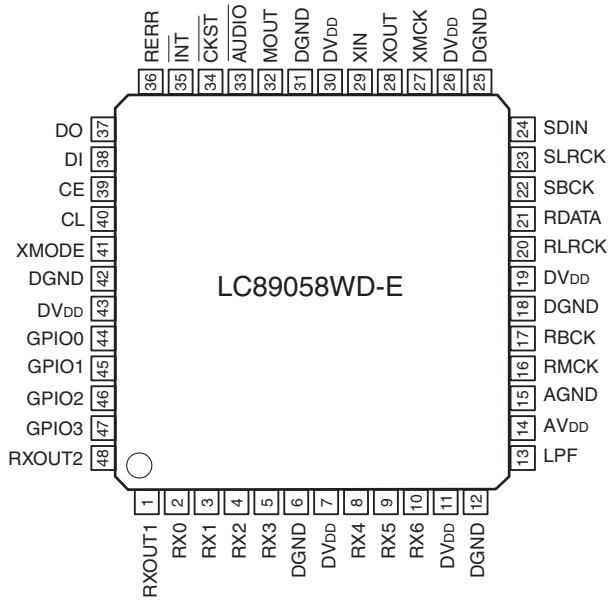

Pin No.	Function Name	I/O	Detail of Function
1	RXOUT1	O	RX0-6 input S/PDIF through output pin 1
2	RX0	I_5(pd)	5V withstand voltage TIL input level compatible S/PDIF input pin (connected to GND when RX1 is set)
3	RX1	I(pd)	Co-axial compatible S/PDIF input pin (supported demodulation sampling frequency of up to 96 kHz)
4	RX2	I_5(pd)	5V withstand voltage TIL input level compatible S/PDIF input pin (connected to GND when RX1 is set)
5	RX3	I_5(pd)	5V withstand voltage TIL input level compatible S/PDIF input pin
6	DGND		Digital GND
7	DVDD		Digital power supply (3.3V)
8	RX4	I_5(pd)	5V tolerable TIL input level compatible S/PDIF input pin
9	RX5	I_5(pd)	5V tolerable TIL input level compatible S/PDIF input pin
10	RX6	I_5(pd)	5V tolerable TIL input level compatible SIPDIF input pin
11	DVDD		Digital power supply (3.3V)
12	DGND		Digital GND
13	LPF	O	PLL loop filter connection pin
14	AVDD		Analog power supply (3.3V)
15	AGND		Analog GND
16	RMCK	O	R system clock output pin (VCO, 512fs, XIN)
17	RBCK	O/I	R system bit clock 1/0 pin (64fs)
18	DGND		Digital GND
19	DVDD		Digital power supply (3.3V)
20	RLRCK	O/I	R system LR clock 1/0 pin (fs)
21	RDATA	O	Serial audio data output pin
22	SBCK	O	S system bit clock output pin (16fs, 32fs, 64fs, 128fs)
23	SLRCK	O	S system LR clock output pin (fs/4, fs/2, fs, 2fs)
24	SDIN	I_5	External serial audio data input pin
25	DGND		Digital GND
26	DVDD		Digital power supply (3.3V)
27	XMCK	O	Oscillation amplifier clock output pin
28	XOUT	O	Output pin connected to the resonator
29	XIN	I	External clock input pin. connected to the resonator (12.288 MHz or 24.576 MHz)
30	DVDD		Digital power supply (3.3V)
31	DGND		Digital GND
32	MOUT	I/O	Emphasis information II input fs monitor output II chip address setting input pin
33	AUDIO	I/O	Channel status bit 1 output II chip address setting input pin
34	CKST	I/O	Clock switching transition period signal output II master/slave setting input pin
35	INT	I/O	Microcontroller interrupt signal output II pins 44-48 I/O setting input pin
36	RERR	O	PLL lock error and data error flag output pin
37	DO	O	CCB microcontroller I/F, read data output pin (3-state)
38	DI	I_5	CCB microcontroller I/F, write data input pin
39	CE	I_5	CCB microcontroller I/F, chip enable input pin
40	CL	I_5	CCB microcontroller I/F, clock input pin
41	XMODE	I_5	System reset input pin
42	DGND		Digital GND
43	DVDD		Digital power supply (3.3V)
44	GPIOO	O/I	General-purpose I/O pin II selector input pin (output referred to RMCK pin)
45	GPI01	O/I	General-purpose I/O pin II selector input pin (output referred to RBCK pin)
46	GPI02	O/I	General-purpose I/O pin II selector input pin (output referred to RLRCK pin)
47	GPI03	O/I	General-purpose I/O pin II selector input pin (output referred to RDATA pin)
48	RXOUT2	O	RX0-6 input S/PDIF through output pin 2

* Input voltage: 1= -0.3 to 3.6V, Is =-0.3 to 5.5V
* Output voltage: 0= -0.3 to 3.6V
* Pins 2, 4, 5, 8, 9, 10, 24, 38, 39, 40, and 41 have an internal pull-down resistor (Pd). Their level is fixed when they are unselected.
* Pins 32 and 33 are input pins for chip address setting when pin 41 is held at the low level.
* Pin 34 serves as the input pin for designating as the master or slave when pin 41 is held at the low level.
* Pin 35 serves as the input pin for configuring the I/O of pins 44 to 47 when pin 41 is held at the low level.
* The DVDD and AVDD pins must be held at the same level and turned on and off at the same timing to preclude latch-up conditions.

IC153: R2A15220FP (MAIN P.C.B.)
8-channel electronic volume with 11 input selector and tone control

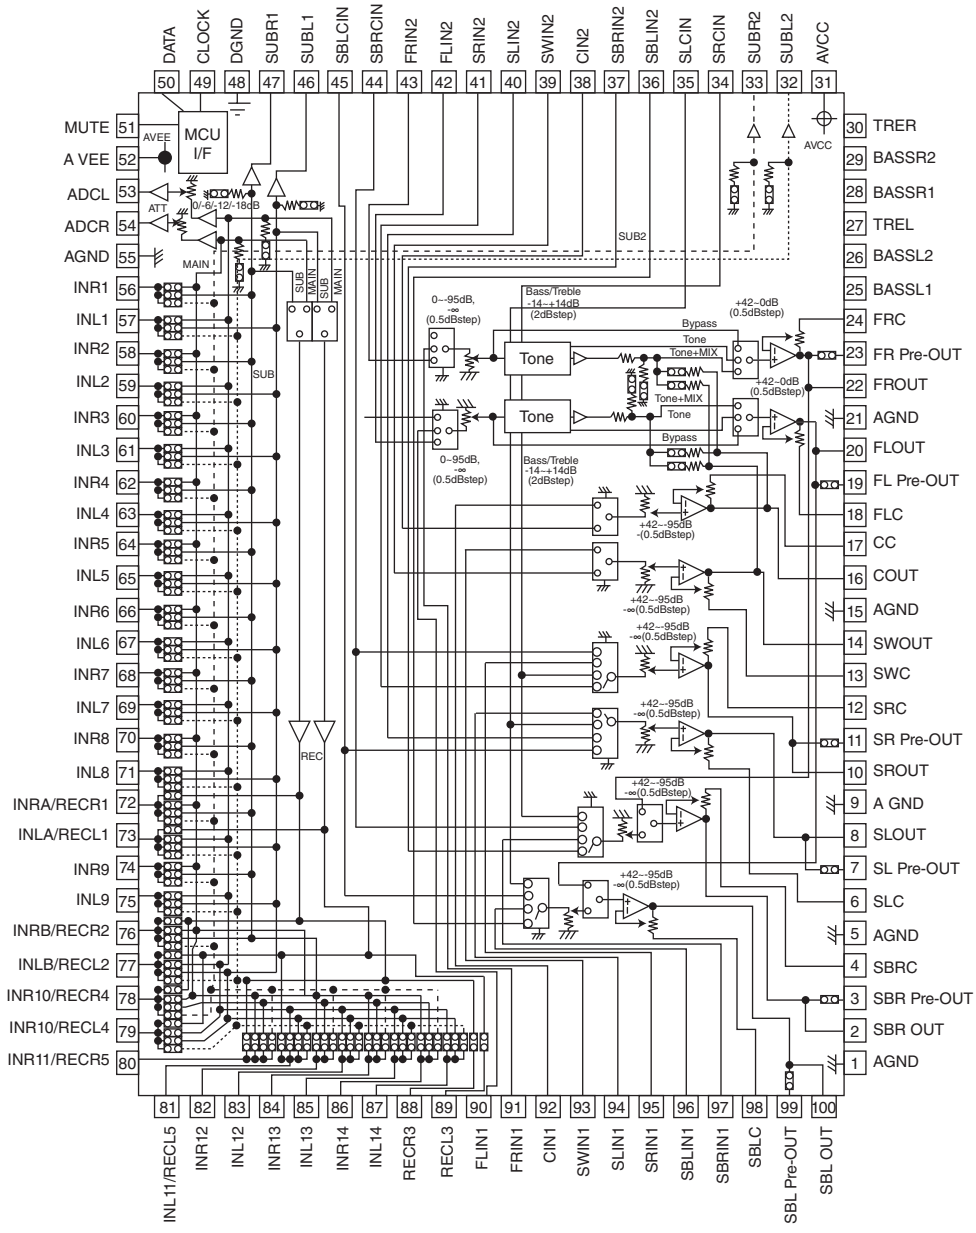

Pin No.	Port name	Function Name	Detail of Function
1	AGND	AE	Analog ground of internal circuit
2	SBROUT	VOSBL	Output pin of FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel
3	SBR Pre-OUT	VOPSBL	Pre-output pin of FL/FR/SL/SR/SBL/SBR channel
4	SBRC	AE	Connects capacitor for reducing click noise of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel volume
5	AGND	AE	Analog ground of internal circuit
6	SLC	VOPSR	Connects capacitor for reducing click noise of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel volume
7	SL Pre-OUT	VOSR	Pre-output pin of FL/FR/SL/SR/SBL/SBR channel
8	SLOUT	AE	Output pin of FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel
9	AGND	AE	Analog ground of internal circuit
10	SROUT	VOSL	Output pin of FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel
11	SR Pre-OUT	VOPSL	Pre-output pin of FL/FR/SL/SR/SBL/SBR channel
12	SRC	AE	Connects capacitor for reducing click noise of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel volume
13	SWC	AE	Connects capacitor for reducing click noise of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel volume
14	SWOUT	VOSW	Output pin of FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel
15	AGND	AE	Analog ground of internal circuit
16	COUT	VOC	Output pin of FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel
17	CC	AE	Connects capacitor for reducing click noise of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel volume
18	FLC	AE	Connects capacitor for reducing click noise of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel volume
19	FL Pre-OUT	VOPFR	Pre-output pin of FL/FR/SL/SR/SBL/SBR channel
20	FLOUT	VOFR	Output pin of FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel
21	AGND	POE	Analog ground of internal circuit
22	FROUT	VOFL	Output pin of FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel
23	FR Pre-OUT	VOPFL	Pre-output pin of FL/FR/SL/SR/SBL/SBR channel
24	FRC	AE	Connects capacitor for reducing click noise of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel volume
25	BASSL1	AE	Frequency characteristic setting pin of L/R channel tone control (Bass)
26	BASSL2	AE	Frequency characteristic setting pin of L/R channel tone control (Bass)
27	TREL	AE	Frequency characteristic setting pin of L/R channel tone control (Treble)
28	BASSR1	AE	Frequency characteristic setting pin of L/R channel tone control (Bass)
29	BASSR2	AE	Frequency characteristic setting pin of L/R channel tone control (Bass)
30	TRER	AE	Frequency characteristic setting pin of L/R channel tone control (Treble)
31	AVCC	VCC	Positive power supply to internal circuit
32	SUBL1	N.C.	Output pin for L/R channel SUB1/SUB2 output
33	SUBL2	N.C.	Output pin for L/R channel SUB1/SUB2 output
34	SRCIN	N.C.	3rd multi input pin for SBL/SBR/SL/SR channel volume that is able to swap SBR/SBL with SR/SL
35	SLCIN	N.C.	3rd multi input pin for SBL/SBR/SL/SR channel volume that is able to swap SBR/SBL with SR/SL
36	SBLIN2	8SBR	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
37	SBRIN2	8SBL	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
38	CIN2	8C	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
39	SWIN2	8SW	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
40	SLIN2	8SR	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
41	SRIN2	8SL	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
42	FLIN2	8FR	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
43	FRIN2	8FL	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
44	SBRCIN	Z2L	3rd multi input pin for SBL/SBR/SL/SR channel volume that is able to swap SBR/SBL with SR/SL
45	SBLCIN	Z2R	3rd multi input pin for SBL/SBR/SL/SR channel volume that is able to swap SBR/SBL with SR/SL
46	SUBL1	Z2R	Output pin for L/R channel SUB1/SUB2 output
47	SUBR1	Z2L	Output pin for L/R channel SUB1/SUB2 output
48	DGND	MG	Digital ground of internal circuit
49	DATA	VOL_SCK	Input pin of control data
50	CLOCK	VOL_MOSI	Input pin of control clock
51	MUTE	AE	Outside mute control pin
52	AVEE	–	Negative power supply to internal circuit
53	ADCL	ADR	Output pin for L/R channel ADC
54	ADCR	ADL	Output pin for L/R channel ADC
55	AGND	AE	Analog ground of internal circuit
56	INR1	AU2L	Input pin of L/R channel (Input selector)
57	INL1	AU2R	Input pin of L/R channel (Input selector)
58	INR2	AU1L	Input pin of L/R channel (Input selector)

Pin No.	Port name	Function Name	Detail of Function
59	INL2	AU1R	Input pin of L/R channel (Input selector)
60	INR3	AV-6L	Input pin of L/R channel (Input selector)
61	INL3	AV-6R	Input pin of L/R channel (Input selector)
62	INR4	AV-5L	Input pin of L/R channel (Input selector)
63	INL4	AV-5R	Input pin of L/R channel (Input selector)
64	INR5	PHL	Input pin of L/R channel (Input selector)
65	INL5	PHR	Input pin of L/R channel (Input selector)
66	INR6	SRL	Input pin of L/R channel (Input selector)
67	INL6	SRR	Input pin of L/R channel (Input selector)
68	INR7	IPL	Input pin of L/R channel (Input selector)
69	INL7	IPR	Input pin of L/R channel (Input selector)
70	INR8	XML	Input pin of L/R channel (Input selector)
71	INL8	XMR	Input pin of L/R channel (Input selector)
72	INRA/RECR1	AV-OUT_L	Output pin for L/R channel (input selector)/Output pin for L/R channel REC output
73	INLA/RECL1	AV-OUT_R	Output pin for L/R channel (input selector)/Output pin for L/R channel REC output
74	INR9	USBL	Input pin of L/R channel (Input selector)
75	INL9	USBR	Input pin of L/R channel (Input selector)
76	INRB/RECR2	AOL	Output pin for L/R channel (input selector)/Output pin for L/R channel REC output
77	INLB/RECL2	AOR	Output pin for L/R channel (input selector)/Output pin for L/R channel REC output
78	INR10/RECR4	TUL	Output pin for L/R channel (input selector)/Output pin for L/R channel REC output
79	INL10/RECL4	TUR	Output pin for L/R channel (input selector)/Output pin for L/R channel REC output
80	INR11/RECR5	MIC	Output pin for L/R channel (input selector)/Output pin for L/R channel REC output
81	INL11/RECL5	AE	Output pin for L/R channel (input selector)/Output pin for L/R channel REC output
82	INR12	AUXL	Input pin of L/R channel (Input selector)
83	INL12	AUXR	Input pin of L/R channel (Input selector)
84	INR13	AE	Input pin of L/R channel (Input selector)
85	INL13	AE	Input pin of L/R channel (Input selector)
86	INR14	AE	Input pin of L/R channel (Input selector)
87	INL14	AE	Input pin of L/R channel (Input selector)
88	RECR3	N.C.	Output pin for L/R channel REC output
89	RECL3	N.C.	Output pin for L/R channel REC output
90	FLIN1	DAFR	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
91	FRIN1	DAFL	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
92	CIN1	DAC	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
93	SWIN1	DASW	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
94	SLIN1	DASR	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
95	SEIN1	DASL	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
96	SBLIN1	DASBR	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
97	SBRIN1	DASBL	Multi input pin of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel (Multi IN 1/2)
98	SBLC	AE	Connects capacitor for reducing click noise of L/R/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel volume
99	SBL Pre-OUT	VOPSBR	Pre-output pin of FL/FR/SL/SR/SBL/SBR channel
100	SBL OUT	VOSBR	Output pin of FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL/SBR channel

IC20: M3087BFKBGP (DIGITAL P.C.B.)
Microprocessor

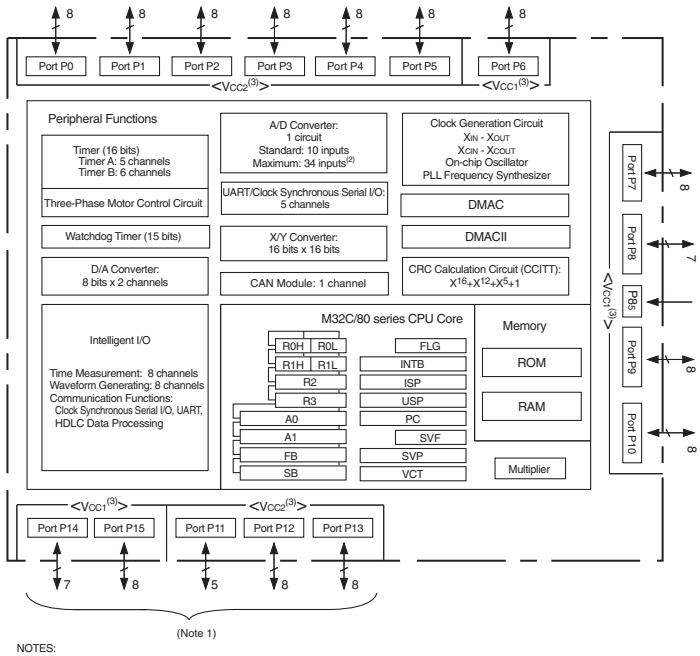

NOTES:
1. Ports P11 to P15 are provided in the 144-pin package only.
2. Included in the 144-pin package only.
3. The supply voltage of M32C/84T (High-reliability version) must be VCC1=VCC2.

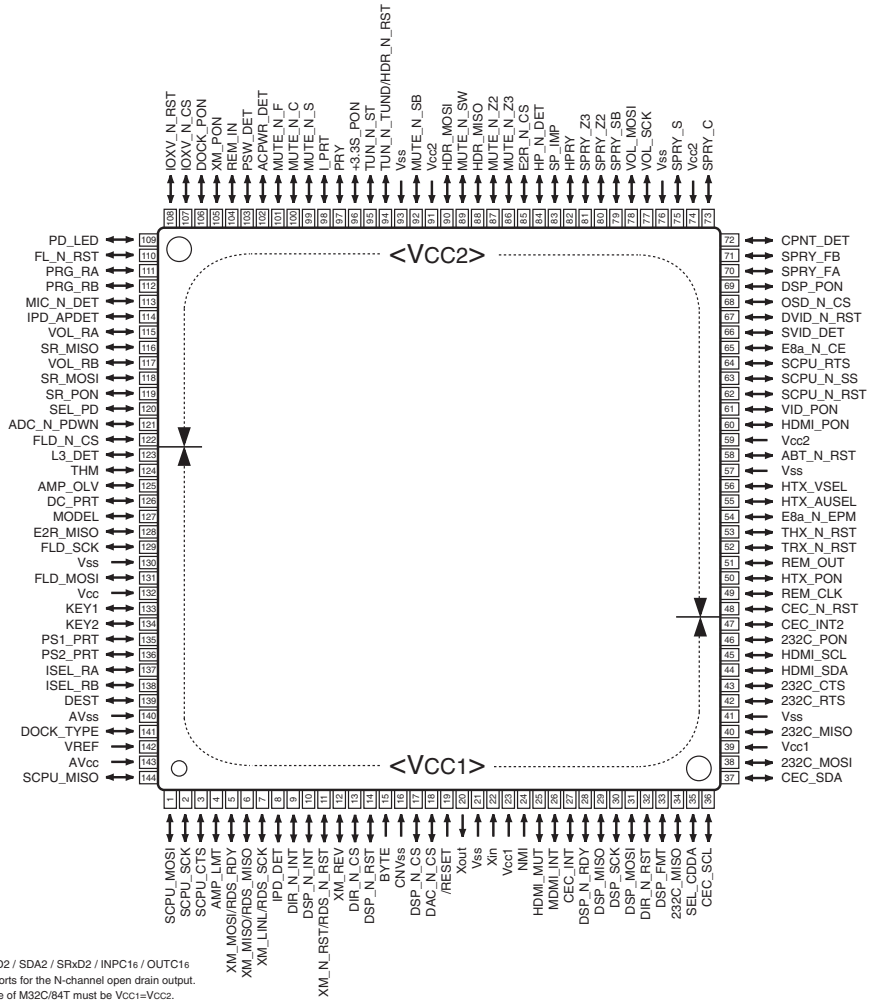

NOTES:
1. P70 / TA0OUT / TxD2 / SDA2 / SRxD2 / INPC16 / OUTC16
2. P70 and P71 are ports for the N-channel open drain output.
3. The supply voltage of M32C/84T must be VCC1=VCC2.

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O					Detail of Function
			Power On	Stby Thrh	Standby	Stby Sleep	MCU Sleep	
1	TXD4 P96/ANEX1/TXD4/ SDA4/SRXD4	IPD_MOSI	SO	O	O	O	O	Asynchronous data output for iPod
2	P95	SCPU_SCK	O	O	O	O	O	
3	P94 P94/DA1/TB4in/ CTS4/RTS4/SS4	SCPU_CTS	SI	I	I	O	O	Input for transmission control for SubCPU (clear to send)
4	DA0 P93/DA0/TB3in/ CTS3/RTS3/SS3	AMP_LMT	DA	I	I	I	I	Limiter control output
5	TB2in	RDS_RDY	TRM	O	O	O	O	RDS RRADY input (G model)
	P92		O	O	O	O	O	(U, C, R, T, K, A, B, E, F, L, J models)
6	RXD3	RDS_MISO	SI	O	O	O	O	Synchronous data input for RDS (G model)
	P91		O	O	O	O	O	(U, C, R, T, K, A, B, E, F, L, J models)
7	CLK3	RDS_SCK	SO	O	O	O	O	Synchronous clock output for RDS IC Requires low level standby (G model)
	P90		O	O	O	O	O	(U, C, R, T, K, A, B, E, F, L, J models)
8	INT8 P146/INT8	IPD_DET	IRQ	IRQ	IRQ	IRQ	O	iPod detection When inserting an iPod into the DOCK H → L Restriction of port: INT is high edge or low edge only
9	P145 P145/INT7	DIR_N_INT	IRQ	O	O	O	O	DIR interrupt Restriction of port: INT is high edge or low edge only
10	P144 P144/INT6	DSP_N_INT	IRQ	O	O	O	O	DA70Y interrupt Restriction of port: INT is high edge or low edge only
11	P143	RDS_N_RST	O	O	O	O	O	RDS reset (G model)
	P143		O	O	O	O	O	(U, C, R, T, K, A, B, E, F, L, J models)
12	P142	DIR_SDO	I	O	O	O	O	DIR data input at CDDA writing mode
13	P141 P141/INPC15/ OUTC15	DIR_N_CS	CS	O	O	O	O	DIR chip select
14	P140 P140/INPC14/ OUTC14	DSP_N_RST	O	O	O	O	O	DA70Y reset
15	BYTE BYTE	BYTE	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Switch of width of data bus input When set to single chip mode: L (16 bit)
16	CNVss CNVss	CNVss	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Processor mode select Low: single chip mode High: To Flash included boot mode To boot mode with hardware resetting of P50=H, P55=L, CNVss=H
17	P87 P87/Xcin	DSP_N_CS	CS	O	O	O	O	DA70Y chip select
18	P86 P86/Xcout	DAC_N_CS	CS	O	O	O	O	DAC chip select
19	/RESET /RESET	/RESET	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Reset
20	Xout Xout	Xout	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	20 MHz Ceramic resonator
21	Vss Vss	Vss	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	GND
22	Xin Xin	Xin	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	20 MHz ceramic resonator
23	Vcc1 Vcc1	Vcc1	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor power supply
24	/NMI P85/NMI	/NMI	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Unused, pull up to Vcc
25	INT2 P84/INT2	HDMI_MUT	IRQ	IRQ	O	O	O	HDMI mute input Act H: Mute
26	INT1 P83/INT1	HDMI_INT	IRQ	IRQ	O	O	O	Interrupt from HDMI RX
27	INT0 P82/INT0	CEC_N_INT	IRQ	IRQ	O	O	O	CEC microprocessor interrupt

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O					Detail of Function
			Power On	Stby Thrh	Standby	Stby Sleep	MCU Sleep	
28	P81 P81/TA4in/U/INPC15/ OUTC15/CTS5/ RTS5/RTP23	DSP_N_RDY	I	O	O	O	O	DA70Y RDY
	P81	DIR_WCK	I	O	O	O	O	CDDA writing DIR_WCK input
29	RXD5 P80/TA4out/U/ ISRXD0/RXD5	DSP_MISO	SI	O	O	O	O	Synchronous data input for DIR, DA70Y, DAC
30	CLK5 P77/TA3in/INPC14/ OUTC14/ISCLK0/ CLK5/RTP22	DSP_SCK	SO	O	O	O	O	Synchronous clock output for DIR, DA70Y, DAC
31	TXD5 P76/TA3out/INPC13/ OUTC13/ISTXD0/ TXD5	DSP_MOSI	SO	O	O	O	O	Synchronous data output for DIR, DA70Y, DAC
32	P75 P75/TA2in/W/ INPC12/OUTC12/ ISRXD1/RTP21	DIR_N_RST	O	O	O	O	O	DIR reset
33	P74 P74/TA2out/W/ INPC11/OUTC11/ ISCLK1/RTP20	DSP_FMT	O	O	O	O	O	DA70Y full mute output H: Mute
34	P73	232C_MISO	O	O	O	O	O	
35	P72 P72/TA1out/V/CLK2	SEL_CDDA	O	O	O	O	O	CDDA writing route select H: CDDA writing mode, L: Operational mode usually
36	SCL2 P71/TA0in/TB5in/ RXD2/SCL2/STXD2/ INPC17/OUTC17/ OUTC22/ISRXD2/ IEin/RTP03	CEC_SCL	SO	SO	O	O	O	CEC microprocessor, Tuner, HDMI_EQ (Sil9185A) I2C SCL output (100 kHz device) U-com block then +3.3S, 3.3k then pull up
37	SDA2 P70/TA0out/TXD2/ SDA2/SRXD2/ INPC16/OUTC16/ OUTC20/ISTXD2/ IEout/RTP02	CEC_SDA	SIO	SIO	O	O	O	CEC microprocessor, Tuner, HDMI_EQ (Sil9185A) I2C SDA input (100 kHz device) U-com block then +3.3S, 3.3k then pull up
38	TxD1 P67/TXD1/SDA1/ SRXD1	232C_MOSI	SO	SO	SO	O	O	RS232C data output Pull up at 100 k-ohms
	TxD1	TXD	SO					E8a, ICP (In-circuit programmer) data output
39	Vcc1 Vcc1	Vcc1	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor power supply
40	RxD1 P66/RXD1/SCL1/ STXD1	232C_MISO	SI	SI	SI	I	I	RS232C data input Pull up at 100 k-ohms
	RxD1	RXD	SI					E8a, ICP (In-circuit programmer) data input
41	Vss Vss	Vss	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor GND
42	P65 P65/CLK1	232C_RTS	SO	SO	SO	O	O	RS232C RTS output
	CLK1	E8a_SCLK	SI					E8a, ICP (In-circuit programmer) clock input Pull up at 100 k-ohms
43	CTS1 P64/CTS1/RTS1/ SS1/OUTC21/ ISCLK2	232C_CTS	SI	SI	SI	I	I	RS232C CTS input Pull down at 100 k-ohms
	RTS1	E8a_BUSY	SO					E8a, ICP (In-circuit programmer) BUSY output
44	SDA0 P63/TXD0/SDA0/ SRXD0/IrDAout	HDMI_SDA	SIO	SIO	O	O	O	HDMI RX/TX, Video Enc/Dec I2C SCL output (400 kHz device) Pull up at HDMI block HDMI RX/TX: 5V tolerant

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O					Detail of Function
			Power On	Stby Thrh	Standby	Stby Sleep	MCU Sleep	
45	SCL0 P62/RXD0/SCL0/ STXD0/IrDAin	HDMI_SCL	SIO	SIO	O	O	O	HDMI RX/TX, Video Enc/Dec I2C SDA input/output (400 kHz device) Pull up at HDMI block HDMI RX/TX: 5V tolerant
46	P61	232C_PON	O	O	O	O	O	H: ON, L: OFF
47	P60 P60/CTS0/RTS0/ SS0/RTP00	CEC_INT2	I	I	O	O	O	CEC microprocessor interrupt
48	P137 P137/OUTC27	CEC_N_RST	O	O	O	O	O	CEC microprocessor reset
49	ISCLK2 P136/OUTC21/ ISCLK2	REM_CLK	SO	O	O	O	O	Clock output for remote control code generation No connection
50	P135 P135/OUTC22/ ISRXD2/IEin	HTX_PON	O	O	O	O	O	No use (HDMI_PON common)
51	P134 P134/OUTC20/ ISTXD0/Ieout	REM_OUT						
52	P57 P57/RDY	HRX_N_RST	O	O	O	O	O	HDMI TX reset output L: Reset Pull down at HDMI block
53	P56 P56/ALE	HTX_N_RST	O	O	O	O	O	HDMI TX reset output L: Reset Pull down at HDMI block
54	P55 P55/HOLD	E8a_N_EPM	I	I	I	I	I	E8a writing mode enable input 10 k-ohms pull down
55	P54 P54/HLDA/ALE	HTX_AUSEL	O	O	O	O	O	No use (HDMI Rx GPIO use)
56	P133 P133/OUTC23	HTX_VSEL	O	O	O	O	O	No use (HDMI Rx GPIO use)
57	Vss Vss	Vss	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor GND
58	P132 P132/OUTC26	ABT_N_RST	O	O	O	O	O	Video I/P & Scaler IC reset L: reset VID_PON=L: Low fix
59	Vcc2 Vcc2	Vcc2	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor power supply
60	P131 P131/OUTC25	HDMI_PON	O	O	O	O	O	HDMI power supply ON/OFF control H: ON, L: OFF When V2065 uses CEC microprocessor, HDMI EQ (CXB1442, Sil9185A) reset may be used
61	P130 P130/OUTC24	VID_PON	O	O	O	O	O	Video power supply ON/OFF control H: ON, L: OFF Configured based on the Pure Direct specification
62	P53	SCPU_N_RST	O	O	O	O	O	
63	P52	SCPU_N_SS	O	O	O	O	O	
64	P51	SCPU_RTS	O	O	O	O	O	
65	P50 P50/WRL/WR	E8a_N_CE	I	I	I	I	I	E8a enable input 10 k-ohms pull up
66	P127 P127	SVID_DET	I	O	O	O	O	S video detection VID_PON=L: Low fix
67	P126 P126	DVID_N_RST	O	O	O	O	O	Video Enc/Dec reset VID_PON=L: Low fix
68	P125 P125	OSD_N_CS	CS	O	O	O	O	OSD chip select VID_PON=L: Low fix
69	P47 P47/SC0/A23	DSP_PON	O	O	O	O	O	DSP power supply ON/OFF control H: ON, L: OFF
70	P46 P46/SC1/A22	SPRY_FA	O	O	O	O	O	Front A speaker relay control H: ON, L: OFF
71	P45 P45/SC2/A21	SPRY_FB	O	O	O	O	O	Front B speaker relay control H: ON, L: OFF
72	P44 P44/SC3/A20	CPNT_DET	O	O	O	O	O	No use

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O					Detail of Function
			Power On	Stby Thrh	Standby	Stby Sleep	MCU Sleep	
73	P43 P43/A19	SPRY_C	O	O	O	O	O	Center speaker relay control
74	Vcc2 Vcc2	Vcc2	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor power supply
75	P42 P42/A18	SPRY_S	O	O	O	O	O	Surround speaker relay control
76	Vss Vss	Vss	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor GND
77	P41 P41/A17	VOL_SCK	O	O	O	O	O	Electronic volume Flip-flop synchronous clock output
78	P40 P40/A16	VOL_MOSI	O	O	O	O	O	Electronic volume Flip-flop synchronous data output
79	P37 P37/A15(/D15)	SPRY_SB	O	O	O	O	O	Surround back/Bi-AMP relay control
80	P36	SPRY_Z2	O	O	O	O	O	
81	P35	SPRY_Z3	O	O	O	O	O	
82	P34 P34/A12(/D12)	HPRY	O	O	O	O	O	Head phone relay control
83	P33 P33/A11(/D11)	SP_IMP	O	O	O	O	O	Speaker impedance relay control Set to 8 ohms: Low (Relay OFF, B voltage High) Set to 6 ohms plus during rising temperature: High (Relay ON, B voltage Low)
84	P32 P32/A10(/D10)	HP_N_DET	I	O	O	O	O	Headphone detection L: Headphone +3.3S pull up
85	P31 P31/A9(/D9)	E2R_N_CS	CS	CS	CS	I	I	EEPROM chip select At 10 k-ohms pull up to EEPROM power
86	P124	MUTE_N_Z3	O	O	O	O	O	
87	P123	MUTE_N_Z2	O	O	O	O	O	
88	P122	HDR_MISO	O	O	O	O	O	
89	P121 P121/CLK6	MUTE_N_SW	O	O	O	O	O	Subwoofer mute control L: Mute
90	P120	HDR_MOSI	O	O	O	O	O	
91	Vcc2 Vcc2	Vcc2	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor power supply
92	P30 P30/A8(/D8)	MUTE_N_SB	O	O	O	O	O	Surround back/Bi-AMP/Zone2 mute control L: Mute
93	Vss Vss	Vss	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor GND
94	P27 P27/A7/(/D7)/AN27	TUN_N_TUND	I	O	O	O	O	FM/AM tuner TUNED input +3.3S to 47k then pull up
95	P26 P26/A6/(/D6)/AN26	TUN_N_ST	I	O	O	O	O	FM/AM tuner STEREO detection input +3.3S to 47k then pull up
96	P25 P25/A5/(/D5)/AN25	+3.3S_PON	O	O	O	O	I	+3.3S power supply ON/OFF control H: ON, L: OFF At standby sleep, becomes L [to avoid unnecessary power consumption (Mute, pull Up)] Input (HiZ) then mechanically +3.3S power switches on (to function Mute, when power down is detected)
97	P24 P24/A4/(/D4)/AN24	PRY	O	O	O	O	O	Power relay ON/OFF control H: ON, L: OFF
98	P23 P23/A3/(/D3)/AN23	I_PRT	I	I	O	O	O	Overcurrent protection detection
99	P22 P22/A2/(/D2)/AN22	MUTE_N_S	O	O	O	O	O	Surround mute control L: Mute
100	P21 P21/A1/(/D1)/AN21	MUTE_N_C	O	O	O	O	O	Center mute control L: Mute
101	P20 P20/A0/(/D0)/AN20	MUTE_N_F	O	O	O	O	O	Front (Headphone is contained) mute control L: Mute
102	INT5 P17/D15/INT5	ACPWR_DET	IRQ	IRQ	IRQ	IRQ	O	AC power detection L: Power down
103	INT4 P16/D14/INT4	PSW_DET	IRQ	IRQ	IRQ	IRQ	O	Main/Zone/Input key interrupt KEY1 port distinguishes the pressed keys

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O					Detail of Function
			Power On	Stby Thrh	Standby	Stby Sleep	MCU Sleep	
104	INT3 P15/D13/INT3	REM_IN	IRQ	IRQ	IRQ	IRQ	O	Remote control pulse input
105	P14	XM_PON	O	O	O	O	O	
106	P13 P13/D11	DOCK_PON	O	O	O	O	O	DOCK power supply ON/OFF control H: ON, L: OFF
107	P12 P12/D10	IOXV_N_CS	CS	O	O	O	O	IO extended IC (for video) chip select
108	P11 P11/D9	IOXV_N_RST	O	O	O	O	O	IO extended IC (for video) reset
109	P10 P10/D8	PD_LED	O	O	O	O	O	Pure Direct LED ON/OFF control H: ON, L: OFF
110	P07 P07/D7/AN07	FLD_N_RST	O	O	O	O	O	FL driver reset
111	P06	PRG_RA	O	O	O	O	O	
112	P05	PRG_RB	O	O	O	O	O	
113	P04 P04/D4/AN04	MIC_N_DET	I	O	O	O	O	MIC detection L: MIC
114	P114 P114	IPD_APDET	I	I	I	I	I	iPod accessory power detection While iPod boots up (about two seconds) it is set at Low after the boot, it identifies To prevent pulling of iPod high output and microprocessor Low Fix output, switch to constant input
115	P113	VOL_RA	I	O	O	O	O	Volume rotary A
116	P112	SR_MISO	O	O	O	O	O	
117	P111 P111/INPC11/ OUTC11/ISCLK1	VOL_RB	I	O	O	O	O	Volume rotary B
118	P110	SR_MOSI	O	O	O	O	O	
119	P03	SR_PON	O	O	O	O	O	
120	P02 P02/D2/AN02	SEL_PD	O	O	O	O	O	DSP Pure Direct route select H: Pure Direct ON
121	P01 P01/D1/AN01	ADC_N_PDWN	O	O	O	O	O	ADC power down L: Power down
122	P00 P00/D0/AN00	FLD_N_CS	CS	O	O	O	O	FL driver chip select
123	P157	L3_DET	O	O	O	O	O	
124	AN156 P156/AN156/CLK6	THM	AD	AD	O	O	O	Temperature detection
125	AN155 P155/AN155/RXD6	AMP_OLV	AD	AD	O	O	O	Power AMP output level detection
126	AN154 P154/AN154/TXD6	DC_PRT	AD	AD	O	O	O	Power AMP DC detection
127	AN153 P153/AN153/CTS5/ RTS5	MODEL	AD	AD	O	O	O	Destination discrimination by AD value When AD is taken in at power on, there is 1m sec waiting time after AD input port setting
128	ISRXD0 P152/AN152/ ISRXD0/RXD5	E2R_MISO	SI	SI	SI	O	O	Synchronous data input for EEPROM
129	ISCLK0 P151/AN151/ISCLK0/ CLK5	FLD_SCK	SO	SO	SO	O	O	FL driver, OSD, IO extended IC (Video), series 1 k-ohms go into synchronous clock output for EEPROM FL driver
130	Vss Vss	Vss	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor GND
131	ISTXD0 P150/AN150/ISTXD0/ TXD5	FLD_MOSI	SO	SO	SO	O	O	FL driver, OSD, IO extended IC (Video), series 1 k-ohms go into synchronous data output for EEPROM FL drive
132	Vcc1 Vcc1	Vcc1	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor power supply
133	AN7 P107/AN7/KI3/RTP33	KEY1	AD	AD	AD	I	O	KEY1 AD value taken in Duing PSW_DET interruption, distinguishes the used keys which are switched to AD

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O					Detail of Function
			Power On	Stby Thrh	Standby	Stby Sleep	MCU Sleep	
134	AN6 P106/AN6/KI2/RTP32	KEY2	AD	AD	AD	I	O	KEY2 AD value taken in Duing PSW_DET interruption, distinguishes the used keys which are switched to AD
135	AN5 P105/AN5/KI1/RTP31	PS1_PRT	AD	AD	O	O	O	PS protection detection 1
136	AN4 P104/AN4/KI0/RTP30	PS2_PRT	AD	AD	O	O	O	PS protection detection 2
137	P103	ISEL_RA	O	O	O	O	O	
138	P102	ISEL_RB	O	O	O	O	O	
139	AN1 P101/AN1/RTP11	DEST	AD	AD	AD	O	O	AD destination discrimination Data is taken in when resetting is cancelled
140	AVss AVss	AVss	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor GND
141	AN0 P100/AN0/RTP10	DOCK_TYPE	AD	AD	AD	I	O	DOCK discriminate Identifies the connected DOCK type, then switches the action During IPD_DET interruption, switches to AD, make a distinction based on post-10 ms A/D value Make a distinction from IPD_DET's Low edge through post-10 ms A/D value
142	Vref Vref	VREF	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor power supply
143	AVcc AVcc	AVcc	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	Microprocessor power supply
144	RXD4 P97/ADTRG/RXD4/ SCL4/STXD4	IPD_MISO	SI	I	I	I	O	Asynchronous data input for iPod To prevent pulling of iPod High output and microprocessor Low Fix output, input setup

Key detection for A/D port
Key input (A/D) pull-up resistance 10 k-ohms

Ohm	0	+ 1.0k	+ 1.0k	+ 1.5k	+ 1.5k	+ 2.2k	+ 3.3k	+ 4.7k	+ 22.0k	+ 33.0k
V	0 – 0.15	0.15 – 0.42	0.43 – 0.70	0.71 – 0.97	0.98 – 1.24	1.25 – 1.53	1.54 – 1.84	1.84 – 2.1	2.34 – 2.55	2.55 – 2.97
A/D value (3.3 V=255)	0 – 11	12 – 32	33 – 54	55 – 75	76 – 95	96 – 118	119 – 142	143 – 162	181 – 197	198 – 229
KEY1 (133 pin)	SCENE RADIO	SCENE CD	SCENE TV	SCENE BD/DVD	–	–	PROGRAM >	PROGRAM <	STANDBY/ ON	TONE CONTROL

Ohm	0	+ 1.0k	+ 1.0k	+ 1.5k	+ 1.8k	+ 2.2k	+ 3.3k	+ 4.7k	+ 6.8k	+ 10.0k	+ 22.0k	+ 68.0k
V	0 – 0.15	0.15 – 0.42	0.43 – 0.70	0.71 – 0.99	1.0 – 1.27	1.28 – 1.56	1.57 – 1.86	1.86 – 2.14	2.14 – 2.4	2.4 – 2.65	2.66 – 2.91	2.92 – 3.17
A/D value (3.3 V=255)	0 – 11	12 – 32	33 – 54	55 – 77	78 – 98	99 – 120	121 – 143	144 – 165	166 – 185	186 – 205	206 – 225	226 – 245
KEY2 (134 pin)	DIRECT	STRAIGHT	INFO	MEMORY	PRESET <	PRESET >	CATEGORY < FM	CATEGORY > AM	TUNING CH <	TUNING CH >	INPUT <	INPUT >

Destination detection for A/D port
Destination input (A/D) pull-up resistance 10 k-ohms

Ohm (R3809 VIDEO P.C.B.)	0	1.2k	2.7k	4.7k	6.8k	10.0k	15.0k	47.0k	100.0k
V	0 – 0.2	0.2 – 0.6	0.6 – 0.9	0.9 – 1.2	1.2 – 1.5	1.5 – 1.8	1.8 – 2.3	2.4 – 2.9	2.9 – 3.2
A/D value (3.3 V=255)	0 – 15	15 – 46	46 – 69	69 – 92	92 – 115	115 – 139	139 – 177	185 – 224	224 – 247
DEST (139 pin)	J	U	C	R	T	K	A	B, G, E, F	L

Model detection for A/D port
Model input (A/D) pull-up resistance 10 k-ohms

Ohm	2.2k	3.9k
V	0.5 – 0.8	0.8 – 1.1
A/D value (3.3 V=255)	40 – 52	65 – 176
MODEL (127 pin)	RX-V565/ AX-V565	HTR-6250

■ PIN CONNECTION DIAGRAMS

• ICs

ABT1012Q100

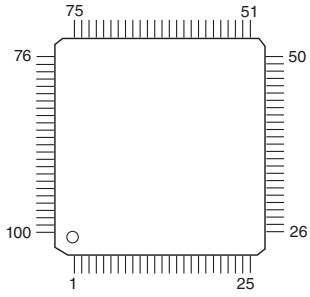

ADV7800BSTZ-80

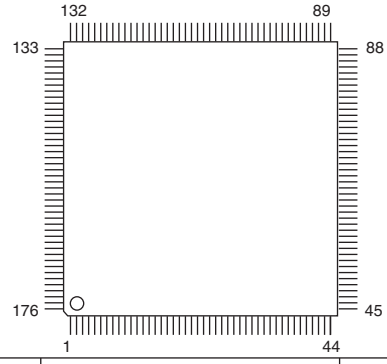

BD9323EFJ-E2



D70YE101BRFP266
M30878JBGP
Sil9233ACTU

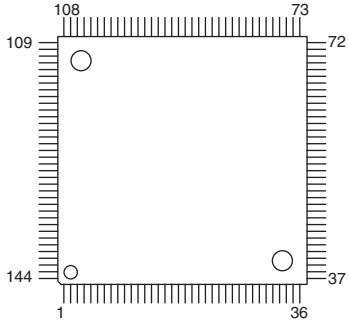

FHP3350IM14X

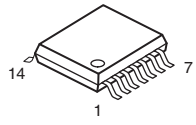

K4S641632N-LC60000

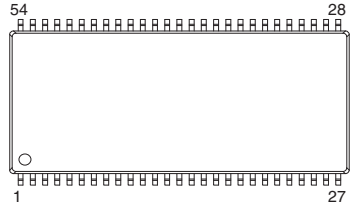

KIA7912PI



LA73050-TLM-E

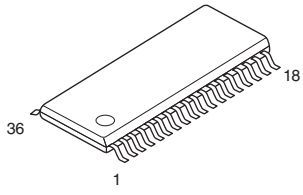

LC709004A-TLM-E
LC74782JM-8A16-TLMC

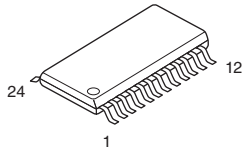

LC72725KM-UY-TLM-E

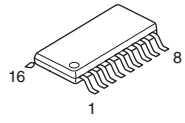

LC89058WD-E

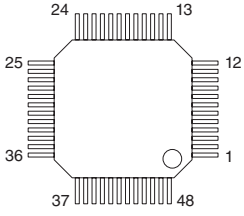

LE25LA322M-TLM-E



LM19CIZ/LF



M66003-0131FP-R

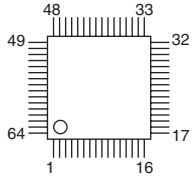

MX29LV160DBTI-70G

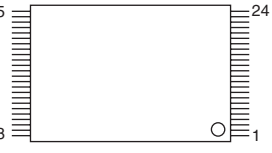

NJM2388F05



1. V_{IN}
2. V_{OUT}
3. GND
4. ON/OFF CONTROL

NJM2396F05



1. IN
2. V_{OUT}
3. GND
4. ON/OFF CONTROL

NJM2581M



NJM2867F3-05



NJM4565M
NJM4565M (TE1)



NJM7812FA

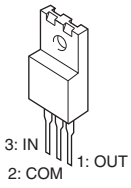

NJM78M05DL1A (TE1)

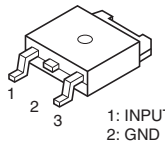

PCM1680DBQR

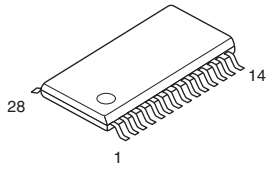

PCM1803DBR

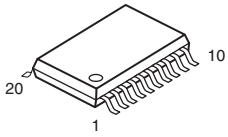

R1172H181B-T1-F
R1172H331D-T1-F
R1172H501D-T1-F



R1172S121D-E2-F



R2A15220FP

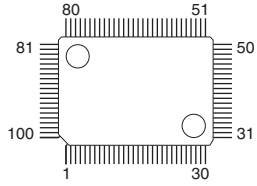

SN74LVC245APWR

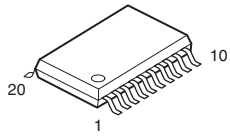

SN74LVTH245APW

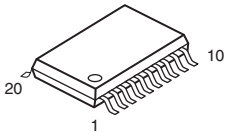

STK433-130-E

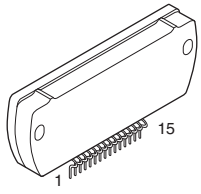

STK433-330-E

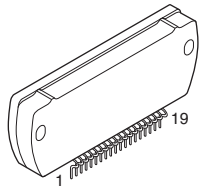

SiI9134CTU

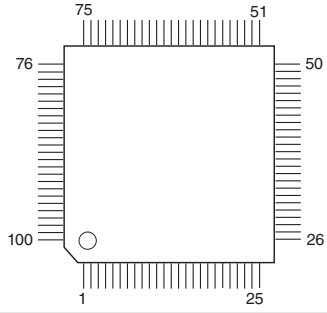

TC74HC4051AFEL
TC74HC4052AF



TC74HC4053AF



TC74VHC157FT



TC74VHCT08AFT
TC74VHCU04FT



TC7SH04FU-TE85L

TC7SH08FU



TC7WZ32FK (TE85L, F)



TL431ACLPR

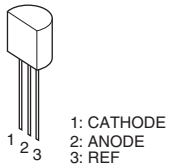

TOP254PN



• Diodes

1N4002S 1SS133 1SS176 1SS270A 	1SS355 	DB105 	KDS160-RTK 
HT18G 	MAZ8033GHL 3.4V MAZ8043GHL 4.4V MAZ8091GML 9.1V 	MTZJ10B MTZJ15B MTZJ22C MTZJ3.3B MTZJ39D MTZJ5.1B MTZJ6.8C 	P6KE200ARL 
RB051L-40 	RB501V-40 UDZ5.1B 	RS203M-B-C-J80 	SG10SC4M 	TS6P03G 6.0A 200V 

• Transistors

2N5401C-AT/P 2SA1015-Y 	2N5551C-AT 	2SA1576A 	2SB1274 	2SC1740S 	2SC1815 Y 2SC1815 Y TP 
2SC2412K 	2SC4081 T106 	2SD1938F 	DTA114EKA DTA144EKA DTC114EKA DTC144EKA  1: GND 2: IN 3: OUT	KRA104S-RTK KRC102S-RTK 	
KTA1046-Y-U/P 	KTC3875S 	MCH6336-TL-E 1. Drain 2. Drain 3. Gate 4. Source 5. Drain 6. Drain		

■ BLOCK DIAGRAMS

ANALOG AUDIO Section Block Diagram

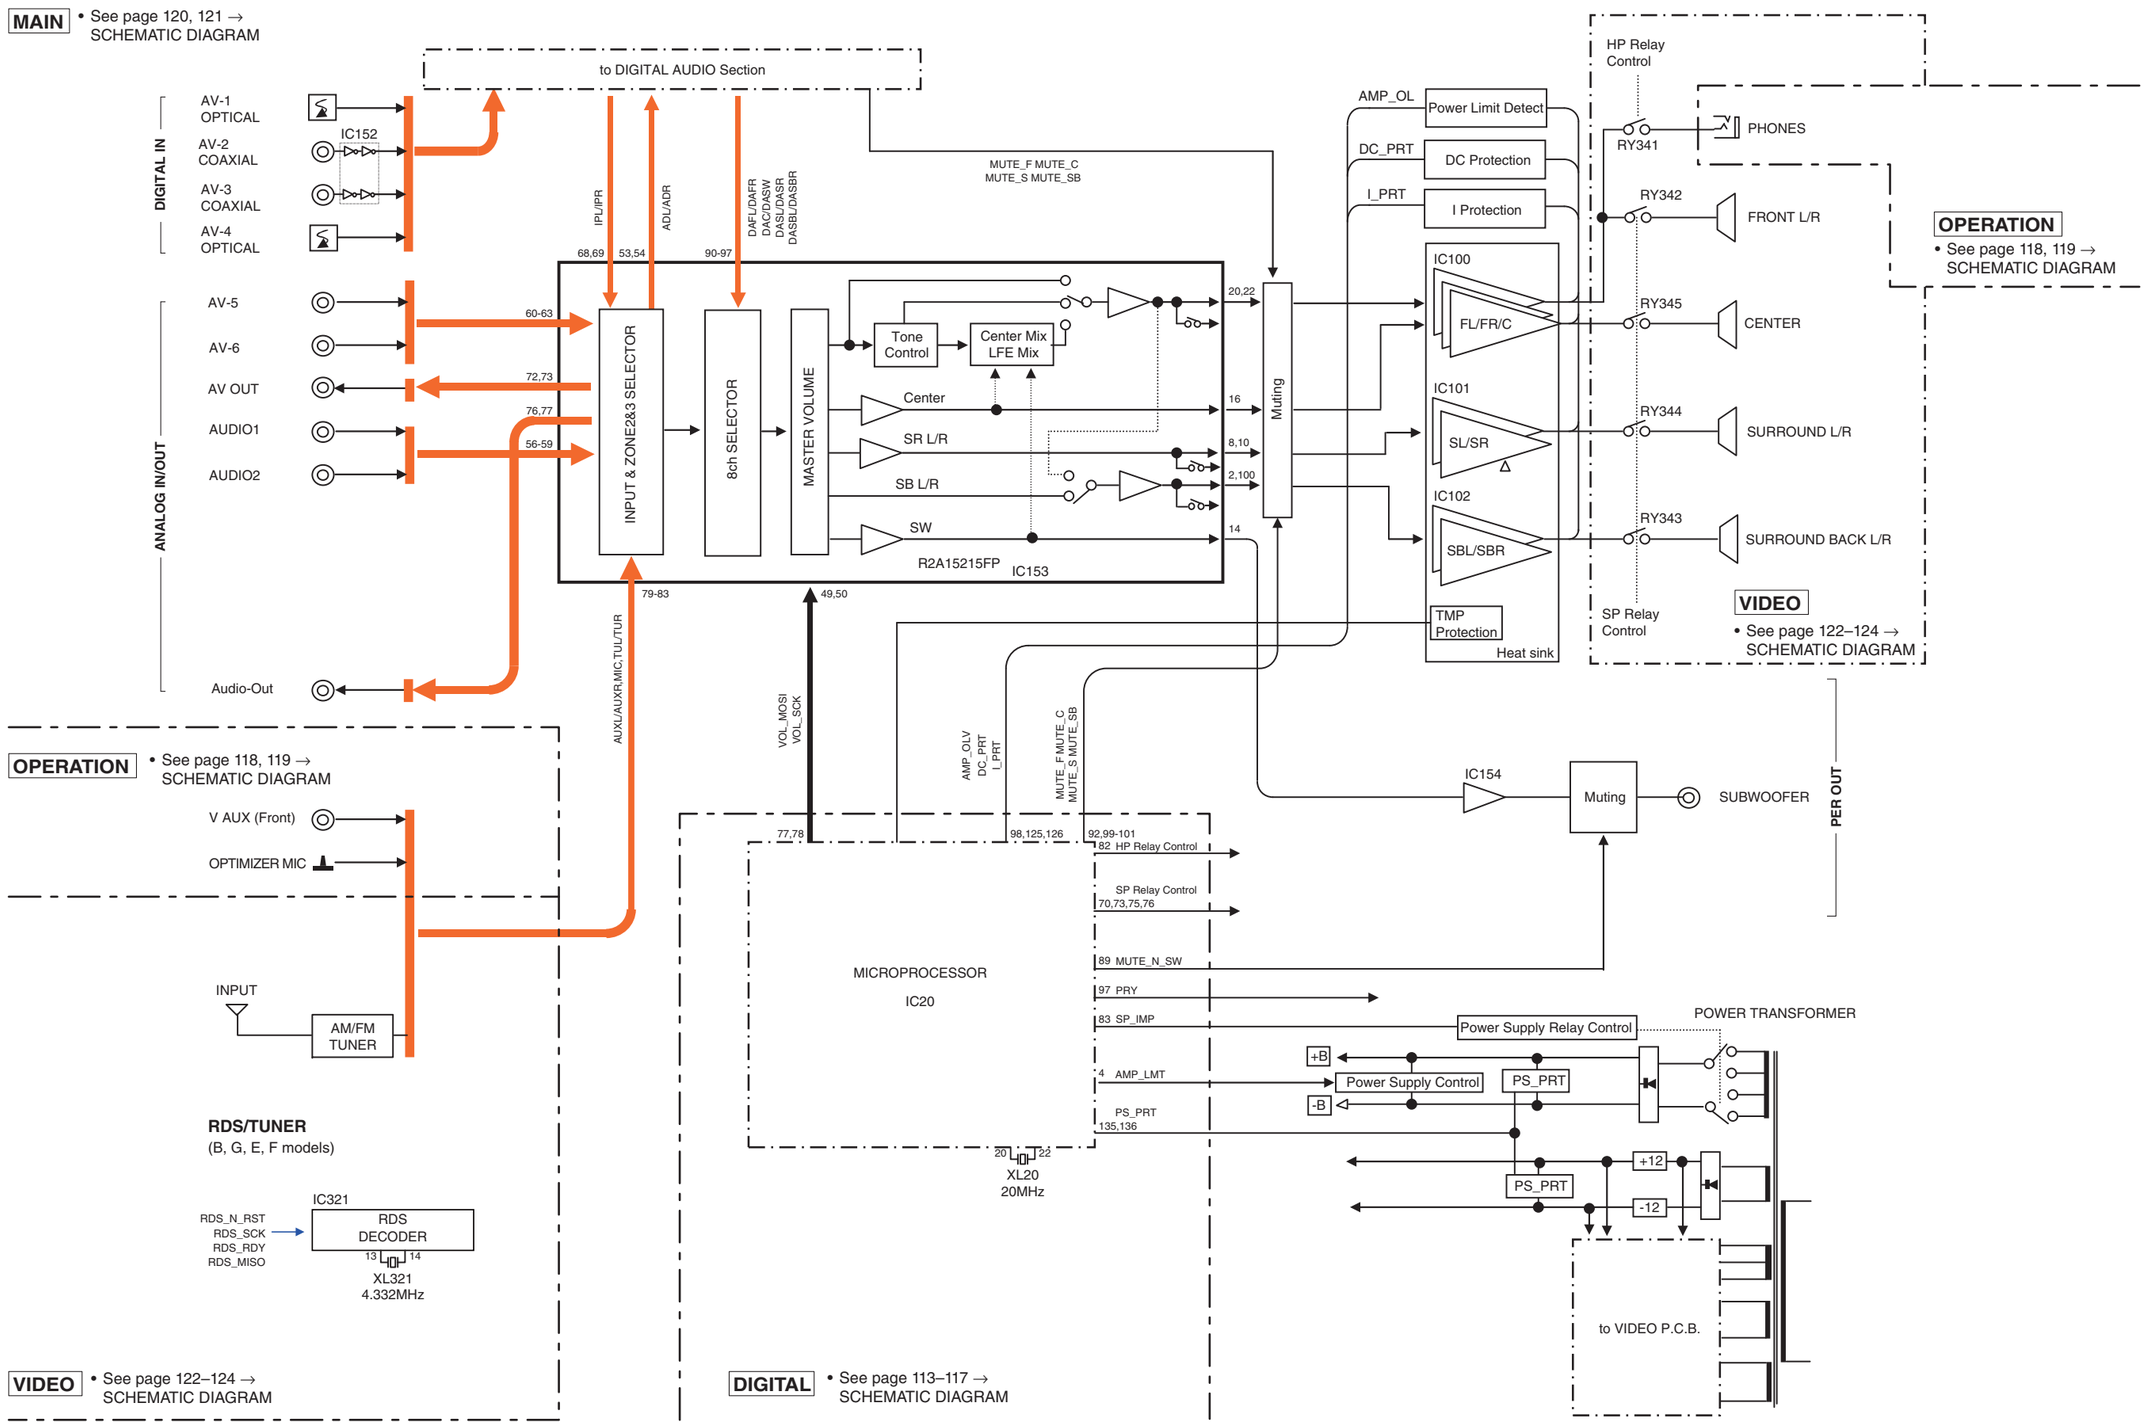

DIGITAL AUDIO Section Block Diagram

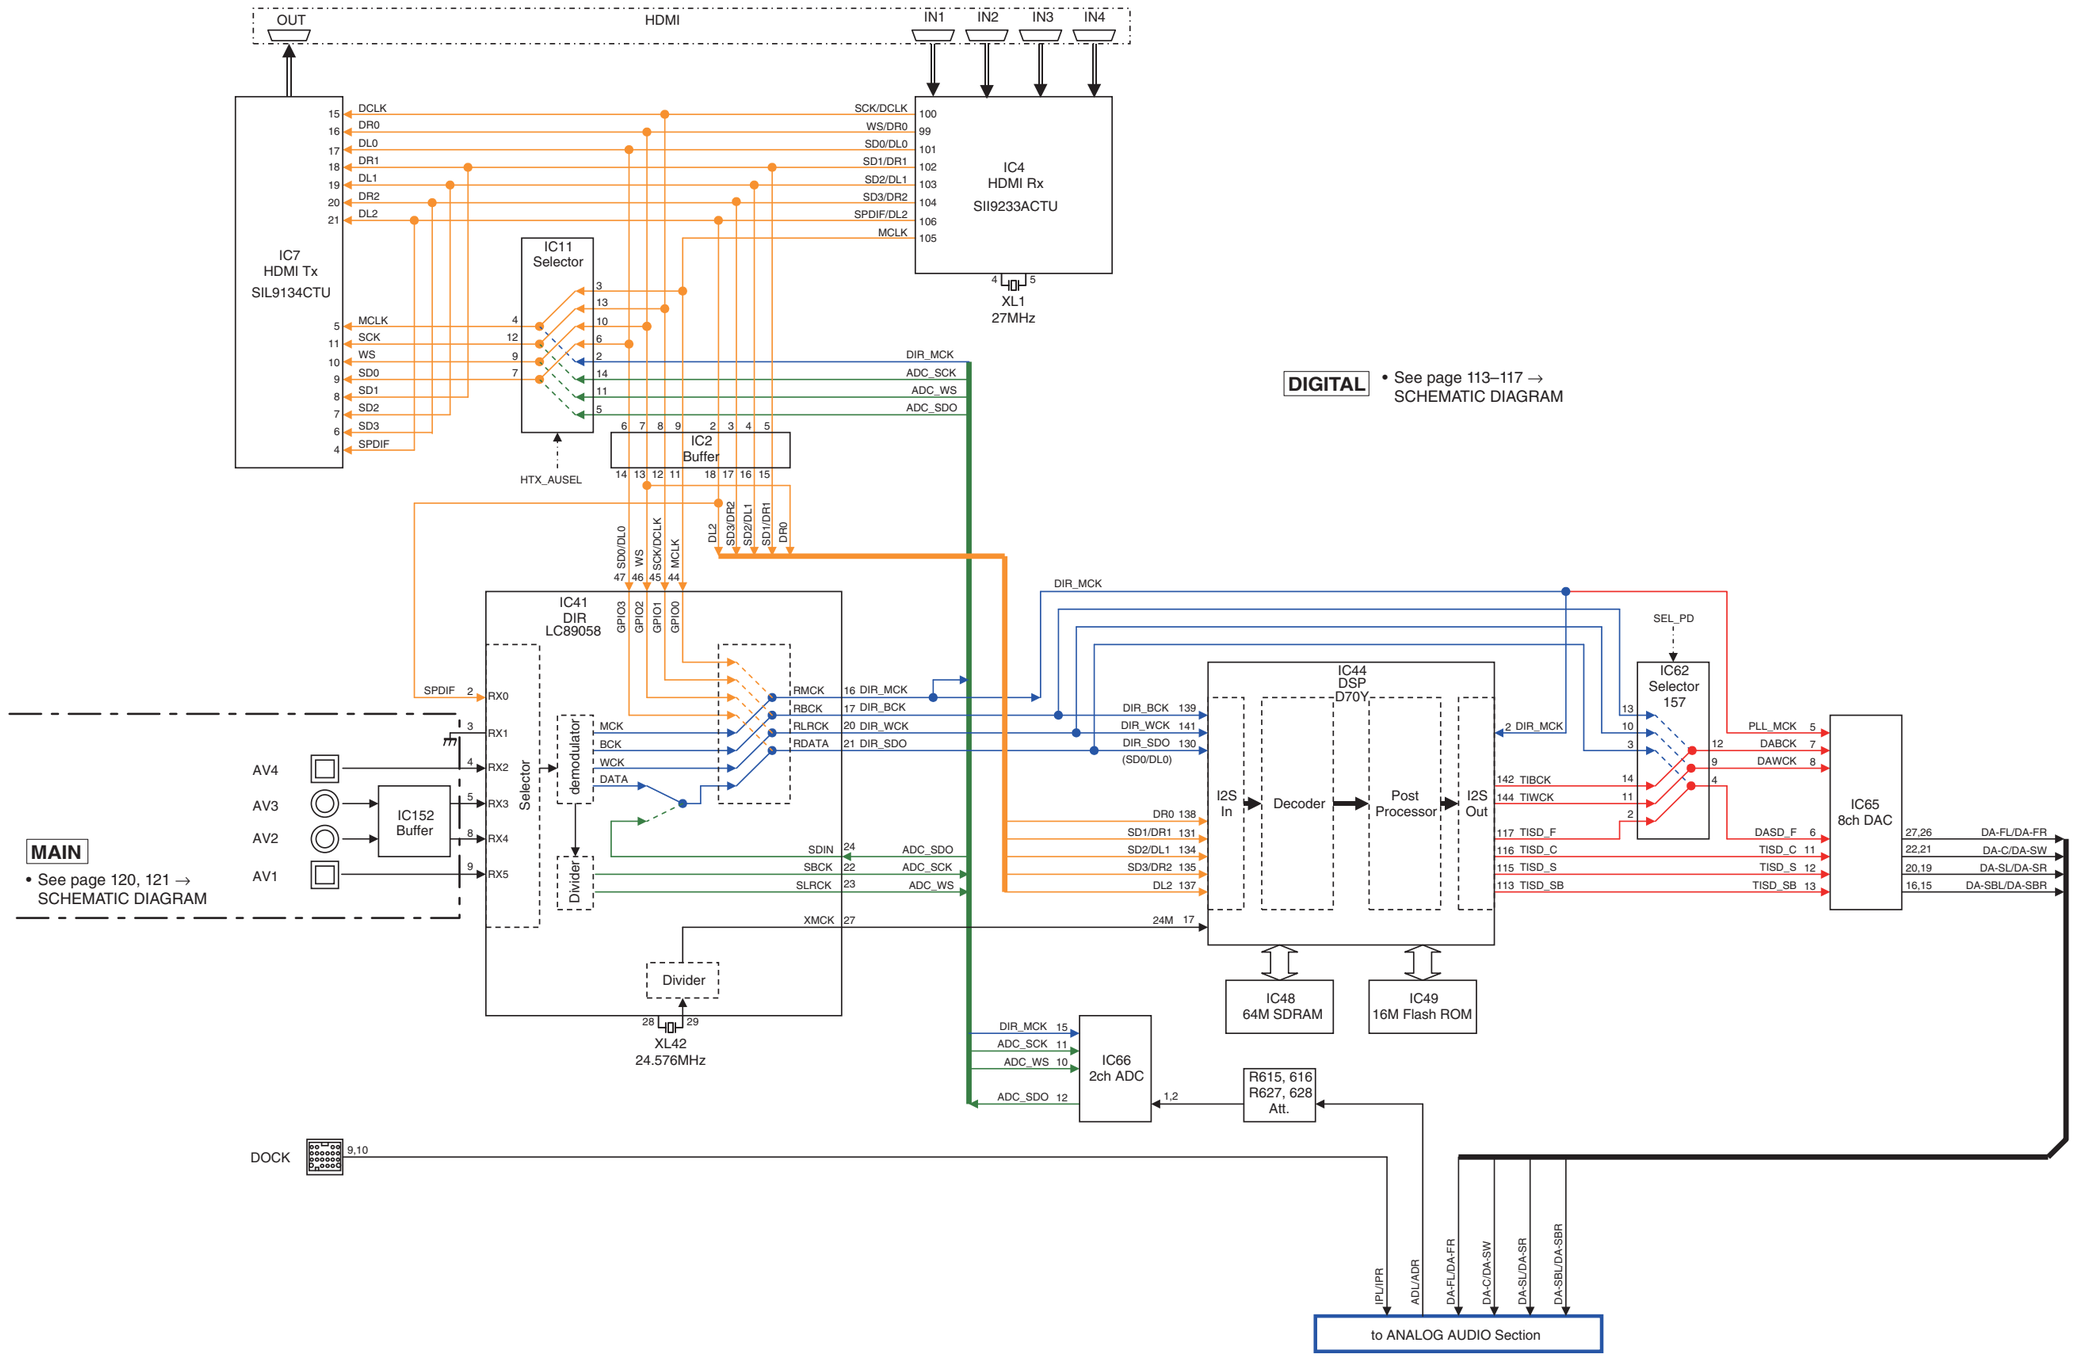

DIGITAL • See page 113–117 → SCHEMATIC DIAGRAM

VIDEO Section Block Diagram

DIGITAL VIDEO section

ANALOG VIDEO section

LC709004A
IC308
External I/O port
VID_SEL1 (18)
VID_SEL2 (19)
VID_SEL3 (20)
VID_BYPS (9)
SV_BYPS (10)
CPNT_SEL (22)
CPNT_BYPS (21)
VID_N_MMT (8)
VID_N_RMT (17)
CPNT_N_VMT (12)
L3_SEL1 (24)
L3_SEL2 (23)
DC_TRG1 (11)
(2) IOXV_MOSI
(3) IOXV_SCK
(4) IOXV_N_CS
(6) IOXV_RST

28.636363MHz
IC70
VIDEO Dec. & I/P
ADV7800
(B, G, E, F models)
OSD 115
ADCVBS 112
AD SC 114
AD SY 110
AD Pr 98
AD Pb 96
AD Y 94 91
AIN6
AIN11
AIN12
AIN10
AIN3
AIN2
AIN1
SOY
P[20:29]
P[10:19]
Field/DE
P[2:9]
LLC
HS
VS
IC75
IC71
Scaler
ABT1012
Y[0:9]
C[0:9]
DE
VSN
HSN
VCLK
Field/DE
VSN
HSN
VCLK
SYSCLK
IC76-78
IC3
XL1
27MHz
RX_VSEL
IC4
Rx
Sil9233A
CEC_A
IC7
Tx
Sil9134
Q[0:35]
IDCK
HSYNC
VSYNC
DE
HDMI
OUT
CEC
IN1
IN2
IN3
IN4

DIGITAL
• See page 113–117 → SCHEMATIC DIAGRAM

VIDEO INPUT

OPERATION • See page 118, 119 → SCHEMATIC DIAGRAM

DIGITAL • See page 113–117 → SCHEMATIC DIAGRAM

AV-3
AV-4
AV-5
AV-6
V-AUX
DOCK
VIDEO INPUT SELECTOR
IC307
74HC4051
VID_SEL1
VID_SEL2
VID_SEL3

AV OUT
Q3001
2SA1576A
0dB
AD CVBS

IOXV_MOSI
IOXV_SCK
OSD_N_CS
OSD
LC74782
IC309
Q3002
Q3003
0dB
OSD
XL301
14.31818/17.734475MHz
AD SC
AD SY

S VIDEO INPUT
(B, G, E, F models)
C
Y
AV-5
IC391
DETECTOR
74HCU04
SVID_DET

COMPONENT INPUT
AV-1
AV-2
Y
Pb/Cb
Pr/Cr
74HC4053
IC303
AD Y
AD Pb
AD Pr
CPNT_SEL
COMPONENT INPUT SELECTOR
IC310
0dB
FHP3350

D4 VIDEO INPUT
(J model)
AV-1
AV-2
L1/L2/L3

BYPASS Sw
74HC4053
IC301
OSD
VID_BYPS
LA73050
IC305
6dB
VID_N_MMT
VID_N_RMT
VIDEO AV OUT
VIDEO MONITOR OUT

OUTPUT SELECTOR
74HC4053
IC302
OSD
AD Y
AD Pb
AD Pr
Y
Pb
Pr
CPNT_BYPS
AD Y,Pb,Pr
OUTPUT AMP
NJM2581
IC306
CPNT_N_VMT
Y
Pb/Cb
Pr/Cr
COMPONENT MONITOR OUT

74HC4052
CPNT_SEL
CPNT_BYPS
L1 L2 SELECTOR
4C402
IC351
L1 L2 IN
L1 L2 OUT
L3_SEL1
L3_SEL2
0V 2.2V 5V HiZ
L3 SELECTOR
4C402
IC352
L3 OUT
L3 IN
IC353
L3 DET
120k
74HC4053
CPNT_SEL
L1/L2/L3
D4 VIDEO OUT
(J model)

VIDEO • See page 122–124 → SCHEMATIC DIAGRAM

Power Supply Section Block Diagram

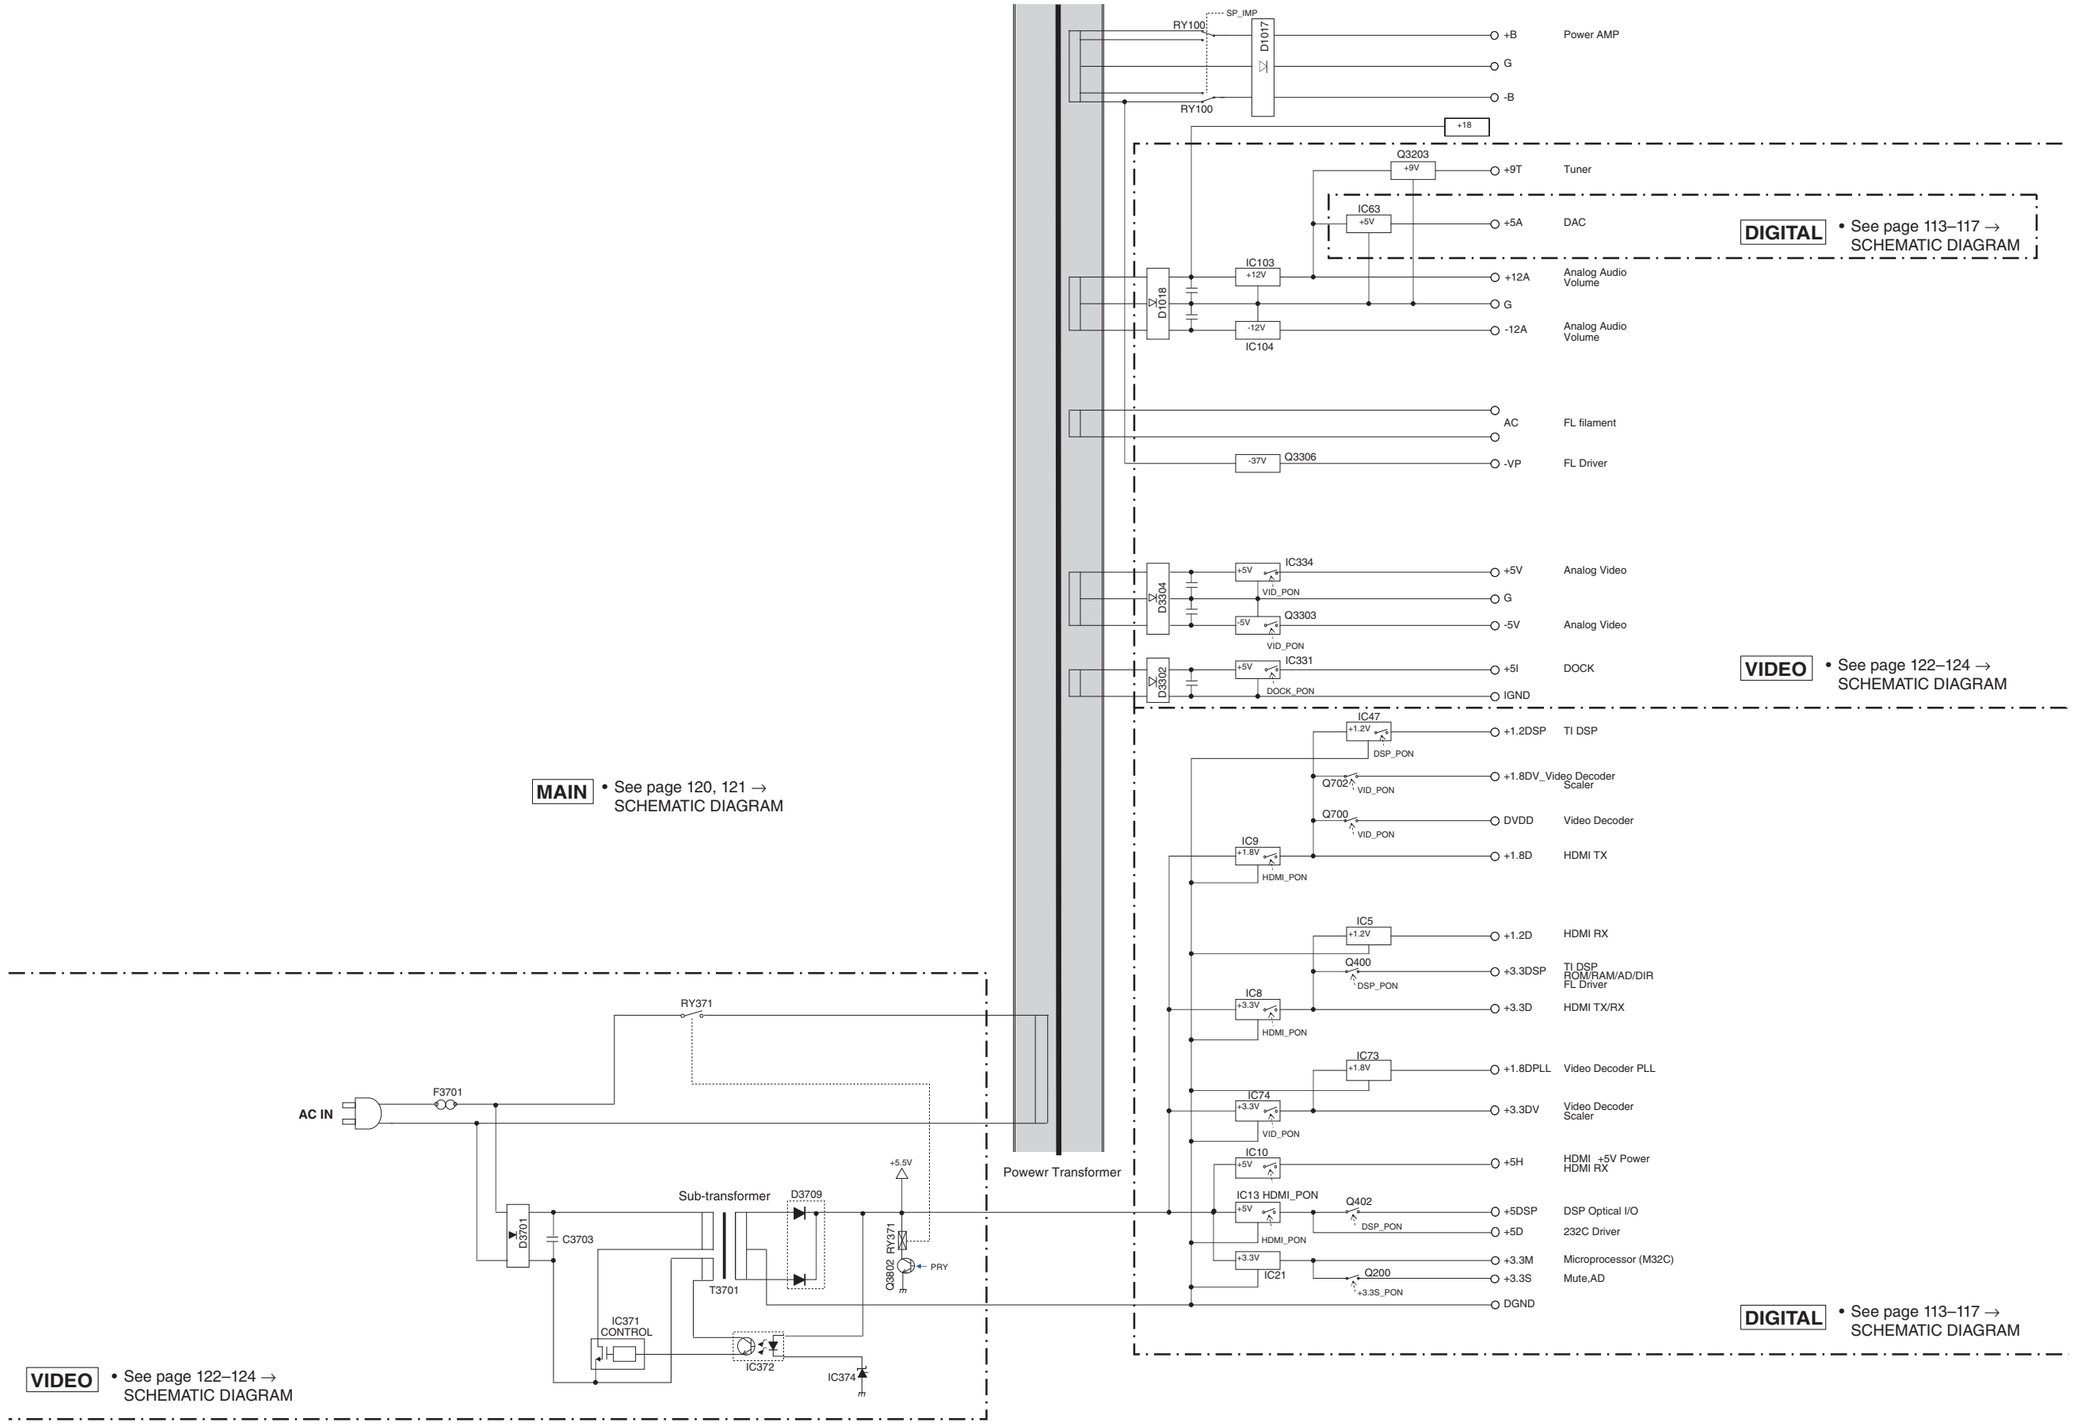

■ PRINTED CIRCUIT BOARDS

DIGITAL P.C.B. (Side A)

POINT Ⓐ XL1 (Pin 5 of IC4)

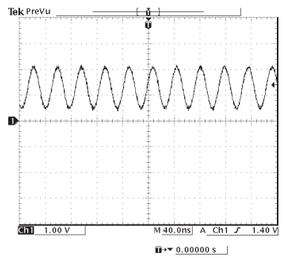

POINT Ⓑ XL20 (Pin 20 of IC20)

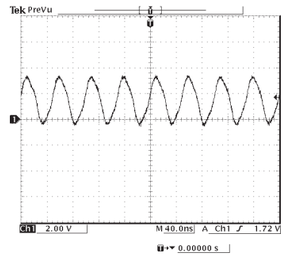

POINT Ⓒ XL42 (Pin 29 of IC41)

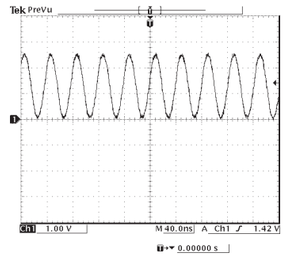

POINT Ⓓ XL70 (Pin 81 of IC70)

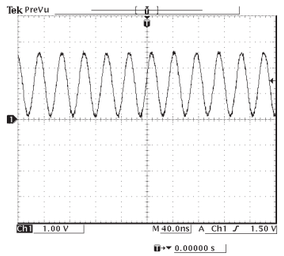

No replacement part available.
サービス部品供給なし

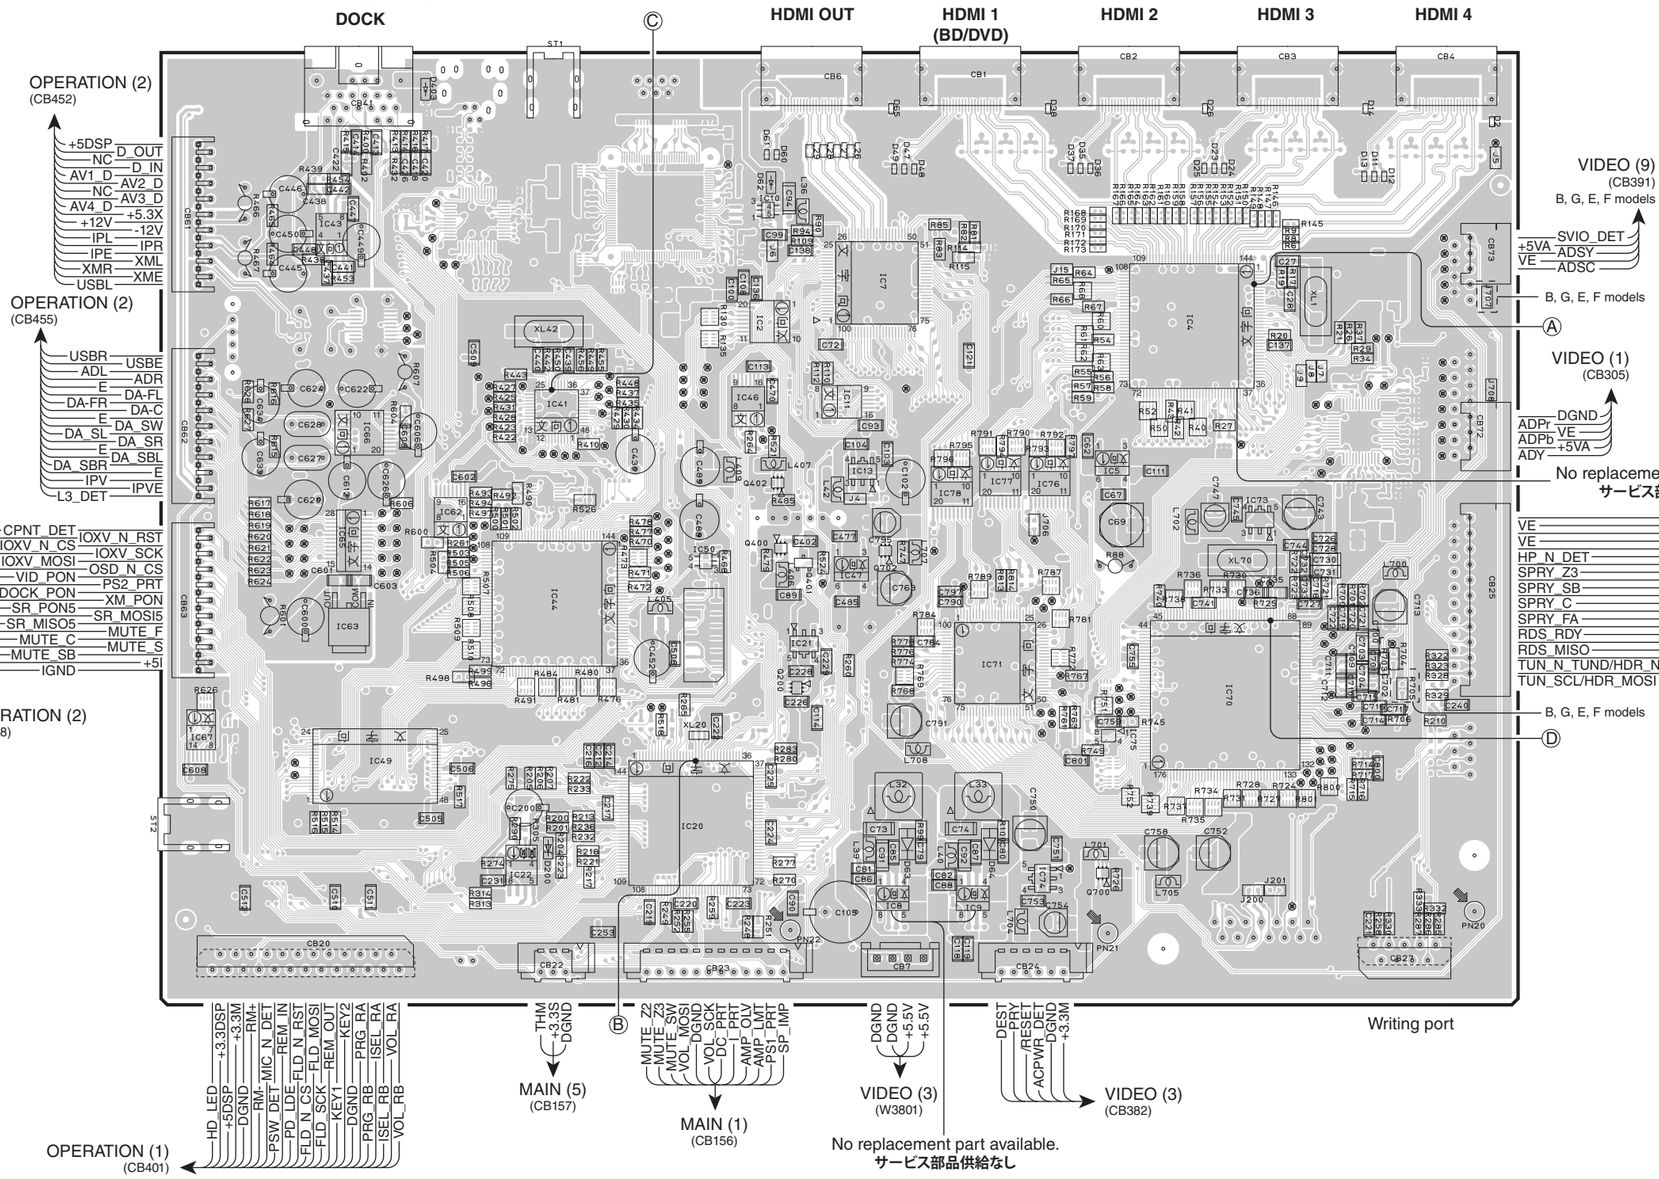

- Semiconductor Location

Ref No.	Location	Ref No.	Location
D2	G3	IC11	E4
D11	G3	IC13	E4
D12	G3	IC20	D6
D13	G3	IC21	D5
D14	G3	IC22	C6
D23	F3	IC41	C4
D24	F3	IC43	B3
D25	F3	IC44	C5
D26	F3	IC46	D4
D35	F3	IC47	E5
D36	F3	IC49	C5
D37	F3	IC50	D5
D38	E3	IC62	C4
D47	E3	IC63	C5
D48	E3	IC65	C5
D49	E3	IC66	C4
D60	D3	IC67	B5
D61	D3	IC70	F5
D62	D3	IC71	E5
D63	E6	IC73	F4
D64	E6	IC74	E6
D65	E3	IC75	F5
D200	C6	IC76	E4
D403	C3	IC77	E4
IC2	D4	IC78	E4
IC4	F4	Q200	D5
IC5	F4	Q400	D5
IC7	E3	Q401	D5
IC8	E6	Q402	D4
IC9	E6	Q700	F6
IC10	D3	Q702	E5

DIGITAL P.C.B. (Side B)

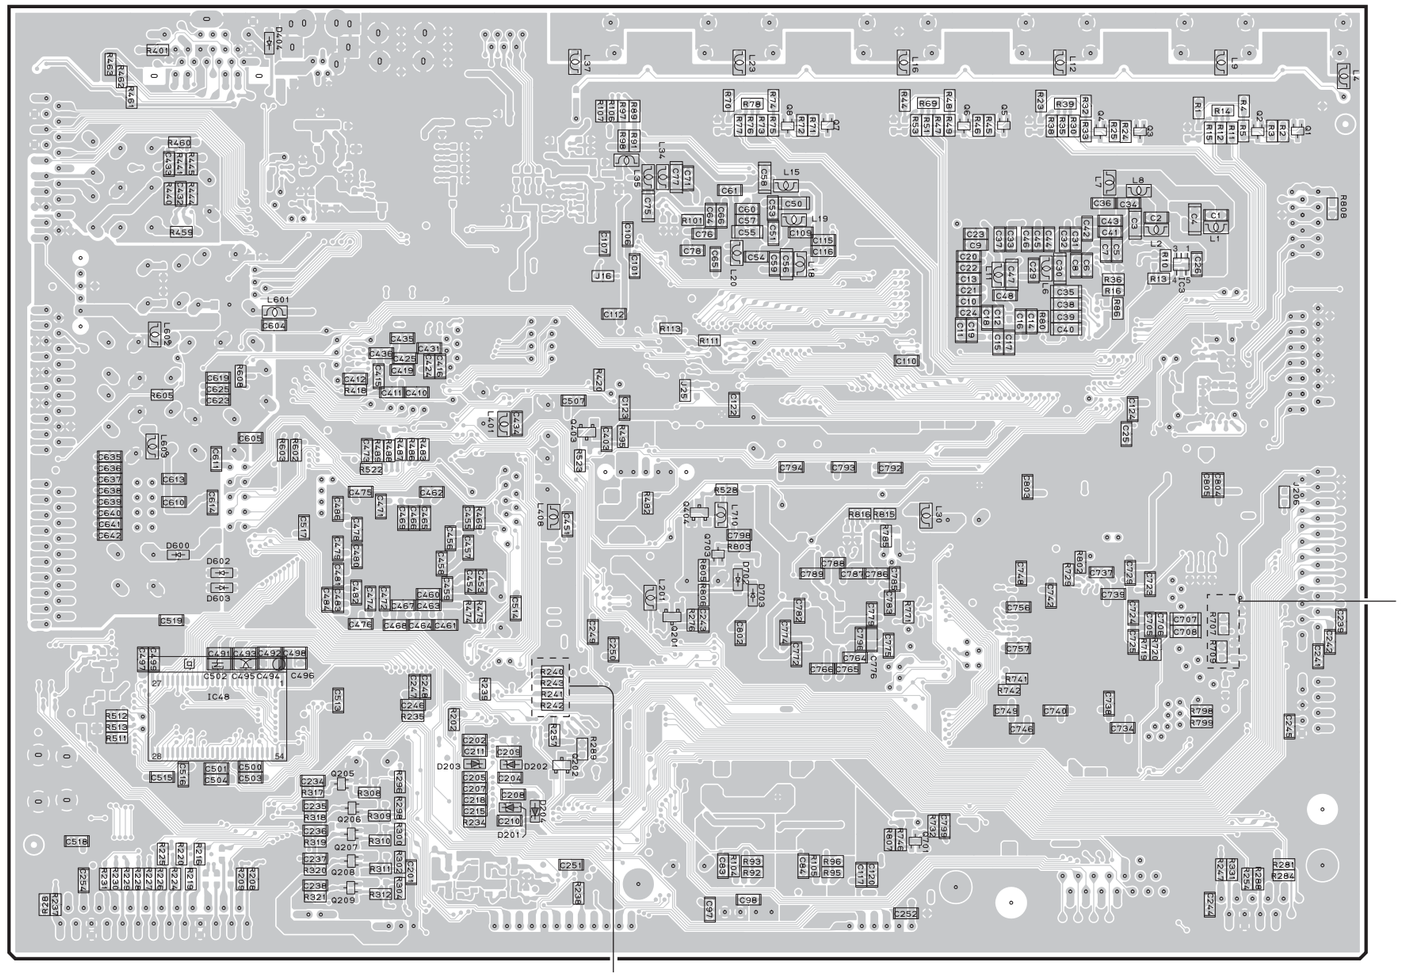

U, C, R, T, K, A, L, J models

B, G, E, F models

• Semiconductor Location

Ref No.	Location
D201	D6
D202	D6
D203	D6
D204	D6
D404	C3
D600	C5
D602	C5
D603	C5
D702	E5
D703	E5
IC3	G4
IC48	C5
Q1	G3
Q2	G3
Q3	G3
Q4	F3
Q5	F3
Q6	F3
Q7	E3
Q8	E3
Q201	E5
Q202	D6
Q205	C6
Q206	C6
Q207	C6
Q208	C6
Q209	C6
Q403	D4
Q404	E5
Q701	F6
Q703	E5

OPERATION (1) P.C.B. (Side A)

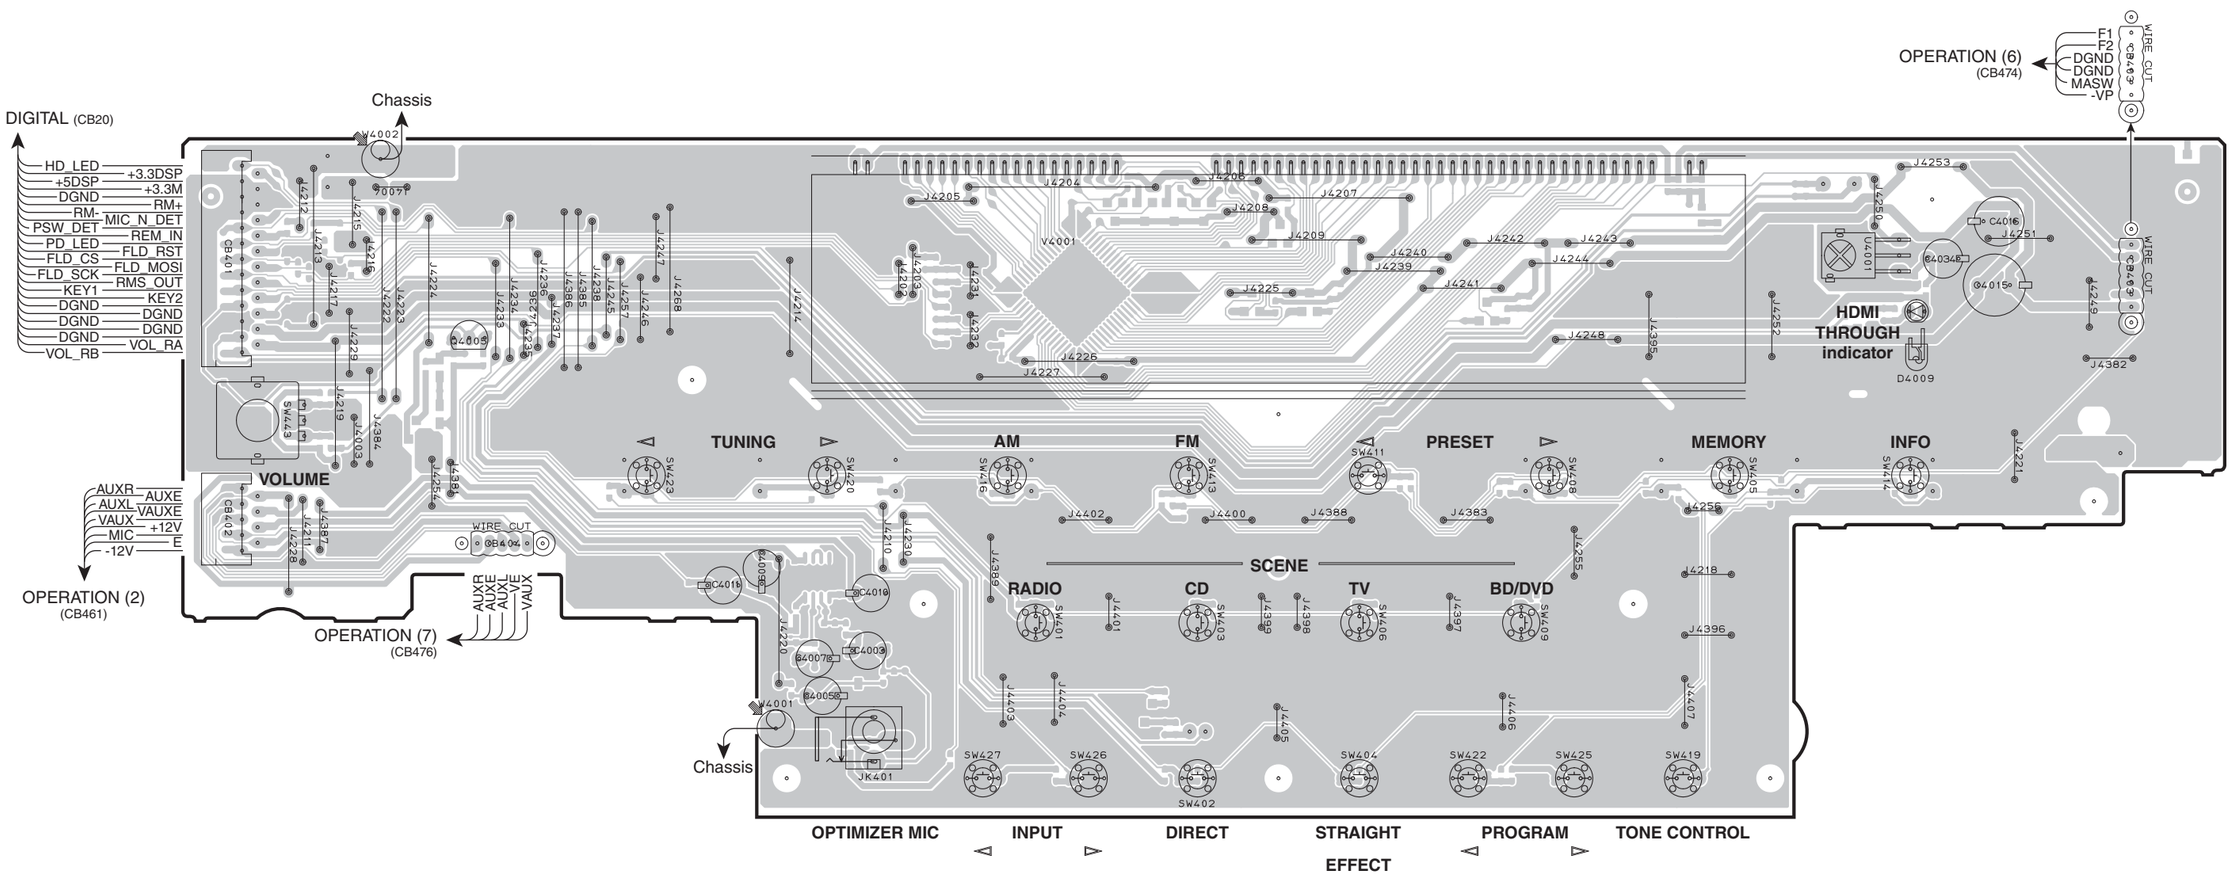

• Semiconductor Location

Ref No.	Location
D4009	I3
Q4005	C3

OPERATION (1) P.C.B. (Side B)

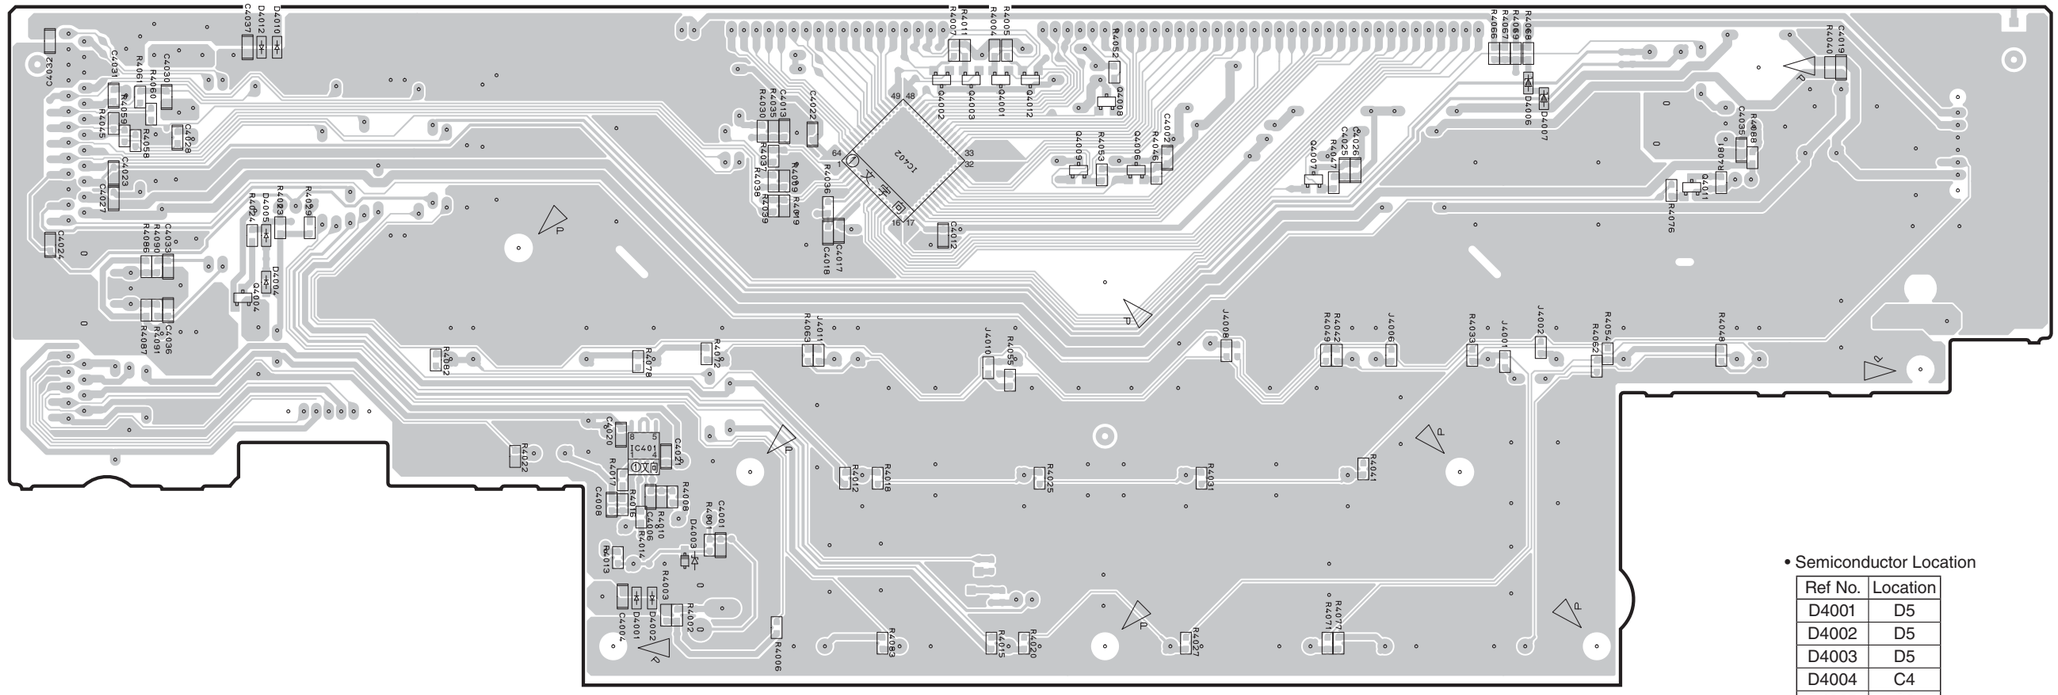

• Semiconductor Location

Ref No.	Location
D4001	D5
D4002	D5
D4003	D5
D4004	C4
D4005	C3
D4006	H3
D4007	H3
D4010	C3
D4012	C3
IC401	D4
IC402	E3
Q4001	F3
Q4002	E3
Q4003	F3
Q4004	C4
Q4006	F3
Q4007	G3
Q4008	F3
Q4009	F3
Q4011	I3
Q4012	F3

OPERATION (2) P.C.B. (Side A)

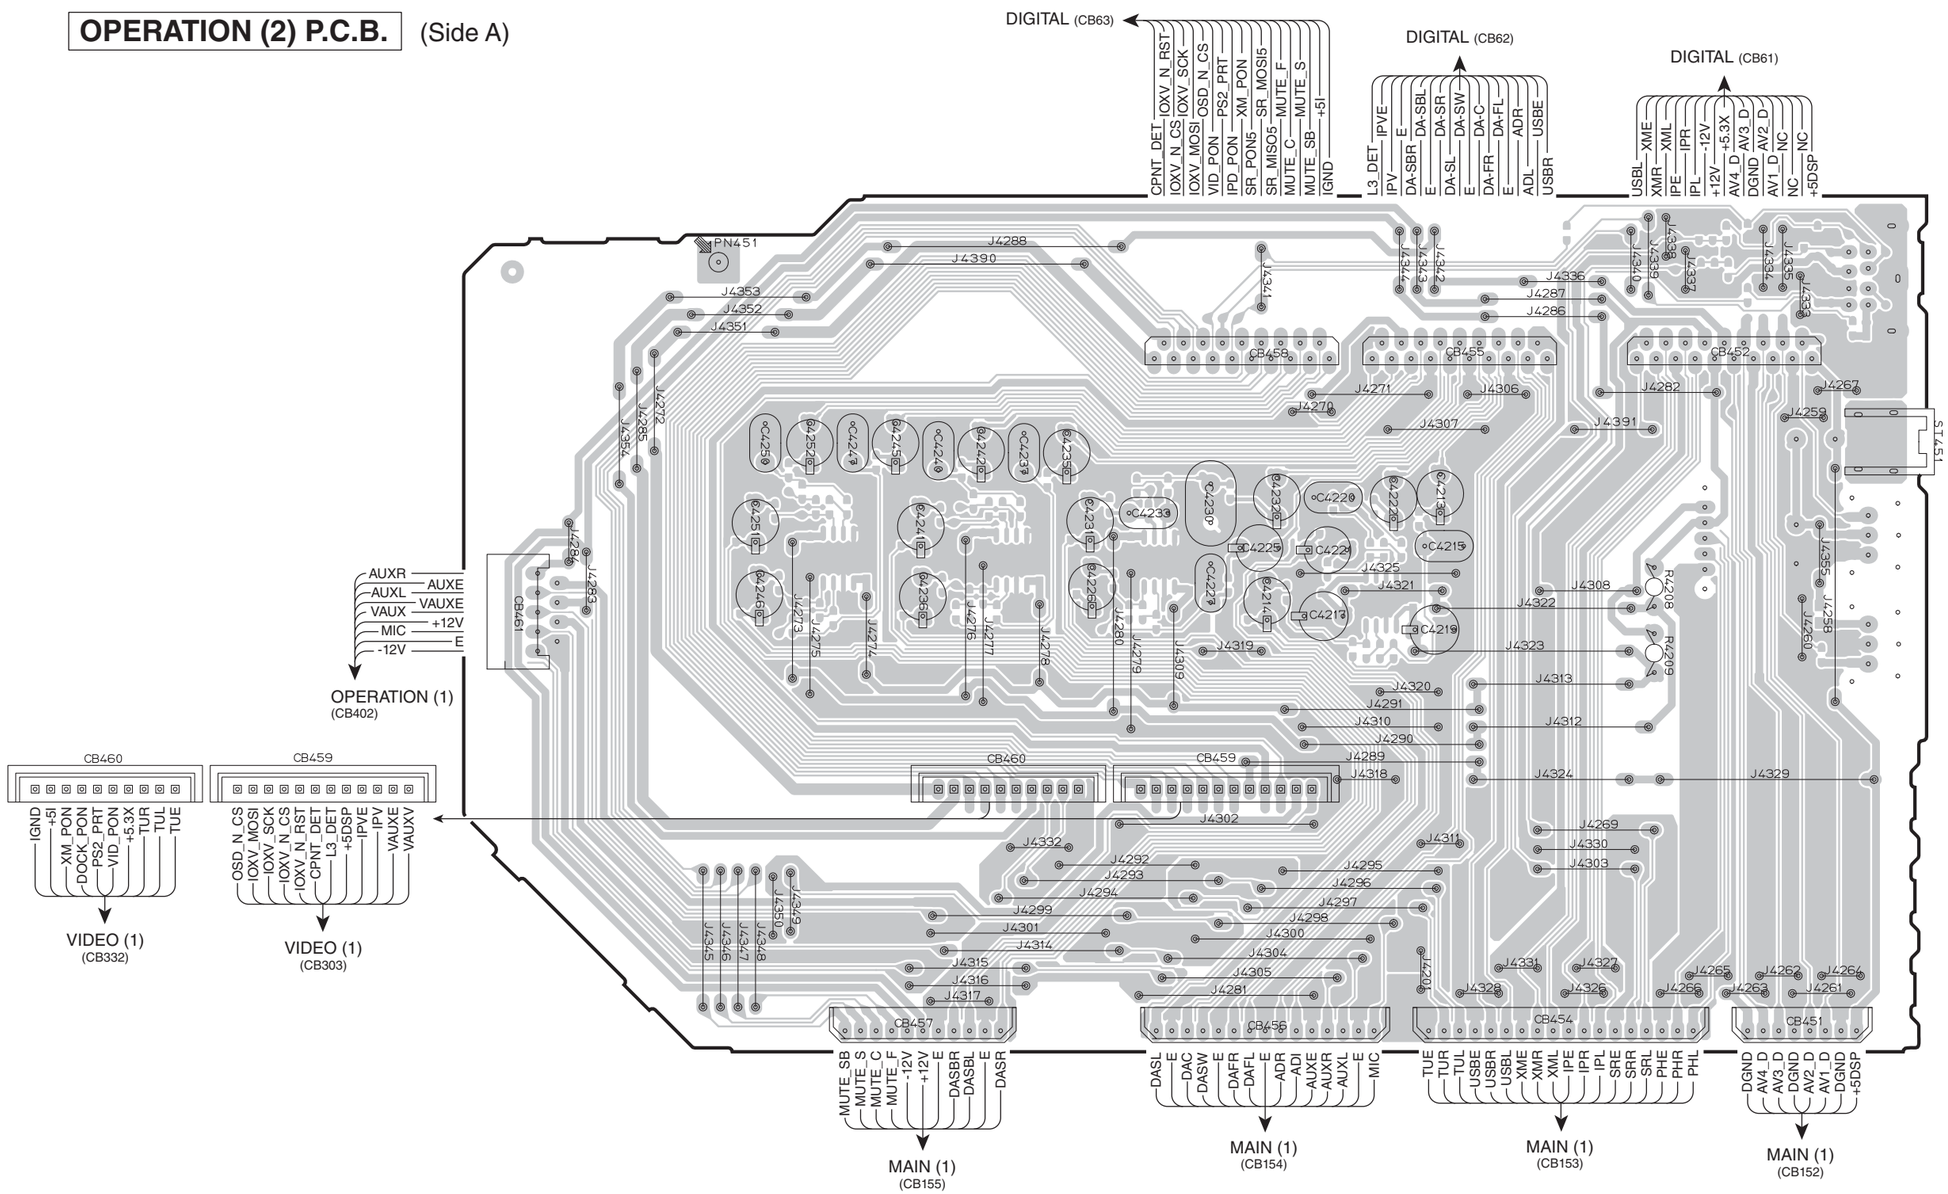

OPERATION (2) P.C.B. (Side B)

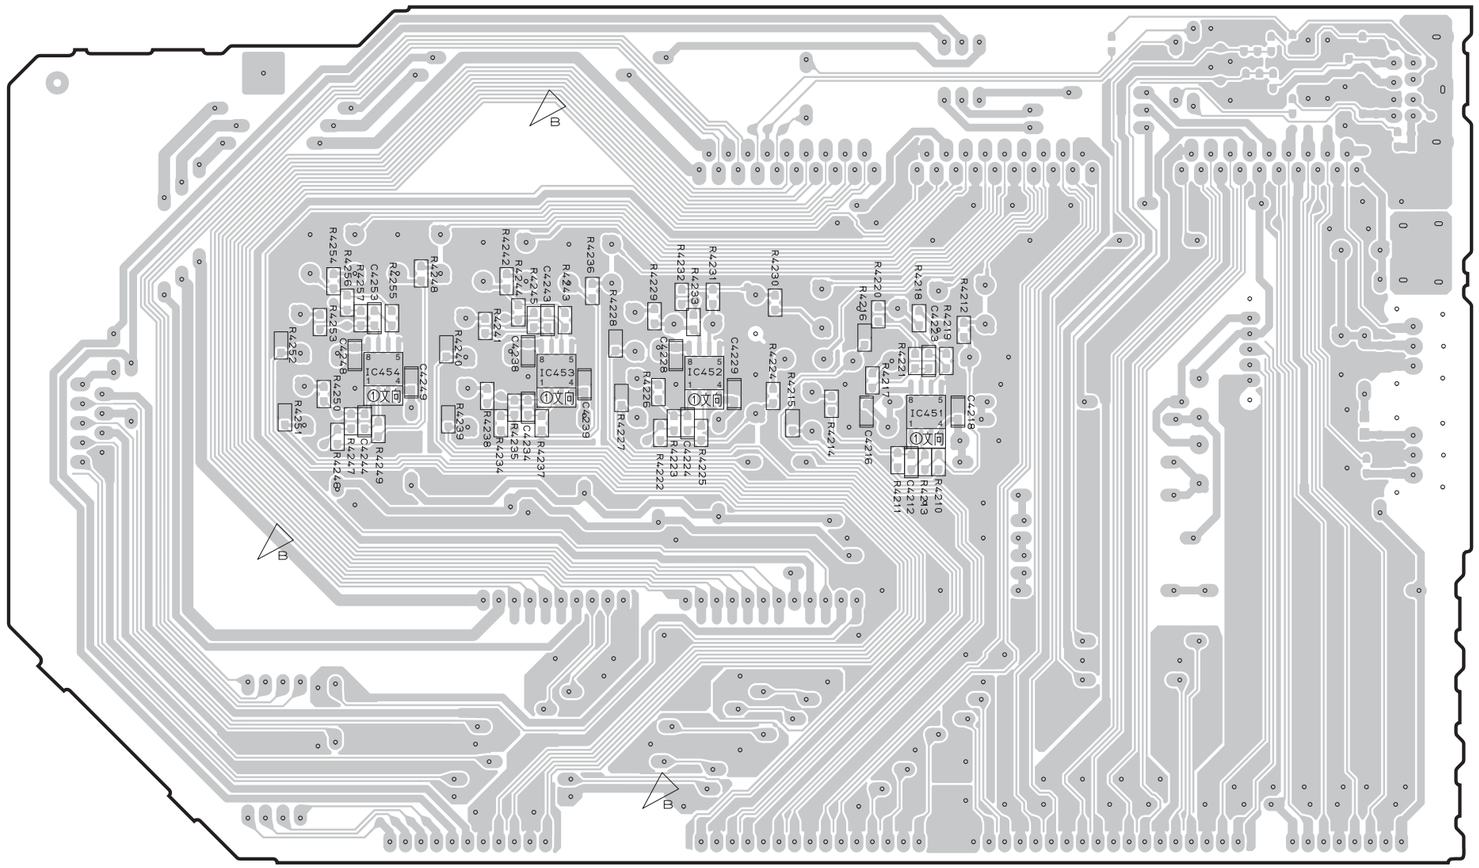

• Semiconductor Location

Ref No.	Location
IC451	F4
IC452	E4
IC453	E4
IC454	D4

OPERATION (3) P.C.B. (Side A)

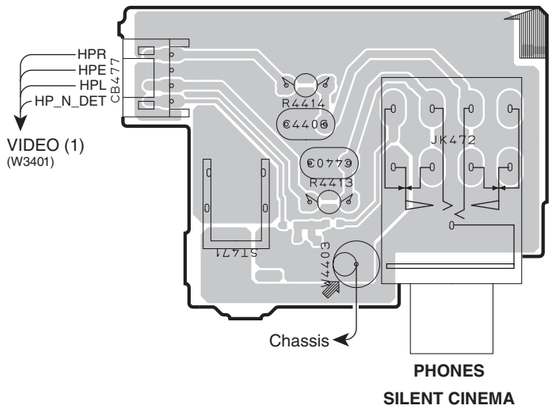

OPERATION (6) P.C.B. (Side A)

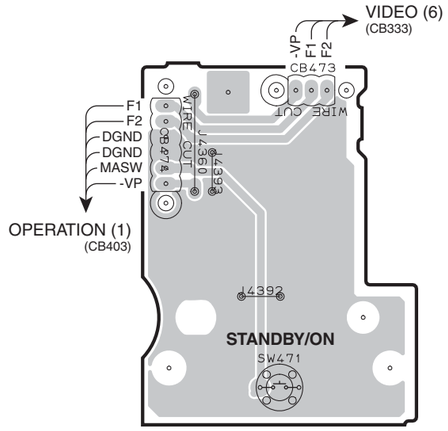

OPERATION (7) P.C.B. (Side A)

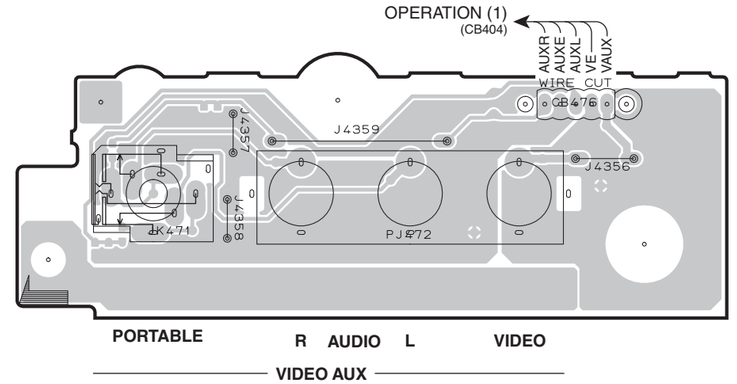

OPERATION (10) P.C.B. (Side A)

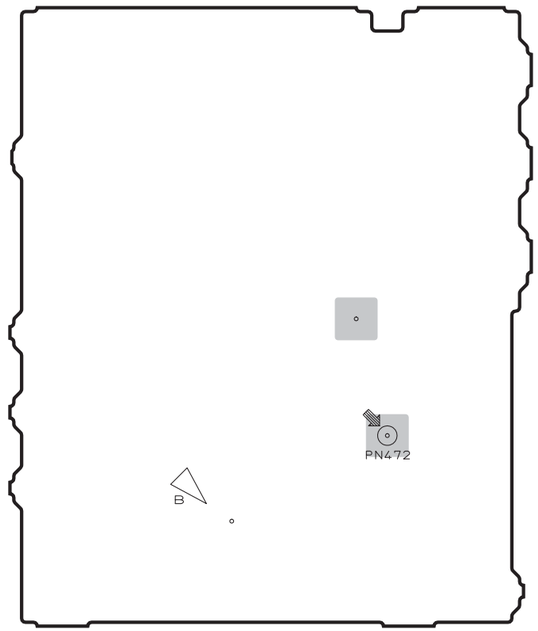

OPERATION (3) P.C.B. (Side B)

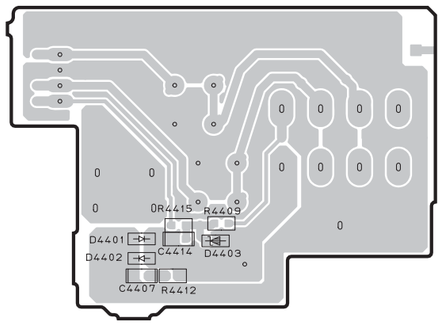

OPERATION (6) P.C.B. (Side B)

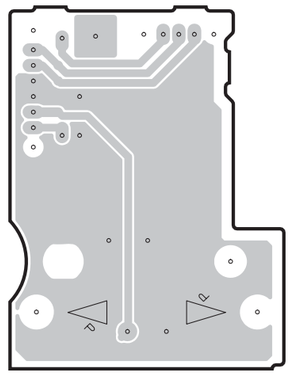

OPERATION (7) P.C.B. (Side B)

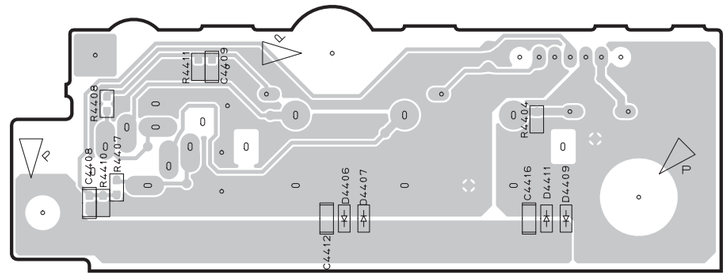

OPERATION (10) P.C.B. (Side B)

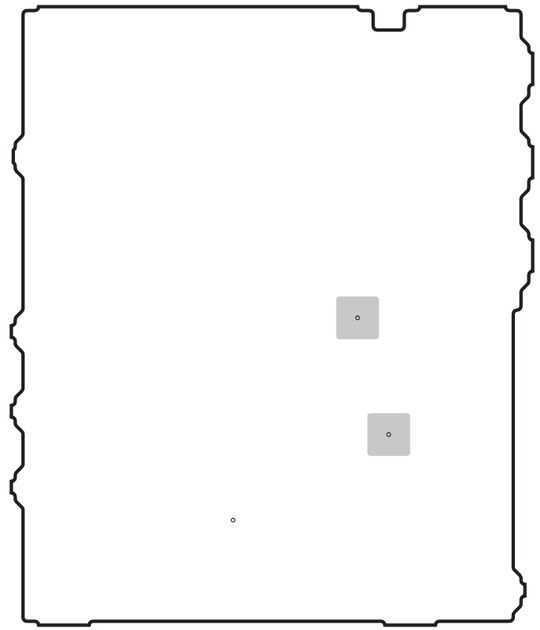

• Semiconductor Location

Ref No.	Location
D4401	B3
D4402	B3
D4403	B3
D4406	H3
D4407	H3
D4409	I3
D4411	I3

MAIN (1) P.C.B. (Side A)

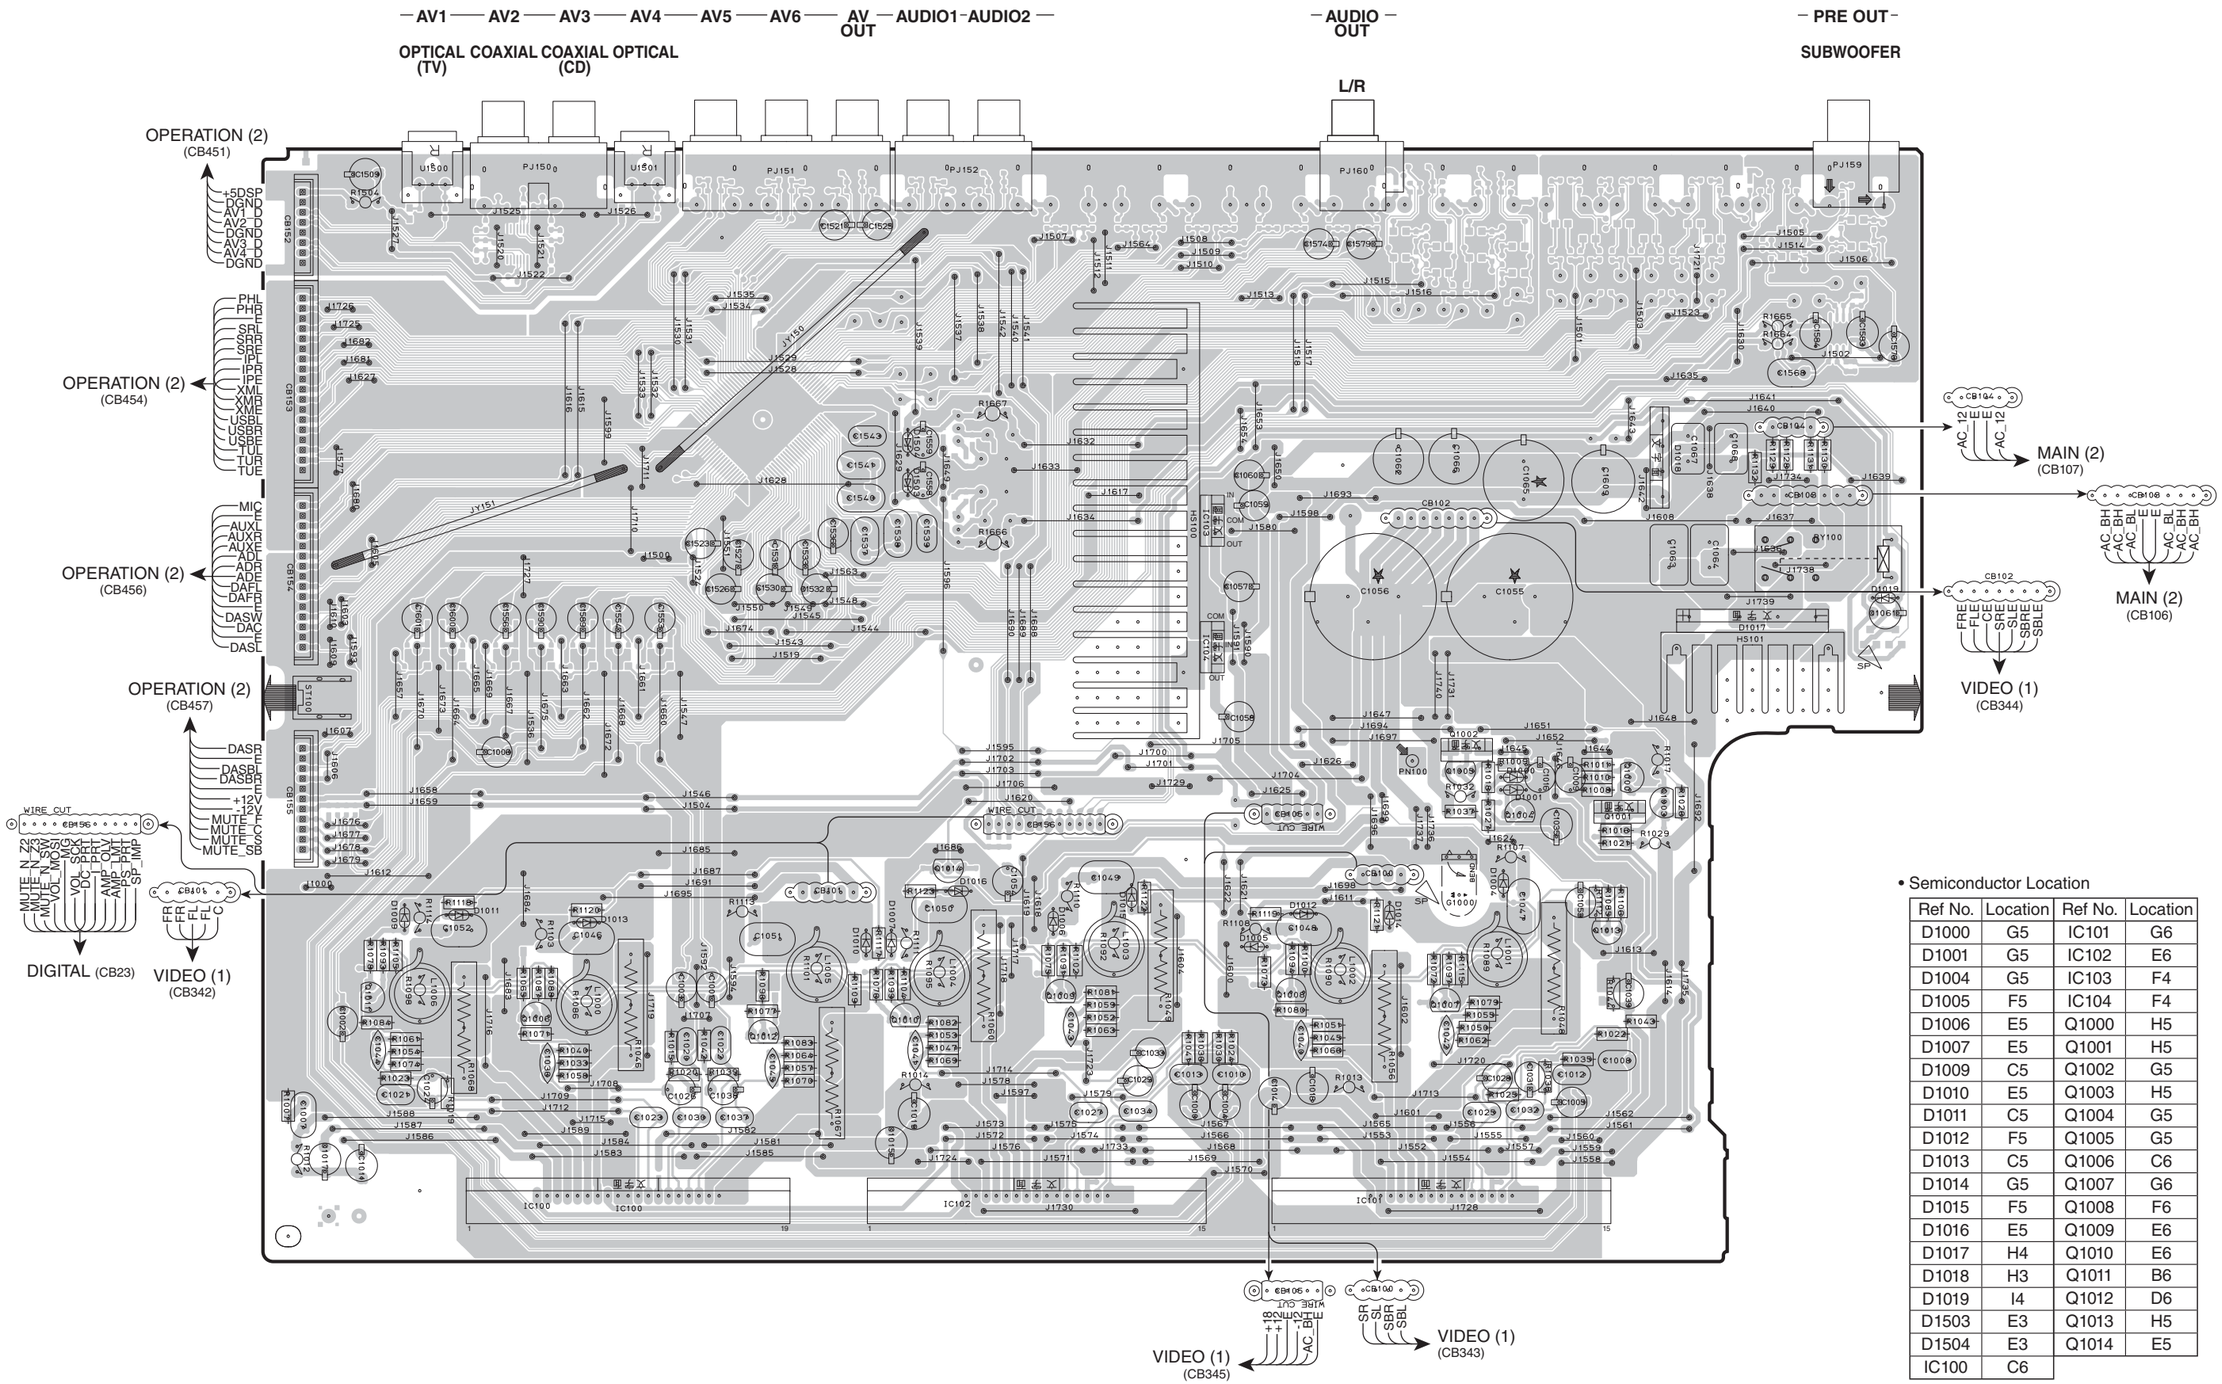

• Semiconductor Location

Ref No.	Location	Ref No.	Location
D1000	G5	IC101	G6
D1001	G5	IC102	E6
D1004	G5	IC103	F4
D1005	F5	IC104	F4
D1006	E5	Q1000	H5
D1007	E5	Q1001	H5
D1009	C5	Q1002	G5
D1010	E5	Q1003	H5
D1011	C5	Q1004	G5
D1012	F5	Q1005	G5
D1013	C5	Q1006	C6
D1014	G5	Q1007	G6
D1015	F5	Q1008	F6
D1016	E5	Q1009	E6
D1017	H4	Q1010	E6
D1018	H3	Q1011	B6
D1019	I4	Q1012	D6
D1503	E3	Q1013	H5
D1504	E3	Q1014	E5
IC100	C6		

MAIN (1) P.C.B. (Side B)

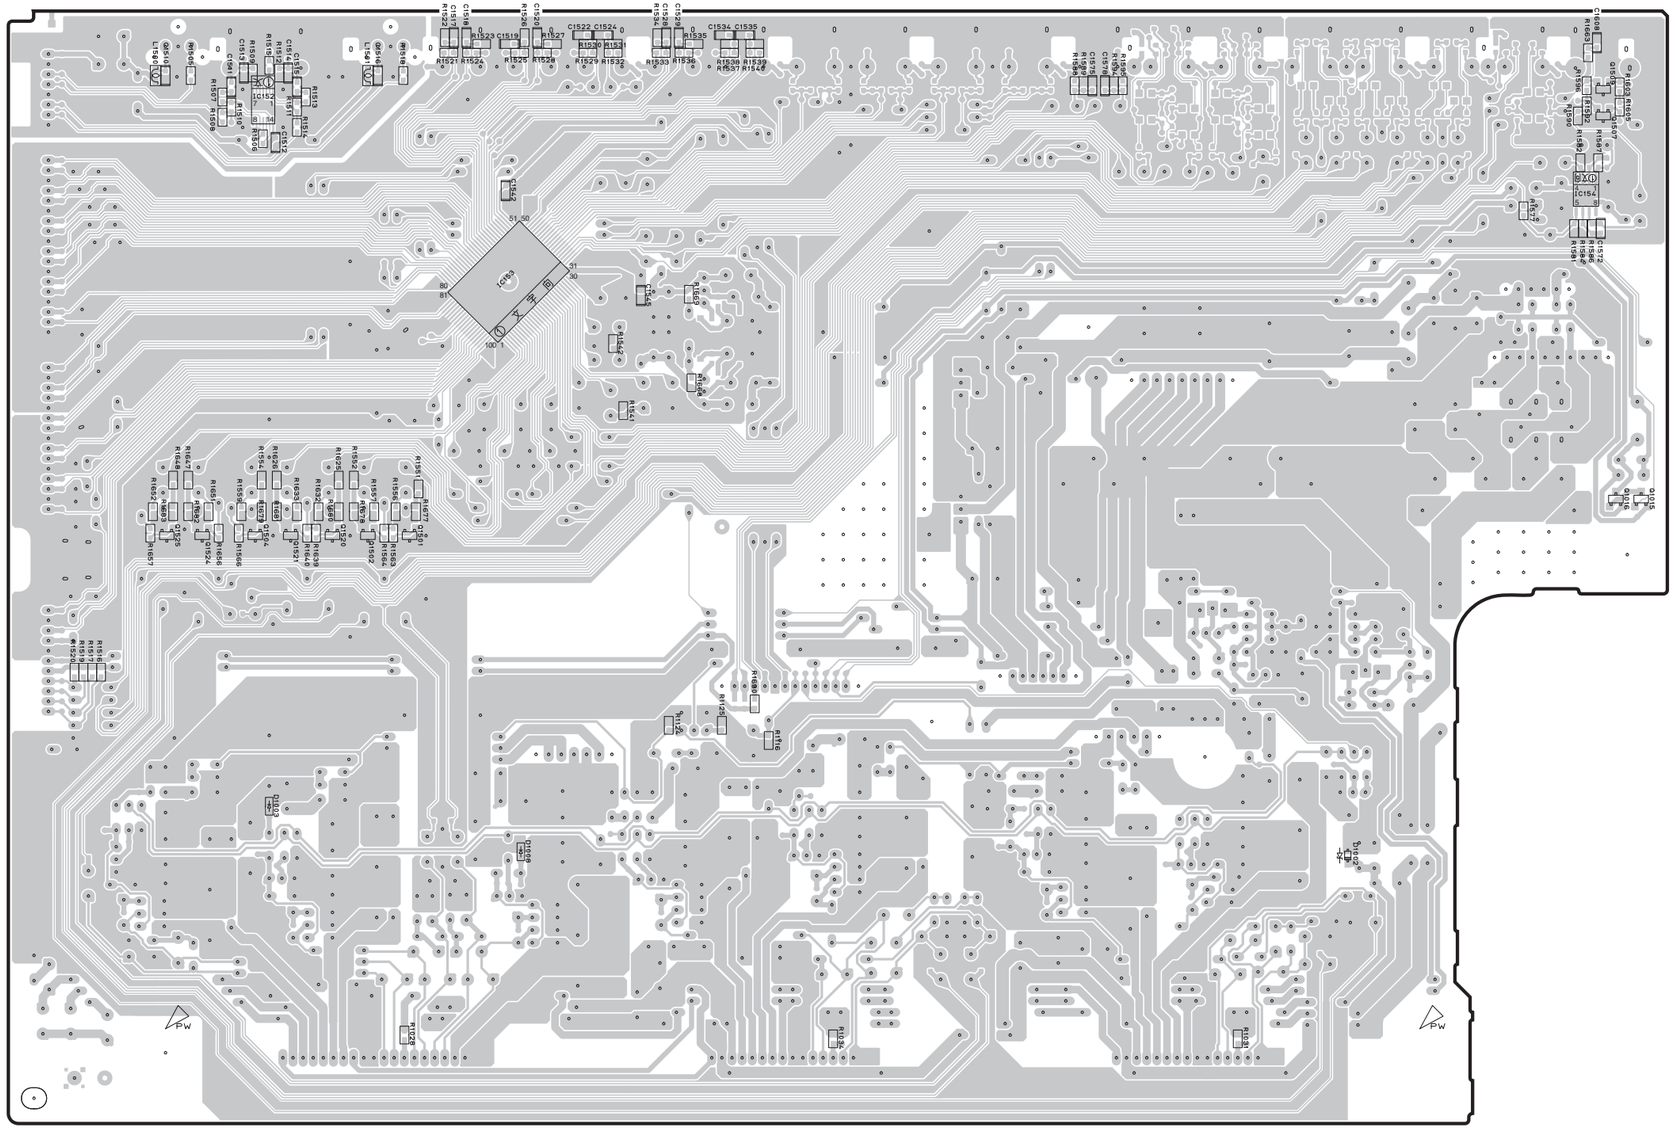

• Semiconductor Location

Ref No.	Location
D1002	H6
D1003	C5
D1008	D6
IC152	C2
IC153	D3
IC154	I3
Q1015	I4
Q1016	I4
Q1501	D4
Q1502	C4
Q1504	C4
Q1507	I2
Q1509	I2
Q1520	C4
Q1521	C4
Q1524	C4
Q1525	C4

MAIN (2) P.C.B. (Side A)

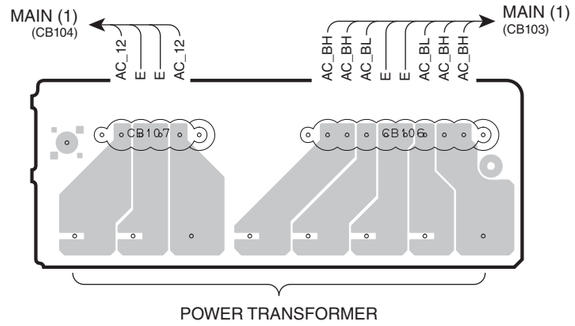

MAIN (3) P.C.B. (Side A)

R, L models

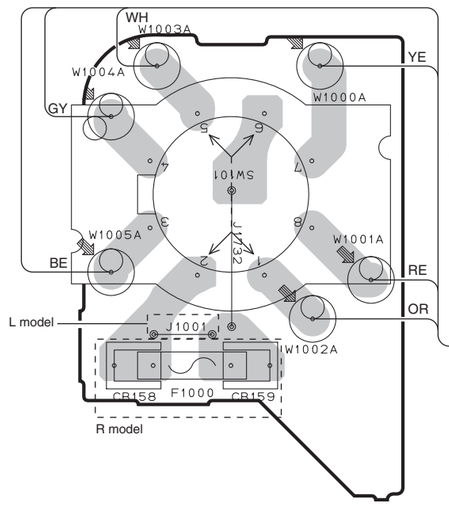

VOLTAGE SELECTOR

VOLTAGE SELECTOR

230-240V	1-2/5-6
220V	2-3/6-7
110V	3-4/7-8
120V	4-5/8-1

MAIN (4) P.C.B. (Side A)

R, L models

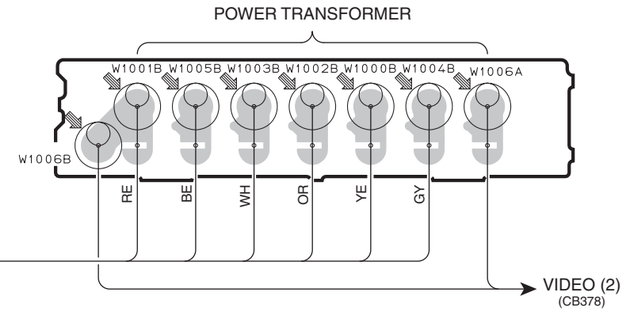

MAIN (5) P.C.B. (Side A)

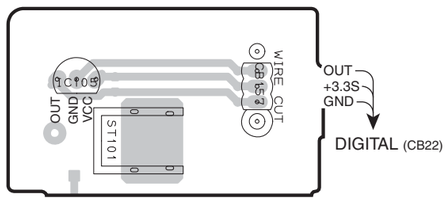

MAIN (6) P.C.B. (Side A)

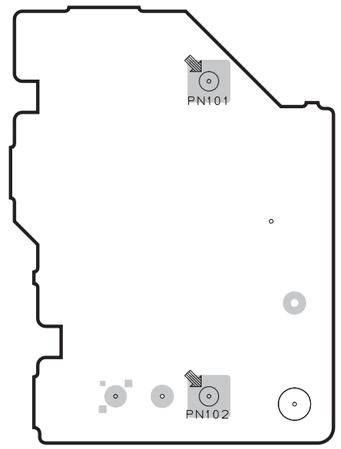

• Semiconductor Location

Ref No.	Location
IC105	C5

MAIN (2) P.C.B. (Side B)

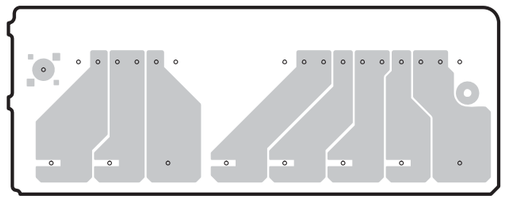

MAIN (3) P.C.B. (Side B)

R, L models

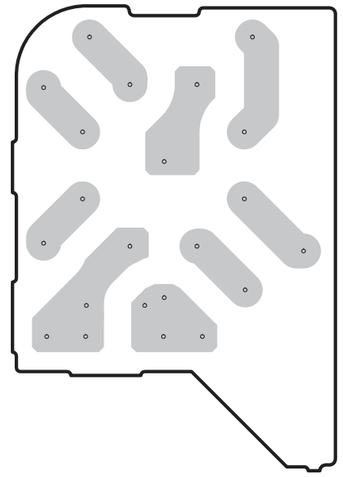

MAIN (4) P.C.B. (Side B)

R, L models

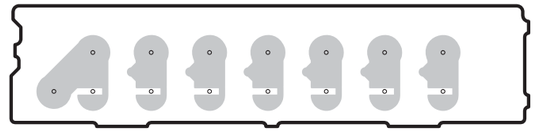

MAIN (5) P.C.B. (Side B)

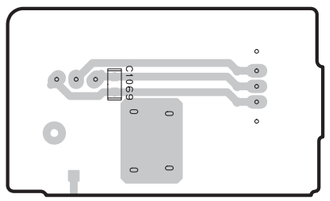

MAIN (6) P.C.B. (Side B)

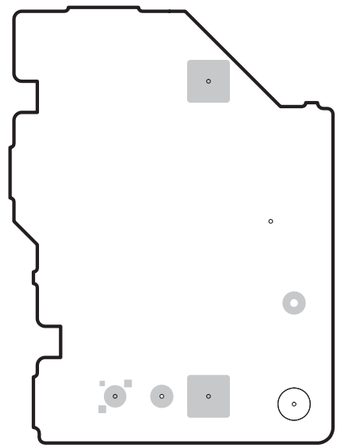

VIDEO (1) P.C.B. (Side A)

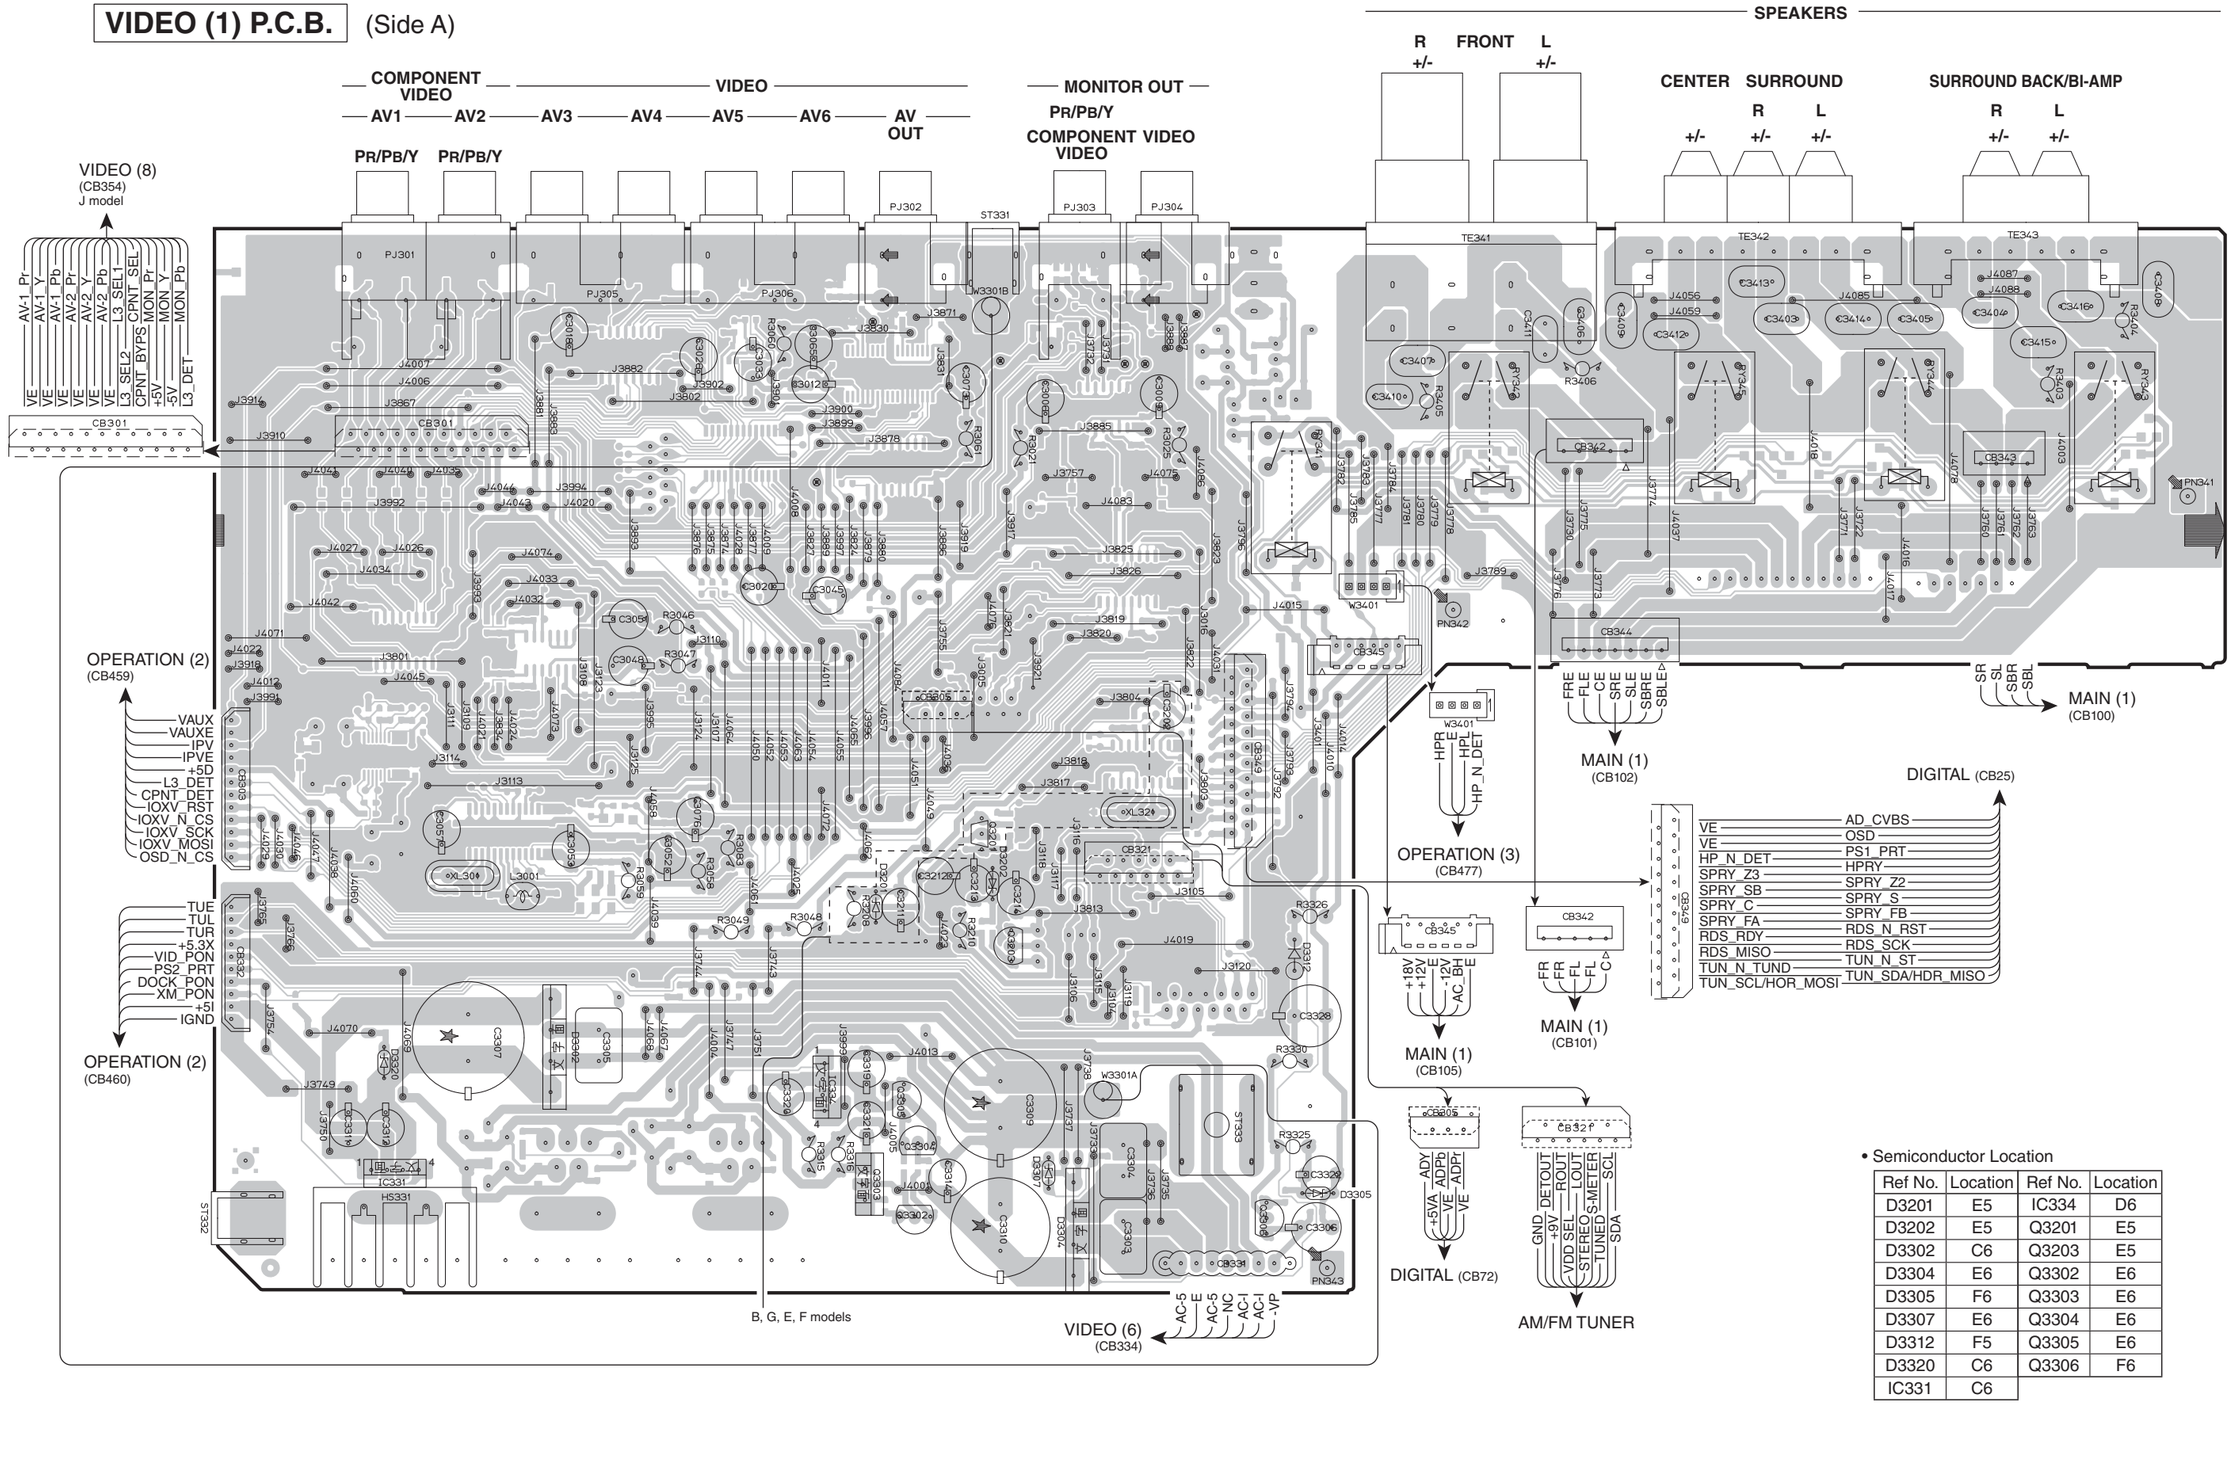

• Semiconductor Location

Ref No.	Location	Ref No.	Location
D3201	E5	IC334	D6
D3202	E5	Q3201	E5
D3302	C6	Q3203	E5
D3304	E6	Q3302	E6
D3305	F6	Q3303	E6
D3307	E6	Q3304	E6
D3312	F5	Q3305	E6
D3320	C6	Q3306	F6
IC331	C6		

VIDEO (1) P.C.B. (Side B)

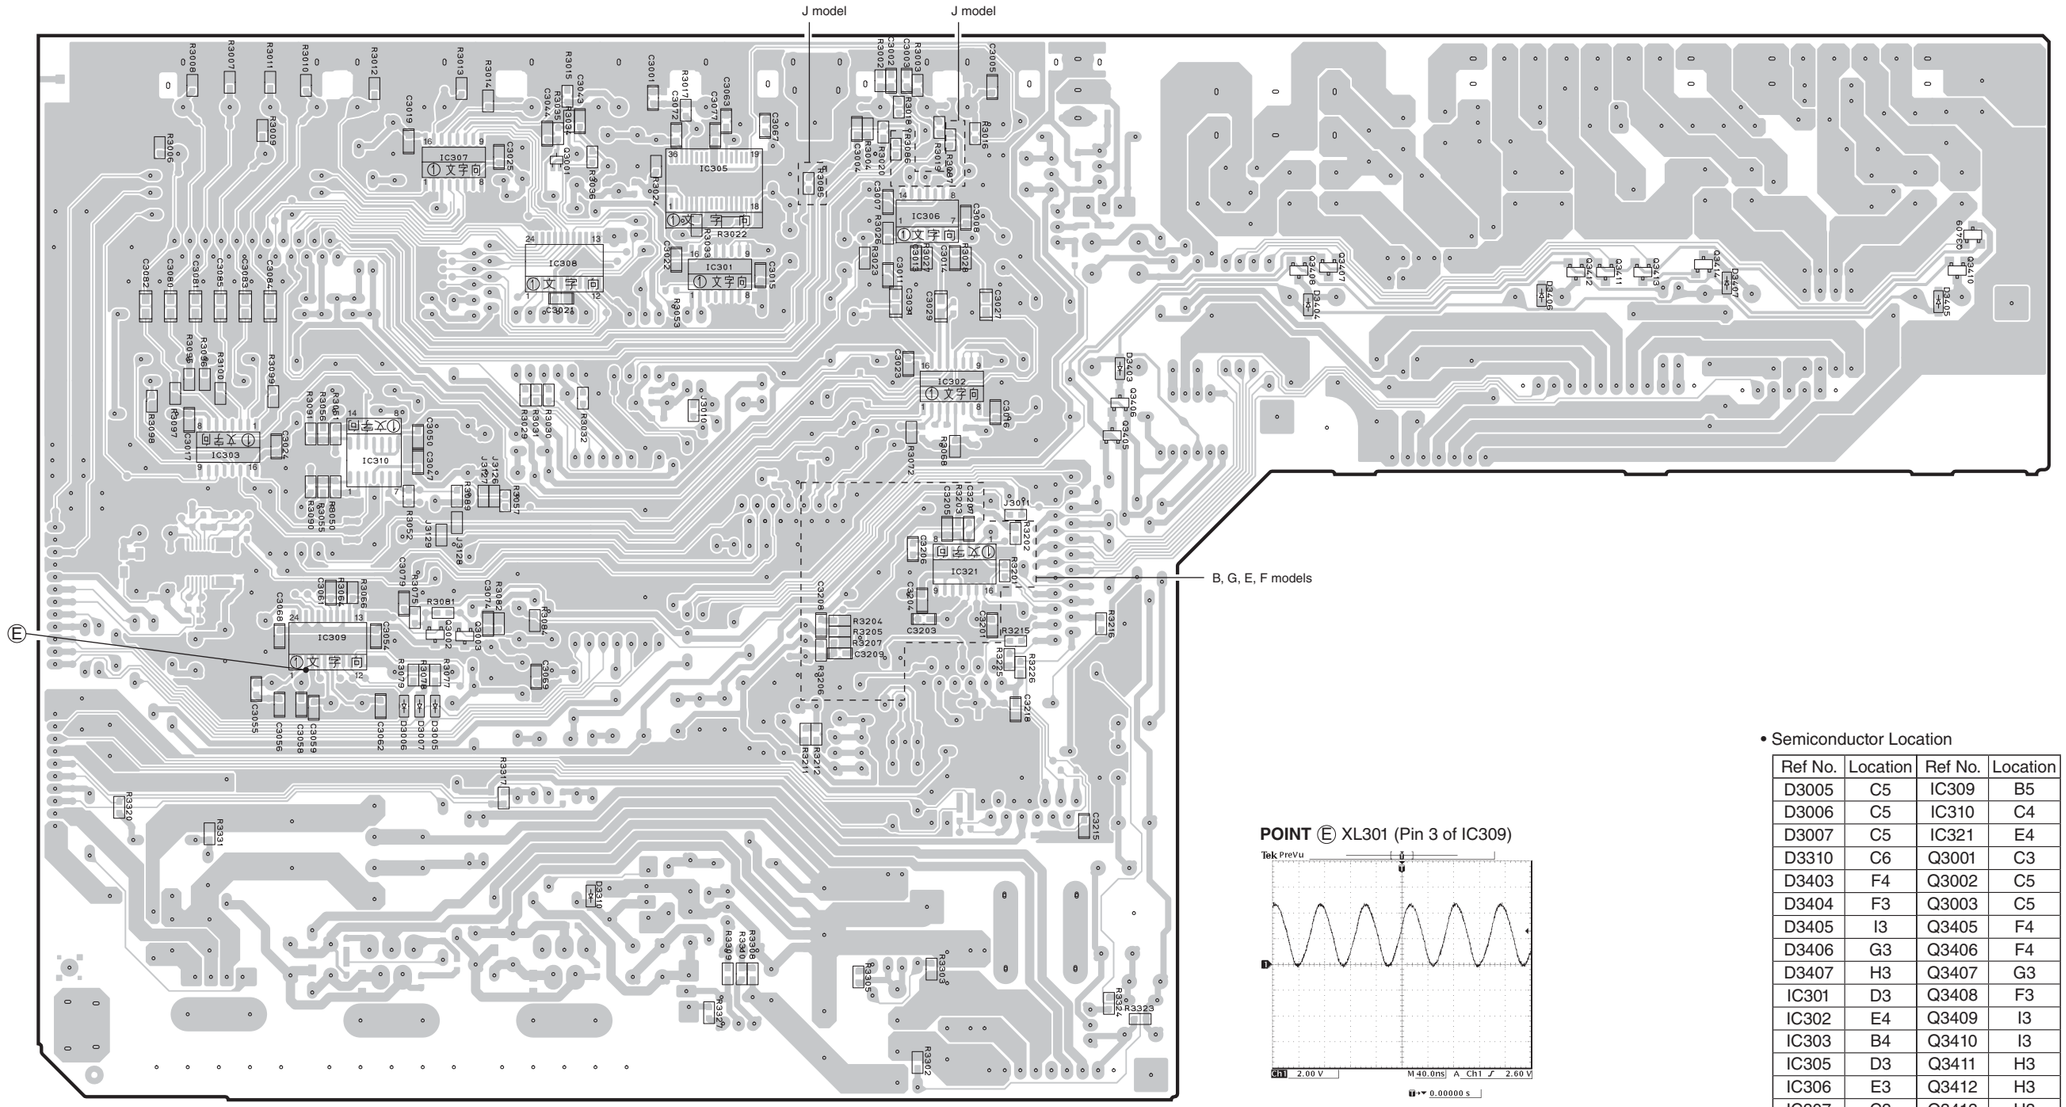

POINT Ⓔ XL301 (Pin 3 of IC309)

• Semiconductor Location

Ref No.	Location	Ref No.	Location
D3005	C5	IC309	B5
D3006	C5	IC310	C4
D3007	C5	IC321	E4
D3310	C6	Q3001	C3
D3403	F4	Q3002	C5
D3404	F3	Q3003	C5
D3405	I3	Q3405	F4
D3406	G3	Q3406	F4
D3407	H3	Q3407	G3
IC301	D3	Q3408	F3
IC302	E4	Q3409	I3
IC303	B4	Q3410	I3
IC305	D3	Q3411	H3
IC306	E3	Q3412	H3
IC307	C3	Q3413	H3
IC308	C3	Q3414	H3

Notes)

Safety measures

- Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
- Note that positions indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there. Before starting any repair work, perform discharge by connecting a discharge resistor (5k-ohms/10W) between terminals at following positions. The time required for discharging is about 30 seconds.
  C3703 on VIDEO (2) P.C.B.

注意）

安全対策

- この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。
- 下記箇所には電源を OFF にした後も電荷が残り、高電圧が維持されており危険です。修理作業前に放電用抵抗（5 kΩ/10 W）を下記箇所の端子間に接続して放電してください。放電所用時間は約 30 秒間です。
  VIDEO（2）P.C.B. の C3703

VIDEO (2) P.C.B. (Side A)

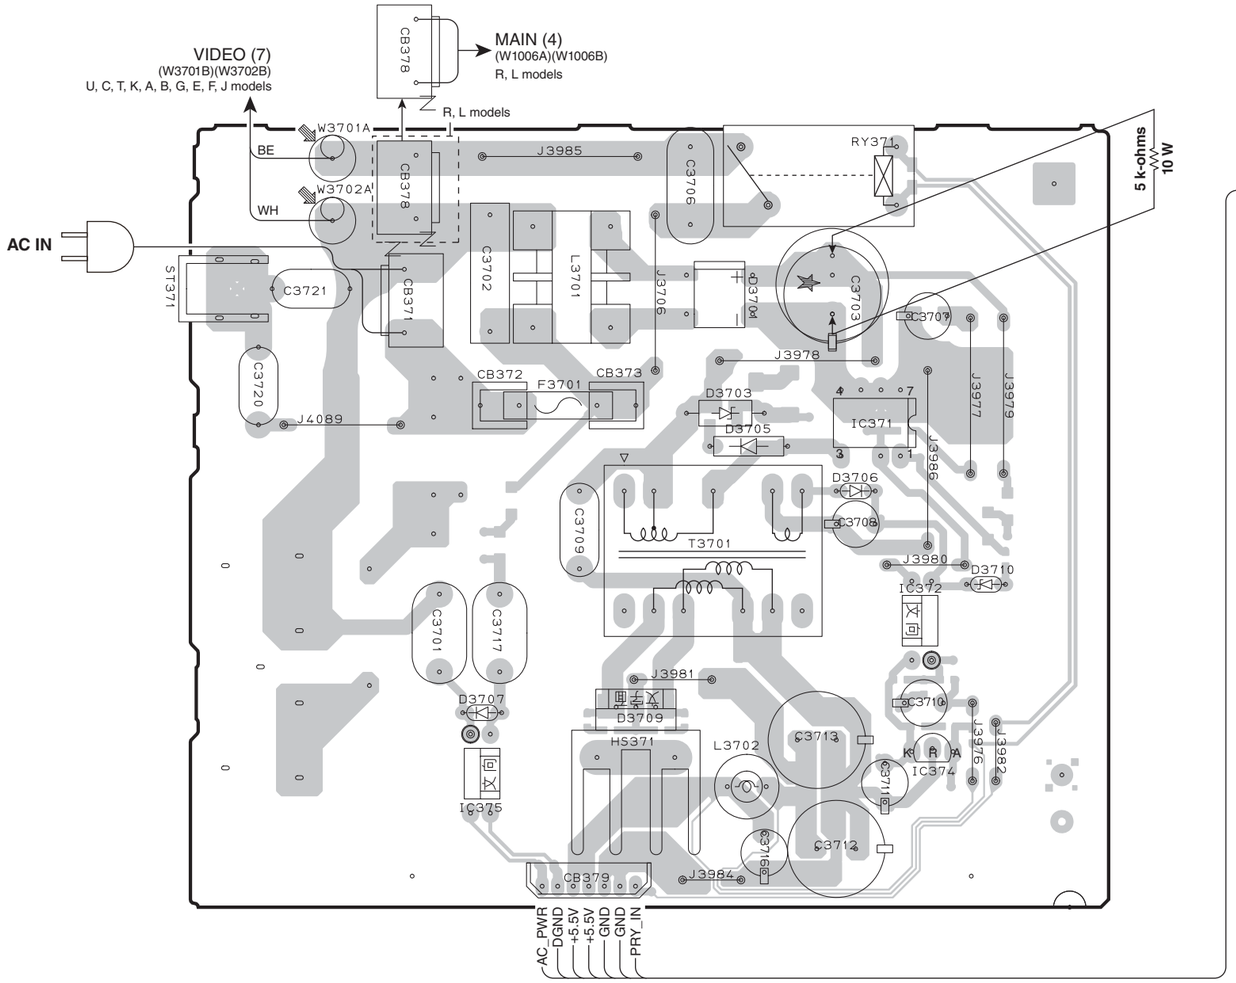

VIDEO (3) P.C.B. (Side A)

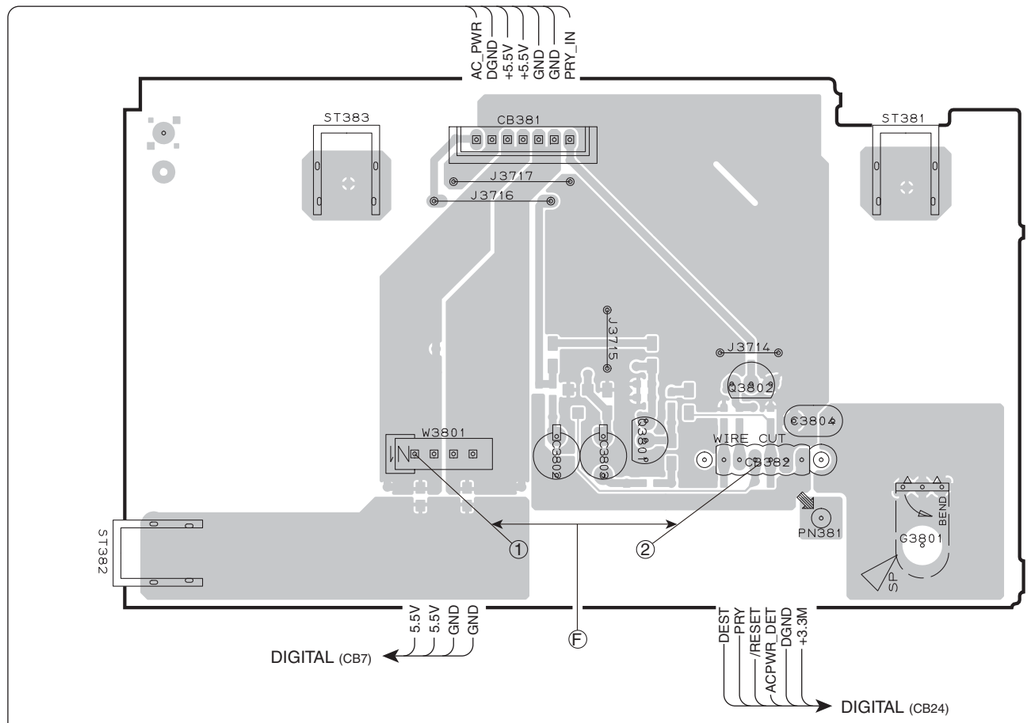

• Semiconductor Location

Ref No.	Location	Ref No.	Location
D3701	D3	IC371	E3
D3703	D3	IC372	E4
D3705	D3	IC374	E5
D3706	E4	IC375	C5
D3707	C4	Q3801	I4
D3709	D4	Q3802	I4
D3710	E4		

POINT Ⓕ ①/ W3801 (+5.5V), ②/ CB382 (/RESET)

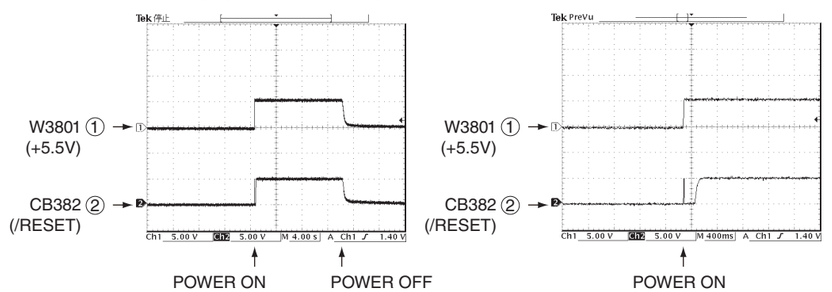

VIDEO (2) P.C.B. (Side B)

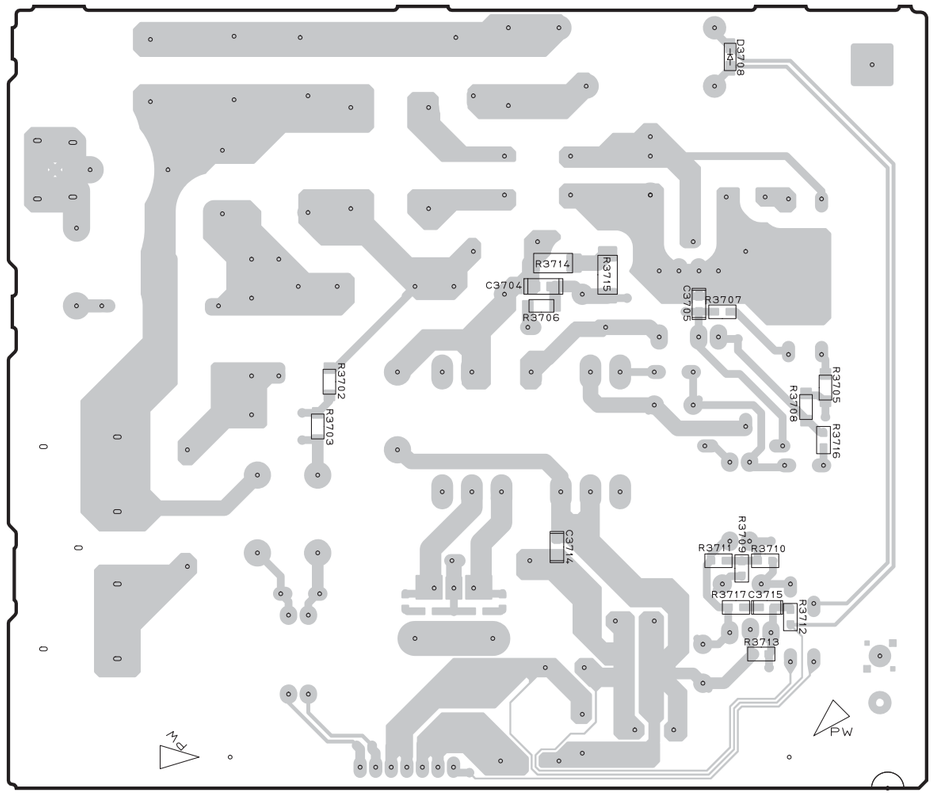

VIDEO (3) P.C.B. (Side B)

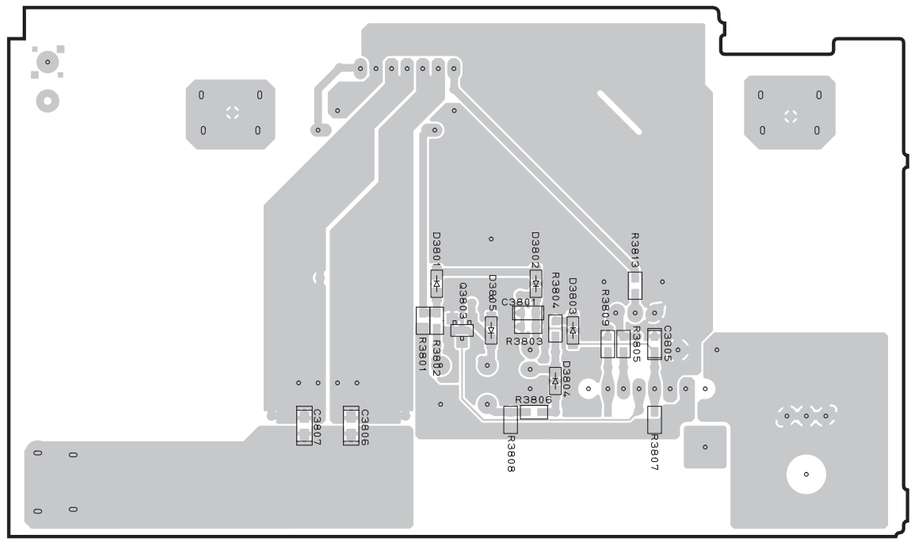

• Semiconductor Location

Ref No.	Location
D3708	D2
D3801	H4
D3802	H4
D3803	H4
D3804	H4
D3805	H4
Q3803	H4

VIDEO (6) P.C.B. (Side A)

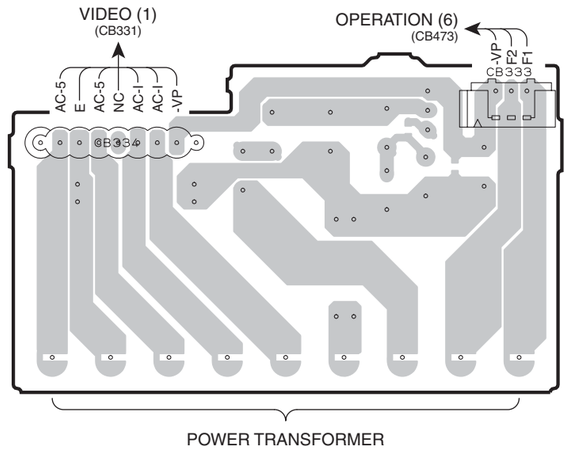

VIDEO (7) P.C.B. (Side A)

U, C, T, K, A, B, G, E, F, J models

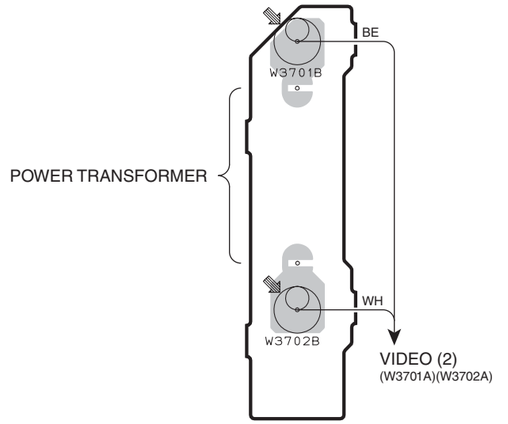

VIDEO (8) P.C.B. (Side A)

J model

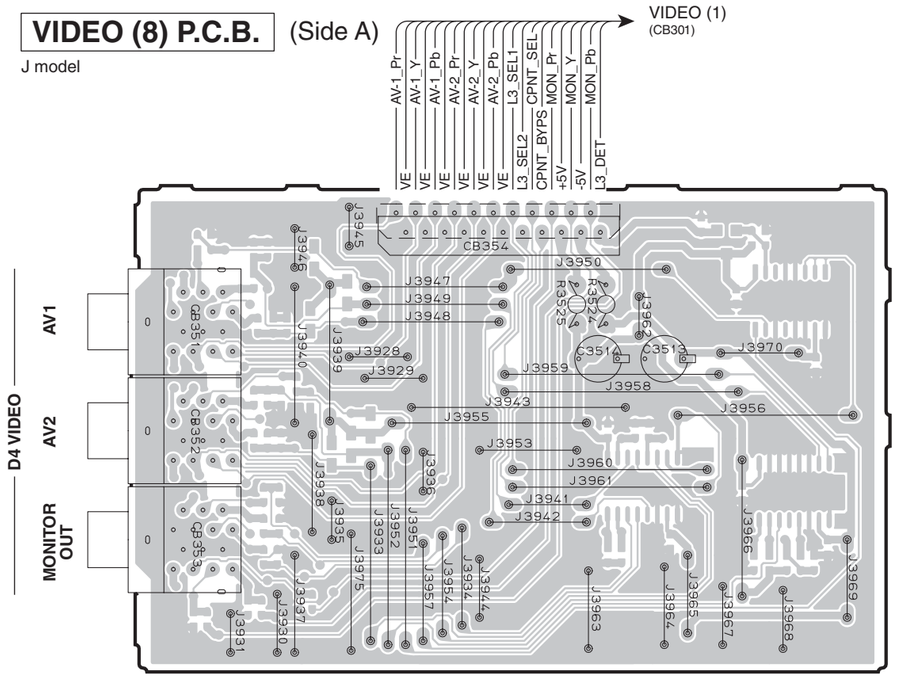

VIDEO (9) P.C.B. (Side A)

B, G, E, F models

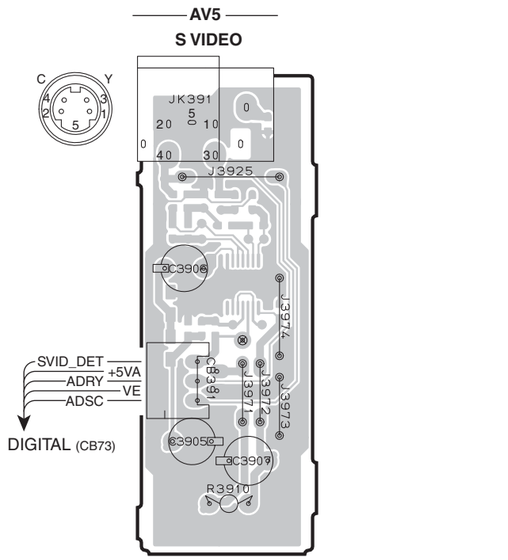

VIDEO (6) P.C.B. (Side B)

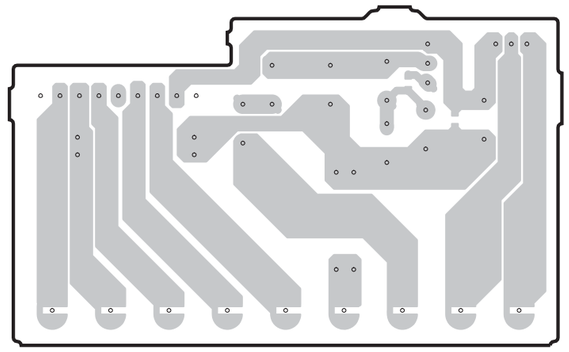

VIDEO (7) P.C.B. (Side B)

U, C, T, K, A, B, G, E, F, J models

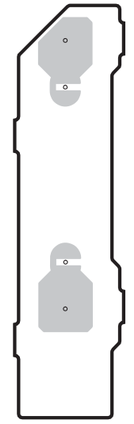

VIDEO (8) P.C.B. (Side B)

J model

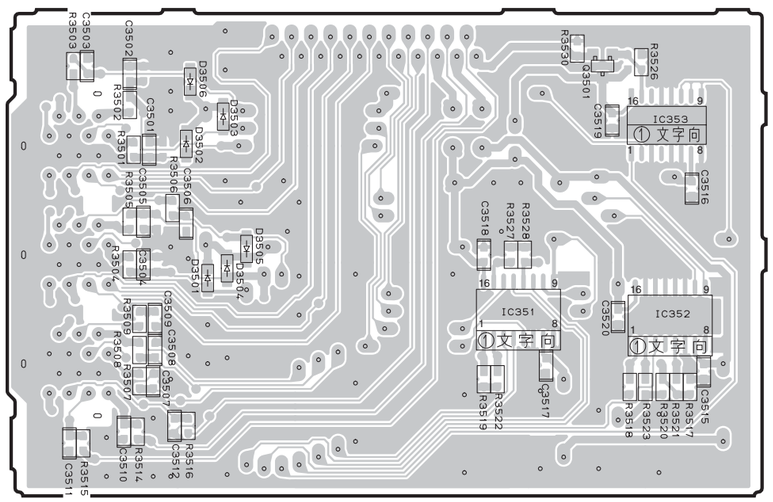

VIDEO (9) P.C.B. (Side B)

B, G, E, F models

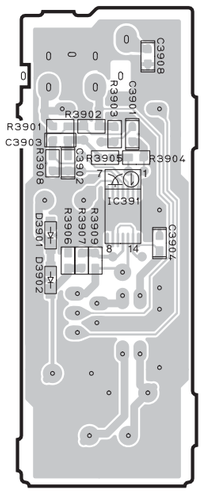

• Semiconductor Location

Ref No.	Location
D3501	C6
D3502	C6
D3503	C6
D3504	C6
D3505	C6
D3506	C5
D3901	G6
D3902	G6
IC351	D6
IC352	E6
IC353	E6
IC391	H6
Q3501	E5

MEMO

MEMO

■SCHEMATIC DIAGRAMS
DIGITAL 1/5

HDMI

HDMI 4 — HDMI IN-4 — SMK
HDMI 3 — HDMI IN-3 — SMK
HDMI 2 — HDMI IN-2 — SMK
HDMI 1 (BD/DVD) — HDMI IN-1 — SMK
HDMI OUT — HDMI OUT — SMK

105 ohm
Differential Impedence: 105 ohm

HDMI Rx
HDMI Receiver
SII9233ACTU
IC4
No replacement part available.
サービス部品供給なし

HDMI Tx
IC7
SIL9134CTU
HDMI Transmitter
No replacement part available.
サービス部品供給なし

SELECTOR
BUFFER
ANALOG IN

To 003.sht (DSP)
to DIGITAL 3/5
To 002.sht (u-com)
to DIGITAL 2/5
To 005.sht (DVIDEO)
to DIGITAL 5/5
To 002.sht (u-com)
Page 124 I8
to VIDEO (3)_W3801

Interchangeable Parts at Manufacture-Stage

Mark	Reference Parts Number	Parts Name
¶1	0403-404.600-603 703-703	VS5355 MAS1110GL
¶2	0201-202-401	Z7144EKA KRA104S-RTK/P
¶3	IC48	K4S641632N-LC60000 V54C365164VE16

POINT Ⓐ XL1 (Pin 5 of IC4)

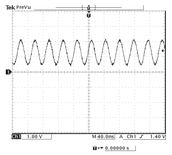

IC2: SN74LVC245APWR
Octal bus transceivers with 3-state outputs

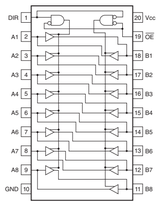

IC3: TC7SH04FU-TE85L
Inverter



IC4: SiI9233ACTU
HDMI receiver

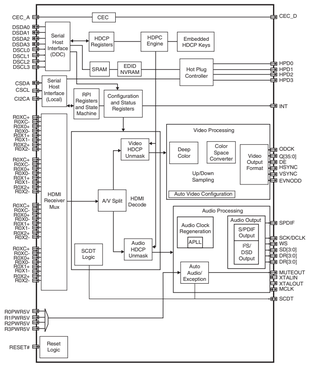

IC5: R1172S121D-E2-F
Voltage regulator

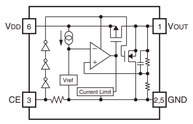

Pin No.	Symbol	Description
1	VOUT	Output Pin of Voltage Regulator
2, 5	GND	Ground Pin
3	CE	Chip Enable Pin
4	NC	No Connection
6	VDD	Input Pin

IC7: SiI9134CTU
HDMI transmitter

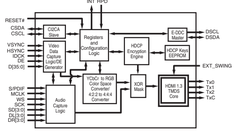

IC8, 9: BD9323EFJ-E2
1 ch step down DC/DC converter

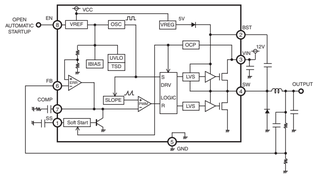

IC10: NJM2867F3-05
Low dropout voltage regulator



IC11: TC74VHC157FT
Quad 2-channel multiplexer



IC13: R1172H501D-T1-F
Voltage regulator

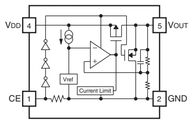

Pin No.	Symbol	Description
1	CE	Chip Enable Pin (H* Active)
2	GND	Ground Pin
3	NC	No Connection
4	VDD	Input Pin
5	VOUT	Output Pin

CAPACITOR REMARKS	PARTS NAME	
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR	
⊗	TANTALUM CAPACITOR	
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR	
◉	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR	
◎	POLYESTER FILM CAPACITOR	
○	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR	
ⓘ	MICA CAPACITOR	
⊘	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR	
◉	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR	
Ⓢ	POLYPHENYLENE SULFIDE FILM CAPACITOR	

RESISTOR REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
▽	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
△	METAL OXIDE FILM RESISTOR
▲	METAL FILM RESISTOR
⊠	METAL PLATE RESISTOR
◪	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
□	CEMENT MOLDED RESISTOR
⊘	SEMI VARIABLE RESISTOR
■	CHIP RESISTOR

NOTICE (model)
(J)····· JAPAN
(U)····· U.S.A
(C)····· CANADA
(R)····· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(G)····· EUROPE
(L)····· SINGAPORE
(E)····· SOUTH EUROPE
(V)····· TAIWAN
(F)····· RUSSIAN

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

DIGITAL 2/5

Page 118 E10 to OPERATION (1)_CB401
Page 120 K7 to MAIN (5)_CB157
Page 121 K8 to MAIN (1)_CB156
Page 124 I9 to VIDEO (3)_CB382
Page 123 G8 to VIDEO (1)_CB349

to OPE(1) · to RMT · to THM · to MAIN · to SUB TR · to VIDEO

MICROPROCESSOR

IC20

Y A537A0

M30878FJBGP

Blank
ALL : X8328A0 M30878FJBGP

Written by YES
465-665 : YA537A0

Written by YEM
765 : YA538A0
1065 : YA539A0

to DIGITAL 3/5 · to DIGITAL 4/5 · to DIGITAL 5/5 · to DIGITAL 1/5

to 005.sht(DVIDEO) · to GUI(1).sht(HDMI) · to 001.sht(HDMI)

to 003.sht(DSP) · to 004.sht(AD-DA)

to In-circuit Programmer

Writing port

デミタスで追加した部品

PN20 PN21 PN22

#18:V963750 common for YES&YEM
(#20:WN51520)

POINT Ⓑ XL20 (Pin 20 of IC20)

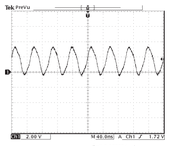

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR
◇	TANTALUM CAPACITOR
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR
◉	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
◎	POLYESTER FILM CAPACITOR
○	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR
Ⓘ	MICA CAPACITOR
Ⓟ	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
◉	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR
Ⓢ	POLYPHENYLENE SULFIDE FILM CAPACITOR

RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
◰	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
△	METAL OXIDE FILM RESISTOR
▲	METAL FILM RESISTOR
⊠	METAL PLATE RESISTOR
◪	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
□	CEMENT MOLDED RESISTOR
⊘	SEMI VARIABLE RESISTOR
■	CHIP RESISTOR

NOTICE (model)
(J)····· JAPAN
(U)····· U.S.A
(C)····· CANADA
(R)····· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(G)····· EUROPE
(L)····· SINGAPORE
(E)····· SOUTH EUROPE
(V)····· TAIWAN
(F)····· RUSSIAN

IC21: R1172H331D-T1-F
Voltage regulator

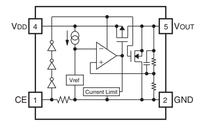

Pin No.	Symbol	Description
1	CE	Chip Enable Pin
2	GND	Ground Pin
3	NC	No Connection
4	VDD	Input Pin
5	VOUT	Output Pin of Voltage Regulator

IC22: LE25LA322M-TLM-E
32 k-bit serial SPI EEPROM

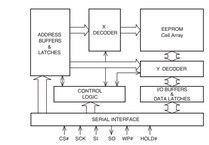

IC20: M30878JBGP
Single chip 16/32-bit microprocessor

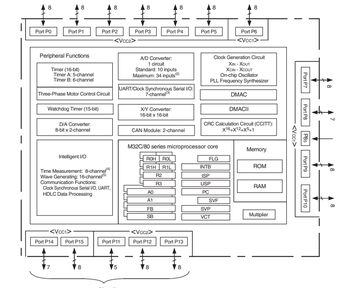

(Note 1)

NOTES:
1. Ports P11 to P15 are provided in the 144-pin package only.
2. Included in the 144-pin package only, 26 inputs maximum in the 100-pin package.
3. 6-channel available in the 100-pin package.
4. 6-channel available in the 100-pin package.
5. 10-channel available in the 100-pin package.

Key detection for A/D port
Key input (A/D) pull-up resistance 10 k-ohms

Ohm	0	+ 1.0k	+ 1.0k	+ 1.5k	+ 1.5k	+ 2.2k	+ 3.3k	+ 4.7k	+ 22.0k	+ 33.0k
V	0 – 0.15	0.15 – 0.42	0.43 – 0.70	0.71 – 0.97	0.98 – 1.24	1.25 – 1.53	1.54 – 1.84	1.84 – 2.1	2.34 – 2.55	2.55 – 2.97
A/D value (3.3 V=255)	0 – 11	12 – 32	33 – 54	55 – 75	76 – 95	96 – 118	119 – 142	143 – 162	181 – 197	198 – 229
KEY1 (133 pin)	SCENE RADIO	SCENE CD	SCENE TV	SCENE BD/DVD	–	–	PROGRAM >	PROGRAM <	STANDBY/ ON	TONE CONTROL

Ohm	0	+ 1.0k	+ 1.0k	+ 1.5k	+ 1.8k	+ 2.2k	+ 3.3k	+ 4.7k	+ 6.8k	+ 10.0k	+ 22.0k	+ 68.0k
V	0 – 0.15	0.15 – 0.42	0.43 – 0.70	0.71 – 0.99	1.0 – 1.27	1.28 – 1.56	1.57 – 1.86	1.86 – 2.14	2.14 – 2.4	2.4 – 2.65	2.66 – 2.91	2.92 – 3.17
A/D value (3.3 V=255)	0 – 11	12 – 32	33 – 54	55 – 77	78 – 98	99 – 120	121 – 143	144 – 165	166 – 185	186 – 205	206 – 225	226 – 245
KEY2 (134 pin)	DIRECT	STRAIGHT	INFO	MEMORY	PRESET <	PRESET >	CATEGORY < FM	CATEGORY > AM	TUNING CH <	TUNING CH >	INPUT <	INPUT >

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

DIGITAL 3/5

No replacement part available.
サービス部品供給なし

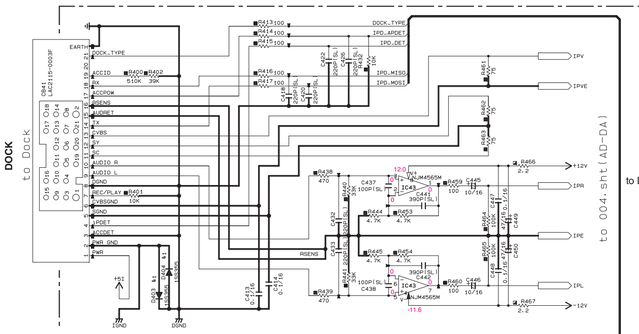

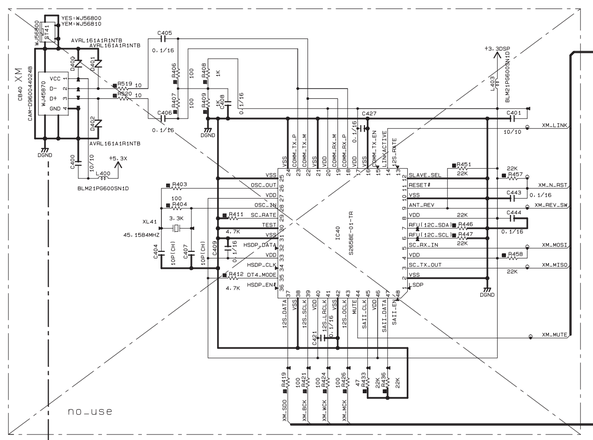

to DIGITAL 4/5

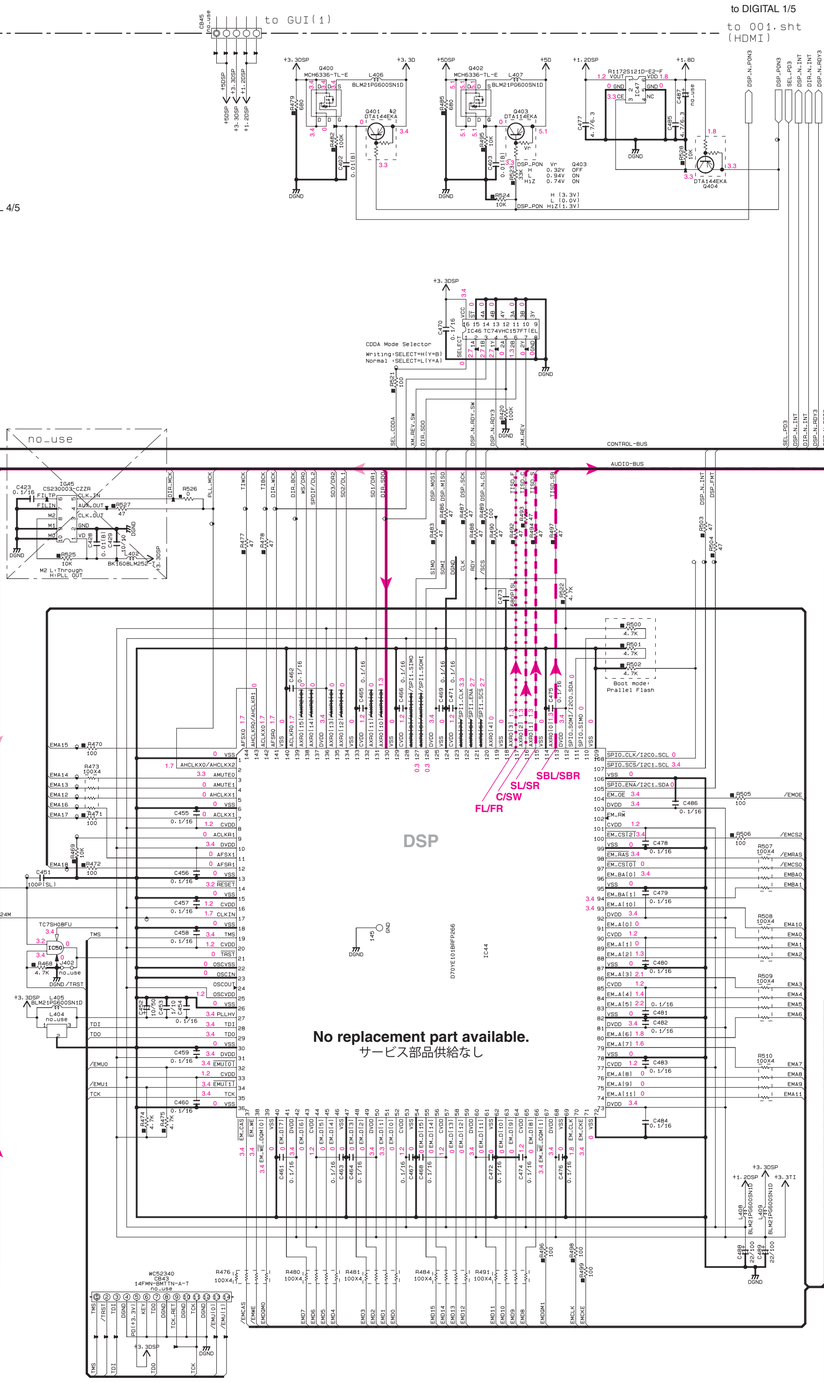

to DIGITAL 1/5

to DIGITAL 1/5

to DIGITAL 2/5

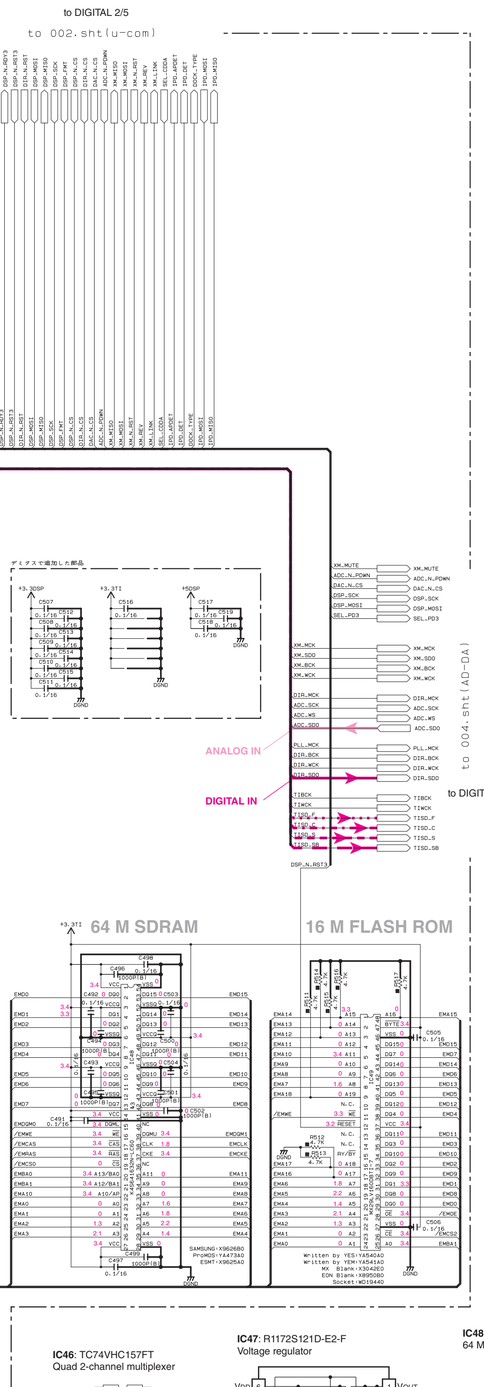

IC41: LC89058WD-E
Digital audio interface receiver

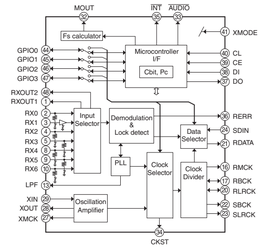

IC43: NJM4565M
Dual operational amplifier

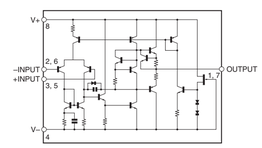

IC44: D70YE101BRFP266
Floating-point digital signal processors

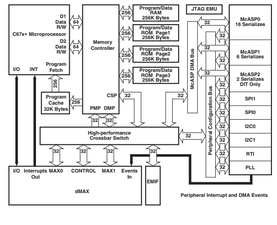

IC49: MX29LV160DBTI-70G
16M-bit 3V supply flash memory

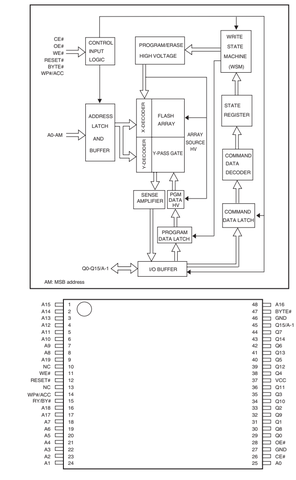

IC46: TC74VHC157FT
Quad 2-channel multiplexer

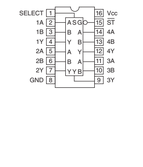

IC47: R1172S121D-E2-F
Voltage regulator

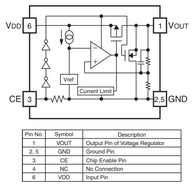

Pin No.	Symbol	Description
1	VOUT	Output Pin of Voltage Regulator
2, 5	GND	Ground Pin
3	CE	Chip Enable Pin
4	NC	No Connection
6	VDD	Input Pin

IC48: K4S641632N-LC60000
64 M synchronous DRAM

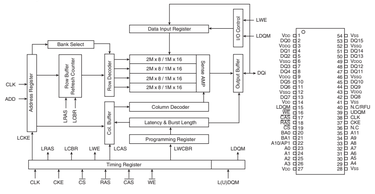

IC50: TC7SH08FU
2-input AND gate



POINT Ⓒ XL42 (Pin 29 of IC41)

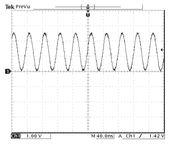

NOTICE (model)
(J)····· JAPAN
(U)····· U.S.A
(C)····· CANADA
(R)····· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(E)····· EUROPE
(L)····· SINGAPORE
(E)····· SOUTH EUROPE
(V)····· TAIWAN
(F)····· RUSSIAN

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR
⊗	TANTALUM CAPACITOR
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR
◉	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
◎	POLYESTER FILM CAPACITOR
○	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR
ⓘ	MICA CAPACITOR
ⓟ	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
◉	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR
Ⓢ	POLYPHENYLENE SULFIDE FILM CAPACITOR

RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
⍁	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
△	METAL OXIDE FILM RESISTOR
▲	METAL FILM RESISTOR
⊠	METAL PLATE RESISTOR
▨	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
□	CEMENT MOLDED RESISTOR
⊘	SEMI VARIABLE RESISTOR
■	CHIP RESISTOR

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

DIGITAL 4/5

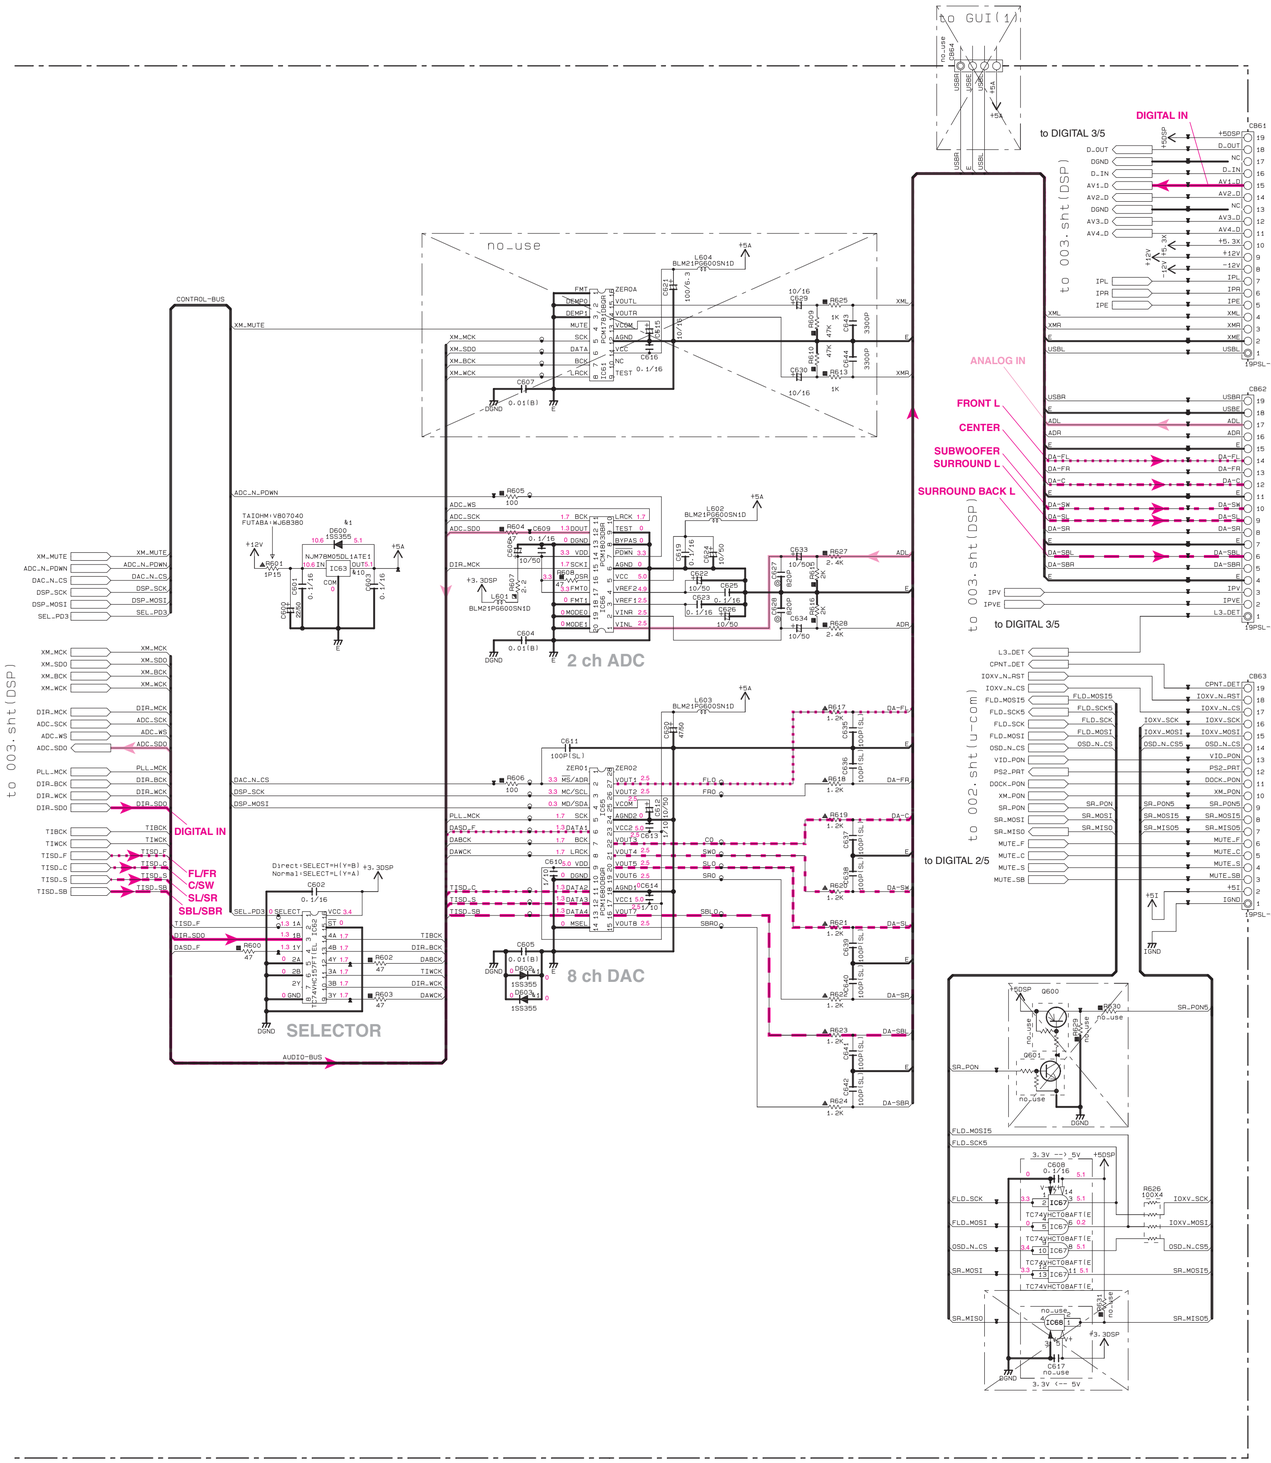

s1 ~19:002.sht(u-com)
s20~54:003.sht(DSP)
s55~89:004.sht(AD-DA)
s90~99:005.sht(DVIDEO)

Destination Part List

sXX	LOC	JUCRTKAL	BGEF
s18	R241 R240 R242 R243	X	RD35510 100
s90	CB73	X	VQ20410 52044
s91	R703 J707 R705	X	RD35000 0
s92	R707 R709	RD35000 0	X
s93	RB08	RD35810 100K	X

IC62: TC74VHC157FT
Quad 2-channel multiplexer



IC63: NJM78M05DL1A (TE1)
Voltage regulator

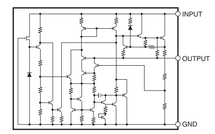

IC65 : PCM1680DBQR
Audio digital-to-analog converter

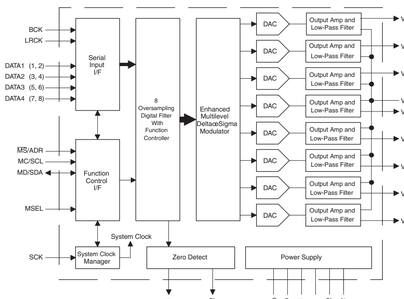

IC66: PCM1803DBR
Stereo A/D converter

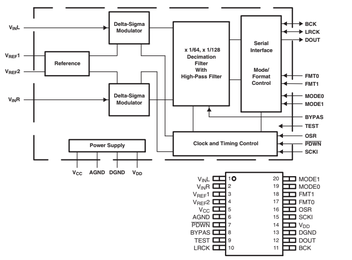

IC67: TC74VHCT08AFT
Quad 2-input AND gate



CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME	
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR	‖
⊗	TANTALUM CAPACITOR	
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR	‖
◉	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR	
Ⓜ	POLYESTER FILM CAPACITOR	
Ⓢ	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR	
Ⓣ	MICA CAPACITOR	
Ⓟ	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR	
ⓒ	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR	
Ⓖ	POLYPHENYLENE SULFIDE FILM CAPACITOR	

RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
☑	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
△	METAL OXIDE FILM RESISTOR
⚠	METAL FILM RESISTOR
☒	METAL PLATE RESISTOR
▨	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
□	CEMENT MOLDED RESISTOR
⊘	SEMI VARIABLE RESISTOR
■	CHIP RESISTOR

NOTICE (model)
(J)····· JAPAN
(U)····· U.S.A
(C)····· CANADA
(R)····· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(G)····· EUROPE
(L)····· SINGAPORE
(E)····· SOUTH EUROPE
(V)····· TAIWAN
(F)····· RUSSIAN

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

DIGITAL 5/5

Page 124 B3
to VIDEO (9)_CB391
(B, G, E, F models)

Page 122 K9
to VIDEO (1)_CB305

VIDEO DECODER & I/P

Video Decoder

IC70

ADV7800BSTZ-80

SCALER

IC71

SCALER

ABT1012

Addr = 32h/33h
Pin24 IHSN1 = High

3.3V : 56mA
1.8V : 72mA

IC72

ADV7172KSZ

VIDEO ENCODER
12bit 4Gsps + D6h/D7h
3.3V : 65mA

no_use

to DIGITAL 2/5

to DIGITAL 1/5

IC76-78: SN74LVTH245APW
3.3 V ABT octal bus transceivers with 3-state outputs



IC75: TC7WZ32FK (TE85L, F)
Dual 2-input OR gate



IC74: R1172H331D-T1-F
Voltage regulator



Pin No.	Symbol	Description
1	CE	Chip Enable Pin
2	GND	Ground Pin
3	NC	No Connection
4	VDD	Input Pin
5	VOUT	Output Pin of Voltage Regulator

IC73: R1172H181B-T1-F
Voltage regulator



Pin No.	Symbol	Description
1	CE	Chip Enable Pin
2	GND	Ground Pin
3	NC	No Connection
4	VDD	Input Pin
5	VOUT	Output Pin of Voltage Regulator

IC71: ABT1012Q100
Advanced video processor device

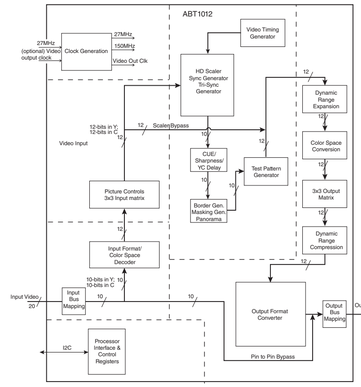

IC70: ADV7800BSTZ-80
10-bit, SDTV/HDTV 3D comb filter, video decoder and graphics digitizer

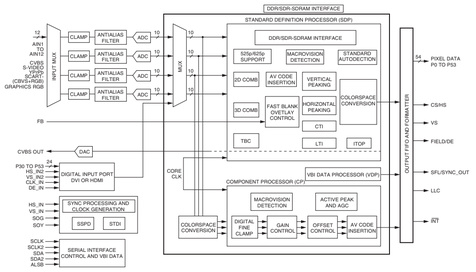

DVIDEO
CB/IC/XL : 70 -84
OTHER : 700-849

DIGITAL(5)

POINT Ⓓ XL70 (Pin 81 of IC70)

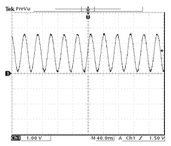

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME	
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR	‖
⊘	TANTALUM CAPACITOR	‖
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR	‖
◉	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR	‖
ⓜ	POLYESTER FILM CAPACITOR	‖
○	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR	‖
Ⓘ	MICA CAPACITOR	‖
Ⓟ	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR	‖
▣	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR	‖
Ⓢ	POLYPHENYLENE SULFIDE FILM CAPACITOR	‖

RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
▨	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
△	METAL OXIDE FILM RESISTOR
▲	METAL FILM RESISTOR
⊠	METAL PLATE RESISTOR
▨	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
□	CEMENT MOLDED RESISTOR
⊘	SEMI VARIABLE RESISTOR
■	CHIP RESISTOR

NOTICE (model)
(J)····· JAPAN
(U)····· U.S.A
(C)····· CANADA
(R)····· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(G)····· EUROPE
(L)····· SINGAPORE
(E)····· SOUTH EUROPE
(V)····· TAIWAN
(F)····· RUSSIAN

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked △ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● △印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

OPERATION 1/2

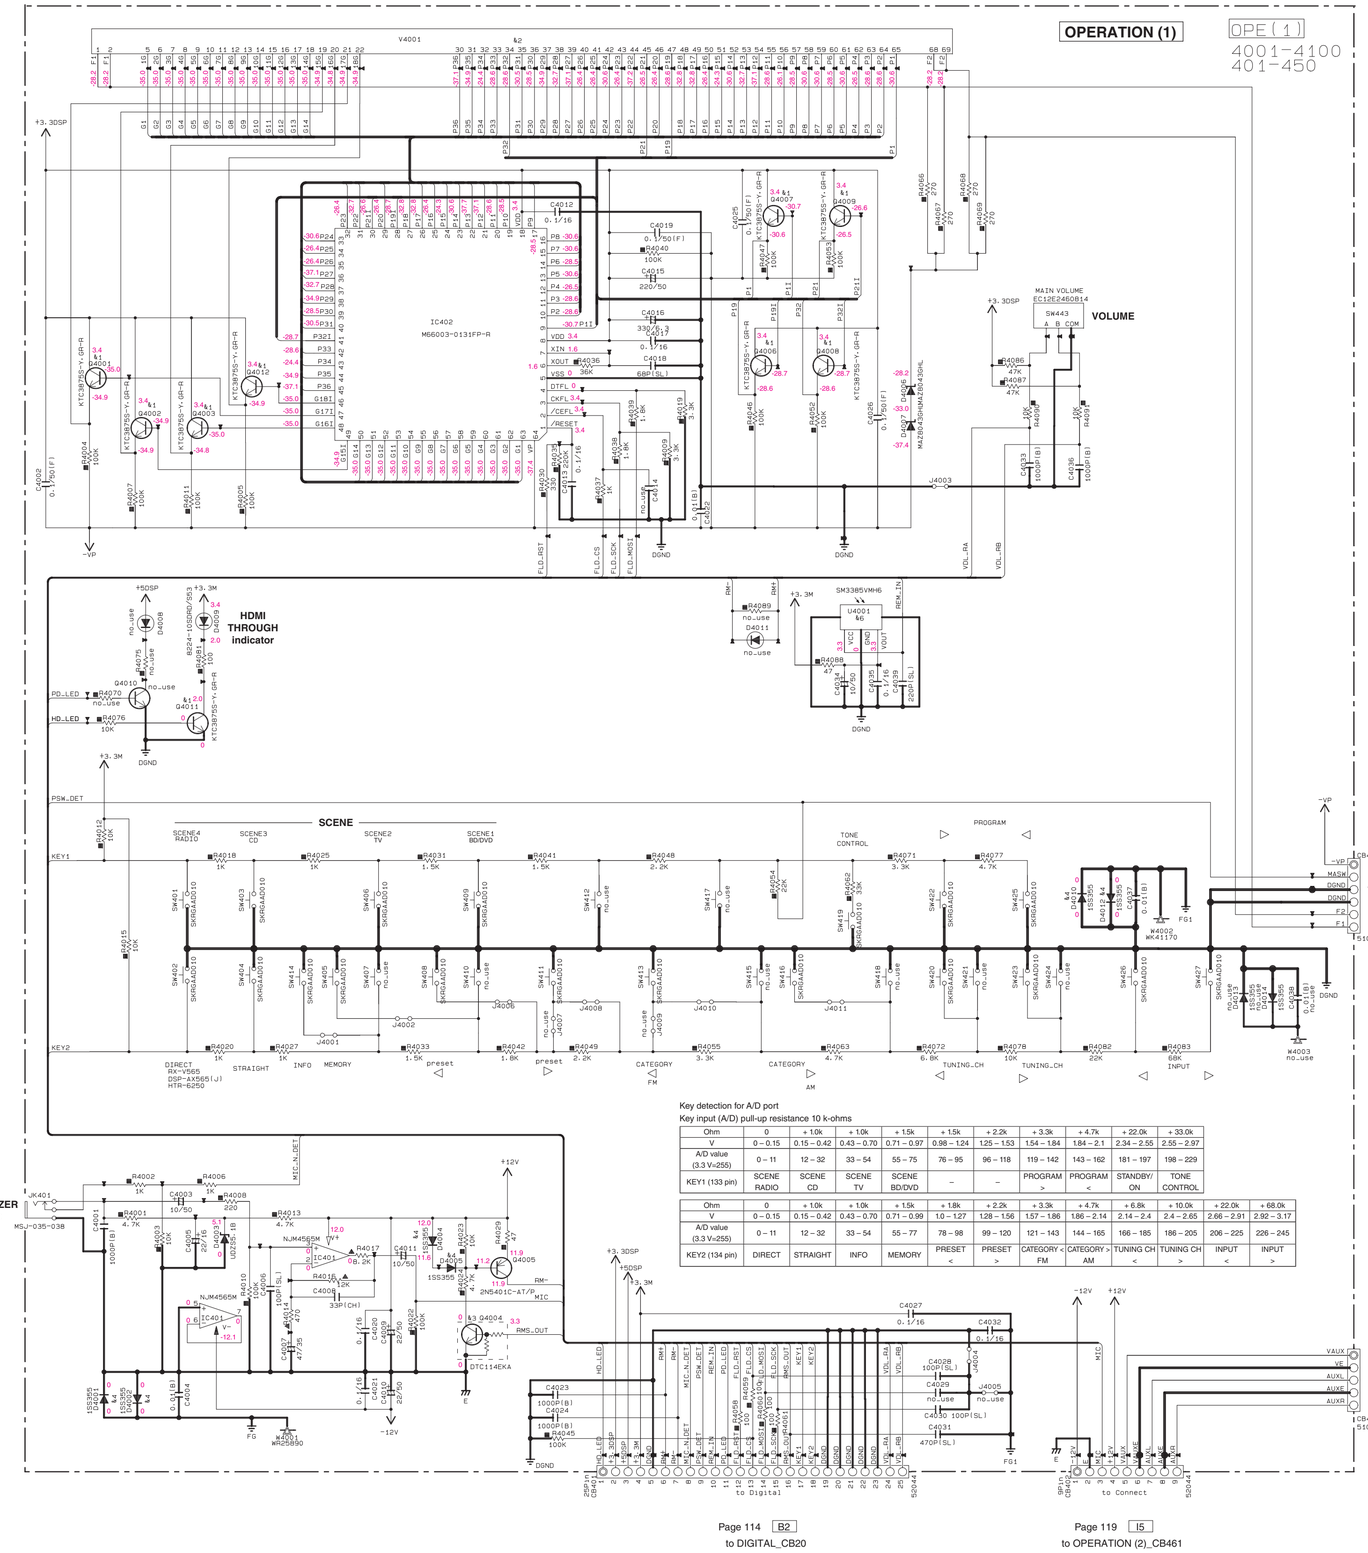

Ohm	0	+ 1.0k	+ 1.0k	+ 1.5k	+ 1.5k	+ 2.2k	+ 3.3k	+ 4.7k	+ 22.0k	+ 33.0k
V	0 – 0.15	0.15 – 0.42	0.43 – 0.70	0.71 – 0.97	0.98 – 1.24	1.25 – 1.53	1.54 – 1.84	1.84 – 2.1	2.34 – 2.55	2.55 – 2.97
A/D value (3.3 V=255)	0 – 11	12 – 32	33 – 54	55 – 75	76 – 95	96 – 118	119 – 142	143 – 162	181 – 197	198 – 229
KEY1 (133 pin)	SCENE RADIO	SCENE CD	SCENE TV	SCENE BD/DVD	–	–	PROGRAM >	PROGRAM <	STANDBY/ ON	TONE CONTROL

Ohm	0	+ 1.0k	+ 1.0k	+ 1.5k	+ 1.8k	+ 2.2k	+ 3.3k	+ 4.7k	+ 6.8k	+ 10.0k	+ 22.0k	+ 68.0k
V	0 – 0.15	0.15 – 0.42	0.43 – 0.70	0.71 – 0.99	1.0 – 1.27	1.28 – 1.56	1.57 – 1.86	1.86 – 2.14	2.14 – 2.4	2.4 – 2.65	2.66 – 2.91	2.92 – 3.17
A/D value (3.3 V=255)	0 – 11	12 – 32	33 – 54	55 – 77	78 – 98	99 – 120	121 – 143	144 – 165	166 – 185	186 – 205	206 – 225	226 – 245
KEY2 (134 pin)	DIRECT	STRAIGHT	INFO	MEMORY	PRESET <	PRESET >	CATEGORY < FM	CATEGORY > AM	TUNING CH <	TUNING CH >	INPUT <	INPUT >

Page 114 B2
to DIGITAL_CB20

Page 119 I5
to OPERATION (2)_CB461

Page 123 B4
to VIDEO (1)_W3401

Page 123 N8
to VIDEO (6)_CB333

Interchangeable Parts at Manufacture-Stage

Mark	Reference Parts Number	Parts Name
&1	Q4001-4003, 4006-4009 4011-4012	KTC3875S-Y-GR-RTK/P C2412K(Q/R/S)
&2	V4001	18-MT-09GNK HNA-18MM01T
&3	Q4004	DTC114EKA KRC102S-RTK/P
&4	D4001-4002, 4004-4005 4010-4012, 4401-4402 4406-4407, 4409-4411	1SS355 MA2J1110GL
&5		
&6	U4001	SM3385VMH6 RPM7238-H9

RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
☑	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
△	METAL OXIDE FILM RESISTOR
⚠	METAL FILM RESISTOR
⊠	METAL PLATE RESISTOR
▨	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
□	CEMENT MOLDED RESISTOR
⊘	SEMI VARIABLE RESISTOR
■	CHIP RESISTOR

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME	
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR	⊟
⊗	TANTALUM CAPACITOR	
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR	⊟
◉	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR	
◎	POLYESTER FILM CAPACITOR	
○	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR	
ⓘ	MICA CAPACITOR	
Ⓟ	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR	
◍	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR	
Ⓢ	POLYPHENYLENE SULFIDE FILM CAPACITOR	

NOTICE (model)
(J)····· JAPAN
(U)····· U.S.A
(C)····· CANADA
(R)····· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(G)····· EUROPE
(L)····· SINGAPORE
(E)····· SOUTH EUROPE
(V)····· TAIWAN
(F)····· RUSSIAN

IC401: NJM4565M
Dual operational amplifier

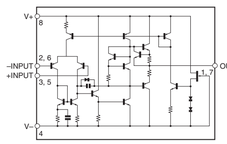

IC402: M66003-0131FP-R
18 digit 5 x 7 segment VFD controller/driver

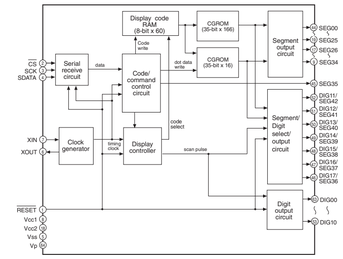

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

OPERATION 2/2

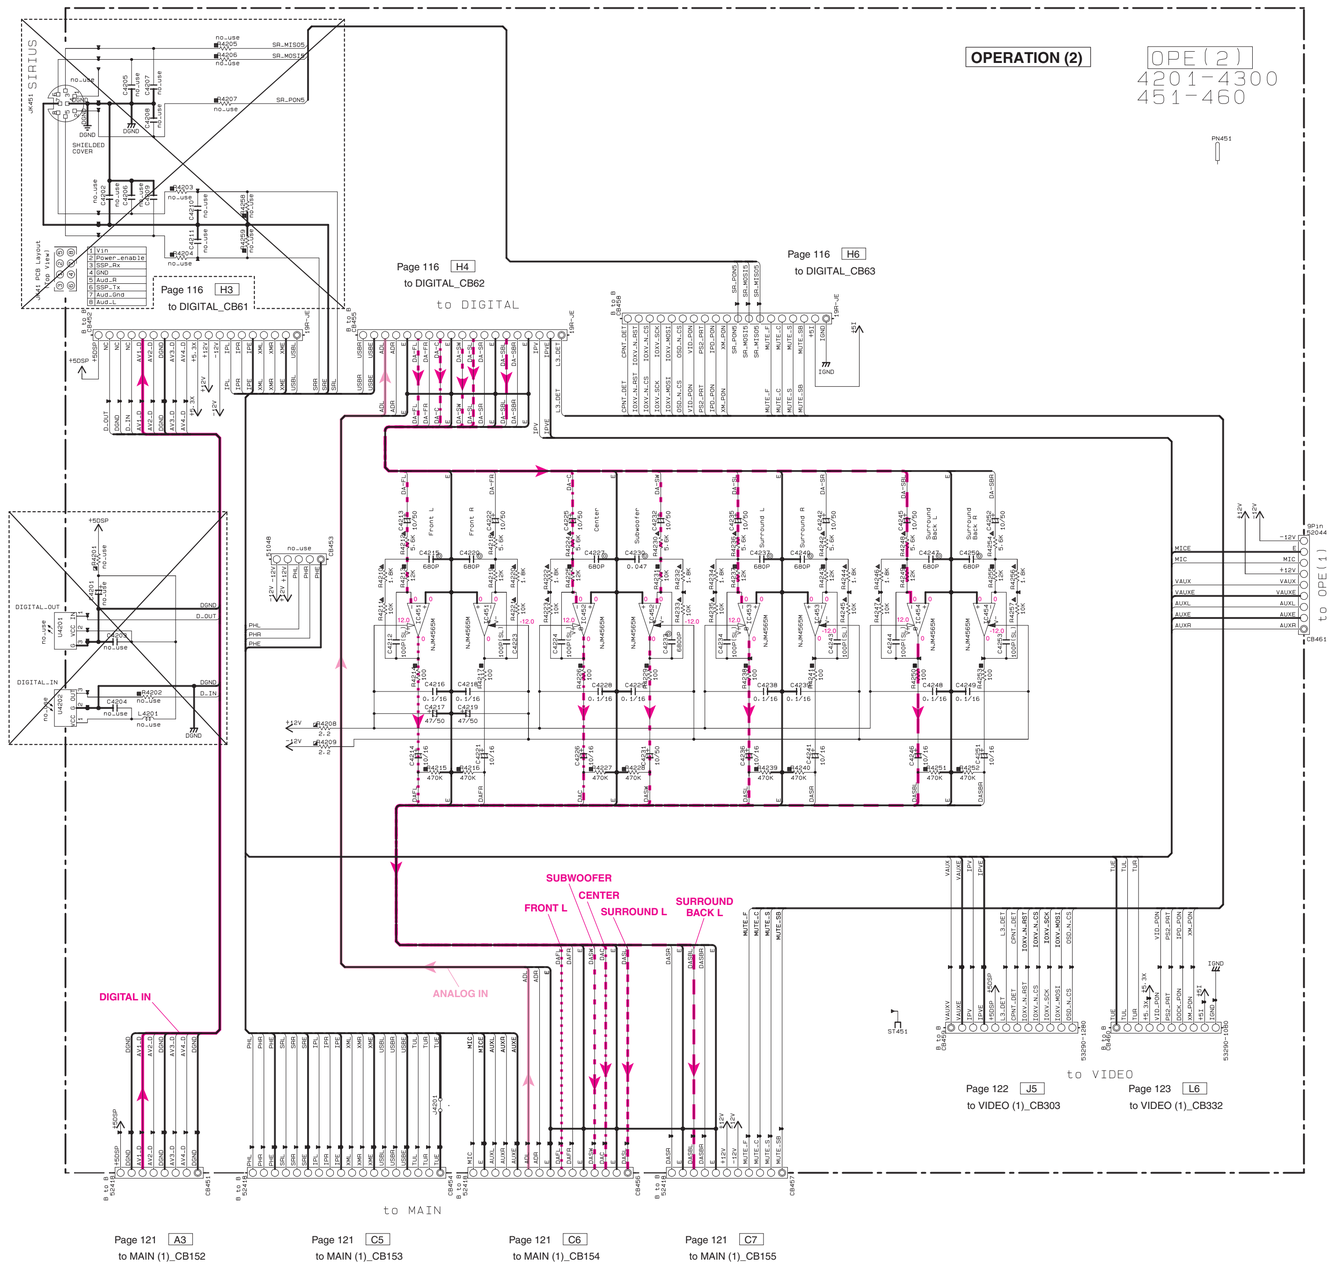

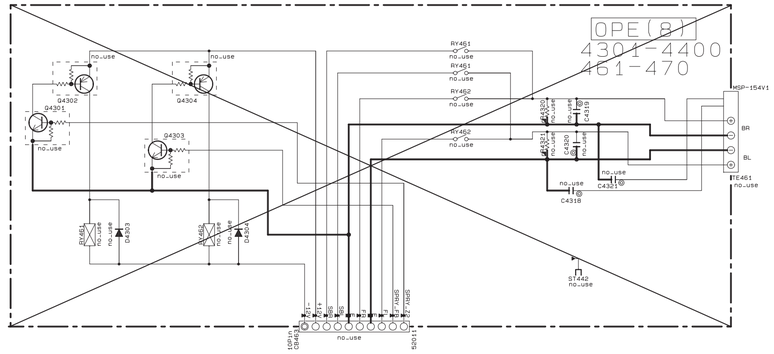

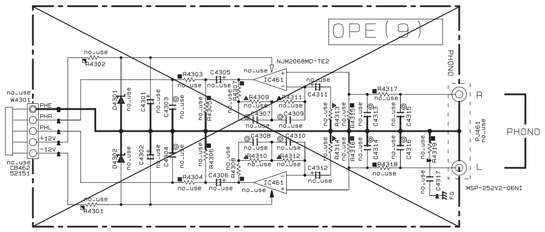

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR
⊗	TANTALUM CAPACITOR
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR
◉	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
◎	POLYESTER FILM CAPACITOR
○	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR
Ⓘ	MICA CAPACITOR
ⓟ	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
◉	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR
Ⓢ	POLYPHENYLENE SULFIDE FILM CAPACITOR

RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
☑	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
△	METAL OXIDE FILM RESISTOR
▲	METAL FILM RESISTOR
⊠	METAL PLATE RESISTOR
◪	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
□	CEMENT MOLDED RESISTOR
⊘	SEMI VARIABLE RESISTOR
■	CHIP RESISTOR

NOTICE (model)
(J)..... JAPAN
(U)..... U.S.A
(C)..... CANADA
(R)..... GENERAL
(T)..... CHINA
(K)..... KOREA
(A)..... AUSTRALIA
(B)..... BRITISH
(G)..... EUROPE
(L)..... SINGAPORE
(E)..... SOUTH EUROPE
(V)..... TAIWAN
(F)..... RUSSIAN

IC451-454: NJM4565M
Dual operational amplifier

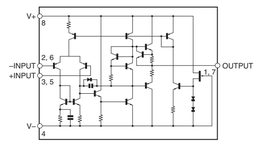

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

MAIN 1/2

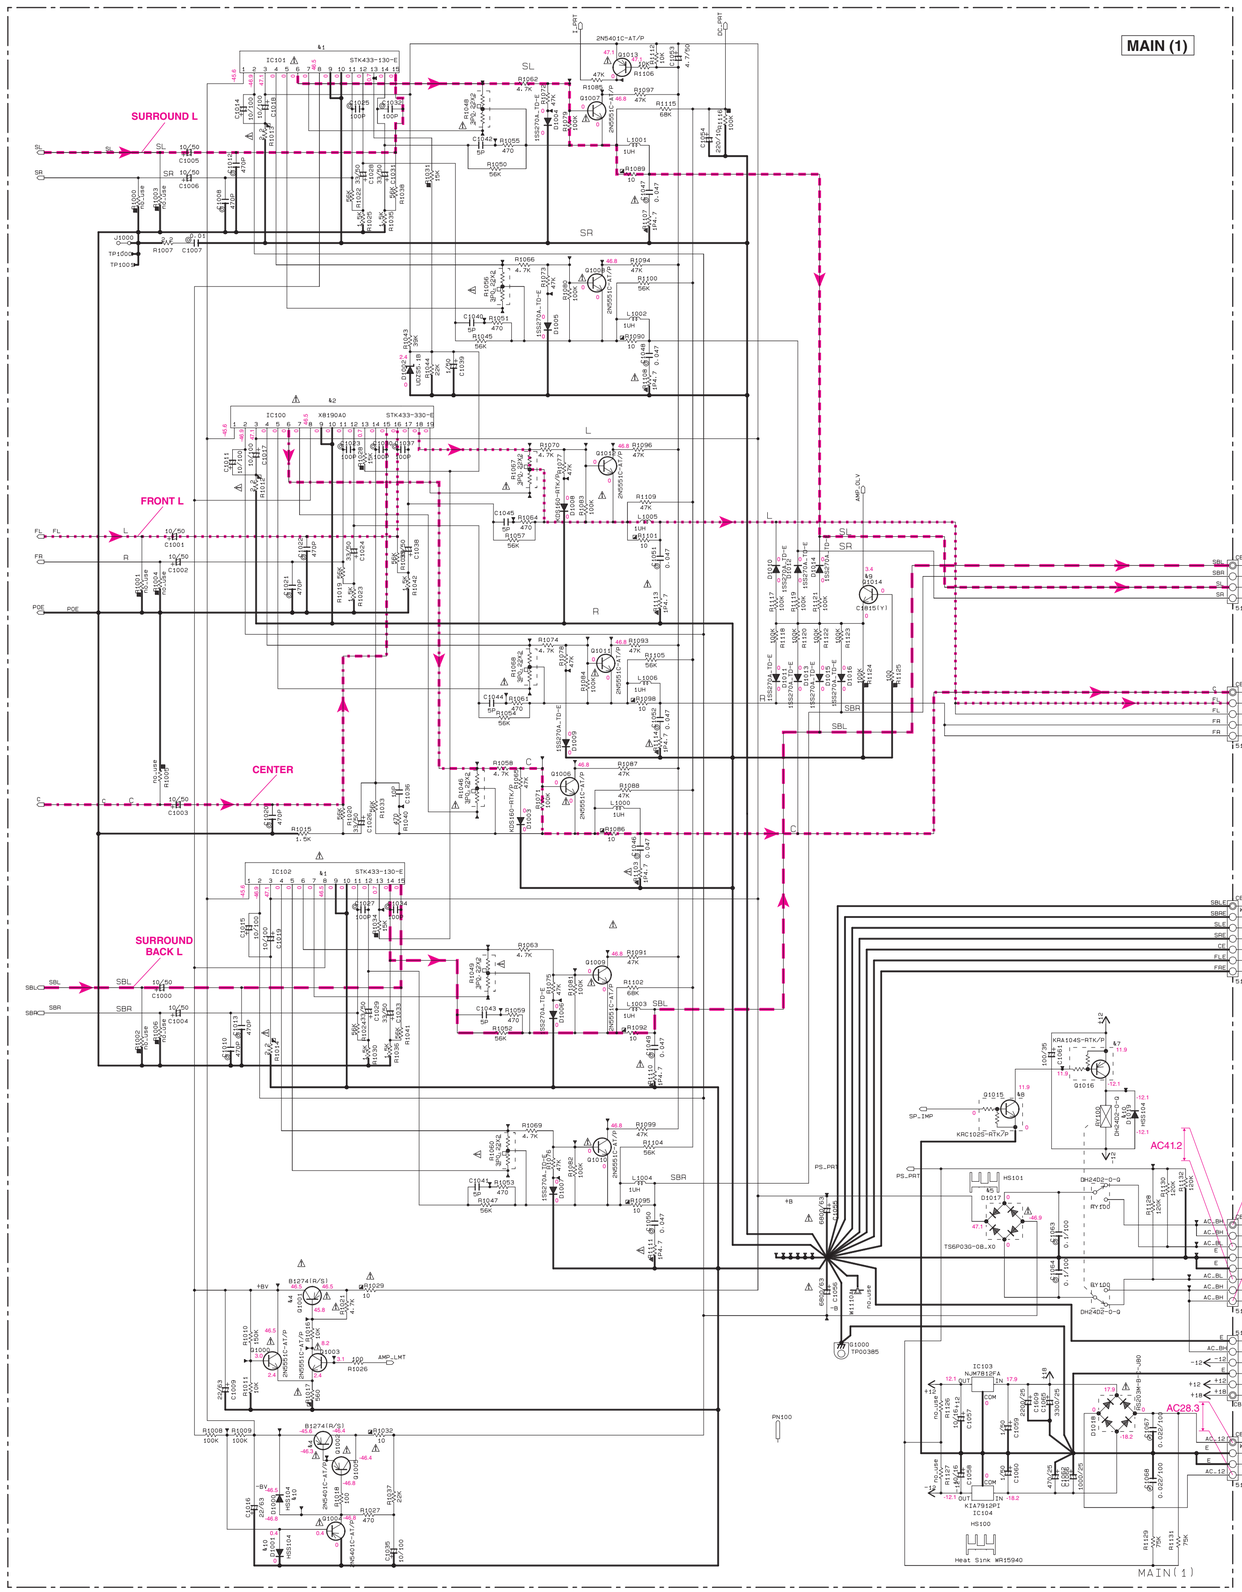

RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
⊿	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
△	METAL OXIDE FILM RESISTOR
⚠	METAL FILM RESISTOR
⊠	METAL PLATE RESISTOR
◪	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
□	CEMENT MOLDED RESISTOR
⊘	SEMI VARIABLE RESISTOR
■	CHIP RESISTOR

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR
⊗	TANTALUM CAPACITOR
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR
◉	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
ⓜ	POLYESTER FILM CAPACITOR
○	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR
①	MICA CAPACITOR
②	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
ⓒ	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR
ⓢ	POLYPHENYLENE SULFIDE FILM CAPACITOR

NOTICE (model)
(J)····· JAPAN
(U)····· U.S.A
(C)····· CANADA
(R)····· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(G)····· EUROPE
(L)····· SINGAPORE
(E)····· SOUTH EUROPE
(V)····· TAIWAN
(F)····· RUSSIAN

Interchangeable Parts at Manufacture-Stage

Mark	Reference Parts Number	Parts Name
⚠1	IC101, 102	STK433-130-E STK433-130Y-E
⚠2	IC100	STK433-330-E STK433-330Y-E
⚠3	U1500, 1501	JSR1165 GP1FAV51RKOF
⚠4	Q1001, 1002	2SB1274(R/S) 2SB1565(E/F) KTA1046-Y-U/P
⚠5	D1017	TS6P03G-08…XG RS603M-B-C-JB0
⚠6	Q1501, 1502, 1504, 1507 1509, 1520, 1521, 1524 1525	2SD1938(F) 2SC5938A(A/B) 2SD2704(K)
⚠7	Q1016	KRA104S-RTK/P DTA144EKA
⚠8	Q1015	KRC102S-RTK/P DTC114EKA
⚠9	Q1014	2SC1815(Y) KTC3198Y-AT
⚠10	D1000, 1001, 1019	HSS104 1SS133 1SS176

Destination Part List

sXX	LOC	JUCTKABGEF	R	L
s1	W1005A W1005B	X	WA76540 VH-5298T	WA76540 VH-5298T
s2	W1004A W1004B	X	MH08030 -	MH08030 -
s3	W1000A W1000B	X	MH04030 -	MH04030 -
s4	W1002A W1002B	X	MH03030 -	MH03030 -
s5	W1003A W1003B	X	MH09030 -	MH09030 -
s6	W1005A W1005B	X	MH06030 -	MH06030 -
s7	W1001A W1001B	X	MH02030 -	MH02030 -
s9	SW101	X	WB49370 RB140245	WD07370 RB140254
s10	F1000	X	VV07170 3.15A250V	X
s11	CB158 CB159	X	WH07770 PFC5000-0202F	X
s12	J1001	X	X	VH50000

IC100: STK433-330-E
3-channel AF power amplifier, stand-by circuit built-in

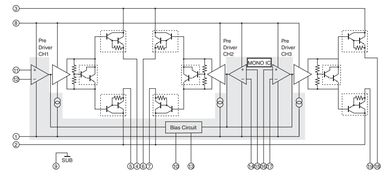

IC101, 102: STK433-130-E
2-channel AF power amplifier, stand-by circuit built-in

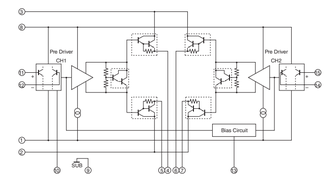

IC103: NJM7812FA
Voltage regulator

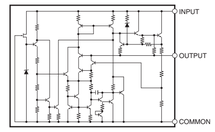

IC104: KIA7912PI
Voltage regulator

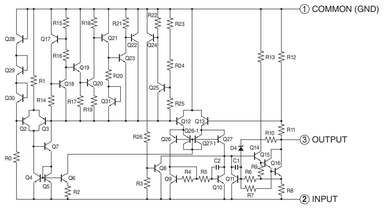

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

MAIN 2/2

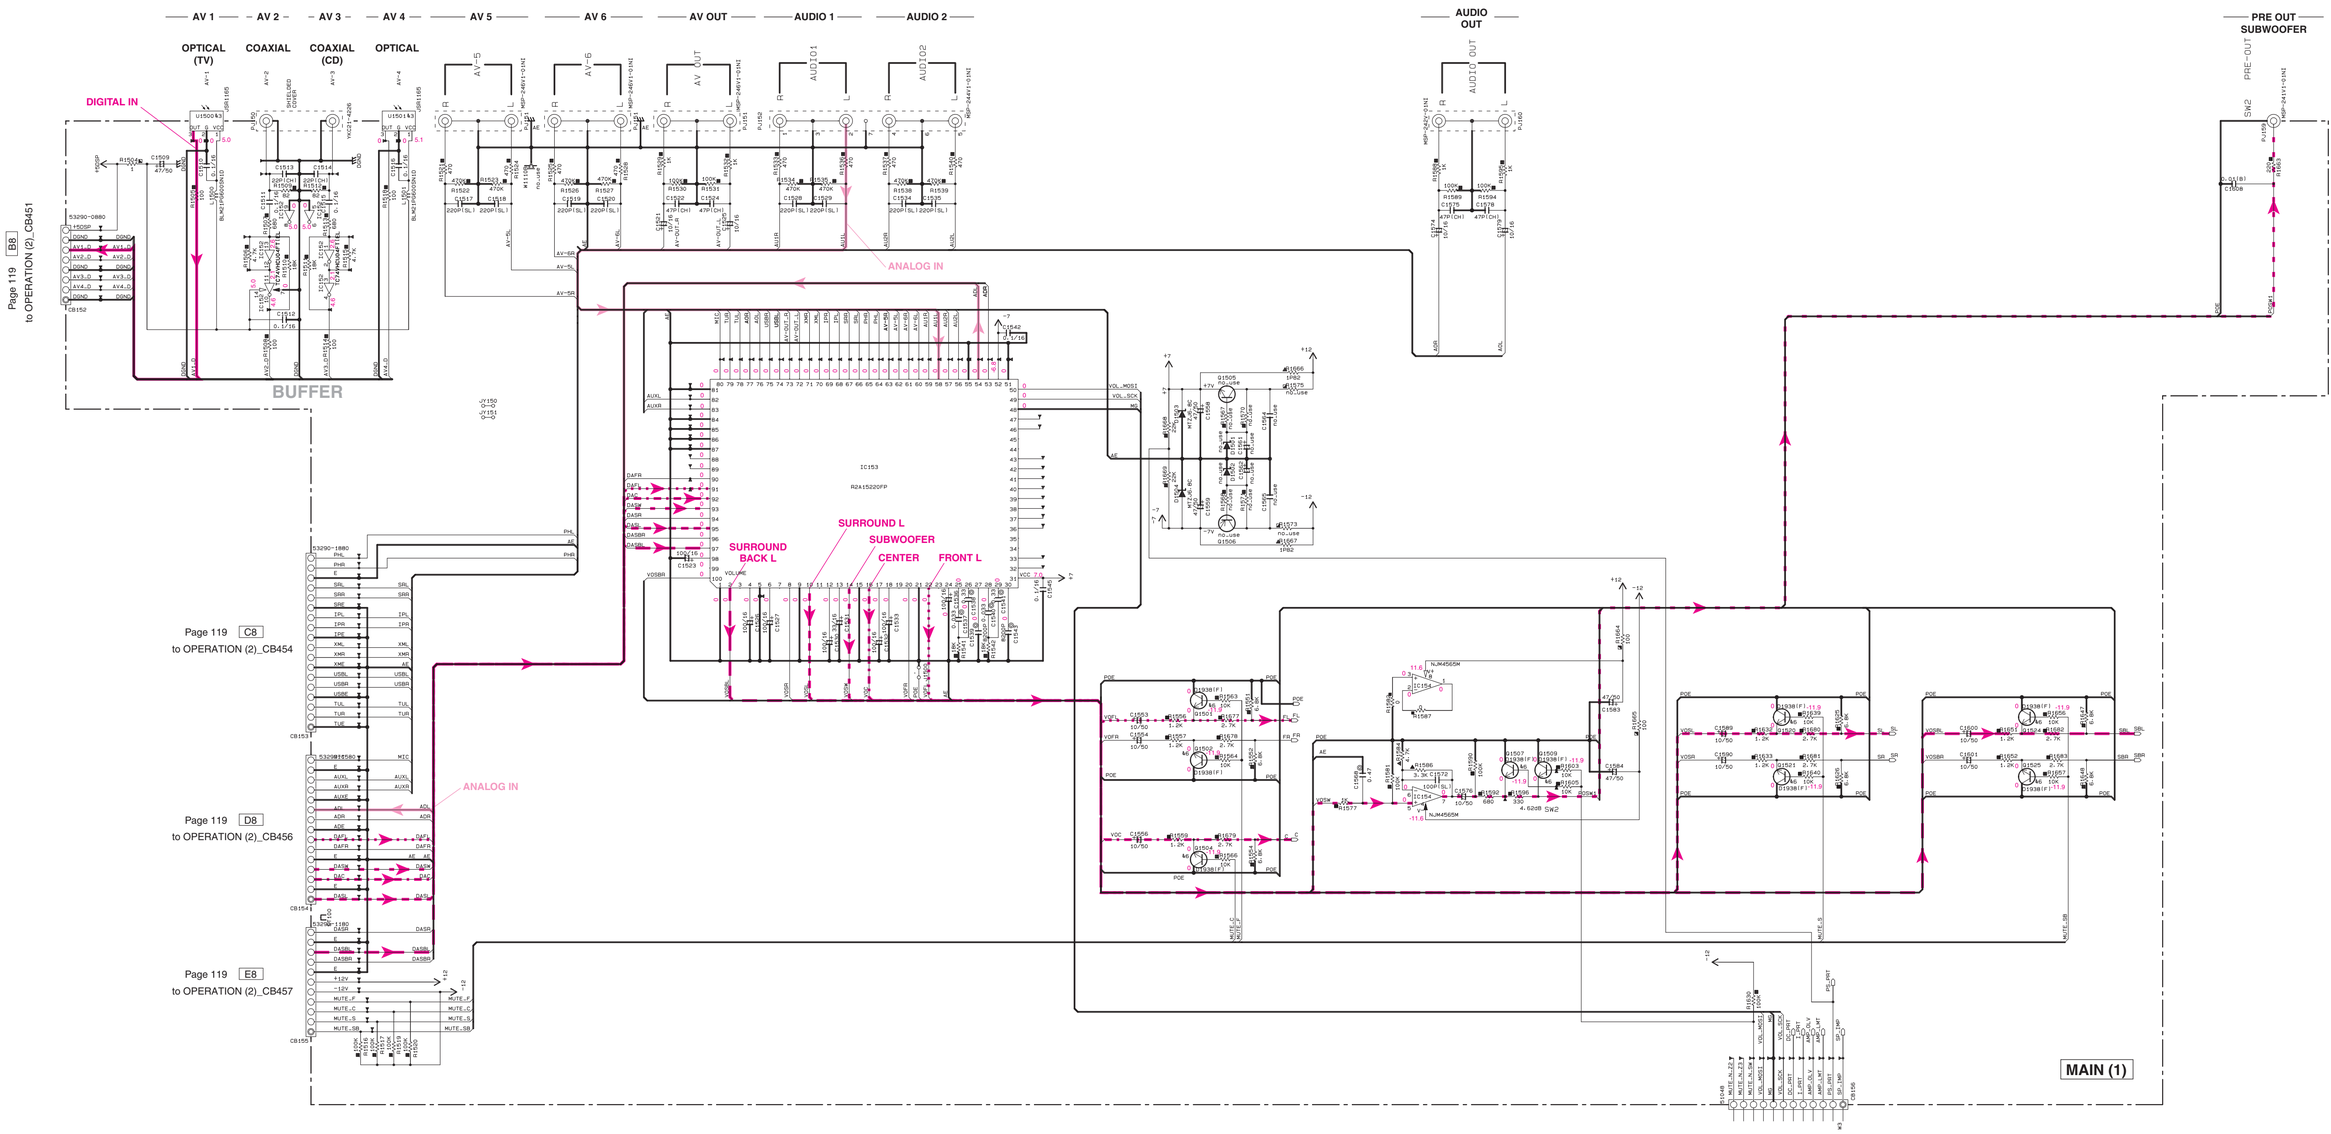

IC152: TC74VHCU04FT
Hex inverters

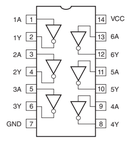

IC153: R2A15220FP
8-channel electronic volume with 11 input selector and tone control

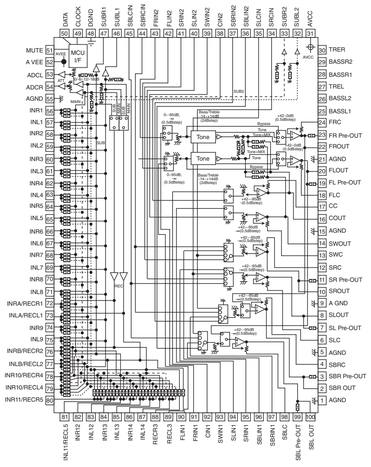

IC154: NJM4565M
Dual operational amplifier

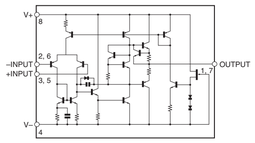

NOTICE (model)
(J)····· JAPAN
(U)····· U.S.A
(C)····· CANADA
(R)····· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(G)····· EUROPE
(L)····· SINGAPORE
(E)····· SOUTH EUROPE
(V)····· TAIWAN
(F)····· RUSSIAN

RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
	METAL OXIDE FILM RESISTOR
	METAL FILM RESISTOR
	METAL PLATE RESISTOR
	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
	CEMENT MOLDED RESISTOR
	SEMI VARIABLE RESISTOR
	CHIP RESISTOR

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME	
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR	⊟
	TANTALUM CAPACITOR	
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR	⫿
	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR	
	POLYESTER FILM CAPACITOR	
	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR	
	MICA CAPACITOR	
	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR	
	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR	

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

VIDEO 1/3

Page 124 G6
to VIDEO (8)_CB354
(J model)

Page 119 G7
to OPERATION (2)_CB459

Page 117 H1
to DIGITAL_CB72

Destination Part List								
xXX	LOC	J	UC	R	T	A	BGEF	L	K
k101	XL301	VV34980 14.31818MHZ	VV34980 14.31818MHZ	VV34980 14.31818MHZ	WK19510 17.734475MHZ	WK19510 17.734475MHZ	WK19510 17.734475MHZ	WK19510 17.734475MHZ	VV34980 14.31818MHZ
k102	C3055	US05112 12PCH	US05112 12PCH	US05112 12PCH	US06050 5PCH	US06050 5PCH	US06050 5PCH	US06050 5PCH	US05112 12PCH
k103	C3056	US06118 18PCH	US06118 18PCH	US06118 18PCH	US06070 7PCH	US06070 7PCH	US06070 7PCH	US06070 7PCH	US06118 18PCH
k104	C3058	US06060 6PCH	US06060 6PCH	US06060 6PCH	US06040 4PCH	US06040 4PCH	US06040 4PCH	US06040 4PCH	US06060 6PCH
k110	CB301	V204770 50345	x	x	x	x	x	x	x
k111	R3085 R3086 R3087	RD35475 75	x	x	x	x	x	x	x

Interchangeable Parts at Manufacture-Stage

Mark	Reference Parts Number	Parts Name
k1	Q3303	KTA1046-Y-U/P 2SB1274(R/S) 2SB1565(E/F)
k2	IC301-303- 353	TC74HC4053AF HN74HC4053J,K,NL
k3	Q3002-3003-3501	2SC2412K(G/R/S) 2SD2616(R/A)(G/S) KTC3875S-Y, GR-RTK/P
k4	D3005-3007-3310-3403-3407 3501-3506-3708-3801-3805 3901-3902	1SS355 MA2J111GL
k5	IC351- 352	TC74HC4052AF HN74HC4052J,K,NL
k6	Q3406-3408-3410-3412 3414	DTA114EKA KRA102S-RTK/P
k7	Q3405-3407-3409-3411 3413	DTC114EKA KRC102S-RTK/P
k8	Q3803	DTC144EKA KRC104S-RTK/P
k9	Q3201	2SC1740S(R/S) 2SC3311ARA(G/R/S)
k10	D3706-3707	HSS104 1SS133 1SS176

IC301-303: TC74HC4053AF
Analog multiplexer/demultiplexer

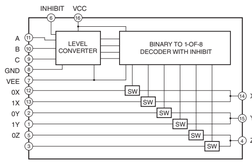

INPUT STATES				"ON" CHANNEL (S)
INHIBIT	C	B	A	
0	0	0	0	0X, 0Y, 0Z
0	0	0	1	1X, 0Y, 0Z
0	0	1	0	0X, 1Y, 0Z
0	0	1	1	1X, 1Y, 0Z
0	1	0	0	0X, 0Y, 1Z
0	1	0	1	1X, 0Y, 1Z
0	1	1	0	0X, 1Y, 1Z
0	1	1	1	1X, 1Y, 1Z
1	X	X	X	NONE

POINT Ⓔ XL301 (Pin 3 of IC309)

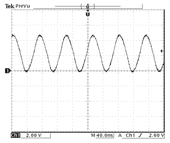

IC305: LA73050-TLM-E
6-channel 75 ohms video driver

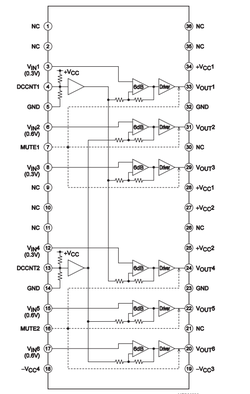

IC306: NJM2581M
Video amplifier

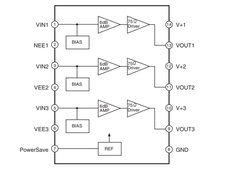

IC307: TC74HC4051AFEL
8-channel analog multiplexer/demulitiplexer

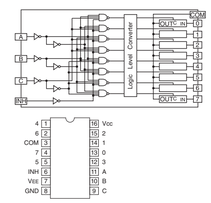

IC308: LC709004A-TLM-E
I/O-expander for microcontroller

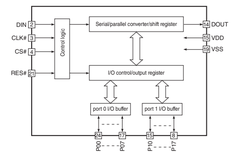

IC309: LC74782JM-8A16-TLMC
The on-screen display controller LSI

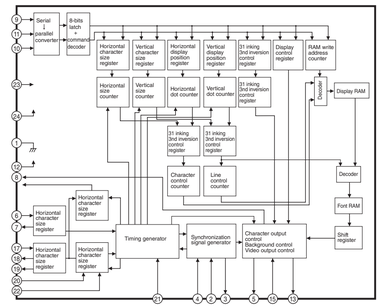

IC310: FHP3350IM14X
Triple voltage feedback amplifier



RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (5%)
☑	CARBON FILM RESISTOR (1%)
△	METAL OXIDE FILM RESISTOR
▲	METAL FILM RESISTOR
☒	METAL PLATE RESISTOR
▨	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
□	CEMENT MOLDED RESISTOR
⊘	SEMI VARIABLE RESISTOR
■	CHIP RESISTOR

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME	
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR	⫼
◇	TANTALUM CAPACITOR	
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR	
◉	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR	
◎	POLYESTER FILM CAPACITOR	⫻
○	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR	
ⓘ	MICA CAPACITOR	
◎	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR	
●	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR	

NOTICE (model)
(J)····· JAPAN
(U)····· U.S.A
(C)····· CANADA
(R)····· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(G)····· EUROPE
(L)····· SINGAPORE
(E)····· SOUTH EUROPE
(V)····· TAIWAN
(F)····· RUSSIAN

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked △ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● △印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

VIDEO 2/3

Destination Part List

sXX	LOC	J	UC	R	T	A	BGEF	L	K
s201	IC321	X	X	X	X	X	XB235A0 LC72725KM-UY-TL	X	X
s202	XL321	X	X	X	X	X	V273110 4.332MHZ	X	X
s203	C3203 C3201	X	X	X	X	X	US06127 27PTCH7	X	X
s204	C3205 C3204	X	X	X	X	X	US13510 0.1F16	X	X
s205	R3203 R3201	X	X	X	X	X	RD35510 100	X	X
s206	C3202	X	X	X	X	X	UR83710 10/16	X	X
s207	C3206	X	X	X	X	X	US06256 5602PTL	X	X
s208	R3202	X	X	X	X	X	RD35651 5.1K	X	X
s209	C3207 C3208	X	X	X	X	X	US06233 330PTSL	X	X
s210	R3204	X	X	X	X	X	RD35722 22K	X	X
s211	R3205	X	X	X	X	X	RD35633 3.3K	X	X
s212	G3201	X	X	X	X	X	IC17402 C1740S1N/S1	X	X
s213	R3206	X	X	X	X	X	RD35810 100K	X	X
s214	R3207	X	X	X	X	X	RD35733 33K	X	X
s215	R3208	X	X	X	X	X	HV75568 680	X	X
s216	D3201	X	X	X	X	X	V043610 MTZJ3.3B	X	X
s217	C3211	X	X	X	X	X	UR83747 47/16	X	X
s282	TE341	WK56080 MST-204V1-01	WK56080 MST-204V1-01	WK56080 MST-204V1-01	WK56080 MST-204V1-01	WK56080 MST-204V1-01	WK56090 MST-204V1-01	WK56090 MST-204V1-01	WK56090 MST-204V1-01

RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
	METAL OXIDE FILM RESISTOR
	METAL FILM RESISTOR
	METAL PLATE RESISTOR
	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
	CEMENT MOLDED RESISTOR
	SEMI VARIABLE RESISTOR
	CHIP RESISTOR

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR
	TANTALUM CAPACITOR
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR
	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
	POLYESTER FILM CAPACITOR
	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR
	MICA CAPACITOR
	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR

NOTICE (model)
(J)····· JAPAN
(U)····· U.S.A
(C)····· CANADA
(R)····· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(G)····· EUROPE
(L)····· SINGAPORE
(E)····· SOUTH EUROPE
(V)····· TAIWAN
(F)····· RUSSIAN

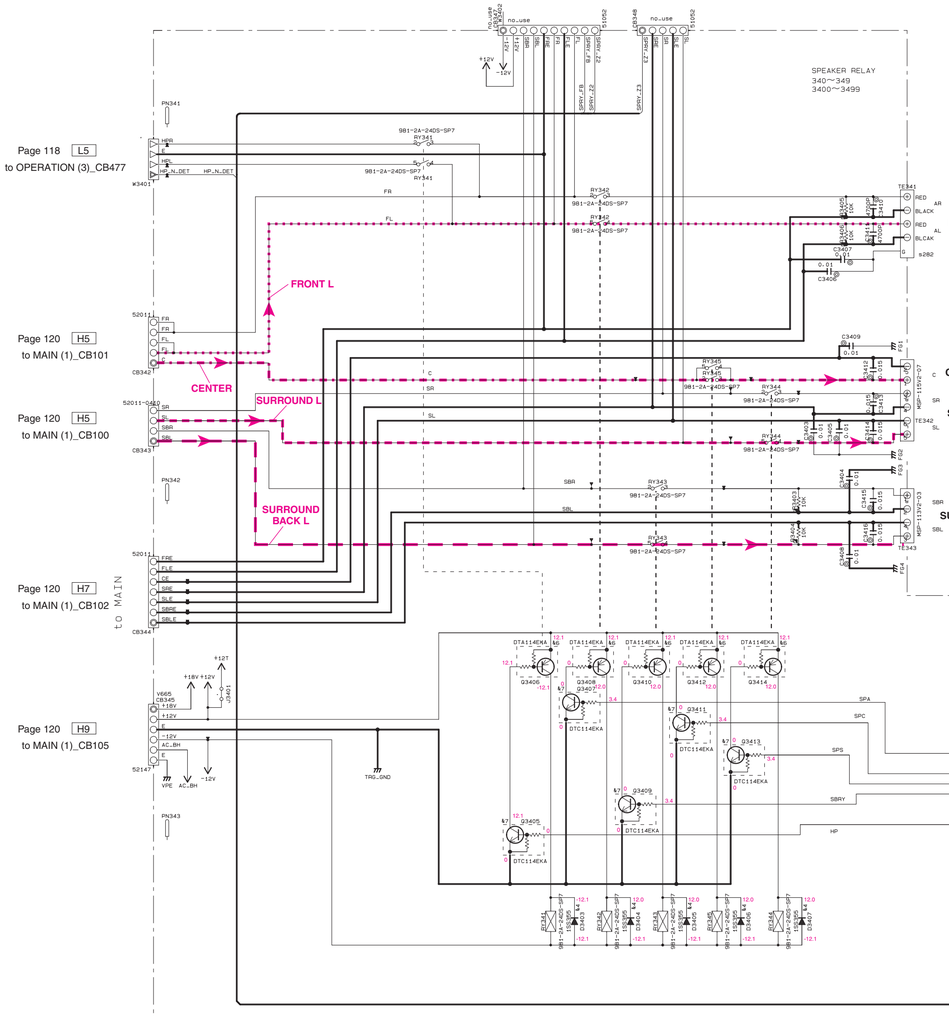

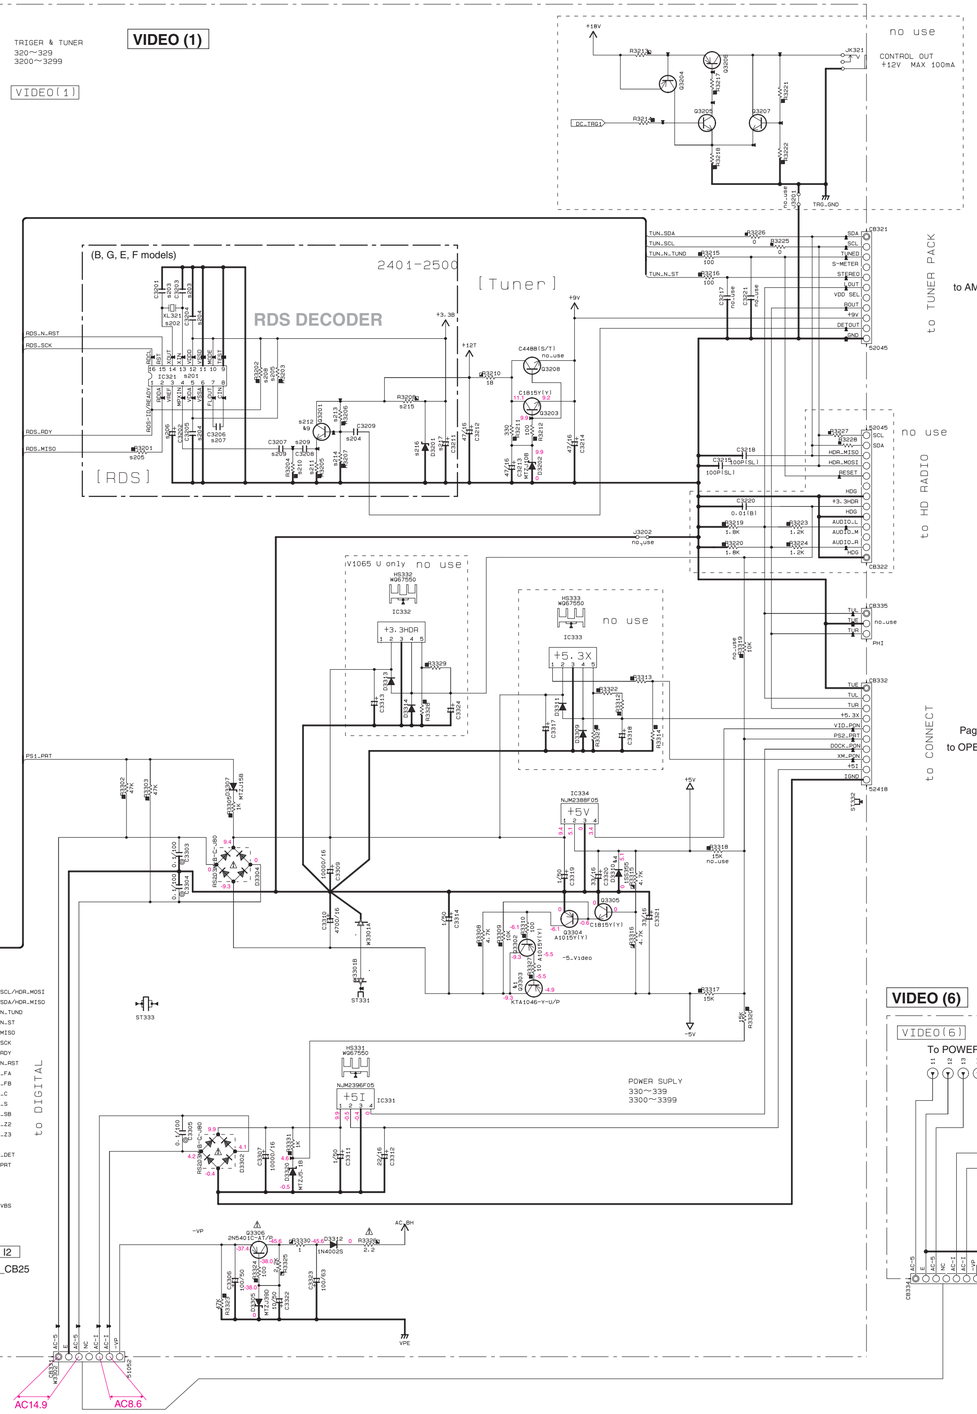

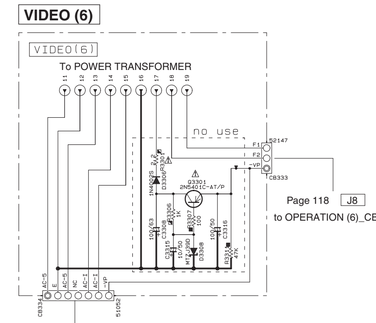

IC321: LC72725KM-UY-TLM-E
RDS signal demodulation IC

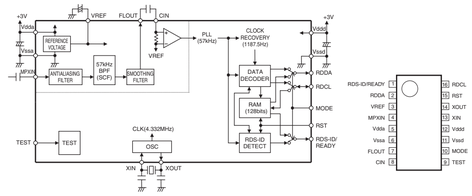

IC331: NJM2396F05
Low dropout voltage regulator with ON/OFF control



IC334: NJM2388F05
Low dropout voltage regulator with ON/OFF control

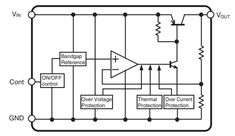

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

VIDEO 3/3

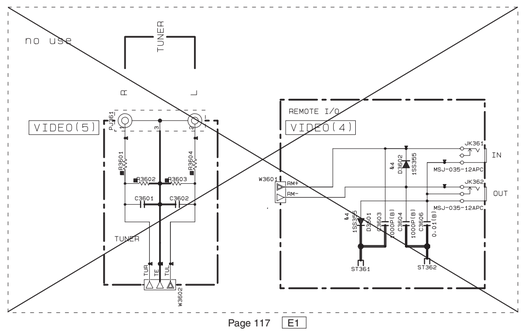

Page 117 E1
to DIGITAL_CB73

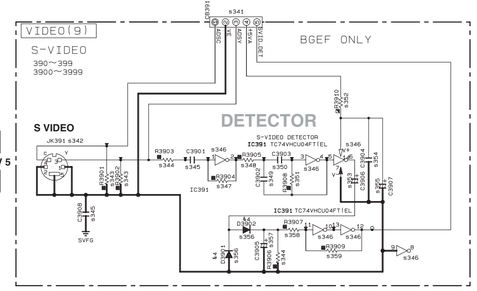

VIDEO (9) B, G, E, F models

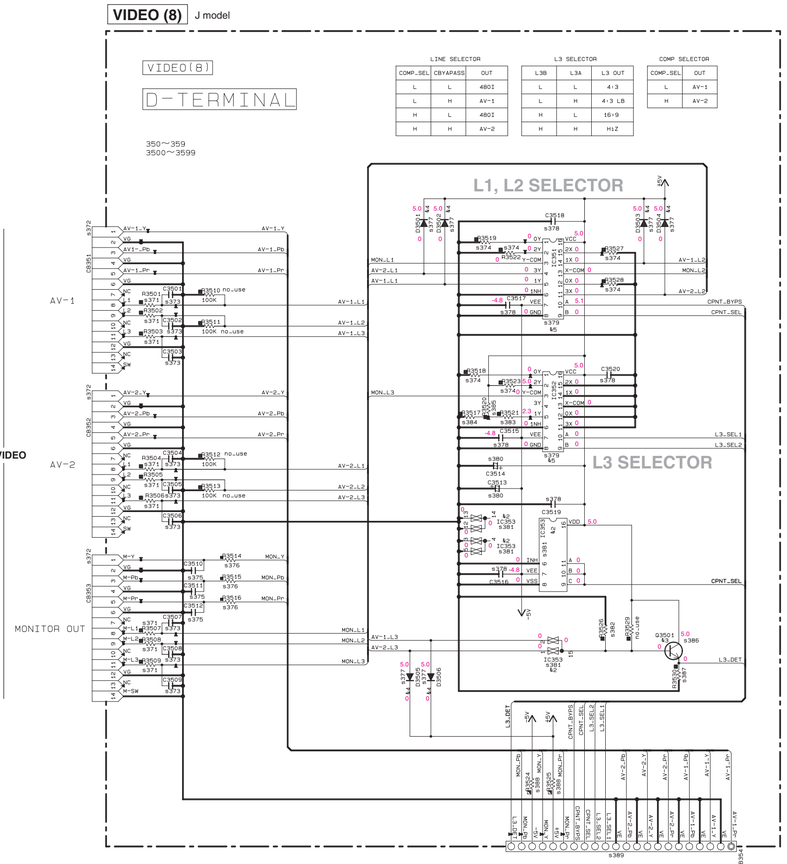

Page 122 C2
to VIDEO (1)_CB301

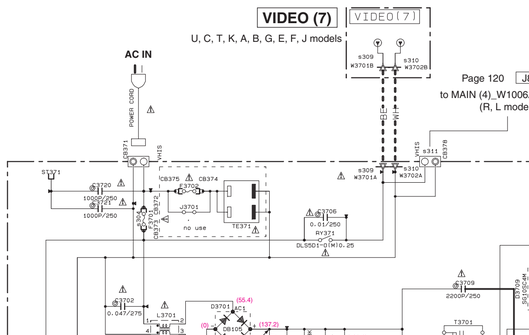

Page 120 J8
to MAIN (4)_W1006A, W1006B
(R, L models)

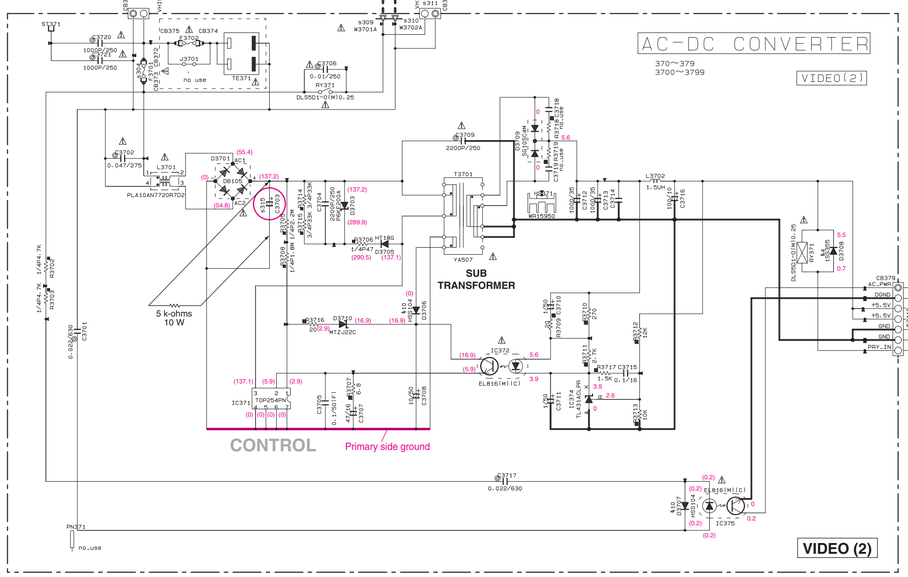

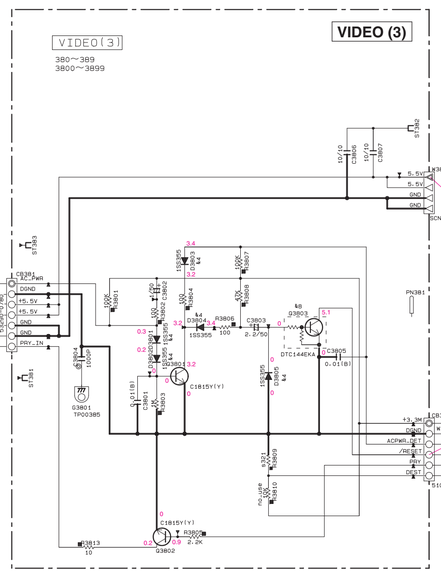

Page 113 M8
to DIGITAL_CB7

Page 114 F2
to DIGITAL_CB24

POINT Ⓕ ① W3801 (+5.5V), ② CB382 (/RESET)

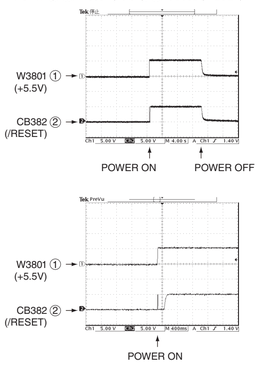

IC371: TOP254PN
TOPswitch-HX

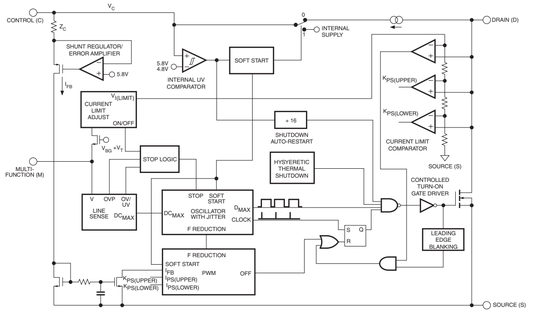

Destination Part List

&xx	LOC	J	UC	B	T	A	BGEF	L	K
s304	F3701	WB22120 6.004125V	WB22120 6.004125V	WB76060 T6.3AL250V	VV07170 T3.15AL250V	VV07170 T3.15AL250V	VV07170 T3.15AL250V	VV07170 T3.15AL250V	VV07170 T3.15AL250V
s309	W3701A W3701B	MH06620	MH06620	X	MH06620	MH06620	MH06620	X	MH06620
s310	W3702A W3702B	MH09620	MH09620	X	MH09620	MH09620	MH09620	X	MH09620
s311	CB378	X	X	VG87990 VH1S	X	X	X	VG87990 VH1S	X
s315	C3703	WR08200 100/220	WR08200 100/220	WR08210 100/400	WQ85250 68/400	WQ85250 68/400	WQ85250 68/400	WQ85250 68/400	WQ85250 68/400
s321	R3809	RD35000 0	RD35612 1.2K	RD35647 4.7K	RD35668 6.8K	RD35715 15K	RD35747 47K	RD35810 100K	RD35710 10K
s341	CB391	X	X	X	X	X	V9044410 52044	X	X
s342	JK391	X	X	X	X	X	V6931100 YKF51-5506Y	X	X
s343	R3902 R3901	X	X	X	X	X	RD35475 75	X	X
s344	R3903 R3906	X	X	X	X	X	RD35710 10K	X	X
s345	C3908 C3901	X	X	X	X	X	US06410 0.01(B)	X	X
s346	IC391	X	X	X	X	X	XZ5094A TC74VHCU04FT1EL	X	X
s347	R3904	X	X	X	X	X	RD35747 47K	X	X
s348	R3905	X	X	X	X	X	RD35647 4.7K	X	X
s349	C3902	X	X	X	X	X	US06212 120P(SL)	X	X
s350	C3903	X	X	X	X	X	US06222 220P(SL)	X	X
s351	R3908	X	X	X	X	X	RD35847 470K	X	X
s352	R3910	X	X	X	X	X	HV75322 2.2	X	X
s353	C3906	X	X	X	X	X	UR83710 10/16	X	X
s354	C3904	X	X	X	X	X	US13510 0.1/16	X	X
s355	C3907	X	X	X	X	X	UR81847 470/6.3	X	X
s356	D3902 D3901	X	X	X	X	X	VT33290 155355	X	X
s357	C3905	X	X	X	X	X	UR83747 47/16	X	X
s358	R3907	X	X	X	X	X	RD35715 15K	X	X
s359	R3909	X	X	X	X	X	RD35868 680K	X	X
s371	R3501 R3503 R3509 R3508 R3507 R3505 R3506 R3504 R3502	RD35510 100	X	X	X	X	X	X	X
s372	CB352 CB351 CB353	WD39840 YKF45-3011	X	X	X	X	X	X	X
s373	C3504 C3503 C3501 C3502 C3506 C3509 C3505 C3507 C3508	US06410 0.01(B)	X	X	X	X	X	X	X
s374	R3519 R3522 R3521 R3523 R3518	RD35710 10K	X	X	X	X	X	X	X
s375	C3512 C3511 C3510	US06080 8P(CH)	X	X	X	X	X	X	X
s376	R3516 R3515 R3514	RD35000 0	X	X	X	X	X	X	X
s377	D3506 D3504 D3505 D3502 D3503	VT33290 155355	X	X	X	X	X	X	X
s378	C3517 C3518 C3519 C3520 C3515 C3516	US13510 0.1/16	X	X	X	X	X	X	X
s379	IC351 IC352	XS79040 TC74HC4052AF	X	X	X	X	X	X	X
s380	C3514 C3513	UR83710 10/16	X	X	X	X	X	X	X
s381	IC353	XY8794A TC74HC4053AF	X	X	X	X	X	X	X
s382	R3526	RD35812 120K	X	X	X	X	X	X	X
s383	R3521	RD35633 5.6K	X	X	X	X	X	X	X
s384	R3517	RD35712 12K	X	X	X	X	X	X	X
s385	R3520	RD35715 15K	X	X	X	X	X	X	X
s386	Q3501	VY55640 C2412K(G/R/S)	X	X	X	X	X	X	X
s387	R3530	RD35668 6.8K	X	X	X	X	X	X	X
s388	R3524 R3525	HV75310 1	X	X	X	X	X	X	X
s389	CB354	VQ04770 52045	X	X	X	X	X	X	X

RESISTOR

REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
	METAL OXIDE FILM RESISTOR
	METAL FILM RESISTOR
	METAL PLATE RESISTOR
	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
	CEMENT MOLDED RESISTOR
	SEMI VARIABLE RESISTOR
	CHIP RESISTOR

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME
	ELECTROLYTIC CAPACITOR
	TANTALUM CAPACITOR
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR
	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR
	POLYESTER FILM CAPACITOR
	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR
	MICA CAPACITOR
	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR

NOTICE (model)
(J)..... JAPAN
(U)..... U.S.A
(C)..... CANADA
(R)..... GENERAL
(T)..... CHINA
(K)..... KOREA
(A)..... AUSTRALIA
(B)..... BRITISH
(G)..... EUROPE
(L)..... SINGAPORE
(E)..... SOUTH EUROPE
(V)..... TAIWAN
(F)..... RUSSIAN

IC351, 352: TC74HC4052AF
Analog multiplexer/demultiplexer

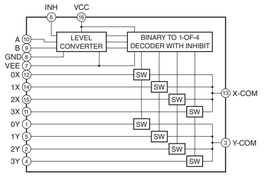

INHIBIT	B	A	
0	0	0	0x, 0y
0	0	1	1x, 1y
0	1	0	2x, 2y
0	1	1	3x, 3y
1	X	X	NONE

IC353: TC74HC4053AF
Analog multiplexer/demultiplexer

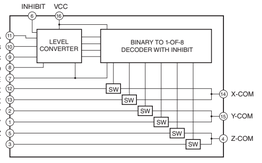

INPUT STATES				"ON" CHANNEL (S)
INHIBIT	C	B	A	
0	0	0	0	0X, 0Y, 0Z
0	0	0	1	1X, 0Y, 0Z
0	0	1	0	0X, 1Y, 0Z
0	0	1	1	1X, 1Y, 0Z
0	1	0	0	0X, 0Y, 1Z
0	1	0	1	1X, 0Y, 1Z
0	1	1	0	0X, 1Y, 1Z
0	1	1	1	1X, 1Y, 1Z
1	X	X	X	NONE

IC391: TC74HCU04FT
Hex inverters

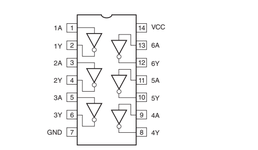

IC374: TL431ACLPR
Adjustable precision shunt regulators

CAUTION !
Safety measures
- Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
- Note that positions indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there. Before starting any repair work, perform discharge by connecting a discharge resistor (5k-ohms/10W) between terminals at following positions. The time required for discharging is about 30 seconds.
  C3703 on VIDEO (2) P.C.B.

注意！
安全対策
・この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。
・下記箇所には電源を OFF にした後も電荷が残り、高電圧が維持されており危険です。
修理作業前に放電用抵抗(5 kΩ/10 W)を下記箇所の端子間に接続して放電してください。放電所用時間は約 30 秒間です。
VIDEO(2) P.C.B. の C3703

★ All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

■ REPLACEMENT PARTS LIST

• ELECTRICAL COMPONENT PARTS

WARNING

- Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- ⚠印のある部分は、安全確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
- 部品価格ランクは、予告なく変更することがあります。

ABBREVIATIONS IN THIS LIST ARE AS FOLLOWS:

C.A.EL.CHP	: CHIP ALUMI.ELECTROLYTIC CAP
C.CE	: CERAMIC CAP
C.CE.ARRAY	: CERAMIC CAP ARRAY
C.CE.CHP	: CHIP CERAMIC CAP
C.CE.ML	: MULTILAYER CERAMIC CAP
C.CE.M.CHP	: CHIP MULTILAYER CERAMIC CAP
C.CE.SAFTY	: RECOGNIZED CERAMIC CAP
C.CE.TUBLR	: CERAMIC TUBULAR CAP
C.CE.SMI	: SEMI CONDUCTIVE CERAMIC CAP
C.EL	: ELECTROLYTIC CAP
C.MICA	: MICA CAP
C.ML.FLM	: MULTILAYER FILM CAP
C.MP	: METALLIZED PAPER CAP
C.MYLAR	: MYLAR FILM CAP
C.MYLAR.ML	: MULTILAYER MYLAR FILM CAP
C.PAPER	: PAPER CAPACITOR
C.PLS	: POLYSTYRENE FILM CAP
C.POL	: POLYESTER FILM CAP
C.POLY	: POLYETHYLENE FILM CAP
C.PP	: POLYPROPYLENE FILM CAP
C.TNTL	: TANTALUM CAP
C.TNTL.CHP	: CHIP TANTALUM CAP
C.TRIM	: TRIMMER CAP
CN	: CONNECTOR
CN.BS.PIN	: CONNECTOR,BASE PIN
CN.CANNON	: CONNECTOR,CANNON
CN.DIN	: CONNECTOR,DIN
CN.FLAT	: CONNECTOR,FLAT CABLE
CN.POST	: CONNECTOR,BASE POST
COIL.MX.AM	: COIL,AM MIX
COIL.AT.FM	: COIL,FM ANTENNA
COIL.DT.FM	: COIL,FM DETECT
COIL.MX.FM	: COIL,FM MIX
COIL,OUTPT	: OUTPUT COIL
DIOD.ARRAY	: DIODE ARRAY
DIODE.BRG	: DIODE BRIDGE
DIODE.CHP	: CHIP DIODE
DIODE.VAR	: VARACTOR DIODE
DIOD.Z.CHP	: CHIP ZENER DIODE
DIODE.ZENR	: ZENER DIODE
DSCR.CE	: CERAMIC DISCRIMINATOR
FER.BEAD	: FERRITE BEADS
FER.CORE	: FERRITE CORE
FET.CHP	: CHIP FET
FL.DSPLY	: FLUORESCENT DISPLAY
FLTR.CE	: CERAMIC FILTER
FLTR.COMB	: COMB FILTER MODULE
FLTR.LC.RF	: LC FILTER,EMI
GND.MTL	: GROUND PLATE
GND.TERM	: GROUND TERMINAL
HOLDER.FUS	: FUSE HOLDER
IC.PRTCT	: IC PROTECTOR
JUMPER.CN	: JUMPER CONNECTOR
JUMPER.TST	: JUMPER,TEST POINT
L.DTCT	: LIGHT DETECTING MODULE
L.EMIT	: LIGHT EMITTING MODULE
LED.DSPLY	: LED DISPLAY
LED.INFRD	: LED,INFRARED
MODUL.RF	: MODULATOR,RF
PHOT.CPL	: PHOTO COUPLER
PHOT.INTR	: PHOTO INTERRUPTER
PHOT.RFLCT	: PHOTO REFLECTOR
PIN.TEST	: PIN,TEST POINT
PLST.RIVET	: PLASTIC RIVET
R.ARRAY	: RESISTOR ARRAY
R.CAR.	: CARBON RESISTOR
R.CAR.CHP	: CHIP RESISTOR
R.CAR.FP	: FLAME PROOF CARBON RESISTOR
R.FUS	: FUSABLE RESISTOR
R.MTL.CHP	: CHIP METAL FILM RESISTOR
R.MTL.FLM	: METAL FILM RESISTOR
R.MTL.OXD	: METAL OXIDE FILM RESISTOR
R.MTL.PLAT	: METAL PLATE RESISTOR
RSNR.CE	: CERAMIC RESONATOR
RSNR.CRYS	: CRYSTAL RESONATOR
R.TW.CEM	: TWIN CEMENT FIXED RESISTOR
R.CEMENT	: CEMENT RESISTOR
SCR.BND.HD	: BIND HEAD B-TIGHT SCREW
SCR.BW.HD	: BW HEAD TAPPING SCREW
SCR.CUP	: CUP TIGHT SCREW
SCR.TERM	: SCREW TERMINAL
SCR.TR	: SCREW,TRANSISTOR
SUPRT.PCB	: SUPPORT,P.C.B.
SURG.PRTCT	: SURGE PROTECTOR
SW.TACT	: TACT SWITCH
SW.LEAF	: LEAF SWITCH
SW.LEVER	: LEVER SWITCH
SW.MICRO	: MICRO SWITCH
SW.PUSH	: PUSH SWITCH
SW.RT.ENC	: ROTARY ENCODER
SW.RT.MTR	: ROTARY SWITCH WITH MOTOR
SW.RT	: ROTARY SWITCH
SW.SLIDE	: SLIDE SWITCH
TERM.SP	: SPEAKER TERMINAL
TERM.WRAP	: WRAPPING TERMINAL
THRMST.CHP	: CHIP THERMISTOR
TR.CHP	: CHIP TRANSISTOR
TR.DGT	: DIGITAL TRANSISTOR
TR.DGT.CHP	: CHIP DIGITAL TRANSISTOR
TRANS	: TRANSFORMER
TRANS.PULS	: PULSE TRANSFORMER
TRANS.PWR	: POWER TRANSFORMER ASS'Y
TUNER.AM	: TUNER PACK,AM
TUNER.FM	: TUNER PACK,FM
TUNER.PK	: FRONT-ENDTUNER PACK
VR	: ROTARY POTENTIOMETER
VR.MTR	: POTENTIOMETER WITH MOTOR
VR.SW	: POTENTIOMETER WITH ROTARY SW
VR.SLIDE	: SLIDE POTENTIOMETER
VR.TRIM	: TRIMMER POTENTIOMETER

P.C.B. DIGITAL

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
*		WQ925300	P.C.B.	DIGITAL	V565	JUCRTKAL	ＰＣＢ　ＤＩＧＩＴＡＬ	
*		WQ925500	P.C.B.	DIGITAL	6250	UCK	ＰＣＢ　ＤＩＧＩＴＡＬ	
*		WQ925400	P.C.B.	DIGITAL	V565	BGEF	ＰＣＢ　ＤＩＧＩＴＡＬ	
*		WR327800	P.C.B.	DIGITAL	6250	F	ＰＣＢ　ＤＩＧＩＴＡＬ	
	CB1-4	WM462600	CN.HDMI	19P SE			コネクタ　ＨＤＭＩ	04
	CB6	WM462600	CN.HDMI	19P SE			コネクタ　ＨＤＭＩ	04
	CB7	LB918040	CN.BS.PIN	4P			ベース付ポスト	01
	CB20	VP082900	CN.BS.PIN	25P			ＦＦＣコネクター	02
	CB22	VK024700	CN.BS.PIN	3P			ワイヤートラップ	01
	CB23	VK025600	CN.BS.PIN	12P			ワイヤートラップ	01
	CB24	VF728300	CN	6P			コネクター	01
	CB25	VQ045200	CN.BS.PIN	22P			ＦＦＣコネクター	01
	CB27	VQ047200	CN.BS.PIN	9P			ＦＦＣコネクター	01
	CB61-63	V9356900	CN.JE	19P SE			ＪＥコネクタープラグ	
	CB72	VQ044200	CN.BS.PIN	6P			ＦＦＣコネクター	01
	CB73	VQ044100	CN.BS.PIN	5P		BGEF	ＦＦＣコネクター	01
	C1-2	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C3-4	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C5-14	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C15-24	US063100	C.CE.CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
	C25-26	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C27	US061120	C.CE.CHP	12pF 50V B			チップセラコン	01
	C28	US061150	C.CE.CHP	15pF 50V B			チップセラコン	01
	C29	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C30	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C31-32	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C33	US063100	C.CE.CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
	C34	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C35	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C36	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C37	US063100	C.CE.CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
	C38-40	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C41-43	US063100	C.CE.CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
	C44-46	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C47	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C48	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C50	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C51	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C53-54	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C55-56	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C57	US063100	C.CE.CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
	C58	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C59-61	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C62	WG251600	C.CE.CHP	4.7uF 6.3V			チップセラコン	01
	C64-66	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C67	WG251600	C.CE.CHP	4.7uF 6.3V			チップセラコン	01
	C69	UF027470	C.EL.CHP	47uF 10V			チップケミコン	01
	C71-72	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C73-74	WJ344400	C.CE.CHP	22uF 6.3V			チップセラコン	01
	C75	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C76	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C77	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C78	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C79-80	US062220	C.CE.CHP	220pF 50V B			チップセラコン	01
	C81-82	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C83	US063330	C.CE.CHP	3300pF 50V B			チップセラコン	01
	C84	US063470	C.CE.CHP	4700pF 50V B			チップセラコン	01

＊New Parts　＊新規部品

P.C.B. DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
C85	US063120	C. CE. CHP	1200pF 50V B			チップセラコン	01
C86	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C87	US063120	C. CE. CHP	1200pF 50V B			チップセラコン	01
C88-90	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C91-92	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
C93	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C94	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
C97-101	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C102	UR267470	C. EL	47uF 50V			ケミコン	01
C103	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V			チップセラコン	01
C104	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C105	WH772100	C. EL	1000uF 10V			ケミコン	04
C106-124	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C136	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C137-138	US062470	C. CE. CHP	470pF 50V B			チップセラコン	01
C200	UR837330	C. EL	33uF 16V			ケミコン	01
C201	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C202	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C204-205	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C207-211	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C212	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C214	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C215-216	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C217	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C218-219	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C220-225	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C226	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V			チップセラコン	01
C228-229	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V			チップセラコン	01
C231	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C234-238	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V			チップセラコン	01
C239-242	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C243	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C244-254	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C402-403	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C410-411	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C412	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B			チップセラコン	01
C413-414	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C415	US044220	C. CE. CHP	0. 022uF 25V B			チップセラコン	01
C416	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C418	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B			チップセラコン	01
C419	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C420	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B			チップセラコン	01
C422	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B			チップセラコン	01
C424-425	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C426	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B			チップセラコン	01
C430	UR067470	C. EL	47uF 50V			ケミコン	01
C431	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C432-433	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B			チップセラコン	01
C434-436	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C437-438	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C439	US061100	C. CE. CHP	10pF 50V B			チップセラコン	01
C440	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B			チップセラコン	01
C441-442	US062390	C. CE. CHP	390pF 50V B			チップセラコン	01
C445-446	UR837100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
C447-448	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C449-450	UR237470	C. EL	47uF 16V			ケミコン	01
C451	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01

＊New Parts ＊新規部品

P.C.B. DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
C452	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C453	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V			チップセラコン	01
C454-472	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C473	US062680	C. CE. CHP	680pF 50V B			チップセラコン	01
C474-476	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C477	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V			チップセラコン	01
C478-484	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C485	WG251600	C. CE. CHP	4. 7uF 6. 3V			チップセラコン	01
C486	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C488-489	UU297220	C. EL	22uF 100V			ケミコン	01
C491-493	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C494-496	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
C497-498	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C499-502	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
C503-519	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C600	UU267220	C. EL	22uF 50V			ケミコン	
C601-603	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C604-605	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C606	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C608-609	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C610	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V			チップセラコン	01
C611	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C612	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C613-614	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V			チップセラコン	01
C619	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C620	UR067470	C. EL	47uF 50V			ケミコン	01
C622	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C623	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C624	UU267100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C625	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C626	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C627-628	WJ603600	C. MYLAR	820pF 50V J			マイラーコン	01
C633-634	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C635-642	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C700-702	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C703-704	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
C705-706	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C707-708	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
C709-710	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C711-712	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C713	UF037220	C. EL. CHP	22uF 16V			チップケミコン	01
C714-717	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C718	US034390	C. CE. CHP	0. 039uF 16V B			チップセラコン	01
C719-721	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C722-723	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
C724-725	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C726	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C727	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C728	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C729	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C730	VZ243400	C. CE. CHP	0. 33uF 16V			チップセラコン	01
C731	VZ281900	C. CE. CHP	0. 47uF 16V K			チップセラ	01
C732	US034820	C. CE. CHP	0. 082uF 16V K			チップセラコン	01
C733	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C734	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C735	US061100	C. CE. CHP	10pF 50V B			チップセラコン	01
C736	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B			チップセラコン	01

✻ New Parts ＊新規部品

P.C.B. DIGITAL

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
	C737-742	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C743	UF037220	C.EL.CHP	22uF 16V			チップケミコン	01
	C744-746	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C747	UF037100	C.EL.CHP	10uF 16V			チップケミコン	01
	C748-749	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C750	UF037220	C.EL.CHP	22uF 16V			チップケミコン	01
	C751	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C752	UF037220	C.EL.CHP	22uF 16V			チップケミコン	01
	C753	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C754	UF037100	C.EL.CHP	10uF 16V			チップケミコン	01
	C755-757	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C758	UF037220	C.EL.CHP	22uF 16V			チップケミコン	01
	C759	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C763	UF037220	C.EL.CHP	22uF 16V			チップケミコン	01
	C764-766	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C772	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C774-776	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C779	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C782-790	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C791	UF037220	C.EL.CHP	22uF 16V			チップケミコン	01
	C792-794	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C795	UF037100	C.EL.CHP	10uF 16V			チップケミコン	01
	C796-797	US063100	C.CE.CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
	C798-799	US064100	C.CE.CHP	0.01uF 50V B			チップセラコン	01
	C800-805	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	D2	WE674800	DIODE	AVRL161A1R1NTB			チップバリスタ	01
	D11-14	WE674800	DIODE	AVRL161A1R1NTB			チップバリスタ	01
	D23-26	WE674800	DIODE	AVRL161A1R1NTB			チップバリスタ	01
	D35-38	WE674800	DIODE	AVRL161A1R1NTB			チップバリスタ	01
	D47-49	WE674800	DIODE	AVRL161A1R1NTB			チップバリスタ	01
	D60-61	WE674800	DIODE	AVRL161A1R1NTB			チップバリスタ	01
	D62	VV220700	DIODE.SHOT	RB501V-40			ショットキーダイオード	01
	D63-64	V6267600	DIODE	RB051L-40			ダイオード	01
	D65	WE674800	DIODE	AVRL161A1R1NTB			チップバリスタ	01
	D200-204	VU990900	DIODE.ZENR	MAZ8033GHL 3.4V			ツェナーダイオード	01
	D403-404	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D600	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D602-603	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D702-703	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	IC2	XZ287A00	IC	SN74LVC245APWR			ロジックＩＣ	02
	IC3	XS775A00	IC	TC7SH04FU			ロジックＩＣフラット	01
	IC5	X7195A00	IC	R1172S121D-E2-F			電源ＩＣ	04
	IC10	X7741A00	IC	NJM2867F3-05(TE1)			電源ＩＣ	02
	IC11	X0199B00	IC	TC74VHC157FT(EL,K)			ロジックＩＣ	01
*	IC13	YA255A00	IC	R1172H501D-T1-F			電源ＩＣ	
	IC20	X8328A00	IC.CPU	M30878FJBGP	unwritten		ＩＣ　ＣＰＵ	10
	IC21	X8194A00	IC	R1172H331D-T1-F			電源ＩＣ	03
*	IC22	YA398A00	IC.MEMORY	LE25LA322M-TLM-E			メモリＩＣ	
*	IC41	YA399A00	IC	LC89058WD-E			ＩＣ	
	IC43	X7378A00	IC	NJM4565M(TE1)			アンプＩＣ	01
	IC46	X0199B00	IC	TC74VHC157FT(EL,K)			ロジックＩＣ	01
	IC47	X7195A00	IC	R1172S121D-E2-F			電源ＩＣ	04
*	IC48	X9626B00	IC.MEMORY	K4S641632N-LC60000			メモリＩＣ６４Ｍ	
*	IC49	YA540C00	IC.MEMORY	MX29LV160DBTI-70G	written		メモリＩＣ１６Ｍ	
	IC50	XR680A00	IC	TC7SH08FU(TE85L,JF			ロジックＩＣ	01
	IC62	X0199B00	IC	TC74VHC157FT(EL,K)			ロジックＩＣ	01
	IC63	XS534A00	IC	NJM78M05DL1A			電源ＩＣ	02

＊New Parts　＊新規部品

P.C.B. DIGITAL and P.C.B. OPERATION

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
	IC65	X7355A00	IC	PCM1680DBQR			ＩＣ	07
	IC66	X7357A00	IC	PCM1803DBR			ＩＣ	04
	IC67	X3586B00	IC	TC74VHCT08AFT EL,K			ロジックＩＣ	01
	IC70	X9393A00	IC	ADV7800BSTZ-80			ＩＣビデオデコーダ	13
*	IC71	YA215A00	IC	ABT1012			ビデオスケーラ	
	IC73	X9460A00	IC	R1172H181B-T1-F			電源ＩＣ	03
	IC74	X8194A00	IC	R1172H331D-T1-F			電源ＩＣ	03
	IC75	X8531A00	IC	TC7WZ32FK			ロジックＩＣ	02
	IC76-78	XZ283A00	IC	SN74LVTH245APW BUS			ロジックＩＣ	04
	PN20-22	V9637500	PIN	L=70 #18			スタイルピン	
	Q1-8	VQ986700	TR	2SC4081 T106			トランジスタ	01
*	Q200	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E			ＭＯＳ ＦＥＴ	
	Q201-202	VV655300	TR.DGT	DTA144EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q205-209	VR936300	TR	2SA1576A T106			トランジスタ	01
*	Q400	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E			ＭＯＳ ＦＥＴ	
	Q401	VV655300	TR.DGT	DTA144EKA			デジタルトランジスタ	01
*	Q402	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E			ＭＯＳ ＦＥＴ	
	Q403	VV655000	TR.DGT	DTA114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q404	VV655300	TR.DGT	DTA144EKA			デジタルトランジスタ	01
*	Q700	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E			ＭＯＳ ＦＥＴ	
	Q701	VR936300	TR	2SA1576A T106			トランジスタ	01
*	Q702	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E			ＭＯＳ ＦＥＴ	
	Q703	VR936300	TR	2SA1576A T106			トランジスタ	01
	R88	WJ682800	R.MTL.FLM	2.2Ω 1W			金属被膜抵抗	01
	R201		R.CHP	2.2KΩ 1/16W J	V565		チップ抵抗	01
	R201		R.CHP	3.9KΩ 1/16W J	6250		チップ抵抗	01
	R466-467	HV753220	R.CAR.FP	2.2Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R601	WJ683800	R.MTL.FLM	15Ω 1W			金属被膜抵抗	
	R607	HV753220	R.CAR.FP	2.2Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
*	ST1-2	WR364700	SCR.TERM	M3			スクリューターミナル	
*	XL1	WR725300	RSNR.CRYS	27MHz			水晶振動子	03
	XL20	WF997400	RSNR.CE	20MHz			セラミック振動子	02
	XL42	V3625700	RSNR.CRYS	24.576MHz			水晶振動子	03
	XL70	VZ772700	RSNR.CRYS	28.63636MHz			水晶振動子	03
*		WQ923800	P.C.B.	OPERATION			ＰＣＢ ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ	
	CB401	VQ045400	CN.BS.PIN	25P			ＦＦＣコネクター	03
	CB402	VQ044400	CN.BS.PIN	9P			ＦＦＣコネクター	01
	CB451	VQ961100	CN.BS.PIN	8P			ハウジング	01
	CB452	V9357000	CN	19P TE			ＪＥコネクター	
	CB454	VQ962100	CN.BS.PIN	18P			ハウジング	03
	CB455	V9357000	CN	19P TE			ＪＥコネクター	
	CB456	VQ961800	CN.BS.PIN	15P			ハウジング	01
	CB457	VQ961400	CN.BS.PIN	11P			ハウジング	03
	CB458	V9357000	CN	19P TE			ＪＥコネクター	
	CB459	VQ963300	CN.BS.PIN	12P			ウエハー	01
	CB460	VQ963100	CN.BS.PIN	10P			ウエハー	01
	CB461	VQ044400	CN.BS.PIN	9P			ＦＦＣコネクター	01
	CB477	VB858300	CN.BS.PIN	4P			コネクタベースポスト	01
	C4001	US063100	C.CE.CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
	C4002	US065100	C.CE.CHP	0.1uF 50V B			チップセラコン	01
	C4003	UR067100	C.EL	10uF 50V			ケミコン	01
	C4004	US064100	C.CE.CHP	0.01uF 50V B			チップセラコン	01
	C4005	UR837220	C.EL	22uF 16V			ケミコン	01
	C4006	US062100	C.CE.CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01

* New Parts ＊新規部品

P.C.B. OPERATION

Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
C4007	UR257470	C. EL	47uF 35V			ケミコン	01
C4008	US061330	C. CE. CHP	33pF 50V B			チップセラコン	01
C4009-4010	UR267220	C. EL	22uF 50V			ケミコン	01
C4011	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C4012-4013	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4015	UR268220	C. EL	220uF 50V			ケミコン	01
C4016	UM388330	C. EL	330uF 6. 3V			ケミコン	01
C4017	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4018	US061680	C. CE. CHP	68pF 50V B			チップセラコン	01
C4019	US065100	C. CE. CHP	0. 1uF 50V B			チップセラコン	01
C4020-4021	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4022	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C4023-4024	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
C4025-4026	US065100	C. CE. CHP	0. 1uF 50V B			チップセラコン	01
C4027	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4028	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C4030	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C4031	US062470	C. CE. CHP	470pF 50V B			チップセラコン	01
C4032	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4033	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
C4034	UM417100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C4035	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4036	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
C4037	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
C4212	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C4213	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C4214	UR037100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
C4215	WJ603500	C. MYLAR	680pF 50V			マイラーコン	
C4216	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4217	UR267470	C. EL	47uF 50V			ケミコン	01
C4218	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4219	UR267470	C. EL	47uF 50V			ケミコン	01
C4220	WJ603500	C. MYLAR	680pF 50V			マイラーコン	
C4221	UR037100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
C4222	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C4223-4224	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C4225	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C4226	UR037100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
C4227	WJ603500	C. MYLAR	680pF 50V			マイラーコン	
C4228-4229	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4230	WJ605800	C. MYLAR	0. 047uF 50V J			マイラーコン	01
C4231-4232	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C4233	WJ604700	C. MYLAR	6800pF 50V			マイラーコン	
C4234	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C4235	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C4236	UR037100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
C4237	WJ603500	C. MYLAR	680pF 50V			マイラーコン	
C4238-4239	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4240	WJ603500	C. MYLAR	680pF 50V			マイラーコン	
C4241	UR037100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
C4242	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C4243-4244	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C4245	UR067100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
C4246	UR037100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
C4247	WJ603500	C. MYLAR	680pF 50V			マイラーコン	
C4248-4249	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C4250	WJ603500	C. MYLAR	680pF 50V			マイラーコン	

＊New Parts ＊新規部品

P.C.B. OPERATION

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
	C4251	UR037100	C.EL	10uF 16V			ケミコン	01
	C4252	UR067100	C.EL	10uF 50V			ケミコン	01
	C4253	US062100	C.CE.CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
	C4403	WJ604300	C.MYLAR	3300pF 50V			マイラーコン	
	C4406	WJ604300	C.MYLAR	3300pF 50V			マイラーコン	
	C4407	US064100	C.CE.CHP	0.01uF 50V B			チップセラコン	01
	C4408-4409	US063680	C.CE.CHP	6800pF 50V B			チップセラコン	01
	C4412	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C4414	US063100	C.CE.CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
	C4416	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	D4001-4002	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D4003	VU171900	DIODE.ZENR	UDZ5.1B 5.1V			ツェナーダイオード	01
	D4004-4005	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D4006-4007	VU991900	DIODE.ZENR	MAZ8043GHL 4.4V			ツェナーダイオード	01
	D4009	WR095700	LED	8224-10SDRD/S530A3			ＬＥＤ	
	D4010	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D4012	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D4401-4402	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D4403	VU995000	DIODE.ZENR	MAZ8091GML 9.1V			ツェナーダイオード	
	D4406-4407	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D4409	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D4411	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	IC401	X7378A00	IC	NJM4565M			アンプＩＣ	01
	IC402	X6386A00	IC	M66003-0131FP			ＩＣ	07
	IC451-454	X7378A00	IC	NJM4565M			アンプＩＣ	01
	JK401	WC814400	JACK.MNI	JY-3554-01-130			ミニジャック	
	JK471	WJ117400	JACK.MINI	OPTIMIZER MIC			ミニジャック	02
	JK472	V9408200	JACK.PHONE	MSJ-064-05B GR			ホーンジャック	03
	PJ472	WJ117500	JACK.PIN	3P			ピンジャック	03
	PN451	V9637500	PIN	L=70 #18			スタイルピン	
	PN472	V9637500	PIN	L=70 #18			スタイルピン	
	Q4001-4003	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK			トランジスタ	01
	Q4004	VV655400	TR.DGT	DTC114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q4005	WC397700	TR	2N5401C-AT			トランジスタ	
	Q4006-4009	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK			トランジスタ	01
	Q4011-4012	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK			トランジスタ	01
	R4208-4209	HV753220	R.CAR.FP	2.2Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R4413-4414	WJ685600	R.MTL.FLM	470Ω 1W J			金属被膜抵抗	01
	ST451	WA789600	SCR.TERM	M3			スクリューターミナル	
	ST471	WA789700	SCR.TERM	D3.5			スクリューターミナル	01
	SW401-406	WD483100	SW.TACT	SKRGAAD010			タクト ＳＷ	01
	SW408-409	WD483100	SW.TACT	SKRGAAD010			タクト ＳＷ	01
	SW411	WD483100	SW.TACT	SKRGAAD010			タクト ＳＷ	01
	SW413-414	WD483100	SW.TACT	SKRGAAD010			タクト ＳＷ	01
	SW416	WD483100	SW.TACT	SKRGAAD010			タクト ＳＷ	01
	SW419-420	WD483100	SW.TACT	SKRGAAD010			タクト ＳＷ	01
	SW422-423	WD483100	SW.TACT	SKRGAAD010			タクト ＳＷ	01
	SW425-427	WD483100	SW.TACT	SKRGAAD010			タクト ＳＷ	01
	SW443	V9597100	SW.RT.ENC	EC12E2460802			ロータリーエンコーダ	04
	SW471	WD483100	SW.TACT	SKRGAAD010			タクト ＳＷ	01
*	U4001	WQ600700	L.DTCT	SM3385VMH6			リモコン受光ユニット	
*	V4001	WQ842100	FL.DSPLY	18-MT-09GNK			螢光表示管	
		WA790900	SPACER	4.6/10/32			スペーサ ＦＬ	

* New Parts ＊新規部品

P.C.B. MAIN

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
*		WQ919600	P. C. B. MAIN		JUCTKABGEF	ＰＣＢ　ＭＡＩＮ	
*		WQ919700	P. C. B. MAIN		R	ＰＣＢ　ＭＡＩＮ	
*		WQ919800	P. C. B. MAIN		L	ＰＣＢ　ＭＡＩＮ	
	CB152	VQ962900	CN. BS. PIN 8P			ウエハー	01
	CB153	VQ963900	CN. BS. PIN 18P			ウエハー	03
	CB154	VQ963600	CN. BS. PIN 15P			ウエハー	01
	CB155	VQ963200	CN. BS. PIN 11P			ウエハー	03
	CB158-159	WN077700	CLIP. FUSE CLIP PFC5000-0202F		R	ヒューズクリップ	
	C1000-1006	UR067100	C. EL 10uF 50V			ケミコン	01
	C1007	WJ605000	C. MYLAR 0. 01uF 50V J			マイラーコン	01
	C1008	WJ603300	C. MYLAR 470pF 50V J			マイラーコン	01
	C1009	UR277220	C. EL 22uF 63V			ケミコン	01
	C1010	WJ603300	C. MYLAR 470pF 50V J			マイラーコン	01
	C1011	UR297100	C. EL 10uF 100V			ケミコン	
	C1012-1013	WJ603300	C. MYLAR 470pF 50V J			マイラーコン	01
	C1014-1015	UR297100	C. EL 10uF 100V			ケミコン	
	C1016	UR277220	C. EL 22uF 63V			ケミコン	01
	C1017-1019	UR297100	C. EL 10uF 100V			ケミコン	
	C1020-1022	WJ603300	C. MYLAR 470pF 50V J			マイラーコン	01
	C1023	WJ602900	C. MYLAR 100pF 50V K			マイラーコン	01
	C1024	UR067330	C. EL 33uF 50V			ケミコン	01
	C1025	WJ602900	C. MYLAR 100pF 50V K			マイラーコン	01
	C1026	UR067330	C. EL 33uF 50V			ケミコン	01
	C1027	WJ602900	C. MYLAR 100pF 50V K			マイラーコン	01
	C1028-1029	UR067330	C. EL 33uF 50V			ケミコン	01
	C1030	WJ602900	C. MYLAR 100pF 50V K			マイラーコン	01
	C1031	UR067330	C. EL 33uF 50V			ケミコン	01
	C1032	WJ602900	C. MYLAR 100pF 50V K			マイラーコン	01
	C1033	UR067330	C. EL 33uF 50V			ケミコン	01
	C1034	WJ602900	C. MYLAR 100pF 50V K			マイラーコン	01
	C1035	UR897100	C. EL 10uF 100V			ケミコン	01
	C1036	FG651100	C. CE 10pF 50V			セラコン	01
	C1037	WJ602900	C. MYLAR 100pF 50V K			マイラーコン	01
	C1038	UR067330	C. EL 33uF 50V			ケミコン	01
	C1039	UR866100	C. EL 1uF 50V			ケミコン	01
	C1040-1045	FG650500	C. CE 5pF 50V			セラコン	01
⚠	C1046-1052	WJ605800	C. MYLAR 0. 047uF 50V J			マイラーコン	01
	C1053	UR866470	C. EL 4. 7uF 50V			ケミコン	01
	C1054	UR828220	C. EL 220uF 10V			ケミコン	01
⚠	C1055-1056	WN524400	C. EL 6800uF 63V			ケミコン	07
	C1057-1058	WK041800	C. EL 10uF 16V			ケミコン	01
	C1059-1060	UR266100	C. EL 1uF 50V			ケミコン	01
	C1061	UR858100	C. EL 100uF 35V			ケミコン	01
	C1062	UR048470	C. EL 470uF 25V			ケミコン	
	C1063-1064	WJ611400	C. MYLAR 0. 1uF 100V J			マイラーコン	01
	C1065	UR049330	C. EL 3300uF 25V			ケミコン	03
	C1066	UR049100	C. EL 1000uF 25V			ケミコン	01
	C1067-1068	WN165500	C. PP 0. 022uF 100V			ＰＰコン	01
	C1069	US135100	C. CE. CHP 0. 1uF 16V			チップセラコン	01
	C1509	UR067470	C. EL 47uF 50V			ケミコン	01
	C1510-1512	US135100	C. CE. CHP 0. 1uF 16V			チップセラコン	01
	C1513-1514	US061220	C. CE. CHP 22pF 50V B			チップセラコン	01
	C1515-1516	US135100	C. CE. CHP 0. 1uF 16V			チップセラコン	01
	C1517-1520	US062220	C. CE. CHP 220pF 50V B			チップセラコン	01
	C1521	UR837100	C. EL 10uF 16V			ケミコン	01
	C1522	US061470	C. CE. CHP 47pF 50V B			チップセラコン	01
	C1523	UR838100	C. EL 100uF 16V			ケミコン	01

＊New Parts　＊新規部品

P.C.B. MAIN

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
	C1524	US061470	C.CE.CHP	47pF 50V B			チップセラコン	01
	C1525	UR837100	C.EL	10uF 16V			ケミコン	01
	C1526-1527	UR838100	C.EL	100uF 16V			ケミコン	01
	C1528-1529	US062220	C.CE.CHP	220pF 50V B			チップセラコン	01
	C1530	UR838100	C.EL	100uF 16V			ケミコン	01
	C1531	UR837330	C.EL	33uF 16V			ケミコン	01
	C1532-1533	UR838100	C.EL	100uF 16V			ケミコン	01
	C1534-1535	US062220	C.CE.CHP	220pF 50V B			チップセラコン	01
	C1536	UR838100	C.EL	100uF 16V			ケミコン	01
	C1537	WJ605600	C.MYLAR	0.033uF 50V			マイラーコン	
	C1538	VR169000	C.MYLAR	0.33uF 50V			マイラーコン	01
	C1539	WJ604800	C.MYLAR	8200pF 50V			マイラーコン	
	C1540	WJ605600	C.MYLAR	0.033uF 50V			マイラーコン	
	C1541	VR169000	C.MYLAR	0.33uF 50V			マイラーコン	01
	C1542	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C1543	WJ604800	C.MYLAR	8200pF 50V			マイラーコン	
	C1545	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V			チップセラコン	01
	C1553-1554	UR267100	C.EL	10uF 50V			ケミコン	
	C1556	UR267100	C.EL	10uF 50V			ケミコン	
	C1558-1559	UR267470	C.EL	47uF 50V			ケミコン	01
	C1568	VR169200	C.MYLAR	0.47uF 50V			マイラーコン	01
	C1572	US062100	C.CE.CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
	C1574	UR837100	C.EL	10uF 16V			ケミコン	01
	C1575	US061470	C.CE.CHP	47pF 50V B			チップセラコン	01
	C1576	UR267100	C.EL	10uF 50V			ケミコン	
	C1578	US061470	C.CE.CHP	47pF 50V B			チップセラコン	01
	C1579	UR837100	C.EL	10uF 16V			ケミコン	01
	C1583-1584	UR267470	C.EL	47uF 50V			ケミコン	01
	C1589-1590	UR267100	C.EL	10uF 50V			ケミコン	
	C1600-1601	UR267100	C.EL	10uF 50V			ケミコン	
	C1608	US064100	C.CE.CHP	0.01uF 50V B			チップセラコン	01
	C1609	UR049220	C.EL	2200uF 25V			ケミコン	01
	D1000-1001	VD631600	DIODE	1SS133,176			ダイオード	01
	D1002	VU171900	DIODE.ZENR	UDZ5.1B 5.1V			ツェナーダイオード	01
	D1003	WC398800	DIODE	KDS160-RTK			ダイオード	01
	D1004-1007	VN008700	DIODE	1SS270A			ダイオード	01
	D1008	WC398800	DIODE	KDS160-RTK			ダイオード	01
	D1009-1016	VN008700	DIODE	1SS270A			ダイオード	01
⚠	D1017	WA653200	DIODE.BRG	TS6P03G 6A 200V			ダイオードブリッジ	04
⚠	D1018	WH487300	DIODE.BRG	RS203M 2.0A 200V			ダイオードブリッジ	02
	D1019	VD631600	DIODE	1SS133,176			ダイオード	01
	D1503-1504	VG438400	DIODE.ZENR	MTZJ6.8C 6.8V			ツェナーダイオード	01
⚠	F1000	VV071700	FUSE	3.15A 250V		R	ヒューズ	01
⚠	IC100	X8190A00	IC	STK433-330-E			パワーＩＣ	12
⚠	IC101-102	X7427A00	IC	STK433-130-E			アンプＩＣ	04
	IC103	XJ608A00	IC	NJM7812FA			ＩＣ	02
	IC104	X4154A00	IC	KIA7912PI			電源ＩＣ	
	IC105	YA381A00	IC	LM19CIZ/LF THERMAL			電源ＩＣ	
	IC152	XZ509A00	IC	TC74VHCU04FT INVER			ロジックＩＣ	01
	IC153	YA361A00	IC	R2A15220FP			ＩＣ	
	IC154	X7378A00	IC	NJM4565M(TE1)			アンプＩＣ	01
	PJ150	V5715300	JACK.PIN	2P OR/OR			ピンジャック	02
	PJ151	V7046800	JACK.PIN	6P MSP-246V1-01NI			ピンジャック	04
	PJ152	V7046700	JACK.PIN	4P MSP-244V1-01NI			ピンジャック	03
	PJ159	V7189700	JACK.PIN	1P			ピンジャック	01
	PJ160	WC612700	JACK.PIN	2P			ピンジャック	01
	PN101-102	V8637500	PIN	L=50 #18			スタイルピン	

※ New Parts ＊新規部品

P.C.B. MAIN and P.C.B. VIDEO

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
⚠	Q1000	WC398400	TR	2N5551C-AT			トランジスタ	01
⚠	Q1001-1002	VC614000	TR	2SB1274 Q,R,S			トランジスタ	02
⚠	Q1003	WC398400	TR	2N5551C-AT			トランジスタ	01
⚠	Q1004-1005	WC397700	TR	2N5401C-AT			トランジスタ	
⚠	Q1006-1012	WC398400	TR	2N5551C-AT			トランジスタ	01
⚠	Q1013	WC397700	TR	2N5401C-AT			トランジスタ	
	Q1014	iC1815I0	TR	2SC1815 Y			トランジスタ	01
	Q1015	WC435000	TR.DGT	KRC102S-RTK			デジタルトランジスタ	01
	Q1016	WC434900	TR.DGT	KRA104S-RTK			デジタルトランジスタ	01
	Q1501-1502	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01
	Q1504	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01
	Q1507	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01
	Q1509	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01
	Q1520-1521	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01
	Q1524-1525	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01
⚠	R1012-1014	HV753220	R.CAR.FP	2.2Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
⚠	R1017	HV755560	R.CAR.FP	560Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
⚠	R1029	HV754100	R.CAR.FP	10Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
⚠	R1032	HV754100	R.CAR.FP	10Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
⚠	R1046	WP839400	R.WW	0.22+0.22 3W			セメント抵抗	
⚠	R1048-1049	WP839400	R.WW	0.22+0.22 3W			セメント抵抗	
⚠	R1056	WP839400	R.WW	0.22+0.22 3W			セメント抵抗	
⚠	R1060	WP839400	R.WW	0.22+0.22 3W			セメント抵抗	
⚠	R1067-1068	WP839400	R.WW	0.22+0.22 3W			セメント抵抗	
	R1086	HV754100	R.CAR.FP	10Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R1089-1090	HV754100	R.CAR.FP	10Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R1092	HV754100	R.CAR.FP	10Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R1095	HV754100	R.CAR.FP	10Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R1098	HV754100	R.CAR.FP	10Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R1101	HV754100	R.CAR.FP	10Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
⚠	R1103	WJ683200	R.MTL.FLM	4.7Ω 1W			金属被膜抵抗	
⚠	R1107-1108	WJ683200	R.MTL.FLM	4.7Ω 1W			金属被膜抵抗	
⚠	R1110-1111	WJ683200	R.MTL.FLM	4.7Ω 1W			金属被膜抵抗	
⚠	R1113-1114	WJ683200	R.MTL.FLM	4.7Ω 1W			金属被膜抵抗	
	R1504	HV753100	R.CAR.FP	1Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R1664-1665	HV755100	R.CAR.FP	100Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R1666-1667	WJ684700	R.MTL.FLM	82Ω 1W			金属被膜抵抗	
	RY100	WE648700	RELAY	DC DH24D2-0-Q			リレー ２４Ｖ	06
	ST100	WA789600	SCR.TERM	M3			スクリューターミナル	
	ST101	WA789700	SCR.TERM	D3.5			スクリューターミナル	01
⚠	SW101	WB493700	VOLT.SELCT	R8140246		R	電圧切替器	
⚠	SW101	WD073700	VOLT.SELCT	R8140254		L	電圧切替器	
	U1500-1501	WN333200	CN.PHOTO.R	1P JSR1165			光ファイバー受信器	
		WE774200	SCR.BND.HD	3x10 MFZN2W3			バインドＢタイトネジ	01
		WQ921600	P.C.B.	VIDEO		J	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*		WQ921700	P.C.B.	VIDEO		UC	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*		WQ921900	P.C.B.	VIDEO		R	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*		WQ922000	P.C.B.	VIDEO		T	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*		WQ922100	P.C.B.	VIDEO		K	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*		WQ922200	P.C.B.	VIDEO		A	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*		WQ922300	P.C.B.	VIDEO		BGEF	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*		WQ922400	P.C.B.	VIDEO		L	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
	CB301	VQ047700	CN.BS.PIN	22P		J	ＦＦＣコネクター	01
	CB303	VQ961500	CN.BS.PIN	12P			ハウジング	01

＊New Parts ＊新規部品

P.C.B. VIDEO

Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
CB305	VQ047000	CN. BS. PIN	6P			ＦＦＣコネクター	01
CB321	VM859500	CN. BS. PIN	11P			ＦＦＣコネクター	01
CB332	VQ961300	CN. BS. PIN	10P			ハウジング	01
CB333	VK024700	CN. BS. PIN	3P			ワイヤートラップ	01
CB342	VQ585500	CN. JUMPER	5P			ジャンパーコネクター	02
CB343	VZ130900	CN. JUMPER	4P			ジャンパーコネクター	01
CB344	VQ585700	CN. JUMPER	7P			ジャンパーコネクター	03
CB345	VF728300	CN	6P			コネクター	01
CB349	VQ047700	CN. BS. PIN	22P			ＦＦＣコネクター	01
CB351-353	WD398400	CN. DIN	14P YKF45-3011		J	ＤＩＮコネクタ	05
CB354	VQ047700	CN. BS. PIN	22P		J	ＦＦＣコネクター	01
CB371	VG879900	CN. BS. PIN	2P			ベースピン	01
CB372-373	WN103000	CLIP. FUSE	TP00351-31			ヒューズクリップ	01
CB378	VG879900	CN. BS. PIN	2P		RL	ベースピン	01
CB379	VQ961000	CN. BS. PIN	7P			ハウジング	02
CB381	VQ962800	CN. BS. PIN	7P			ウエハー	02
CB391	VQ044100	CN. BS. PIN	5P		BGEF	ＦＦＣコネクター	01
C3001	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C3002-3004	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B			チップセラコン	01
C3005	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
C3006	UR837470	C. EL	47uF 16V			ケミコン	01
C3007-3008	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C3009	UR837470	C. EL	47uF 16V			ケミコン	01
C3011	US060300	C. CE. CHP	3pF 50V B			チップセラコン	01
C3012	UR837470	C. EL	47uF 16V			ケミコン	01
C3013-3014	US060300	C. CE. CHP	3pF 50V B			チップセラコン	01
C3015-3017	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C3018	UR837100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
C3019	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C3020	UR837100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
C3021-3025	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C3026	UR837100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
C3027	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
C3029	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
C3031	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
C3033	UR837470	C. EL	47uF 16V			ケミコン	01
C3043-3044	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C3045	UR837470	C. EL	47uF 16V			ケミコン	01
C3047	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C3048	UR838220	C. EL	220uF 16V			ケミコン	01
C3050	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C3051	UR838220	C. EL	220uF 16V			ケミコン	01
C3052-3053	UR838100	C. EL	100uF 16V			ケミコン	01
C3054	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C3055	US061120	C. CE. CHP	12pF 50V B		JUCRK	チップセラコン	01
C3055	US060500	C. CE. CHP	5pF 50V B		TABGEFL	チップセラコン	01
C3056	US061180	C. CE. CHP	18pF 50V B		JUCRK	チップセラコン	01
C3056	US060700	C. CE. CHP	7pF 50V B		TABGEFL	チップセラコン	01
C3057	UR866100	C. EL	1uF 50V			ケミコン	01
C3058	US060600	C. CE. CHP	6pF 50V B		JUCRK	チップセラコン	
C3058	US060400	C. CE. CHP	4pF 50V B		TABGEFL	チップセラコン	
C3059	US061240	C. CE. CHP	24pF 50V B			チップセラコン	01
C3061	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C3062	US061240	C. CE. CHP	24pF 50V B			チップセラコン	01
C3063	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
C3065	UR837470	C. EL	47uF 16V			ケミコン	01
C3067-3069	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01

※ New Parts ＊新規部品

P.C.B. VIDEO

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
	C3072	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
	C3073	UR838220	C. EL	220uF 16V			ケミコン	01
	C3074	US061100	C. CE. CHP	10pF 50V B			チップセラコン	01
	C3076	UR837100	C. EL	10uF 16V			ケミコン	01
	C3077	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
	C3079	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
	C3080-3085	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C3201	US061270	C. CE. CHP	27pF 50V B		BGEF	チップセラコン	01
	C3202	UR837100	C. EL	10uF 16V		BGEF	ケミコン	01
	C3203	US061270	C. CE. CHP	27pF 50V B		BGEF	チップセラコン	01
	C3204-3205	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		BGEF	チップセラコン	01
	C3206	US062560	C. CE. CHP	560pF 50V B		BGEF	チップセラコン	01
	C3207-3208	US062330	C. CE. CHP	330pF 50V B		BGEF	チップセラコン	01
	C3209	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		BGEF	チップセラコン	01
	C3211	UR837470	C. EL	47uF 16V		BGEF	ケミコン	01
	C3212-3214	UR837470	C. EL	47uF 16V			ケミコン	01
	C3215	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
	C3218	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01
	C3303-3305	WJ611400	C. MYLAR	0. 1uF 100V J			マイラーコン	01
	C3306	UR868100	C. EL	100uF 50V			ケミコン	01
	C3307	WG601900	C. EL	10000uF 16V			ケミコン	04
	C3309	WG601900	C. EL	10000uF 16V			ケミコン	04
	C3310	UR039470	C. EL	4700uF 16V			ケミコン	03
	C3311	UR866100	C. EL	1uF 50V			ケミコン	01
	C3312	UR837220	C. EL	22uF 16V			ケミコン	01
	C3314	UR866100	C. EL	1uF 50V			ケミコン	01
	C3319	UR866100	C. EL	1uF 50V			ケミコン	01
	C3320-3321	UR837330	C. EL	33uF 16V			ケミコン	01
	C3322	UR867100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
	C3323	UR878100	C. EL	100uF 63V			ケミコン	01
	C3403-3409	WJ605000	C. MYLAR	0. 01uF 50V J			マイラーコン	01
	C3410-3411	WJ604500	C. MYLAR	4700pF 50V			マイラーコン	
	C3412-3416	WJ605200	C. MYLAR	0. 015uF 50V			マイラーコン	
	C3501-3509	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		J	チップセラコン	01
	C3510-3512	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B		J	チップセラコン	01
	C3513-3514	UR837100	C. EL	10uF 16V		J	ケミコン	01
	C3515-3520	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		J	チップセラコン	01
＊	C3701	WQ852400	C. POL. MTL	0. 022uF 630V			メタライズドポリコン	
⚠	C3702	WK005000	C. CE. SAFTY	0. 047uF 275V			規格認定コンデンサ	01
	C3703	WR082000	C. EL	100uF 220V		JUC	ケミコン	
＊	C3703	WR082100	C. EL	100uF 400V		R	ケミコン	
＊	C3703	WQ852500	C. EL	68uF 400V		TKABGEFL	ケミコン	
	C3704	WR182800	C. CE. CHP	2200pF 250V			チップセラコン	
	C3705	US065100	C. CE. CHP	0. 1uF 50V B			チップセラコン	01
⚠ ＊	C3706	WQ939400	C. CE. SAFTY	0. 01uF 250V			規格認定コンデンサ	
	C3707	UR837470	C. EL	47uF 16V			ケミコン	01
	C3708	UR867100	C. EL	10uF 50V			ケミコン	01
⚠	C3709	WQ902200	C. CE. SAFTY	2200pF 250V			規格認定コン	
	C3710-3711	UR866100	C. EL	1uF 50V			ケミコン	01
	C3712-3713	WH777900	C. EL	1000uF 35V			ケミコン	
	C3714	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V			チップセラコン	01
	C3715	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V			チップセラコン	01
	C3716	WH771300	C. EL	100uF 10V			ケミコン	01
＊	C3717	WQ852400	C. POL. MTL	0. 022uF 630V			メタライズドポリコン	
⚠ ＊	C3720-3721	WQ902300	C. CE. SAFTY	1000pF 250V			規格認定コンデンサ	
	C3801	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B			チップセラコン	01
	C3802	V7887800	C. EL	1uF 50V			ケミコン	

＊New Parts ＊新規部品

P.C.B. VIDEO

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
	C3803	WJ335500	C.EL	2.2uF 50V			ケミコン	01
	C3804	WJ603700	C.MYLAR	1000pF 50V			マイラーコン	01
	C3805	US064100	C.CE.CHP	0.01uF 50V B			チップセラコン	01
	C3806-3807	WD758300	C.CE.CHP	10uF 10V			チップセラコン	01
	C3901	US064100	C.CE.CHP	0.01uF 50V B		BGEF	チップセラコン	01
	C3902	US062120	C.CE.CHP	120pF 50V B		BGEF	チップセラコン	01
	C3903	US062220	C.CE.CHP	220pF 50V B		BGEF	チップセラコン	01
	C3904	US135100	C.CE.CHP	0.1uF 16V		BGEF	チップセラコン	01
	C3905	UR837470	C.EL	47uF 16V		BGEF	ケミコン	01
	C3906	UR837100	C.EL	10uF 16V		BGEF	ケミコン	01
	C3907	UR818470	C.EL	470uF 6.3V		BGEF	ケミコン	01
	C3908	US064100	C.CE.CHP	0.01uF 50V B		BGEF	チップセラコン	01
	D3005-3007	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D3201	VG436100	DIODE.ZENR	MTZJ3.3B 3.3V		BGEF	ツェナーダイオード	01
	D3202	VG439500	DIODE.ZENR	MTZJ10B 10V			ツェナーダイオード	01
	D3302	WH487300	DIODE.BRG	RS203M 2.0A 200V			ダイオードブリッジ	02
	D3304	WH487300	DIODE.BRG	RS203M 2.0A 200V			ダイオードブリッジ	02
	D3305	VG444700	DIODE.ZENR	MTZ J 39D 39.0V TP			ツェナーダイオード	01
	D3307	VG440800	DIODE.ZENR	MTZJ15B 15V			ツェナーダイオード	01
	D3310	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D3312	VV307700	DIODE	1N4002S			ダイオード	01
	D3320	VG437400	DIODE.ZENR	MTZJ5.1B 5.1V			ツェナーダイオード	01
	D3403-3407	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D3501-3506	VT332900	DIODE	1SS355		J	ダイオード	01
⚠	D3701	WH471700	DIODE.BRG	DB105 1A 600V			ダイオートブリッジ	02
	D3703	WN672400	DIODE.ZENR	P6KE200A 200V			ツェナーダイオード	03
	D3705	WQ647500	DIODE	HT18G			ダイオード	
	D3706-3707	VD631600	DIODE	1SS133,176			ダイオード	01
	D3708	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D3709	WR007000	DIODE.SCHO	10A 40V SG10SC4M			ショットキーダイオード	
	D3710	VG442200	DIODE.ZENR	MTZJ22C 22V			ツェナーダイオード	01
	D3801-3805	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D3901-3902	VT332900	DIODE	1SS355		BGEF	ダイオード	01
	F3701	WB221200	FUSE	T6A 125V		JUC	ヒューズ	01
	F3701	WB760600	FUSE	T6.3A 250V		R	ヒューズ	01
	F3701	VV071700	FUSE	3.15A 250V		TKABGEFL	ヒューズ	01
	IC301-303	XY879A00	IC	TC74HC4053AF(EL)			ロジックＩＣ	03
	IC305	X6742A00	IC	LA73050-TLM-E			アンプＩＣ	04
	IC306	X2904A00	IC	NJM2581M VIDEO AMP			アンプＩＣ	06
	IC307	XY549A00	IC	TC74HC4051AFEL			ロジックＩＣ	02
	IC308	X7779A00	IC	LC709004A-TLM-E			ロジックＩＣ	04
	IC309	X7818A00	IC	LC74782JM-8A16-TLM			ＩＣ	07
	IC310	X8875A00	IC	FHP3350IM14X			アンプＩＣ	04
*	IC321	X8235A00	IC	LC72725KM		BGEF	ＩＣ	
	IC331	X8276A00	IC	NJM2396F05			電源ＩＣ	04
	IC334	X6143A00	IC	NJM2388F05 5.0V			電源ＩＣ	04
	IC351-352	XS790A00	IC	TC74HC4052AF MPX		J	ロジックＩＣ	02
	IC353	XY879A00	IC	TC74HC4053AF(EL)		J	ロジックＩＣ	03
*	IC371	YA565A00	IC	TOP254PN SW			電源ＩＣ	
⚠	IC372	WQ867100	PHOT.CPL	EL816(M)(C)			フォトカプラ	
*	IC374	YA276A00	IC	TL431AC 2.5-36V			電源ＩＣ	
	IC375	WQ867100	PHOT.CPL	EL816(M)(C)			フォトカプラ	
	IC391	XZ509A00	IC	TC74VHCU04FT INVER		BGEF	ロジックＩＣ	01
	JK391	V6931000	CN.DIN	1P YKF51-5506		BGEF	S端子	02
	PJ301	WG505100	JACK.PIN	6P			ピンジャック	04
	PJ302	V7189800	JACK.PIN	1P			ピンジャック	01
	PJ303	WH381400	JACK.PIN	3P JACK G,B,R			ピンジャック	03

＊New Parts ＊新規部品

P.C.B. VIDEO

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ﾗﾝｸ
	PJ304	V7189800	JACK. PIN 1P			ピンジャック	01
	PJ305-306	V7190000	JACK. PIN 2P			ピンジャック	
	PN341-343	V9637500	PIN L=70 #18			スタイルピン	
	PN381	V9637500	PIN L=70 #18			スタイルピン	
	Q3001	VR936300	TR 2SA1576A T106			トランジスタ	01
	Q3002-3003	VV556400	TR 2SC2412K Q, R, S			トランジスタ	01
	Q3201	iC174020	TR 2SC1740S QRS		BGEF	トランジスタ	01
	Q3203	WJ173600	TR 2SC1815Y TP			トランジスタ	01
	Q3302	WJ173500	TR 2SA1015Y Y TP			トランジスタ	
	Q3303	WG538600	TR KTA1046-Y-U/P			トランジスタ	02
	Q3304	WJ173500	TR 2SA1015Y Y TP			トランジスタ	
	Q3305	WJ173600	TR 2SC1815Y TP			トランジスタ	01
	Q3306	WC397700	TR 2N5401C-AT			トランジスタ	
	Q3405	VV655400	TR. DGT DTC114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q3406	VV655000	TR. DGT DTA114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q3407	VV655400	TR. DGT DTC114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q3408	VV655000	TR. DGT DTA114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q3409	VV655400	TR. DGT DTC114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q3410	VV655000	TR. DGT DTA114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q3411	VV655400	TR. DGT DTC114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q3412	VV655000	TR. DGT DTA114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q3413	VV655400	TR. DGT DTC114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q3414	VV655000	TR. DGT DTA114EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q3501	VV556400	TR 2SC2412K Q, R, S		J	トランジスタ	01
	Q3801-3802	WJ173600	TR 2SC1815Y TP			トランジスタ	01
	Q3803	VV655700	TR. DGT DTC144EKA			デジタルトランジスタ	01
	R3021	HV753100	R. CAR. FP 1Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3025	HV753100	R. CAR. FP 1Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3046-3049	HV753100	R. CAR. FP 1Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3058-3061	HV753100	R. CAR. FP 1Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3083	HV755470	R. CAR. FP 470Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3208	HV755680	R. CAR. FP 680Ω 1/4W		BGEF	不燃化カーボン抵抗	01
	R3210	HV754180	R. CAR. FP 18Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3315-3316	HV756470	R. CAR. FP 4. 7KΩ 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3325	HV756220	R. CAR. FP 2. 2KΩ 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3326	HV753220	R. CAR. FP 2. 2Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3330	HV753100	R. CAR. FP 1Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3403-3406	HV757100	R. CAR. FP 10KΩ 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R3524-3525	HV753100	R. CAR. FP 1Ω 1/4W		J	不燃化カーボン抵抗	01
	R3910	HV753220	R. CAR. FP 2. 2Ω 1/4W		BGEF	不燃化カーボン抵抗	01
	RY341-345	WJ122400	RELAY 981-2A-24DS-SP7			リレー ２４Ｖ	04
⚠	RY371	WQ804100	RELAY DC DLS5D1-0(M)0. 25			リレー	
	ST331-332	WA789700	SCR. TERM D3. 5			スクリューターミナル	01
	ST371	WA789700	SCR. TERM D3. 5			スクリューターミナル	01
	ST381-383	WA789700	SCR. TERM D3. 5			スクリューターミナル	01
⚠	T3701	YA507A00	TRANS. PWR			サブトランス	
	TE341	WK560800	TERM. SP 4P MST-204V1-01 NC		JUCRTA	スピーカーターミナル	04
*	TE341	WK560900	TERM. SP 4P MST-204V1-01 WC		KBGEFL	スピーカーターミナル	
	TE342	WB214000	TERM. SP 6P PUSH MSP-115V2			スピーカーターミナル	03
	TE343	WB213900	TERM. SP MSP-113V2-03 PUSH			スピーカーターミナル	03
	XL301	VV949800	RSNR. CRYS 14. 31818MHz		JUCRK	水晶振動子	03
*	XL301	WK196100	RSNR. CRYS 17. 734475MHz		TABGEFL	水晶振動子	
*	XL321	V2731100	RSNR. CRYS 4. 332M HC-49/U		BGEF	水晶振動子	
		WE774200	SCR. BND. HD 3x10 MFZN2W3			バインドBタイトネジ	01

＊New Parts ＊新規部品

Carbon Resistors

Value	**1/4W** Type Part No.	**1/6W** Type Part No.	Value	**1/4W** Type Part No.	**1/6W** Type Part No.
1.0 Ω	HJ35 3100	HF85 3100	11 kΩ	HF45 7110	HF45 7110
1.8 Ω	HJ35 3180	＊	12 kΩ	HJ35 7120	HF85 7120
2.2 Ω	HJ35 3220	HF85 3220	13 kΩ	HF45 7130	HF45 7130
3.3 Ω	HJ35 3330	HF85 3330	15 kΩ	HF45 7150	HF45 7150
4.7 Ω	HJ35 3470	HF85 3470	18 kΩ	HF45 7180	HF45 7180
5.6 Ω	HJ35 3560	HF85 3560	22 kΩ	HF45 7220	HF45 7220
10 Ω	HF45 4100	HF45 4100	24 kΩ	HF45 7240	HF45 7240
15 Ω	HJ35 4150	HF85 4150	27 kΩ	HJ35 7270	HF85 7270
22 Ω	HF45 4220	HF45 4220	30 kΩ	HF45 7300	HF45 7300
27 Ω	HJ35 4270	HF85 4270	33 kΩ	HF45 7330	HF45 7330
33 Ω	HF45 4330	HF45 4330	36 kΩ	HF45 7360	HF45 7360
39 Ω	HJ35 4470	HF85 4390	39 kΩ	HF45 7390	HF45 7390
47 Ω	HF45 4470	HF45 4470	47 kΩ	HF45 7470	HF45 7470
56 Ω	HF45 4560	HF45 4560	51 kΩ	HF45 7510	HF45 7510
68 Ω	HF45 4680	HF45 4680	56 kΩ	HF45 7560	HF45 7560
75 Ω	HF45 4750	HF45 4750	62 kΩ	HF45 7620	HF45 7620
82 Ω	HF45 4820	HF45 4820	68 kΩ	HF45 7680	HF45 7680
91 Ω	HF45 4910	HF45 4910	82 kΩ	HF45 7820	HF45 7820
100 Ω	HF45 5100	HF45 5100	91 kΩ	HF45 7910	HF45 7910
110 Ω	HJ35 5110	HF85 5110	100 kΩ	HF45 8100	HF45 8100
120 Ω	HF45 5120	HF45 5120	110 kΩ	HF45 8110	HF45 8110
150 Ω	HF45 5150	HF45 5150	120 kΩ	HF45 8120	HF45 8120
160 Ω	HJ35 5160	＊	150 kΩ	HF45 8150	HF45 8150
180 Ω	HF45 5180	HF45 5180	180 kΩ	HF45 8180	HF45 8180
200 Ω	HF45 5200	HF45 5200	220 kΩ	HJ35 8220	HF85 8220
220 Ω	HF45 5220	HF45 5220	270 kΩ	HF45 8270	HF45 8270
270 Ω	HF45 5270	HF45 5270	300 kΩ	HF45 8300	HF45 8300
330 Ω	HF45 5330	HF45 5330	330 kΩ	HF45 8330	HF45 8330
390 Ω	HF45 5390	HF45 5390	390 kΩ	HJ35 8390	HF85 8390
430 Ω	HF45 5430	HF45 5430	470 kΩ	HF45 8470	HF45 8470
470 Ω	HF45 5470	HF45 5470	560 kΩ	HJ35 8560	HF85 8560
510 Ω	HF45 5510	HF45 5510	680 kΩ	HJ35 8680	HF85 8680
560 Ω	HF45 5560	HF45 5560	820 kΩ	HJ35 8820	HF85 8820
680 Ω	HF45 5680	HF45 5680	1.0 MΩ	HF45 9100	HF45 9100
820 Ω	HF45 5820	HF45 5820	1.2 MΩ	HJ35 9120	＊
910 Ω	HF45 5910	HF45 5910	1.5 MΩ	HJ35 9150	HF85 9150
1.0 kΩ	HF45 6100	HF45 6100	1.8 MΩ	HJ35 9180	HF85 9180
1.2 kΩ	HF45 6120	HF45 6120	2.2 MΩ	HJ35 9220	HF85 9220
1.5 kΩ	HF45 6150	HF45 6150	3.3 MΩ	HJ35 9330	HF85 9330
1.8 kΩ	HF45 6180	HF45 6180	3.9 MΩ	HJ35 9390	＊
2.0 kΩ	HJ35 6200	HF85 6200	4.7 MΩ	HJ35 9470	HF85 9470
2.2 kΩ	HF45 6220	HF45 6220			
2.4 kΩ	HJ35 6240	HF85 6240			
2.7 kΩ	HF45 6270	HF45 6270			
3.0 kΩ	HF45 6300	HF45 6300			
3.3 kΩ	HF45 6330	HF45 6330			
3.6 kΩ	HJ35 6360	HF85 6360			
3.9 kΩ	HF45 6390	HF45 6390			
4.7 kΩ	HF45 6470	HF45 6470			
5.1 kΩ	HF45 6510	HF45 6510			
5.6 kΩ	HF45 6560	HF45 6560			
6.8 kΩ	HF45 6680	HF45 6680			
8.2 kΩ	HF45 6820	HF45 6820			
9.1 kΩ	HF45 6910	HF45 6910			
10 kΩ	HF45 7100	HF45 7100			

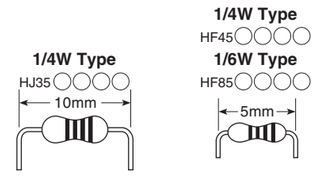

＊: Not available

- **OVERALL ASS'Y**

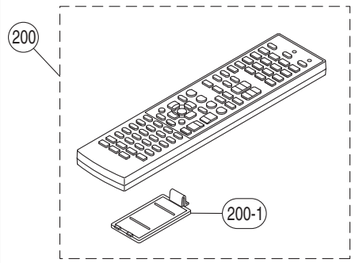

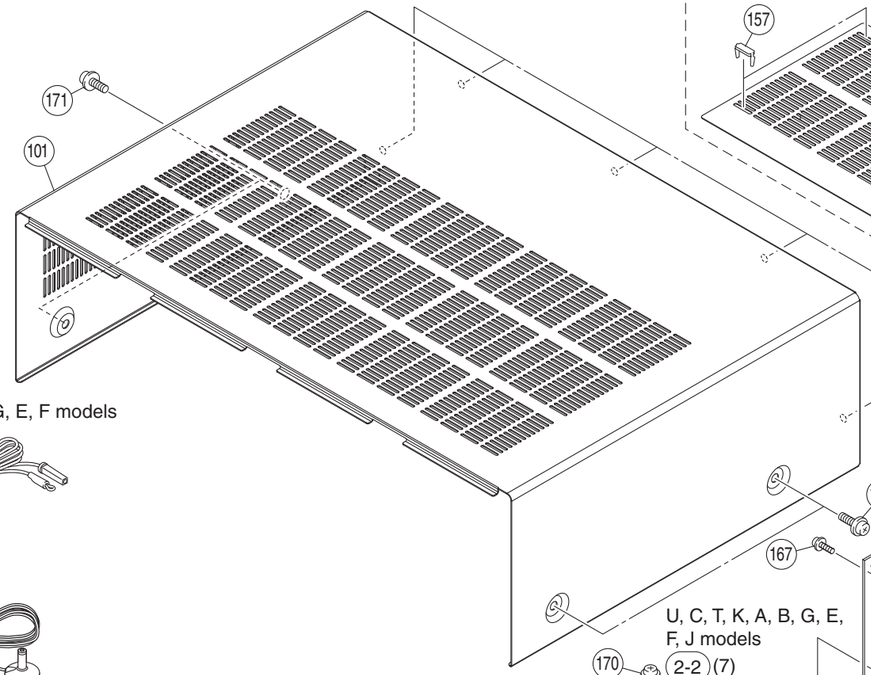

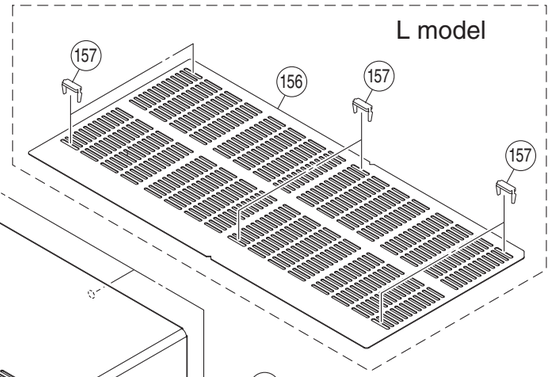

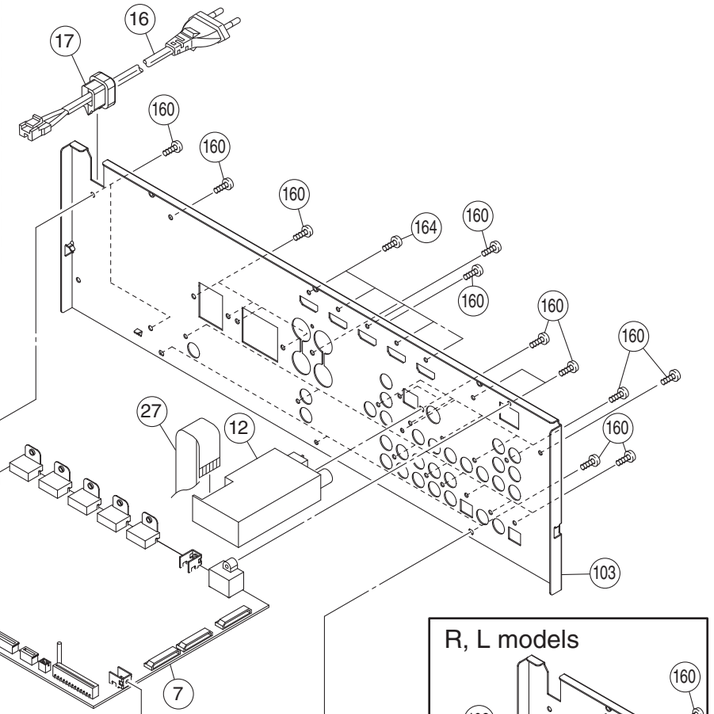

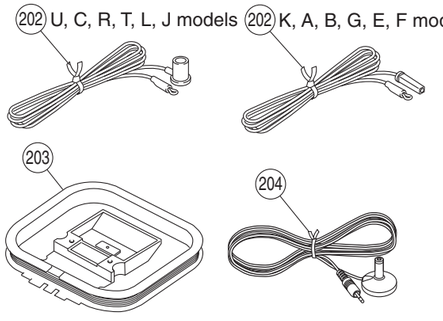

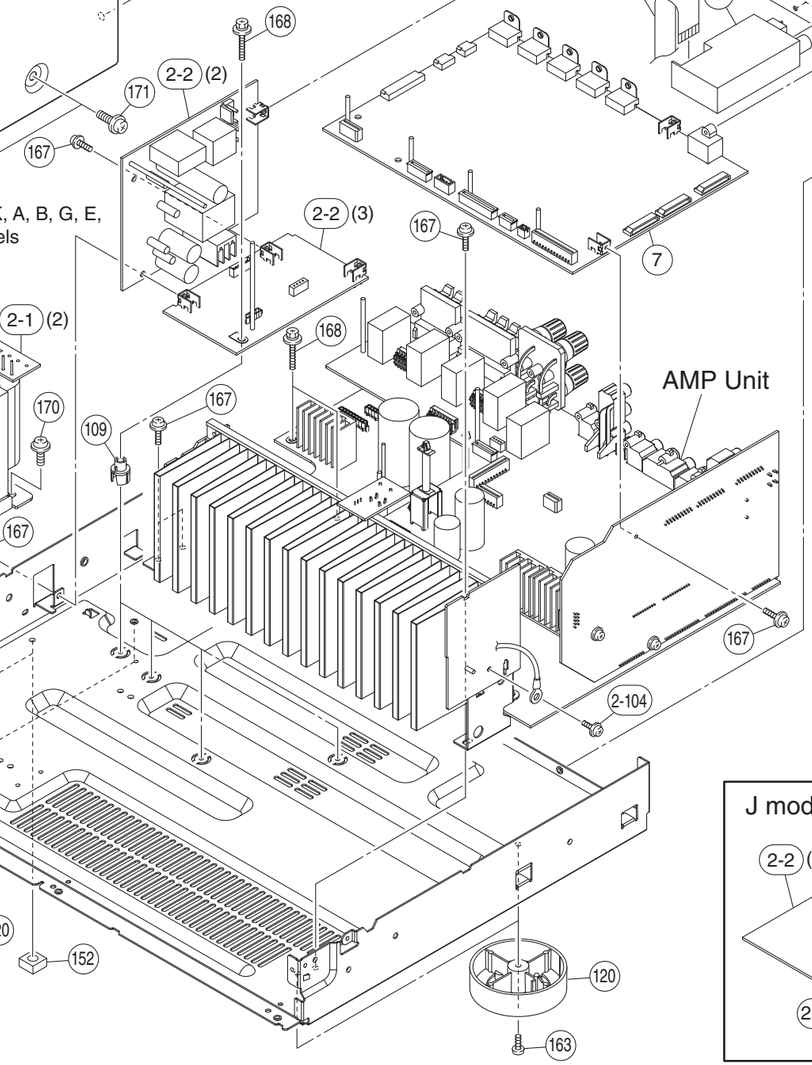

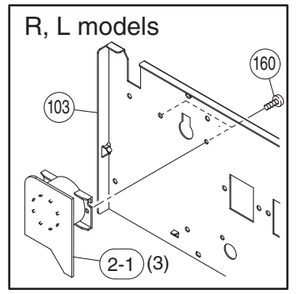

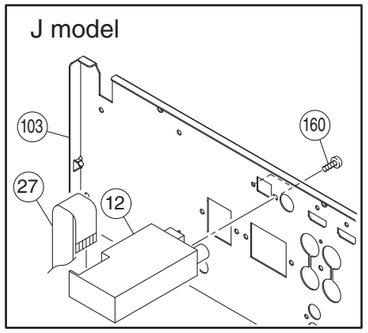

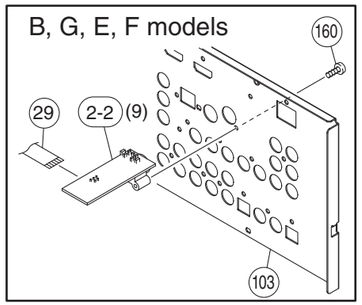

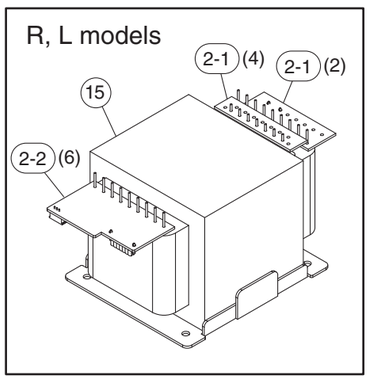

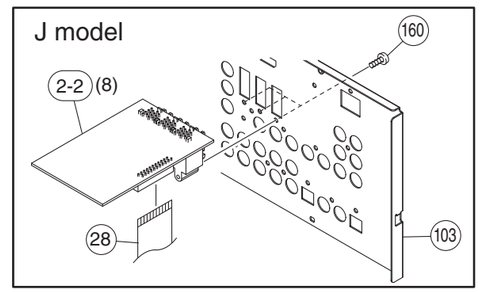

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ランク
＊	2-1	WQ919600	P.C.B. ASS'Y	MAIN		JUCTKABGEF	ＰＣＢ ＭＡＩＮ	
＊	2-1	WQ919700	P.C.B. ASS'Y	MAIN		R	ＰＣＢ ＭＡＩＮ	
＊	2-1	WQ919800	P.C.B. ASS'Y	MAIN		L	ＰＣＢ ＭＡＩＮ	
＊	2-2	WQ921600	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		J	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
＊	2-2	WQ921700	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		UC	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
＊	2-2	WQ921900	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		R	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
＊	2-2	WQ922000	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		T	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
＊	2-2	WQ922100	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		K	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
＊	2-2	WQ922200	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		A	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
＊	2-2	WQ922300	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		BGEF	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
＊	2-2	WQ922400	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		L	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
	2-104	WF002600	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3			PWヘッドBタイトネジ	01
＊	7	WQ925300	P.C.B. ASS'Y	DIGITAL	V565	JUCRTKAL	ＰＣＢ ＤＩＧＩＴＡＬ	
＊	7	WQ925500	P.C.B. ASS'Y	DIGITAL	6250	UCK	ＰＣＢ ＤＩＧＩＴＡＬ	
＊	7	WQ925400	P.C.B. ASS'Y	DIGITAL	V565	BGEF	ＰＣＢ ＤＩＧＩＴＡＬ	
＊	7	WR327800	P.C.B. ASS'Y	DIGITAL	6250	F	ＰＣＢ ＤＩＧＩＴＡＬ	
＊	12	WQ756500	AM/FM TUNER	FAEH06-J		J	ＡＭ／ＦＭチューナー	
＊	12	WQ756600	AM/FM TUNER	FAEH06-A		UCRTL	ＡＭ／ＦＭチューナー	
＊	12	WQ756700	AM/FM TUNER	FAEH06-E		KABGEF	ＡＭ／ＦＭチューナー	
⚠ ＊	15	YA518A00	POWER TRANSFORMER			J	電源トランス	
⚠ ＊	15	YA520A00	POWER TRANSFORMER			UC	電源トランス	
⚠ ＊	15	YA521A00	POWER TRANSFORMER			RL	電源トランス	
⚠ ＊	15	YA522A00	POWER TRANSFORMER			TK	電源トランス	
⚠ ＊	15	YA523A00	POWER TRANSFORMER			A	電源トランス	
⚠ ＊	15	YA524A00	POWER TRANSFORMER			BGEF	電源トランス	
⚠	16	WB211800	POWER CABLE	1.8m		J	電源コード	07
⚠	16	WB120500	POWER CABLE	2m		UC	電源コード	
⚠	16	WC992700	POWER CABLE	2m		R	電源コード	
⚠	16	WB120600	POWER CABLE	2m		T	電源コード	
⚠	16	WC753000	POWER CABLE	2m		K	電源コード	
⚠	16	WC743700	POWER CABLE	2m		A	電源コード	
⚠	16	WB212200	POWER CABLE	2m		B	電源コード	
⚠	16	WB212300	POWER CABLE	2m		GEFL	電源コード	
	17	V2438700	CORD STOPPER				コードストッパー	02
＊	27	WR385200	FLEXIBLE FLAT CABLE	11P 200mm P=1.25		J	カード電線	
＊	27	WR384700	FLEXIBLE FLAT CABLE	11P 100mm P=1.25		UCRTKABGEFL	カード電線	
＊	28	WR396800	FLEXIBLE FLAT CABLE	22P 100mm P=1.25		J	カード電線	
＊	29	WR378500	FLEXIBLE FLAT CABLE	5P 180mm P=1.25		BGEF	カード電線	
＊	101	WQ665900	TOP COVER		GD		トップカバー	
＊	101	WQ665800	TOP COVER		BL		トップカバー	
＊	101	WQ666000	TOP COVER		TI		トップカバー	
＊	103	WQ684600	REAR PANEL			J	リアパネル	
＊	103	WQ683700	REAR PANEL		V565	U	リアパネル	
＊	103	WQ684700	REAR PANEL		6250	U	リアパネル	
＊	103	WQ683800	REAR PANEL		V565	C	リアパネル	
＊	103	WQ684800	REAR PANEL		6250	C	リアパネル	
＊	103	WQ683900	REAR PANEL			R	リアパネル	
＊	103	WQ684000	REAR PANEL			T	リアパネル	
＊	103	WQ684100	REAR PANEL		V565	K	リアパネル	
＊	103	WQ685000	REAR PANEL		6250	K	リアパネル	
＊	103	WQ684200	REAR PANEL			A	リアパネル	
＊	103	WQ684300	REAR PANEL		V565	BGEF	リアパネル	
＊	103	WQ685200	REAR PANEL		6250	F	リアパネル	

＊New Parts ＊新規部品

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ランク
＊	103	WQ684500	REAR PANEL			L	リアパネル	
	109	WH242000	SUPPORT H8				サポート Ｈ８	01
	120	WA790600	LEG	D60/H21 GD	GD		レッグ	
	120	WA790500	LEG	D60/H21 HS	BL, TI		レッグ	
＊	121	WQ822800	KNOB D50		GD		ノブ Ｄ５０	
＊	121	WQ822700	KNOB D50		BL		ノブ Ｄ５０	
＊	121	WQ823000	KNOB D50		TI		ノブ Ｄ５０	
	152	WP126800	DAMPER	SCREW MASK			ダンパー	
＊	156	WR306100	SHEET TOP			L	シートトップ	
	157	WJ323900	RIVET TOP			L	リベットトップ	
	160	WE774100	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW	3x8 MFZN2B3			ボンディングBタイトネジ	01
	163	WE774300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3			バインドBタイトネジ	01
	164	WE877900	BIND HEAD S-TIGHT SCREW	3x6 MFZN2W3			バインドSタイトネジ	01
	167	WF002600	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3			PWヘッドBタイトネジ	01
	168	WE774600	SCREW IC	3x18 MFZN2W3			スクリュー ＩＣ	01
	170	WE774700	BIND HEAD S-TIGHT SCREW	4x10 MFZN2W3			バインドSタイトネジ	01
	171	VD069600	PW HEAD S-TIGHT SCREW	4x8-10 MFNI33	GD, TI		PWヘッドSタイトネジ	01
	171	VH313200	PW HEAD S-TIGHT SCREW	4x8-10 MFNI3BL	BL		PWヘッドSタイトネジ	01
			ACCESSORIES				付属品	
＊	200	WR002700	REMOTE CONTROL	RAV293			リモコン	
	200-1	AAX82380	BATTERY COVER		CG-2209		電池蓋	03
	202	WB212500	INDOOR FM ANTENNA	1.4m 1pc		JUCRTL	ＦＭ簡易アンテナ	03
	202	WB212400	INDOOR FM ANTENNA	1.4m 1pc		KABGEF	ＦＭ簡易アンテナ	
	203	WB212600	AM LOOP ANTENNA	1.0m 1pc			ＡＭループアンテナ	04
	204	WN649600	OPTIMIZER MICROPHONE	6.0m 1pc	EM6022L-HN1700		オプティマイザーマイク	08
			BATTERY	R03,AAA,UM-4 2pcs			単４乾電池	
			SERVICE TOOLS				サービス用部品	
		WR492800	RS232C CONVERSION ADAPTOR	3.3Vtype with FFC9P			ＲＳ２３２Ｃ変換アダプター	13
		MF125400	FLEXIBLE FLAT CABLE	25P 400mm P=1.25			カード電線	
		MF109400	FLEXIBLE FLAT CABLE	9P 400mm P=1.25			カード電線	

＊New Parts ＊新規部品

- **FRONT PANEL UNIT**

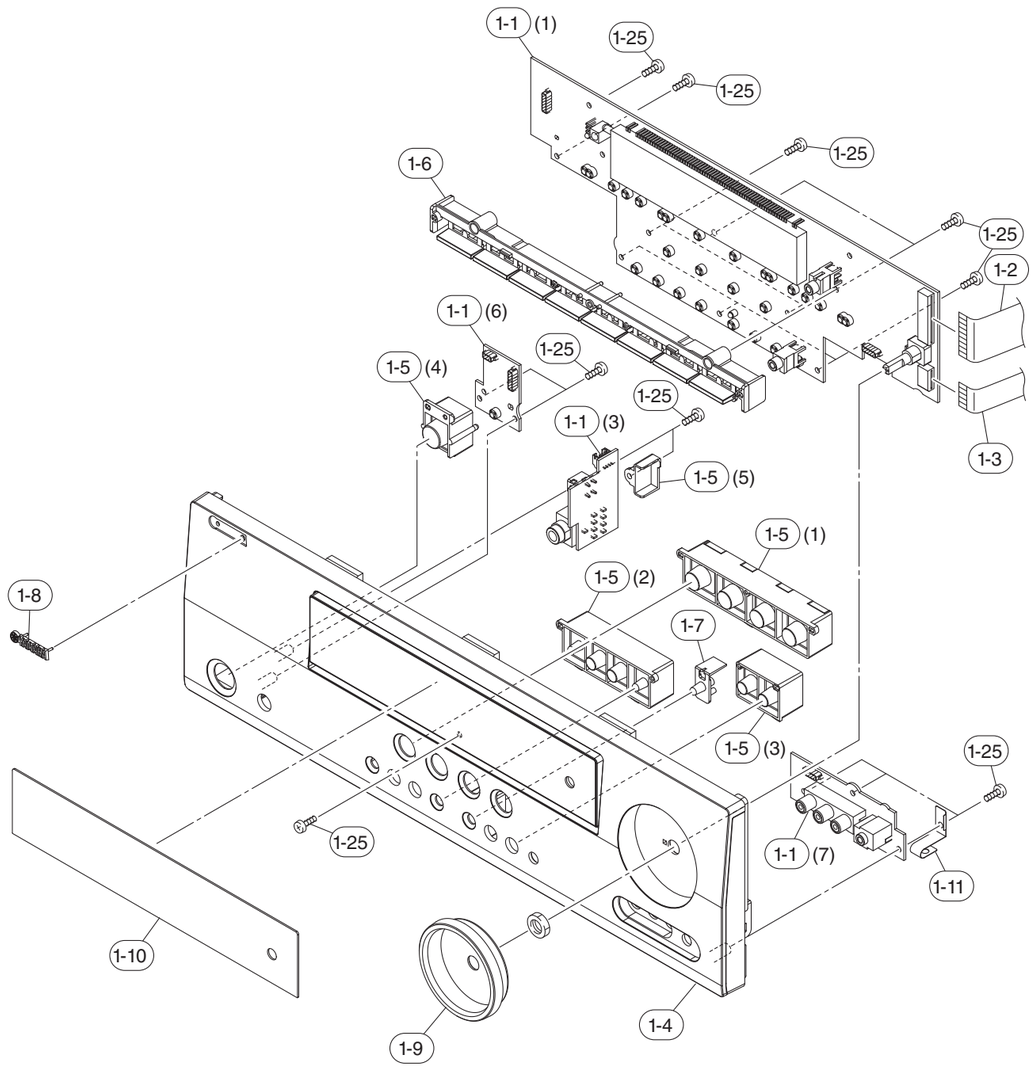

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ランク
*	1-1	WQ923800	P.C.B. ASS'Y	OPERATION			ＰＣＢ ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ	
*	1-2	WR400600	FLEXIBLE FLAT CABLE	25P 200mm P=1.25			カード電線	
*	1-3	WR382800	FLEXIBLE FLAT CABLE	9P 160mm P=1.25			カード電線	
*	1-4	WR0881A0	FRONT PANEL ASS'Y		V565GD	J	フロントパネルＡＳＳＹ	
*	1-4	WR0880A0	FRONT PANEL ASS'Y		V565GD	RT	フロントパネルＡＳＳＹ	
*	1-4	WR0869A0	FRONT PANEL ASS'Y		V565BL	J	フロントパネルＡＳＳＹ	
*	1-4	WR0868A0	FRONT PANEL ASS'Y		V565BL	UCRTKABGEFL	フロントパネルＡＳＳＹ	
*	1-4	WR0900A0	FRONT PANEL ASS'Y		6250BL		フロントパネルＡＳＳＹ	
*	1-4	WR0884A0	FRONT PANEL ASS'Y		V565TI		フロントパネルＡＳＳＹ	
*	1-5	WQ831600	BUTTON CASE		GD	JR	ボタンケース	
*	1-5	WS073500	BUTTON CASE		GD	T	ボタンケース	
*	1-5	WQ831500	BUTTON CASE		BL	JUCRKABGEFL	ボタンケース	
*	1-5	WS073400	BUTTON CASE		BL	T	ボタンケース	
*	1-5	WQ831800	BUTTON CASE		TI		ボタンケース	
*	1-6	WQ827800	BUTTON TUNER				ボタンチューナー	
*	1-7	WQ832800	BUTTON PD		GD		ボタンＰＤ	
*	1-7	WQ832700	BUTTON PD		BL		ボタンＰＤ	
*	1-7	WQ833000	BUTTON PD		TI		ボタンＰＤ	
	1-8	WJ193400	EMBLEM GD		GD		エンブレムＧＤ	02
	1-8	WJ193300	EMBLEM BL		BL, TI		エンブレムＢＬ	02
*	1-9	WQ822400	ESCUTCHEON VOL		GD		エスカッションＶＯＬ	
*	1-9	WQ822300	ESCUTCHEON VOL		BL		エスカッションＶＯＬ	
*	1-9	WQ822600	ESCUTCHEON VOL		TI		エスカッションＶＯＬ	
*	1-10	WQ833300	SHEET WINDOW				シートウインドウ	
*	1-11	WR248300	EARTH PLATE				アースプレート	
	1-25	WE774800	BIND HEAD P-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3			バインドＰタイトネジ	01

＊New Parts ＊新規部品

- **AMP UNIT**

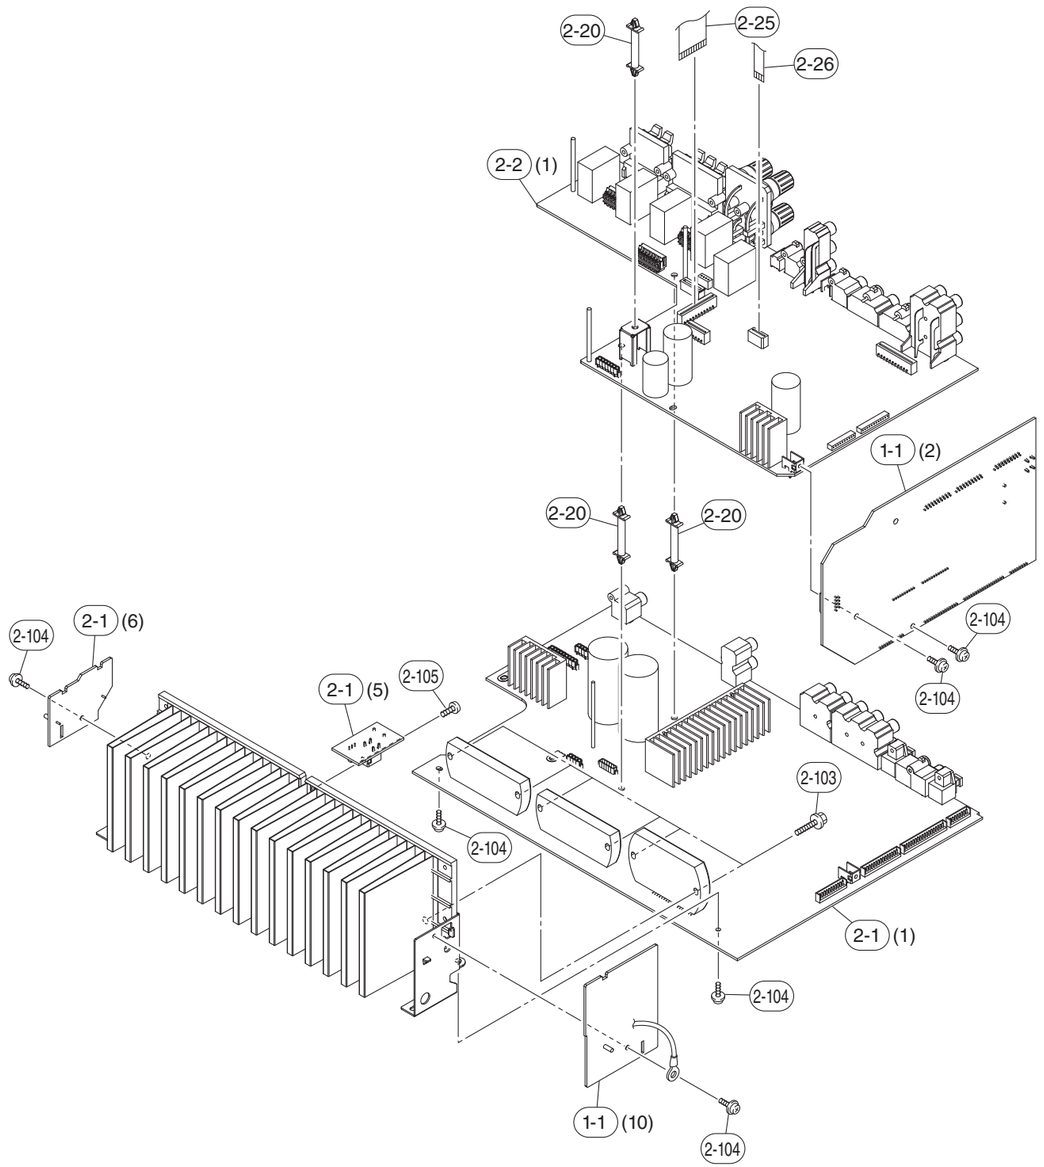

	Ref No.	Part No.	Description		Remarks	Markets	部 品 名	ランク
*	1-1	WQ923800	P.C.B. ASS'Y	OPERATION			ＰＣＢ ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ	
*	2-1	WQ919600	P.C.B. ASS'Y	MAIN		JUCTKABGEF	ＰＣＢ ＭＡＩＮ	
*	2-1	WQ919700	P.C.B. ASS'Y	MAIN		R	ＰＣＢ ＭＡＩＮ	
*	2-1	WQ919800	P.C.B. ASS'Y	MAIN		L	ＰＣＢ ＭＡＩＮ	
*	2-2	WQ921600	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		J	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*	2-2	WQ921700	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		UC	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*	2-2	WQ921900	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		R	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*	2-2	WQ922000	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		T	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*	2-2	WQ922100	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		K	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*	2-2	WQ922200	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		A	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*	2-2	WQ922300	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		BGEF	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*	2-2	WQ922400	P.C.B. ASS'Y	VIDEO		L	ＰＣＢ ＶＩＤＥＯ	
*	2-20	WS000800	SPACER SUPPORT	LCA4-29M			スペーサーサポート	
*	2-25	WR397000	FLEXIBLE FLAT CABLE	22P 140mm P=1.25			カード電線	
*	2-26	WR379700	FLEXIBLE FLAT CABLE	6P 200mm P=1.25			カード電線	
	2-103	WE774600	SCREW IC	3x18 MFZN2W3			スクリュー ＩＣ	01
	2-104	WF002600	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3			ＰＷヘッドＢタイトネジ	01
	2-105	WE774300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3			バインドＢタイトネジ	01

＊New Parts ＊新規部品

■ REMOTE CONTROL

● RAV293: U, C, R, T, K, A, B, G, E, F, L, J models

SCHEMATIC DIAGRAM

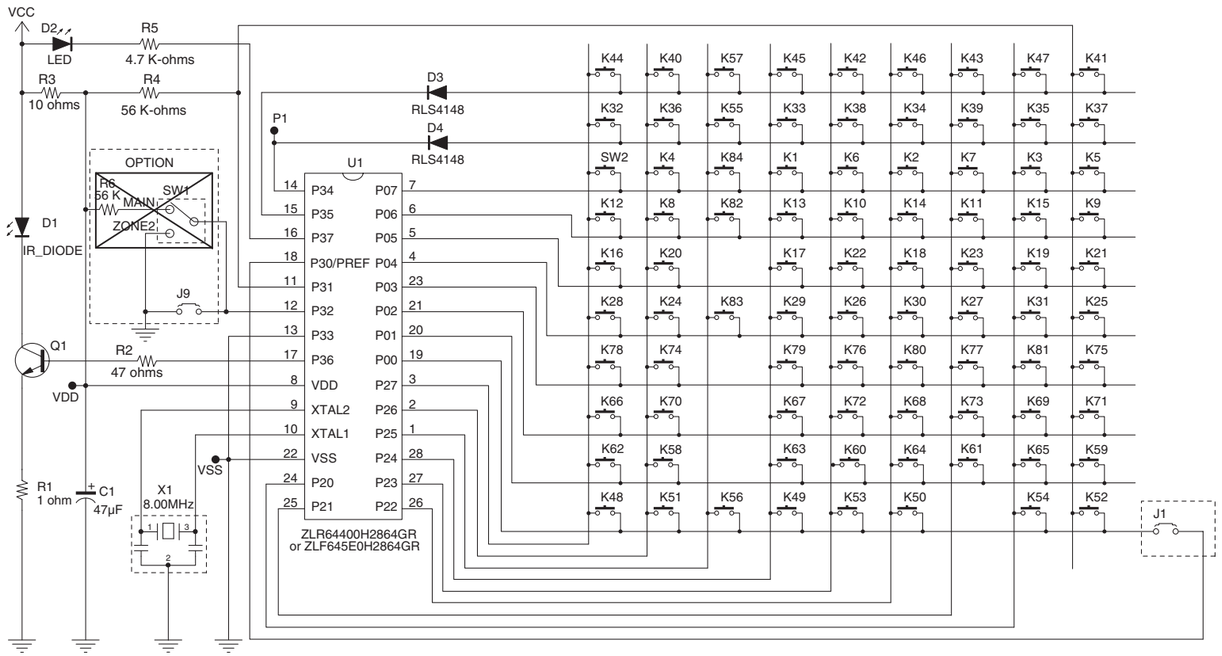

PANEL

RAV293

U, C, R, T, K, A, B, G, E, F, L, J models

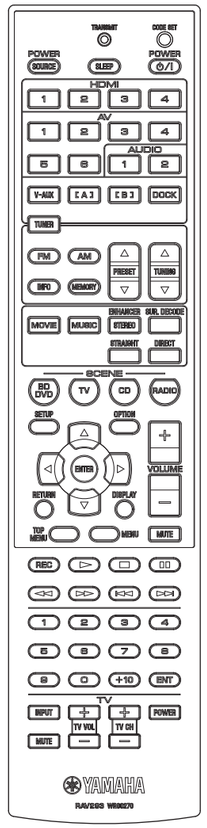

KEY NO. LAYOUT

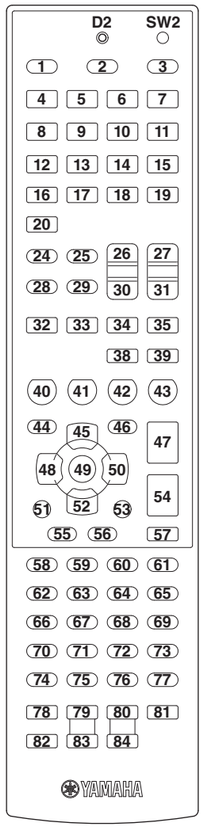

KEY CODE

GROUP	PRE SET	Key No.	FUNCTION	COM	ID1	ID2
					MAIN	MAIN
	–	D2	TRANSMIT	–	–	–
	–	SW2	CODE SET	–	–	–
POWER	–	K2	SLEEP	O	7A-30	7A-30CE
	–	K3	POWER	O	7E-2A	7E-2AD4
INPUT 1	O	K4	HDMI-1	O	7A-4738	7A-4739
	O	K5	HDMI-2	O	7A-4A35	7A-4A34
	O	K6	HDMI-3	O	7A-4D32	7A-4D33
	O	K7	HDMI-4	O	7A-502F	7A-502E
	O	K8	AV-1	O	7A-532C	7A-532D
	O	K9	AV-2	O	7A-5629	7A-5628
	O	K10	AV-3	O	7A-5926	7A-5927
	O	K11	AV-4	O	7A-5C23	7A-5C22
	O	K12	AV-5	O	7A-5F20	7A-5F21
	O	K13	AV-6	O	7A-621D	7A-621C
	O	K14	AUDIO-1	O	7A-651A	7A-651B
	O	K15	AUDIO-2	O	7A-6817	7A-6816
	O	K16	V-AUX	O	7A-55	7A-55AB
					* enter into V-AUX MODE	
	O	K17	[A]	O	7A-14	7A-14EA
INPUT 2	–	K18	[B]	O	7F01-3F	7F01-3FC1
	–	K19	DOCK	O	7F01-4A	7F01-4AB4
					* enter into DOCK MODE	
	–	K20	TUNER	O	7A-16	7A-16E8
					* enter into TUNER MODE	
RADIO	–	K24	CATEGORY (-)/ FM	O	7F01-5827	7F01-5826
	–	K25	CATEGORY (+)/ AM	O	7F01-552A	7F01-552B
	–	K26	PRESET (+)	O	7F01-5B24	7F01-5B25
	–	K27	TUNING/CH (+)	O	7F01-611E	7F01-611F
	–	K28	INFO	O	7A-2758	7A-2759
	–	K29	MEMORY	O	7F01-6718	7F01-6719
	–	K30	PRESET (-)	O	7F01-5E21	7F01-5E20
	–	K31	TUNING/CH (-)	O	7F01-641B	7F01-641A
DSP	–	K32	MOVIE	O	7A-88	7A-8876
	–	K33	MUSIC	O	7A-89	7A-8977
	–	K34	STEREO/ENHANCER	O	7A-94	7A-946A
	–	K35	SUR. DECODE	O	7A-8D	7A-8D73
	–	K38	STRAIGHT	O	7A-56	7A-56A8
	–	K39	PURE DIRECT	O	7A-DD	7A-DD23
SCENE	–	K40	BD/DVD	O	7A-007F	7A-007E
	–	K41	TV	O	7A-037C	7A-037D
	–	K42	CD	O	7A-0679	7A-0678
	–	K43	RADIO or GAME	O	7A-0976	7A-0977
MENU	–	K44	SETUP	O	7A-84	7A-847A
	–	K46	SUBMENU	O	7A-6B14	7A-6B15

GROUP	PRE SET	Key No.	FUNCTION	COM	ID1	ID2
					MAIN	MAIN
CURSOR	–	K45	UP	–	7A-9D	7A-9D63
	–	K48	LEFT	–	7A-9F	7A-9F61
	–	K49	ENTER	–	7A-DE	7A-DE20
	–	K50	RIGHT	–	7A-9E	7A-9E60
	–	K51	RETURN	–	7A-AA	7A-AA54
	–	K52	DOWN	–	7A-9C	7A-9C62
	–	K53	DISPLAY	–	7F01-60	7F01-609E
VOLUME	–	K47	VOLUME (+)	O	7A-1A	7A-1AE4
	–	K54	VOLUME (-)	O	7A-1B	7A-1BE5
	–	K57	MUTE	O	7A-1C	7A-1CE2
SOURCE	–	K1	POWER (SOURCE)	–	* Function code	
	–	K55	TOP MENU	–		
	–	K56	MENU	–		
	–	K58	REC	–		
	–	K59	PLAY	–		
	–	K60	STOP	–		
	–	K61	PAUSE	–		
	–	K62	REW	–		
	–	K63	FF	–		
	–	K64	SKIP (-)	–		
	–	K65	SKIP (+)	–		
10 key	–	K66	1	–	* Function code	
	–	K67	2	–		
	–	K68	3	–		
	–	K69	4	–		
	–	K70	5	–		
	–	K71	6	–		
	–	K72	7	–		
	–	K73	8	–		
	–	K74	9	–		
	–	K75	0	–		
	–	K76	+10	–		
	–	K77	ENT	–		
TV	–	K78	TV INPUT	–	* TV mode	
	–	K79	TV VOL (+)	–		
	–	K80	TV CH (+)	–		
	–	K81	TV POWER	–		
	–	K82	TV MUTE	–		
	–	K83	TV VOL (-)	–		
	–	K84	TV CH (-)	–		

FUNCTION CODE

Key No.	BD		DVD					DVR		LD		CD			CD-R		MD			
	Brand	Yamaha-1	Brand	Yamaha-1	Yamaha-2	Yamaha-3	T	Brand	Yamaha	Brand	Yamaha	Brand	Yamaha-1	Yamaha-2	Brand	Yamaha	Brand	Yamaha-1	Yamaha-2	Yamaha-3
	Preset Number	2018	Preset Number	2000	2003	2001	2136	Preset Number	2011	Preset Number	2002	Preset Number	5013	5000	Preset Number	5001	Preset Number	5002	5003	5004
	Function	Code	Function	Code	Code	Code	Code	Function	Code	Function	Code	Function	Code	Code	Function	Code	Function	Code	Code	Code
K45	UP	7C-B4	UP	7C-B4	2002 B0 00 85 35	004.088	45B5 80	MENU UP	048.088	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K48	LEFT	7C-B5	LEFT	7C-B5	2002 B0 00 87 37	004.090	45B5 51	MENU LEFT	048.090	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K49	ENTER	7C-B8	ENTER	7C-B8	2002 B0 00 82 32	004.092	45B5 21	MENU ENTER	048.092	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K50	RIGHT	7C-B6	RIGHT	7C-B6	2002 B0 00 88 38	004.091	45B5 4D	MENU RIGHT	048.091	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K51	RETURN	7C-B7	RETURN	7C-B7	2002 B0 00 81 31	004.131	45B5 22	RETURN	048.131	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K52	DOWN	7C-B3	DOWN	7C-B3	2002 B0 00 86 36	004.089	45B5 81	MENU DOWN	048.089	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K53	DISPLAY	7C-A6	DISPLAY	7C-A6	2002 B0 00 92 22	004.015	45B5 26	DISPLAY	048.015	DISPLAY	7C-13	DISPLAY	79-0A	79-0A	DISPLAY	7F-9E	DISPLAY	79-A5	79-A5	180F
K1	SOURCE POWER	7C-80	SOURCE POWER	7C-80	2002 B0 00 3D 8D	004.012	45B5 12	AV POWER	048.012	AV POWER	–	AV POWER	79-60	79-60	AV POWER	7F-80	AV POWER	-	79-B5	150F
K55	TOP MENU	7C-B1	TOP MENU	7C-B1	2002 B0 00 9B 2B	004.113	45B5 DE	TITLE	048.200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K56	MENU	7C-D0	MENU	7C-B2	2002 B0 00 80 30	004.084	45B5 84	MENU	048.084	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K58	DISC SKIP	7C-8B	DISC SKIP	7C-8B	–	004.127	??	REC	048.055	–	–	DISC SKIP	7A-4F	79-4F	REC	-	REC	79-AF	79-B1	2D0F
K59	PLAY	7C-82	PLAY	7C-82	2002 B0 00 0A BA	004.044	45B5 15	PLAY	048.044	PLAY	7C-05	PLAY	7A-08	79-02	PLAY	7F-82	PLAY	79-A8	79-A8	2A0F
K60	STOP	7C-85	STOP	7C-85	2002 B0 00 00 B0	004.049	45B5 14	STOP	048.049	STOP	7C-5B	STOP	7A-09	79-56	STOP	7F-84	STOP	79-AA	79-AA	280F
K61	PAUSE	7C-83	PAUSE	7C-83	2002 B0 00 06 B6	004.048	45B5 00	PAUSE	048.048	PAUSE	7C-5A	PAUSE	7A-09	79-55	PAUSE	7F-83	PAUSE	79-A9	79-A9	290F
K62	REW	7C-86	REW	7C-86	2002 B0 00 04 B4	004.041	45B5 19	REW	048.041	REW	7C-06	REW	7A-0D	79-05	REW	7F-88	REW	79-AC	79-AC	2B0F
K63	FF	7C-87	FF	7C-87	2002 B0 00 05 B5	004.040	45B5 13	FF	048.040	FF	7C-07	FF	7A-0C	79-06	FF	7F-89	FF	79-AD	79-AD	2C0F
K64	SKIP (-)	7C-B9	SKIP (-)	7C-B9	2002 B0 00 49 F9	004.033	45B5 23	SKIP (-)	048.033	CHAP/SKIP (-)	7C-02	SKIP (-)	7A-0B	79-04	SKIP (-)	7F-86	SKIP (-)	79-AB	79-AB	200F
K65	SKIP (+)	7C-BA	SKIP (+)	7C-BA	2002 B0 00 4A FA	004.032	45B5 24	SKIP (+)	048.032	CHAP/SKIP (+)	7C-03	SKIP (+)	7A-0A	79-07	SKIP (+)	7F-87	SKIP (+)	79-AE	79-AE	210F
K66	1	7C-94	1	7C-94	2002 B0 00 10 A0	004.001	45B5 01	1	048.001	1	7C-17	1	79-11	79-11	1	7F-91	1	79-85	79-B7	000F
K67	2	7C-95	2	7C-95	2002 B0 00 11 A1	004.002	45B5 02	2	048.002	2	7C-18	2	79-12	79-12	2	7F-92	2	79-86	79-B8	010F
K68	3	7C-96	3	7C-96	2002 B0 00 12 A2	004.003	45B5 03	3	048.003	3	7C-19	3	79-13	79-13	3	7F-93	3	79-87	79-B9	020F
K69	4	7C-97	4	7C-97	2002 B0 00 13 A3	004.004	45B5 04	4	048.004	4	7C-1A	4	79-14	79-14	4	7F-94	4	79-88	79-BA	030F
K70	5	7C-98	5	7C-98	2002 B0 00 14 A4	004.005	45B5 05	5	048.005	5	7C-1B	5	79-15	79-15	5	7F-95	5	79-89	79-BB	040F
K71	6	7C-99	6	7C-99	2002 B0 00 15 A5	004.006	45B5 06	6	048.006	6	7C-1C	6	79-16	79-16	6	7F-96	6	79-8A	79-BC	050F
K72	7	7C-9A	7	7C-9A	2002 B0 00 16 A6	004.007	45B5 07	7	048.007	7	7C-1D	7	79-17	79-17	7	7F-97	7	79-8B	79-BD	060F
K73	8	7C-9B	8	7C-9B	2002 B0 00 17 A7	004.008	45B5 08	8	048.008	8	7C-1E	8	79-18	79-18	8	7F-98	8	79-8C	79-BE	070F
K74	9	7C-9C	9	7C-9C	2002 B0 00 18 A8	004.009	45B5 09	9	048.009	9	7C-1F	9	79-19	79-19	9	7F-99	9	79-8D	79-BF	080F
K75	0	7C-93	0	7C-93	2002 B0 00 19 A9	004.000	45B5 0A	0	048.000	0	7C-16	0/10	79-10	79-10	0	7F-90	0	79-8E	79-C0	090F
K76	+10	7C-9D	+10	7C-9D	2002 B0 00 89 39	004.120	45B5 25	+10	–	+10	7C-5D	+10	79-1A	79-1A	+10	7F-9A	+10	79-8F	79-8F	0A0F
K77	TITLE/INDEX	7C-9E	TITLE/INDEX	7C-9E	–	–	45B5 20	TITLE/INDEX	–	CHAP/TIME	7C-15	INDEX	79-0B	79-0B	INDEX	7F-8A	INDEX	–	–	–
K78	TV INPUT	(TV INPUT)	TV INPUT	(TV INPUT)				TV INPUT	(TV INPUT)	TV INPUT	(TV INPUT)	TV INPUT	(TV INPUT)		TV INPUT	(TV INPUT)	TV INPUT	(TV INPUT)		
K79	TV VOL (+)	(TV VOL +)	TV VOL (+)	(TV VOL +)				TV VOL (+)	(TV VOL +)	TV VOL (+)	(TV VOL +)	TV VOL (+)	(TV VOL +)		TV VOL (+)	(TV VOL +)	TV VOL (+)	(TV VOL +)		
K80	TV CH (+)	(TV CH +)	TV CH (+)	(TV CH +)				TV CH (+)	(TV CH +)	TV CH (+)	(TV CH +)	TV CH (+)	(TV CH +)		TV CH (+)	(TV CH +)	TV CH (+)	(TV CH +)		
K81	TV POWER	(TV POWER)	TV POWER	(TV POWER)				TV POWER	(TV POWER)	TV POWER	(TV POWER)	TV POWER	(TV POWER)		TV POWER	(TV POWER)	TV POWER	(TV POWER)		
K82	TV MUTE	(TV MUTE)	TV MUTE	(TV MUTE)				TV MUTE	(TV MUTE)	TV MUTE	(TV MUTE)	TV MUTE	(TV MUTE)		TV MUTE	(TV MUTE)	TV MUTE	(TV MUTE)		
K83	TV VOL (-)	(TV VOL -)	TV VOL (-)	(TV VOL -)				TV VOL (-)	(TV VOL -)	TV VOL (-)	(TV VOL -)	TV VOL (-)	(TV VOL -)		TV VOL (-)	(TV VOL -)	TV VOL (-)	(TV VOL -)		
K84	TV CH (-)	(TV CH -)	TV CH (-)	(TV CH -)				TV CH (-)	(TV CH -)	TV CH (-)	(TV CH -)	TV CH (-)	(TV CH -)		TV CH (-)	(TV CH -)	TV CH (-)	(TV CH -)		

Key No.	TUNER																TAPE			TV					
	Brand	Yamaha-2	Yamaha-3	Yamaha-4	Yamaha-5	Yamaha-6	Yamaha-7	Yamaha-*	Yamaha-11	Yamaha-12	Brand	Yamaha-8	Yamaha-*	Brand	Yamaha-9	Yamaha-10	Brand	Yamaha-1	Yamaha-2	Brand	Yamaha-1	Yamaha-2	Yamaha-3	Yamaha-4	Yamaha-5
	Preset Number	5014	5007	5008	5009	5010	5011	****	5015	5016	Preset Number	5012	****	Preset Number	5017	5018	Preset Number	5005	5006	Preset Number	0000	0001	0002	0003	0004
	Function	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Function	Code	Code	Function	Code	Code	Function	Code	Code	Function	Code	Code	Code	Code	Code
K45	PRESET (+)	7A-10	7A-10	7D-F5	7A-6A	7D-31	7F01-0E	7F01-0EF0	7A-6A94	7A-10EE	UP	7F01-2E	7F01-2ED0	UP	7F01-E1	7F01-E11F	–	–	–	MENU UP	D1CC	D16C	5070	01 111 0 01 0EE 1	F082
K48	A-E/CAT. (-)	–	7A-AC	7D-BB	7A-6E	7D-35	7F01-10	7F01-10EE	7A-6E90	7A-AC52	LEFT	7F01-30	7F01-30CE	LEFT	7F01-E2	7F01-E21C	–	–	–	MENU LEFT	D1CE	D16E	5073	01 115 0 01 0EA 1	F080
K49	ENTER	–	7A-AD	7D-BC	7A-6F	7D-36	7F01-11	7F01-11EF	7A-6F91	7A-AD53	ENTER	7F01-31	7F01-31CF	ENTER	7F01-E3	7F01-E31D	–	–	–	MENU ENTER	D1D0	D170	5033	01 15F 0 01 0A0 1	F087
K50	A-E/CAT. (+)	D1-0D	7A-12	7D-F7	7A-6C	7D-33	7F01-12	7F01-12EC	7A-6C92	7A-12EC	RIGHT	7F01-32	7F01-32CC	RIGHT	7F01-E4	7F01-E41A	A/B	7A-06	7F-06	MENU RIGHT	D1CF	D16F	5072	01 114 0 01 0EB 1	F081
K51	MEMORY	–	7A-AF	7D-BE	7A-71	7D-38	7F01-13	7F01-13ED	7A-718F	7A-AF51	RETURN	7F01-33	7F01-33CD	MEMORY	7F01-DF	7F01-DF21	–	–	–	RETURN	D1D5	D175	500A	01 12F 0 01 0D0 1	–
K52	PRESET (-)	7A-11	7A-11	7D-F6	7A-6B	7D-32	7F01-14	7F01-14EA	7A-6B95	7A-11EF	DOWN	7F01-34	7F01-34CA	DOWN	7F01-E5	7F01-E51B	–	–	–	MENU DOWN	D1CD	D16D	5071	01 112 0 01 0ED 1	F083
K53	DISPLAY	–	7A-B0	7D-BF	7A-72	7D-39	7F01-15	7F01-15EB	7A-728C	7A-B04E	DISPLAY	7F01-35	7F01-35CB	DISPLAY	7F01-E0	7F01-E01E	–	–	–	DISPLAY	–	–	5010	01 11B 0 01 0E4 1	–
K1	AV POWER	D1-1B	D1-1B	–	–	–	7F01-00	7F01-00FE	–	–	AV POWER	7F01-20	7F01-20DE	AV POWER	7F01-D0	7F01-D02E	AV POWER	–	–	AV POWER	–	–	–	–	–
K55	BAND	–	7A-AE	7D-BD	7A-70	7D-37	7F01-0D	7F01-0DF3	7A-708E	7A-AE50	TITLE	7F01-2D	7F01-2DD3	TITLE	7F01-DD	7F01-DD23	–	–	–	TITLE	–	–	–	–	–
K56	SRCH MODE	–	7A-AB	7D-BA	7A-6D	7D-34	7F01-0F	7F01-0FF1	7A-6D93	7A-AB55	MENU	7F01-2F	7F01-2FD1	SRCH MODE	7F01-DE	7F01-DE20	–	–	–	MENU	D1D3	D173	5053	01 120 0 01 0DF 1	F086
K58	–	–	–	–	–	–	7F01-16	7F01-16E8	–	–	PC/MCX	7F01-36	7F01-36C8	REC	7F01-E6	7F01-E618	REC	7A-04	7F-04	REC	–	–	–	–	–
K59	–	–	–	–	–	–	7F01-1E	7F01-1EE0	–	–	PLAY	7F01-3E	7F01-3EC0	PLAY	7F01-E8	7F01-E816	PLAY	7A-00	7F-00	PLAY	–	–	–	–	–
K60	–	–	–	–	–	–	7F01-1D	7F01-1DE3	–	–	STOP	7F01-3D	7F01-3DC3	STOP	7F01-E9	7F01-E917	STOP	7A-03	7F-03	STOP	–	–	–	–	–
K61	–	–	–	–	–	–	7F01-1A	7F01-1AE4	–	–	PAUSE	7F01-3A	7F01-3AC4	PAUSE	7F01-E7	7F01-E719	PAUSE	–	–	PAUSE	–	–	–	–	–
K62	FREQ	7A-A4	7A-A4	7D-23	7A-3D	–	7F01-17	7F01-17E9	7A-3DC3	7A-A45A	NET RADIO	7F01-37	7F01-37C9	REW	7F01-EA	7F01-EA14	REW	7A-01	7F-01	REW	–	–	–	–	–
K63	EON	7A-A5	7A-A5	7D-24	7A-3E	–	7F01-18	7F01-18E6	7A-3EC0	7A-A55B	USB	7F01-38	7F01-38C6	FF	7F01-EB	7F01-EB15	FF	7A-02	7F-02	FF	–	–	–	–	–
K64	PTY MODE	7A-A6	7A-A6	7D-25	7A-3F	–	7F01-1B	7F01-1BE5	7A-3FC1	7A-A658	SKIP (-)	7F01-3B	7F01-3BC5	SKIP (-)	7F01-EC	7F01-EC12	DIR A	7A-07	7F-07	SKIP (-)	–	–	–	–	–
K65	PTY START	7A-A7	7A-A7	7D-26	7A-EF	–	7F01-1C	7F01-1CE2	7A-EF11	7A-A759	SKIP (+)	7F01-3C	7F01-3CC2	SKIP (+)	7F01-ED	7F01-ED13	DIR B	7A-40	7F-08	SKIP (+)	–	–	–	–	–
K66	P1	D1-0E	7A-E5	7D-F8	7A-61	7D-A1	7F01-01	7F01-01FF	7A-619F	7A-E51B	P1	7F01-21	7F01-21DF	1	7F01-D1	7F01-D12F	–	–	–	1	D1E1	D181	500D	01 101 0 01 0FE 1	F0E4
K67	P2	D1-0F	7A-E6	7D-F9	7A-62	7D-A2	7F01-02	7F01-02FC	7A-629C	7A-E618	P2	7F01-22	7F01-22DC	2	7F01-D2	7F01-D22C	–	–	–	2	D1E2	D182	500E	01 102 0 01 0FD 1	F0E5
K68	P3	D1-10	7A-E7	7D-FA	7A-63	7D-A3	7F01-03	7F01-03FD	7A-639D	7A-E719	P3	7F01-23	7F01-23DD	3	7F01-D3	7F01-D32D	–	–	–	3	D1E3	D183	500F	01 103 0 01 0FC 1	F0E6
K69	P4	D1-11	7A-E8	7D-FB	7A-64	7D-A4	7F01-04	7F01-04FA	7A-649A	7A-E816	P4	7F01-24	7F01-24DA	4	7F01-D4	7F01-D42A	–	–	–	4	D1E4	D184	501C	01 104 0 01 0FB 1	–
K70	P5	D1-12	7A-E9	7D-FC	7A-65	7D-A5	7F01-05	7F01-05FB	7A-659B	7A-E917	P5	7F01-25	7F01-25DB	5	7F01-D5	7F01-D52B	–	–	–	5	D1E5	D185	501D	01 105 0 01 0FA 1	–
K71	P6	D1-13	7A-EA	7D-FD	7A-66	7D-A6	7F01-06	7F01-06F8	7A-6698	7A-EA14	P6	7F01-26	7F01-26D8	6	7F01-D6	7F01-D628	–	–	–	6	D1E6	D186	501E	01 106 0 01 0F9 1	–
K72	P7	D1-14	7A-EB	7D-FE	7A-67	7D-A7	7F01-07	7F01-07F9	7A-6799	7A-EB15	P7	7F01-27	7F01-27D9	7	7F01-D7	7F01-D729	–	–	–	7	–	–	501F	01 107 0 01 0F8 1	–
K73	P8	D1-15	7A-EC	7D-FF	7A-68	7D-A8	7F01-08	7F01-08F6	7A-6896	7A-EC12	P8	7F01-28	7F01-28D6	8	7F01-D8	7F01-D826	–	–	–	8	–	–	5004	01 108 0 01 0F7 1	–
K74	P9	–	7A-B1	7D-60	7A-69	7D-A9	7F01-09	7F01-09F7	7A-6997	7A-B14F	P9	7F01-29	7F01-29D7	9	7F01-D9	7F01-D927	–	–	–	9	–	–	5005	01 109 0 01 0F6 1	–
K75	P0	–	7A-B2	7D-61	7A-60	7D-A0	7F01-0A	7F01-0AF4	7A-609E	7A-B24C	P10	7F01-2A	7F01-2AD4	10	7F01-DA	7F01-DA24	–	–	–	0/10	–	–	500C	01 10A 0 01 0F5 1	–
K76	–	–	–	–	–	–	7F01-0B	7F01-0BF5	–	–	–	7F01-2B	7F01-2BD5	11	7F01-DB	7F01-DB25	–	–	–	_ /_ _ ,11	–	–	5006	01 135 0 01 0CA 1	–
K77	P. ENTER	–	7A-B3	7D-62	7A-BF	7D-3F	7F01-0C	7F01-0CF2	7A-BF41	7A-B34D	P. ENTER	7F01-2C	7F01-2CD2	12	7F01-DC	7F01-DC22	–	–	–	enter/12	–	–	5006	01 10C 0 01 0F3 1	–
K78	TV INPUT	(TV INPUT)									TV INPUT	(TV INPUT)		TV INPUT	(TV INPUT)		TV INPUT	(TV INPUT)		TV INPUT	D1D6	D176	5009	01 113 0 01 0EC 1	–
K79	TV VOL (+)	(TV VOL +)									TV VOL (+)	(TV VOL +)		TV VOL (+)	(TV VOL +)		TV VOL (+)	(TV VOL +)		TV VOL (+)	–	–	5012	01 114 0 01 0EB 1	–
K80	TV CH (+)	(TV CH +)									TV CH (+)	(TV CH +)		TV CH (+)	(TV CH +)		TV CH (+)	(TV CH +)		TV CH (+)	–	–	5019	01 111 0 01 0EE 1	–
K81	TV POWER	(TV POWER)									TV POWER	(TV POWER)		TV POWER	(TV POWER)		TV POWER	(TV POWER)		TV POWER	D1C2	D162	5017	01 116 0 01 0E9 1	F041
K82	TV MUTE	(TV MUTE)									TV MUTE	(TV MUTE)		TV MUTE	(TV MUTE)		TV MUTE	(TV MUTE)		TV MUTE	–	–	500B	01 117 0 01 0E8 1	–
K83	TV VOL (-)	(TV VOL -)									TV VOL (-)	(TV VOL -)		TV VOL (-)	(TV VOL -)		TV VOL (-)	(TV VOL -)		TV VOL (-)	–	–	5015	01 115 0 01 0EA 1	–
K84	TV CH (-)	(TV CH -)									TV CH (-)	(TV CH -)		TV CH (-)	(TV CH -)		TV CH (-)	(TV CH -)		TV CH (-)	–	–	5018	01 112 0 01 0ED 1	–

Advanced setup

In the advanced setup, you can set basic operations of this unit, such as on and off of a bi-amp connection, or initialize user settings. Perform the following steps to change settings.

1 Set this unit to the standby mode.

2 Press ⒶSTANDBY/ON while pressing and holding ⓁSTRAIGHT on the front panel.

The advanced setup menu appears on the front panel display.

```
ADVANCED SETUP
```

3 Press ⓀPROGRAM ⊲ / ⊳ repeatedly to select the parameter you want to change.

The default setting are marked with "*."

- Set values are placed in XXX of the following parameters on an actual display screen.

SP IMP. -XXX

Choices: 6ΩMIN/8ΩMIN*

Selects output impedance of this unit according to connected speakers.

REMOTE ID -XXX

Choices: ID1*/ID2

Sets a remote control ID. When using multiple Yamaha AV receivers, you can operate them with a single remote control by setting the receiver IDs to the same setting.

BI AMP - XXX

Choices: ON/OFF*

Switches on and off of bi-amp connection of main speakers.

MON.CHK - XXXX

Choices: YES*/SKIP

Adds upscaling limitation on output signals to a video monitor connected to this unit via the HDMI OUT jack.

INIT-XXXXXXXXX

Choices: DSP PARAM/VIDEO/ALL/CANCEL

Initializes various settings stored in this unit. You can select an initialization method from the following.

DSP PARAM:	All parameters of sound field programs
VIDEO:	Video conversion settings (resolution/ aspect) in the setup menu and the OSD display position
ALL:	Reset this unit to initial factory settings
CANCEL:	Cancellation of initialization

4 Press ⓁSTRAIGHT a few times to select the value you want to change.

The value selected here becomes effective when this unit is turned on the next time. You can change multiple settings by repeating steps 3 and 4.

5 Press ⒶSTANDBY/ON, turns off this system, and press ⒶSTANDBY/ON again.

The value set in step 3 becomes effective, and this unit turns on. When you select initialization in step 3, the initialization is performed.

Setting a remote control ID

Two IDs are provided for the remote control of this unit. If another Yamaha amplifier is in the same room, setting a different remote control ID to this unit prevents unwanted operation of the other amplifier.

ID1 is set for both remote control and amplifier by default. When you change the remote control ID, display "Advance Setup" (see the previous section) and change the ID for the amplifier too.

1 Press 3CODE SET on the remote control using a pointed object such as the tip of a ballpoint pen.

2TRANSMIT blinks twice.

2 Press 12SETUP on the remote control.

3 Enter the desired remote control ID code.

To switch to ID1:
Enter "5019" using 19Numeric keys.
To switch to ID2:
Enter "5020" using 19Numeric keys.
Once the remote control code is registered, 2TRANSMIT blinks twice.
If it fails, 2TRANSMIT blinks six times. Repeat from step 1.

- Initializing the remote control code returns it to ID1.

本機の基本設定 / 初期化を行う（アドバンスドセットアップメニュー）

アドバンスドセットアップメニューでは、バイアンプ接続のオン / オフといった本機の基本設定や、ユーザー設定の初期化を行うことができます。次の操作で目的の操作を行ってください。

1 本機の電源をスタンバイに切り替えます。

2 フロントパネルのⓁ STRAIGHT を押しながら、Ⓐ STANDBY/ON を押します。
フロントパネルディスプレイにアドバンスドセットアップメニューが表示されます。

```
ADVANCED SETUP
```

3 Ⓚ PROGRAM ⊲ / ⊳ を繰り返し押して、次の中から設定したい項目を選択します。
「*」は初期設定を表します。

• 実際のディスプレイ表示は、XXXの部分に設定値が入ります。

`REMOTE ID -XXX`

選択項目： ID1* / ID2
リモコンの ID を設定します。ヤマハ製 AV レシーバーを複数使用する場合、各レシーバーの ID を同じ設定にすると、1 つのリモコンですべてのレシーバーを操作できます。ID を分けた場合は、それぞれのリモコンで、レシーバーごとに操作が行えます。

`BI AMP - XXX`

選択項目： ON / OFF*
メインスピーカーをバイアンプ接続で使用するか動作を切り替えます。

`MON.CHK - XXXX`

選択項目： YES* / SKIP
HDMI OUT 端子に接続したモニターへの出力信号に、解像度変更（アップスケーリング）の制限をかけます。

`INIT-XXXXXXXXX`

選択項目： DSP PARAM / VIDEO / ALL / CANCEL
本機に記憶された各種設定を初期化します。初期化方法は、次の中から選択できます。

DSP PARAM：音場プログラムの設定
VIDEO：　セットアップメニューで行ったビデオコンバージョン設定（解像度 / アスペクト比）および OSD の表示位置
ALL：　本機を工場出荷時の状態に戻します。
CANCEL：　初期化のキャンセル

4 ⓁSTRAIGHT を何度か押して、目的の設定値を選びます。
ここで選択した内容は、次に電源をオンにしたときに実行されます。手順 3 と 4 を繰り返して、複数の項目を設定することも可能です。

5 ⒶSTANDBY/ON を押して電源を切り、もう一度 ⒶSTANDBY/ON を押します。
手順 4 で行なった設定が反映され、本機の電源がオンになります。手順 3 で初期化を選択した場合は初期化が実行されます。

リモコン ID を設定する

本機のリモコンは、2 つの ID（リモコン ID）からいずれか 1 つを選ぶことができます。本機を設置している部屋で別のヤマハ製アンプをお使いの場合、本機のリモコン ID を切り替えることで、もう 1 台のアンプが動作するのを防止できます。

> 工場出荷時には、リモコン側、アンプ側ともに ID1 に設定されています。
> 本機のリモコン ID を切り替えた場合、「Advance Setup」（前項目参照）を表示して必ずアンプ側の ID も切り替えてください。

1 ボールペンなどの先の細いもので、リモコンの 3 CODE SET を押す。
2 TRANSMIT が 2 回点滅します。

2 リモコンの 12 SETUP を押す。

3 希望するリモコン ID コードを入力する。
リモコン ID1 に切り替える場合：
19 **数字キー**を押して「5019」と入力します。
リモコン ID2 に切り替える場合：
19 **数字キー**を押して「5020」と入力します。

登録が完了すると、コード入力後にリモコンの 2 TRANSMIT が 2 回点滅します。
リモコンの 2 TRANSMIT が 6 回点滅した場合は、リモコンコードの入力に失敗したことを表します。もう一度手順 1 からやり直してください。

• リモコンコードを初期化 すると、リモコン ID1 に戻ります。

MEMO

RX-V565/HTR-6250/
AX-V565

YAMAHA