


Steuer - Sender Kurz

Sockelschaltung der Röhre

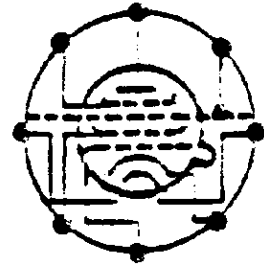

gegen die Stecker-Stifte gesehen

Steuer - Sender

Haupt - Sender

Haupt - Sender Kurz

Schalterstellungen für Pos. 11

Bereich	Kont.	I	II	III	IV
a					
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					
i					
k					
m					
n					
o					
p					

Steuer - Sender Lang

Schalterstellungen für Pos. 27

Bereich	Kont.	I	II	III	IV
a					
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					
i					
k					
m					
n					
o					
p					


Haupt - Sender Lang

Beleuchtung

• öffnet voreilend bei Bereichswchsel
Schalterstellungen erscheinen außerdem in Sk 588772 u Sk 588762

Bereich	Frequenz	Bereich	Frequenz
I	300 - 600 KHz	III	2500 - 4300 KHz
II	1500 - 2500 KHz	IV	4300 - 7500 KHz

Van der Rückseite des Gerätes auf die Messer gesehen

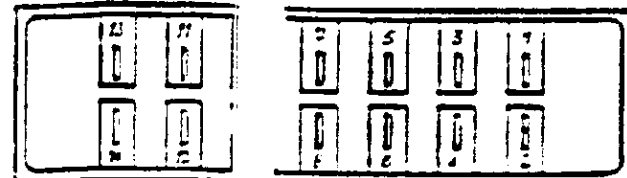

Kabelbäume siehe Sk 155197, 1551921 und Sk 567633
Prinzipschaltbild S1513583

Sender

(nach S1 512573 Ausg. 7)