

# はじめにお読みください


## 1

CD を挿入して、「Windows 対応 NI-488.2 ソフトウェアをインストール」を選択します。



## 2


コンピュータを終了して、電源を切ります。

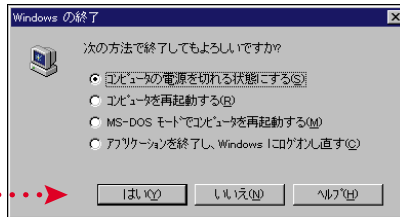

コンピュータの電源を切る

# 3


ハードウェアをインストールして、コンピュータの電源を入れます。

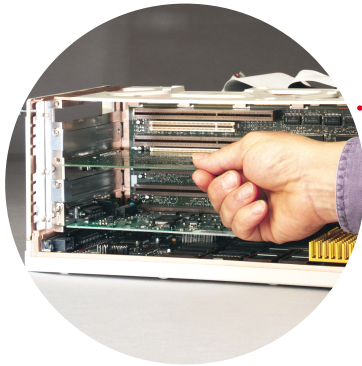

コンピュータの電源を入れる

# 4

「NI-488.2 クイックスタートウィザード」を実行します。

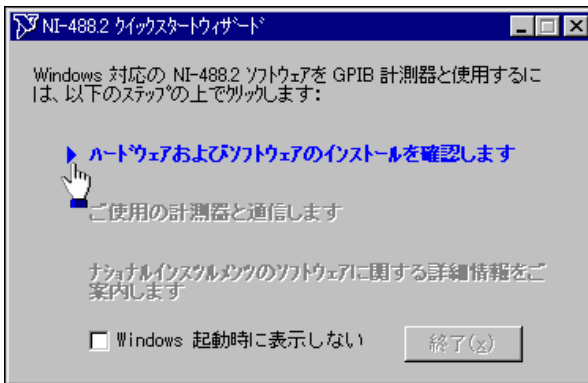

\* ハードウェアのインストール方法については、「GPIB ハードウェアガイド」を参照してください（CDの「ドキュメントを表示」からご利用いただけます）。



[www.natinst.com/nni](http://www.natinst.com/nni)

[supportjapan@natinst.com](mailto:supportjapan@natinst.com)

Tel: 03-5472-2970 Fax: 03-5472-2977  
Fax-on-Demand: 1-512-418-1111 (米国) • [ftp.natinst.com](http://ftp.natinst.com)

掲載された製品および会社名は、該当各社の商標または商標名です。



322484A-01

9905