


はじめにお読みください


- 1 CD を挿入して、ソフトウェアをインストールを選択します。




- 2 プラグアンドプレイインターフェースを選択して、次へをクリックします。

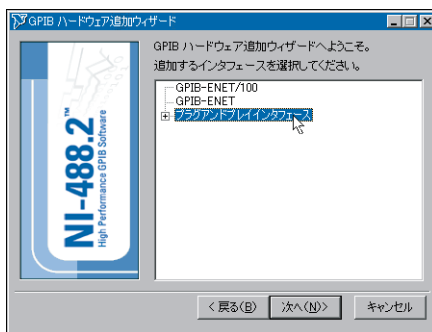

- 3 シャットダウンを選択して完了をクリックし、コンピュータの電源を切ります。

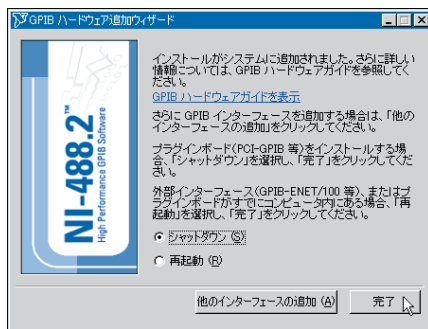


コンピュータの
電源を切る




(手順 4へ続く)

4 ハードウェアをインストールして^(注)、コンピュータの電源を入れます。

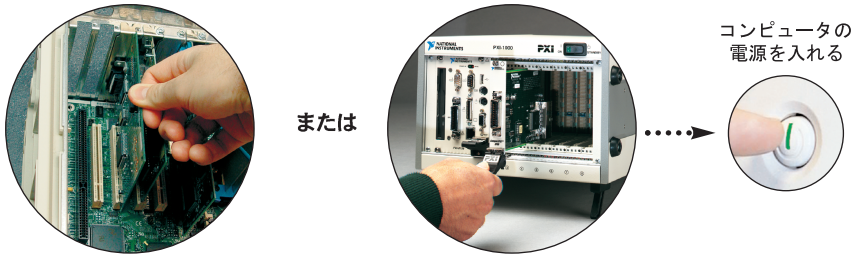

5 NI-488.2 クイックスタートウィザードを実行します。

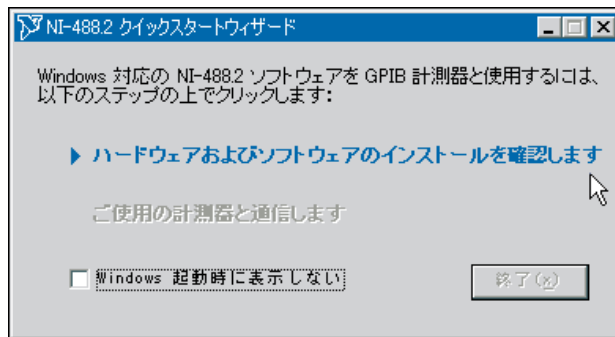

(注) ハードウェアのインストール方法については、『GPIBハードウェアガイド』(CDの「ドキュメントを表示」からアクセス可能)を参照してください。

© 1999–2003 National Instruments Corporation. All rights reserved.

National Instruments™、ni.com™、NI-488.2™ は National Instruments Corporation の商標です。記載されている製品名および会社名は、該当各社の商標または商号です。

National Instrumentsの製品を保護する特許については、「ヘルプ」→「特許」を選択すると表示される製品情報(該当する場合)、このCDにある patents.txt ファイル(該当する場合)および/または ni.com/patents を参照してください。

