


INSTRUCTION MANUAL  
MANUEL D'INSTRUCTIONS  
BETRIEBSANLEITUNG

**9500 / 1010**


PRESENTATION – PRÉSENTATION – ANSICHT

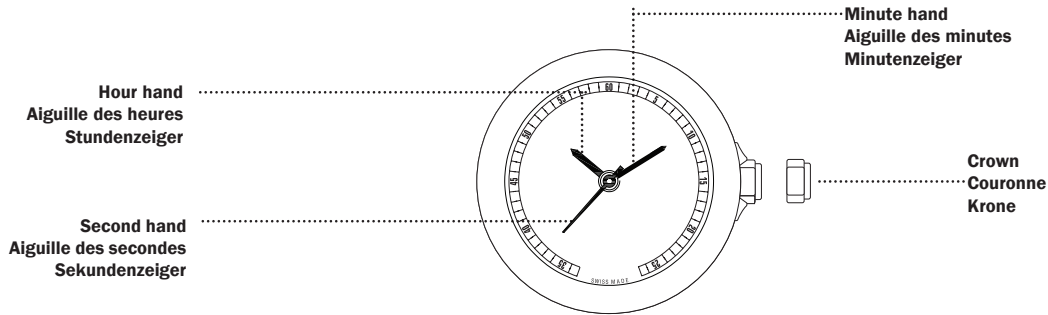

SETTING THE TIME  
HOUR AND MINUTE

REGLAGE DE L'HEURE  
ET MINUTE

EINSTELLEN DER ZEITANZEIGE  
STUNDEN UND MINUTEN

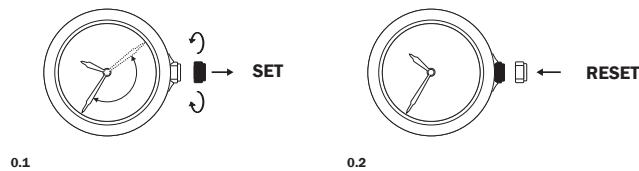


END OF LIFE  
INDICATION

INDICATION DE  
BATTERIE FAIBLE

BATTERIE-END-  
ANZEIGE

8 steps every 2 sec.

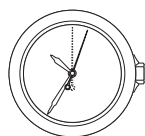

The second hand makes 8 steps every 2 seconds to indicate low battery.


L'aiguille seconde fait 8 pas toutes les 2 secondes pour indiquer batterie faible.

Der Sekundenzeiger macht 8 Schritte alle 2 Sekunden um die niedrige Batterie anzuzeigen.

INSTRUCTION MANUAL  
MANUALE D'USO  
INSTRUCCIONES DE USO

**9500 / 1010**

**PRESENTATION – PRESENTAZIONE – PRESENTACION**

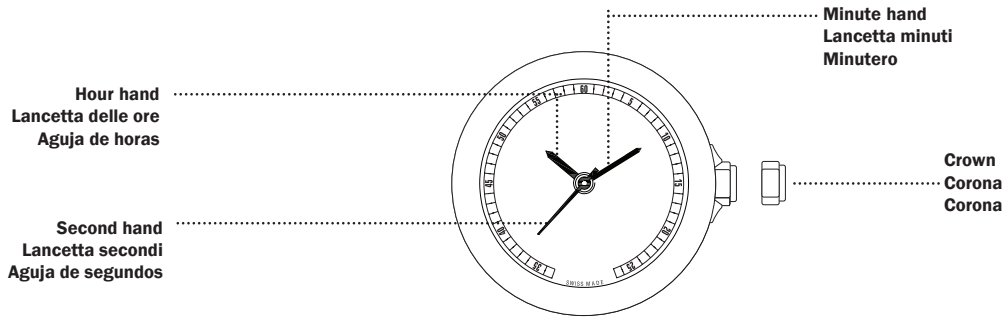


SETTINGS -- CORREZIONE -- AJUSTAR

**SETTING THE TIME  
HOUR AND MINUTE**

**SISTEMA IL TEMPO  
ORE E MINUTI**

**AJUSTAR LA HORA  
HORAS Y MINUTOS**

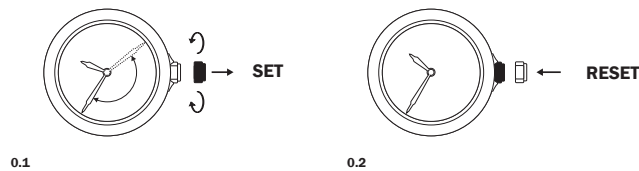


FUNCTIONS -- FONCTIONS -- FUNCIONES

**END OF LIFE  
INDICATION**

**INDICAZIONE DI  
PILA SCARICA**

**INDICATOR DE  
BATERÍA BAJA**

8 steps every 2 sec.

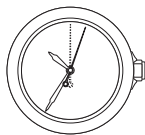

The second hand makes 8 steps every 2 seconds to indicate low battery.

La lancetta secondi fa 8 passi ogni 2 secondi per indicare pila scarica.

La aguja de segundos hace 8 pasos cada 2 segundos para indicar batería baja.

INFO