

TX-W28R4F Service Manual

Safety

Specifications

Parts List

Service Information

Adjustments

Self Check

Service Hints

Mechanical View

Disassembly

Location of Controls

Waveforms

Block Diagrams

Schematic Diagrams

PCB Views

Service Support

Service and repair of this product is supported by Panasonic's LUCI interface.

This interface provides a link between the TV and a standard PC to allow a number of diagnostic and control functions to be performed.

For more details contact your local Panasonic company.



BACK

EXIT

Audio

Control

Power supply

Video



BACK

E - PCB

M - PCB

E - Schematic

H - Schematic

Y - PCB

M - Schematic

Y - Schematic



BACK



BACK

Service Manual



SPECIFICATIONS

Power Source:	220-240V AC, 50Hz
Power Consumption:	105W
Aerial Impedance:	75Ω unbalanced, Coaxial Type
Standby Power Consumption:	1,8W
Receiving System:	PAL-I, B/G, H, D/K, PAL-525/60 SECAM L/L', B/G, D/K M.NTSC NTSC (AV only)
Receiving Channels:	VHF E2-E12 VHF A-H (ITALY) VHF R3-R5 UHF E21-E69 CATV S1-S10 (M1-M10) CATV S21-S41 (HYPERBAND)
Intermediate Frequency:	38,9MHz, 34MHz 32,9MHz, 33,4MHz, 33,16MHz 32,4MHz, 40,4MHz, 33,05MHz 32,66MHz
Colour	34,47MHz (PAL) 34,5MHz, 34,65MHz (SECAM)
Video/Audio Terminals:	
AUDIO MONITOR OUT	Audio (RCAx2) 500mV rms 1kΩ
AV1 IN	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ
AV1 OUT	RGB (21 pin) Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ
AV2 IN	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ
	S-Video IN Y: 1V p-p 75Ω (21 pin) C: 0,3V p-p 75Ω
AV2 OUT	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ
	Selectable Output (21 pin)
AV3 IN	S-Video IN Y: 1V p-p 75Ω (4-pin) C: 0,3V p-p 75Ω
	Audio (RCAx2) 500mV rms 10kΩ
	Video (RCAx1) 1V p-p 75Ω
High Voltage:	30,5kV ±1kV
Picture Tube:	W66EHK51X35 66cm
Audio Output:	2 x 20W (Music Power) 8Ω Impedance
Headphones	8Ω Impedance
Accessories supplied:	Remote Control 2 x R6 (UM3) Batteries
Dimensions:	
Height:	518mm
Width:	760mm
Depth:	496,8mm
Net Weight:	35,5kg

Specifications are subject to change without notice.
Weights and dimensions shown are approximate.

NOTE: This Service Manual should be used in conjunction with the EURO4 technical guide.

Colour Television

TX-W28R4F

EURO4 Chassis

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung:	220-240V AC, 50Hz
Leistungsaufnahme:	105W
Antennenimpedanz:	75Ω asymmetrisch, Koaxial-Typ
Standby Leistungsaufnahme:	1,8W
Empfangssystem:	PAL-I, B/G, H, D/K, PAL-525/60 SECAM L/L', B/G, D/K M.NTSC NTSC (nur AV Eingang)
Empfangsbereiche:	VHF H1-H2 (ITALY)
	VHF R1-R2
	VHF R3-R5
	UHF E21-E69
	CATV (S01-S05)
	CATV S11-S20 (U1-U10)
Zwischenfrequenz:	CATV S21-S41 (HYPERBAND)
Video	38,9MHz, 34MHz
Sound	32,9MHz, 33,4MHz, 33,16MHz
	32,4MHz, 40,4MHz, 33,05MHz
	32,66MHz
Colour	34,47MHz (PAL)
	34,5MHz, 34,65MHz (SECAM)
Video/Audio Anschlüsse:	
AUDIO MONITOR OUT	Audio (RCAx2) 500mV rms 1kΩ
AV1 EINGANG	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ
AV1 AUSGANG	RGB (21 pin)
	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
AV2 EINGANG	Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ
	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
AV2 AUSGANG	Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ
	S-Video IN Y: 1V p-p 75Ω (21 pin) C: 0,3V p-p 75Ω
AV3 EINGANG	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ
	Wählbarer Ausgang
	S-Video IN Y: 1V p-p 75Ω (4-pin) C: 0,3V p-p 75Ω
	Audio (RCAx2) 500mV rms 10kΩ
	Video (RCAx1) 1V p-p 75Ω
Hochspannung:	30,5kV ±1kV
Bildrohre:	W66EHK51X35 66cm
Ton Ausgangsleistung:	2 x 20W (Musikleistung)
Lautsprecher	8Ω Impedanz
Kopfhörer:	8Ω Impedanz
Mitgel. Zubehör:	Fernbedienung 2 x R6 (UM3) Batterien
Abmessungen:	
Höhe:	518mm
Breite:	760mm
Tiefe:	496,8mm
Gewicht:	35,5kg

Änderungen der Technischen Daten vorbehalten.
Gewichte und Abmessungen sind Näherungsangaben.

Hinweis: Bitte verwenden Sie das Service Manual zusammen mit dem Technical Guide.

Panasonic

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS	2
SERVICE HINTS	4
SERVICE MODE	5
SELF CHECK	7
ADJUSTMENT PROCEDURE	8
WAVEFORM PATTERN TABLE	9
ALIGNMENT SETTINGS	10
BLOCK DIAGRAMS.....	12
PARTS LOCATION.....	16
REPLACEMENT PARTS LIST	17
SCHEMATIC DIAGRAMS	26
CONDUCTOR VIEWS	30

SAFETY PRECAUTIONS

GENERAL GUIDE LINES

1. It is advisable to insert an isolation transformer in the AC supply before servicing a hot chassis.
2. When servicing, observe the original lead dress in the high voltage circuits. If a short circuit is found, replace all parts which have been overheated or damaged by the short circuit.
3. After servicing, see that all the protective devices such as insulation barriers, insulation papers, shields and isolation R-C combinations are correctly installed.
4. When the receiver is not being used for a long period of time, unplug the power cord from the AC outlet.
5. Potentials as high as 31,5kV are present when this receiver is in operation. Operation of the receiver without the rear cover involves the danger of a shock hazard from the receiver power supply. Servicing should not be attempted by anyone who is not familiar with the precautions necessary when working on high voltage equipment. Always discharge the anode of the tube.
6. After servicing make the following leakage current checks to prevent the customer from being exposed to shock hazard.

LEAKAGE CURRENT COLD CHECK

1. Unplug the AC cord and connect a jumper between the two prongs of the plug.
2. Turn on the receiver's power switch.
3. Measure the resistance value with an ohmmeter, between the jumpered AC plug and each exposed metallic cabinet part on the receiver, such as screw heads, aerials, connectors, control shafts etc. When the exposed metallic part has a return path to the chassis the reading should be between 4M ohm and 20M ohm. When the exposed metal does not have a return path to the chassis the reading must be infinite.

INHALT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	2
SERVICE HINWEISE	4
ABGLEICHVERFAHREN.....	6
SELBSTDIAGNOSE	7
ABGLEICH	8
SIGNAL TABELLE.....	9
ABGLEICHTABELLE	11
SCHALTBLD BLOCK.....	12
EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	16
ERSATZTEILLISTE	17
SCHALTBLD SCHEMA	26
ANSICHT DER LEITERBAHNEN	30

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

1. Es ist empfehlenswert einen Trenntransformator in die Stromversorgung zu schalten, bevor Reparaturen an einem Gerät vorgenommen werden, dessen Chassis unter Spannung steht.
2. Bei der Durchführung von Servicearbeiten dürfen die ursprünglichen Kabelanschlüsse nicht vertauscht werden. Dies gilt insbesondere für die Anschlüsse im Hochspannungsteil. Hat sich ein Kurzschluß ereignet, dann sind alle Teile, an denen Spuren von Überhitzung sichtbar sind, auszuwechseln.
3. Nach Beenden der Servicearbeiten ist sicherzustellen, daß alle Sicherheitsvorrichtungen, wie Isolationsstege, Isolationspapiere, Abschirmungen und Isolations -R-C- Glieder wieder richtig eingesetzt sind.
4. Wenn der Fernseher während längerer Zeit nicht in Betrieb gesetzt wird, sollte der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
5. Im Betrieb sind Spannungen bis zu 31,5kV in diesem Gerät vorhanden. Die Inbetriebnahme des Fernsehers ohne aufgesetzte Rückwand bringt die Gefahr eines elektrischen Schlages von der Fernseher - Stromversorgung mit sich. Servicearbeiten solten daher auch nie durch Personen versucht werden, die nicht in vollem. Umfang mit den Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Hochspannungsgeräten vertraut sind. Vor der Handhabung mit der Bildröhre ist die Anode der Bildrohre immer an dem Empfängerchassis zu entladen.
6. Nach Beenden der Servicearbeiten sind die folgenden Kriechstrom-Prüfungen durchzuführen, um den Kunden vor der Gefahr eines elektrischen Schlages zu schützen.

MESSUNG DES ISOLATIONSWIDERSTANDES

IM ABGESCHALTETEN ZUSTAND

1. Den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen und die beiden Steckerstifte kurzschließen.
2. Den Geräteschalter des Fernsehgerätes einschalten.
3. Mit einem Ohmmeter den Widerstandswert zwischen dem überbrückten Netzkabelstecker und jendem zugänglichen Metallteil am Gehäuse des Fernsehgerätes, wie Schraubenköpfen, Antennen, Achsen der Regler, Griffassungen usw.messen. Wenn ein zugängliches Metallteil keine Rückleitung zum Chassis hat, Muß die Anzeige unendlich betragen.

LEAKAGE CURRENT HOT CHECK

1. Plug the AC cord directly into the AC outlet. Do not use an isolation transformer for this check.
2. Connect a $2k\Omega$ 10W resistor in series with an exposed metallic part on the receiver and an earth, such as a water pipe.
3. Use an AC voltmeter with high impedance to measure the potential across the resistor.
4. Check each exposed metallic part and check the voltage at each point.
5. Reverse the AC plug at the outlet and repeat each of the above measurements.
6. The potential at any point should not exceed 1,4 V rms. In case a measurement is outside the limits specified, there is a possibility of a shock hazard, and the receiver should be repaired and rechecked before it is returned to the customer.

HOT CHECK CIRCUIT

SCHALTUNGS AUFBAU FÜR PRUFUNG IM EINGESCHALTETEN ZUSTAND

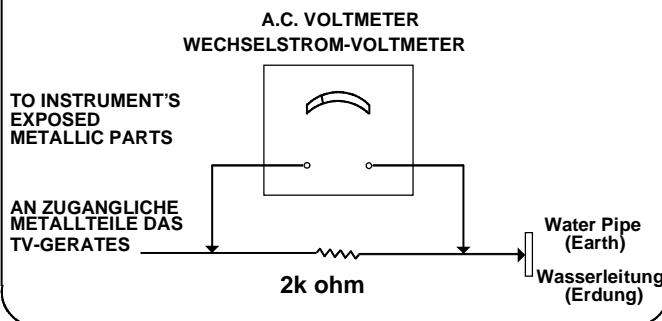


Fig.1.
Abb.1.

X-RADIATION WARNING

1. The potential sources of X-Radiation in TV sets are the high voltage section and the picture tube.
2. When using a picture tube test jig for service, ensure that the jig is capable of handling 31,5kV without causing X-Radiation.

NOTE : It is important to use an accurate periodically calibrated high voltage meter.

1. Set the brightness to minimum.
2. Measure the high voltage. The meter should indicate $30,5kV \pm 1kV$. If the meter indication is out of tolerance, immediate service and correction is required to prevent the possibility of premature component failure.
3. To prevent any X-Radiation possibility, it is essential to use the specified tube.

MESSUNG DES KRIECHSTROMS IM EINGESCHALTETEN ZUSTAND

1. Den Netzstecker direkt in eine Netzteckdose stecken. Für diese Messung keinen Trenntransformator verwenden.
2. Einen $2k\Omega$ / 10W-Widerstand in Serie mit einem von außen zugänglichen Metallteil am Fernsehgerät und einer guten, Erdung z.B. Wasserleitung, anschließen.
3. Ein Wechselstrom-Voltmeter mit einem Meßbereich von 1000 Ohm.Volt oder größer verwenden, um die Spannung über den Widerstand zu messen.
4. Jedes zugängliche Metallteil prüfen, und an jedem Punkt dies Spannung messen.
5. Den Netzstecker umgekehrt in die Steckdose stecken und jede der obigen Messungen wiederholen.
6. Die Spannung darf an keinem der Punkte 1,4V eff. überschreiten. Wird dieser Wert nicht eingehalten, besteht die Gefahr eines elektrischen Schläges, und das Fernsehgerät sollte daher repariert und nachgeprüft werden, bevor es an den Kunden zurückgegeben wird.

RÖNTGENSTRahlUNG ACHTUNG :

1. Potentielle Quellen von Röntgenstrahlung in Fernsehgeräten sind das Hochspannungsteil und die Bildröhre.
2. Bei Verwendung eines Bildröhren-Prüfgerätes für den Service ist sicherzustellen, daß es für die Belastung von 31,5kV geeignet ist, ohne daß eine Röntgenstrahlung verursacht wird.

ANMERKUNG : Es ist wichtig, daß ein präzises, regelmäßig geprüftes Voltmeter verwendet wird.

1. Helligkeit auf Minimum stellen.
2. Die Hochspannung messen. Die Anzeige des Instrumentes sollte $30,5kV \pm 1kV$. Falls die Anzeige diese Toleranzgrenzen überschreitet, ist die sofortige Behebung nötig, um die Möglichkeit vorzeitigen Komponentenausfalls zu verhindern.
3. Um die Möglichkeit von Röntgenstrahlung zu begrenzen, ist es wichtig, daß nur die vorgeschriebene Bildröhre verwendet wird.

SERVICE HINTS

HOW TO REMOVE THE REAR COVER

1. Remove the 11 screws as shown in Fig.2.

SERVICE HINWEISE

ENTFERNEN DER GERÄTERÜCKWAND

1. Die 11 Schrauben entfernen, siehe Abb.2.



Screws
Schrauben
Fig.2.
Abb.2.

LOCATION OF CONTROLS

LAGE DER EINSTELLREGLER

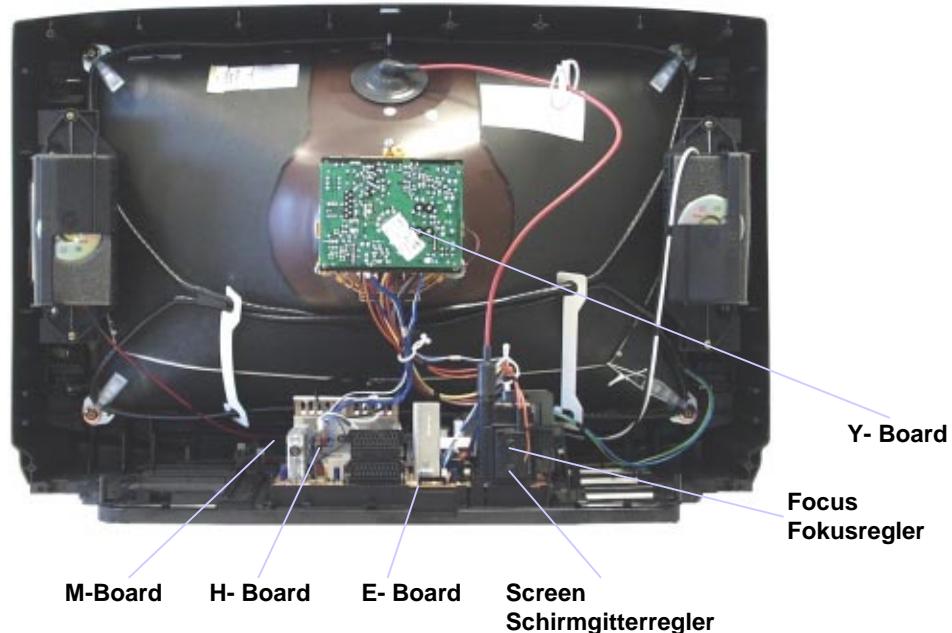


Fig.3.
Abb.3.

SERVICE MODE

The remote control is used for entering and storing adjustments, with the exception of Cut-off adjustments, which must always be done prior to service adjustment. Perform adjustments in accordance with screen display. The display on the screen also specifies the CCU variants as well as the approx. setting values. The adjustment sequence for the service mode is indicated below.

1. Set the Bass to maximum position, set the Treble to minimum position, press the volume down button (-/V) on the customer controls at the front of the TV and at the same time press the **INDEX** button on the remote control, this will place the TV into the Service Mode.
2. Press the **RED / GREEN** buttons to step up / down through the functions.
3. Press the **YELLOW / BLUE** buttons to alter the function values.
4. Press the **STR** button after each adjustment has been made to store the required values.
5. To exit the Service Mode, press the "**N**" button.

NOTE: This TV also has the option of using a Memory Pack which enables you to copy the preset TV channels into the Memory Pack and then download them onto this or any other EURO-4 TV set.

TV to Memory Pack process

1. Plug the memory pack into the AV1 21 pin terminal at the back of the TV and switch the TV on.
2. Go into Service Mode as explained above. The screen will show :-

Program
External>>TV

3. Press the **BLUE** button on the remote control. The screen will show :-

Program
TV>>External

4. Press the **STR** button on the remote control. The screen will show :-

Please Wait

5. All the tuning information stored inside the TV will now be transferred to the Memory Pack. This process will take 2-3 minutes to complete and when finished the screen will show :-

Complete

Memory Pack to TV process

1. Plug the memory pack into the AV1 21 pin terminal at the back of the TV and switch the TV on.
2. Go into the Service Mode as explained above. The screen will show :-

Program
External>>TV

3. Press the **STR** button on the remote control. The screen will show :-

Please Wait

4. All the tuning information stored inside the Memory Pack will now be transferred to the TV. This process will take 2-3 minutes to complete and when finished the screen will show :-

Complete

5. The tuning information from the Memory Pack has now been copied into the TV.
6. To exit from the Service Mode press the "**N**" button.
7. The process has now been completed and the Memory Pack can now be removed.

ERRORS

If an error occurs while using the Memory Pack the TV will detect this and the screen will show :-

Error !!

If this happens then press the "**N**" button and repeat the process that was being used. If the errors continue to occur then check the connectors between the TV and the memory pack and check the 9V battery inside the memory pack.

ABGLEICHVERFAHREN

Die Fernbedienung dient zum Eingeben und Abspeichern der Einstellwerte, mit Ausnahme der Sperrpunkteinstellung, die grundsätzlich vor den hier beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden muss. Die Einstellungen erfolgen entsprechend dem Bildschirm-Display. Auf dem Bildschirm-Display erscheinen die ungefähren Einstellwerte. Die Einstellfolge für den Service-Modus ist nachstehend beschrieben.

1. Um in den Service-Mode zu gelangen, gehen sie bitte wie folgt vor.
2. Stellen sie im Toneinstellungs-Menü die Bässe auf Maximun und die Höhen auf Minimum.
3. Halten sie die **INDEX**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt und drücken zusätzlich die Taste **-/V** im Bedienteil des TV-Gerätes. Auf dem Bildschirm erscheint die entsprechende Anzeige für den Service-Mode.
4. Die einzelnen Funktionen mit Hilfe der **RO滕** und **GRÜNEN** Taste anwählen.
5. Mit der **GELBEN** und **BLAUEN** Taste die Werte der einzelnen Funktionen ändern.
6. Nach jeder Einstellung die Taste **STR** auf der Fernbedienung drücken, um die geänderten Werte abzuspeichern.
7. Zum Verlassen des Service-Modus die "**N**" - Taste auf der Fernbedienung drücken.

HINWEIS: Dieses FS-Gerät bietet auch die Möglichkeit eines Memory Pack, mit dem Sie die gewählten Fernsehkanäle abspeichern und auf jedes beliebige EURO-4 FS-Gerät umkopieren können.

Kopieren der Einstelldaten vom FS-Gerät in das Memory Pack.

1. Das Memory Pack in die AV1-Buchse an der Rückseite des FS-Gerätes stecken und das Gerät einschalten.
2. Wie schon oben beschrieben auf Service-Modus umschalten. Auf dem Bildschirm erscheint :-

Program
External>>TV

3. Nun die **BLAUE** Taste an der Fernbedienung betätigen. Auf dem Bildschirm erscheint :-

Program
TV>>External

4. Nun die **STR** Taste an der Fernbedienung betätigen. Der Bildschirm meldet nun :-

Please Wait

5. Die im FS-Gerät abgespeicherten Kanal-Einstelldaten werden nun in das Memory Pack überspielt. Bei abgeschlossener Datenübertragung meldet der Bildschirm :-

Complete

Kopieren der Einstelldaten vom Memory Pack in das FS-Gerät.

1. Das Memory Pack in die AV1-Buchse an der Rückseite des FS-Gerätes stecken und das Gerät einschalten.
2. Wie schon oben beschrieben auf Service-Modus umschalten. Auf dem Bildschirm erscheint :-

Program
External>>TV

3. Nun die **STR** Taste an der Fernbedienung betätigen. Der Bildschirm meldet nun :-

Please Wait

4. Die im Memory Pack abgespeicherten Kanal-Einstelldaten werden nun in das FS-Gerät überspielt. Bei abgeschlossener Datenübertragung meldet der Bildschirm :-

Complete

5. Die Kanal-Einstelldaten sind damit von Memory Pack in das das FS-Gerät überspielt.
6. Zum Verlassen des Service-Modus die "**N**" - Taste auf der Fernbedienung drücken.
7. Das Kopiervorgang ist somit abgeschlossen, und das Memory Pack kann von der Steckerleiste abgezogen werden.

FEHLER

Falls beim Gebrauch des Memory Packs Fehler auftreten, zeigt das FS-Gerät dies auf dem Bildschirm mit der folgenden Meldung an :-

Error !!

In diesem Fall muss der Service-Modus durch Drücken der "**N**" - Taste auf der Fernbedienung verlassen und anschliessend der Vorgang wiederholt werden. Falls weiterhin Fehlermeldungen erscheinen, müssen die Anschlusskontakte zwischen FS-Gerät und Memory Pack sowie die 9V Batterie im Memory Pack kontrolliert werden.

SELF CHECK

1. Self-check is used to automatically check the bus lines and hexadecimal code of the TV set.
2. To get into the Self-Check mode press the down (-/v) button on the customer controls at the front of the set, at the same time pressing the **STATUS** button on the remote control, and the screen will show :-

SELBSTDIAGNOSE

1. Die Selbstdiagnose dient zum automatischen Prüfen der Bus-Leitungen sowie des Hexadezimalcodes des FS-Geräts. Zum Umschalten auf Selbstdiagnose zunächst die Taste "**STATUS**" auf der Fernbedienung und gleichzeitig die-Taste am Bedienteil des FS-Gerätes drücken (-/v), auf dem Bildschirm erscheint hierauf :-
2. Nach der Selbstdiagnose wird das Gerät automatisch auf sämtliche werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt :-

VDP	O.K.	PCB	O.K.
TUN	O.K.	Cab	O.K.
E2	O.K.	Sum	Factory use only Nur für Herstellung
MSP	O.K.		
DPL	--		
OPTION 1	39		
OPTION 2	5D		
OPTION 3	3F		
OPTION 4	00		
OPTION 5	FF		
OPTION 6	25		

If the CCU ports have been checked and found to be incorrect or not located then " -- " will appear in place of "O.K.". Wenn der Hauptprozessor (CCU) an den Anschlüssen einen Fehler erkennt, oder der entsprechende Anschluss nicht belegt ist, zeigt die entsprechende Position " -- " anstelle von OK an.

Service Aids

To aid in the service of our current chassis there are a number of Service Aids which have been made available.

- **LUCI** interface kit (Linked Utility Computer Interface)
Part number: TZS6EZ002
This contains interface and cables for connecting TV service connector and a PC as well as diagnostic software. As new models are introduced upgrade software will become available.
- **VICI** (Visual Interactive Computer Information)
These C.D.'s contain multimedia documentation providing quick access to service information.
Part No. TZS7EZ006 & TZS7EZ005
1. Service Manuals
2. Instruction Books
3. Technical Information
- **TASMIN** (Technically Advanced System for Multimedia Interactive Notes)
As well as providing a first step towards more interactive training this product also achieves quick access to Technical Information.

Service-Hilfen

Zur Unterstützung der Servicearbeiten stehen weitere Hilfsmittel zur Verfügung.

- **LUCI** interface kit (PC-unterstütztes Diagnosesystem)
Bestell-Nr.: TZS6EZ002
Es beinhaltet ein Interface, die Anschlusskabel zum FS-Gerät und die Diagnose-Software. Bei Einführung von neuen Modellen ist ein Update der Software jederzeit möglich.
- **VICI** (Interaktive CD-ROM) mit schnellem Zugriff auf Serviceinformationen.
Bestell-Nr.: TZS7EZ006 & TZS7EZ005
1. Service Manuals
2. Bedienungsanleitungen
3. Technical Information
- **TASMIN** (Technisch erweitertes System für interaktive Multimedia-Hinweise und Notizen)
Genauso wie dieses Produkt einen ersten Schritt in Richtung erweitertes interaktives Training bereitstellt, ermöglicht es einen noch schnelleren Zugang zu technischen Informationen.


















ADJUSTMENT PROCEDURE

Item/Preparation	Adjustments																																																
<p style="text-align: center;">+B SET-UP</p> <p>1. Receive a Greyscale signal. 2. Set the controls:- Brightness Minimum Contrast Minimum Volume Minimum</p>	<p>1. Set the +B voltage up as follows:- Adjust R811 so that B2 shows $148V \pm 1V$ 2. Confirm the following voltages.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>B9</td><td>5</td><td>\pm</td><td>0,25V</td><td>B10</td><td>5</td><td>\pm</td><td>0,25V</td></tr> <tr><td>B5</td><td>12</td><td>\pm</td><td>0,5V</td><td>B11</td><td>33</td><td>\pm</td><td>1,5V</td></tr> <tr><td>B4</td><td>16</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B7</td><td>8</td><td>\pm</td><td>0,5V</td></tr> <tr><td>B12</td><td>26</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B8</td><td>5,5</td><td>\pm</td><td>0,5V</td></tr> <tr><td>B3</td><td>41</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B13</td><td>15</td><td>\pm</td><td>1V</td></tr> <tr><td>B1</td><td>200</td><td>\pm</td><td>10V</td><td>B14</td><td>-15</td><td>\pm</td><td>1V</td></tr> </table>	B9	5	\pm	0,25V	B10	5	\pm	0,25V	B5	12	\pm	0,5V	B11	33	\pm	1,5V	B4	16	\pm	1V	B7	8	\pm	0,5V	B12	26	\pm	1V	B8	5,5	\pm	0,5V	B3	41	\pm	1V	B13	15	\pm	1V	B1	200	\pm	10V	B14	-15	\pm	1V
B9	5	\pm	0,25V	B10	5	\pm	0,25V																																										
B5	12	\pm	0,5V	B11	33	\pm	1,5V																																										
B4	16	\pm	1V	B7	8	\pm	0,5V																																										
B12	26	\pm	1V	B8	5,5	\pm	0,5V																																										
B3	41	\pm	1V	B13	15	\pm	1V																																										
B1	200	\pm	10V	B14	-15	\pm	1V																																										
<p style="text-align: center;">Cut-Off / Ug2 Test</p> <p>1. Receive a Greyscale signal. 2. Degauss the tube externally. 3. Set the TV into Service Mode 1. 4. Select Cutoff mode.</p>	<p>To adjust Cutoff connect an oscilloscope to the blue cathode, adjust "cutoff" value using the "Yellow" and "Blue" buttons until the black level is $160V \pm 5V$ press "STR" to store the value. Remove the oscilloscope. Select Ug2 adjustment and adjust the screen VR until the display shows "O.K."</p>																																																

ABGLEICH


Vorbereitungen	Abgleich																																																
<p style="text-align: center;">+B - Abgleich</p> <p>1. Testbild empfangen. Helligkeit auf Minimum Kontrast auf Minimum Lautstärke Minimum</p>	<p>1. Mit R811 muß die B2 auf $148V \pm 1V$ eingestellt werden. 2. Folgende Spannungen sind zu überprüfen.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>B9</td><td>5</td><td>\pm</td><td>0,25V</td><td>B10</td><td>5</td><td>\pm</td><td>0,25V</td></tr> <tr><td>B5</td><td>12</td><td>\pm</td><td>0,5V</td><td>B11</td><td>33</td><td>\pm</td><td>1,5V</td></tr> <tr><td>B4</td><td>16</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B7</td><td>8</td><td>\pm</td><td>0,5V</td></tr> <tr><td>B12</td><td>26</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B8</td><td>5,5</td><td>\pm</td><td>0,5V</td></tr> <tr><td>B3</td><td>41</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B13</td><td>15</td><td>\pm</td><td>1V</td></tr> <tr><td>B1</td><td>200</td><td>\pm</td><td>10V</td><td>B14</td><td>-15</td><td>\pm</td><td>1V</td></tr> </table>	B9	5	\pm	0,25V	B10	5	\pm	0,25V	B5	12	\pm	0,5V	B11	33	\pm	1,5V	B4	16	\pm	1V	B7	8	\pm	0,5V	B12	26	\pm	1V	B8	5,5	\pm	0,5V	B3	41	\pm	1V	B13	15	\pm	1V	B1	200	\pm	10V	B14	-15	\pm	1V
B9	5	\pm	0,25V	B10	5	\pm	0,25V																																										
B5	12	\pm	0,5V	B11	33	\pm	1,5V																																										
B4	16	\pm	1V	B7	8	\pm	0,5V																																										
B12	26	\pm	1V	B8	5,5	\pm	0,5V																																										
B3	41	\pm	1V	B13	15	\pm	1V																																										
B1	200	\pm	10V	B14	-15	\pm	1V																																										
<p style="text-align: center;">Cut-Off / Ug2 Test</p> <p>1. Testbild empfangen. 2. Bildröhre entmagnetisieren. 3. Service-Mode 1 anwählen. 4. Im Service-Mode den Abgleichpunkt Cutoff DC-Mode wählen .</p>	<p>Einen Oszilloskop an die blaue Katode der Bildröhre anschliessen. Mit der gelben und blauen Taste den CUT-OFF Wert auf $160V \pm 5V$ abgleichen und mit der STR-Taste abspeichern. Den Oszilloskop entfernen und den Ug2 Test aufrufen. Den Abgleichwert solange ändern, bis OK auf dem Bildschirm erscheint. Den Wert abspeichern.</p>																																																

WAVEFORM PATTERN TABLE SIGNAL TABELLE

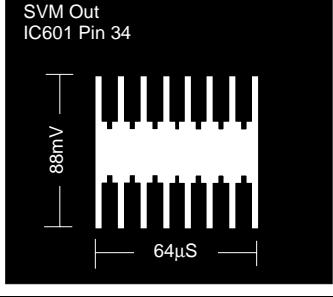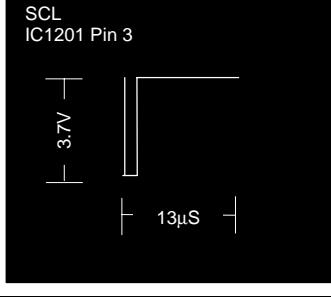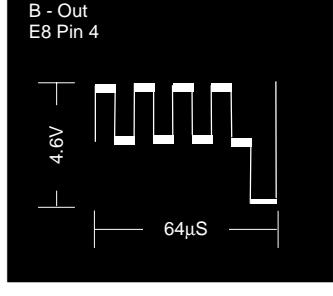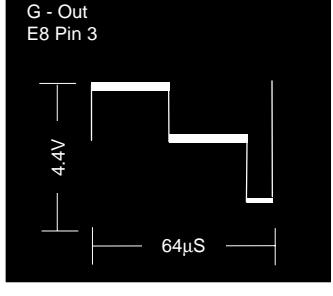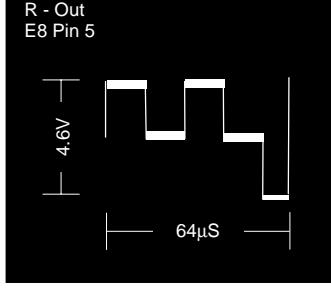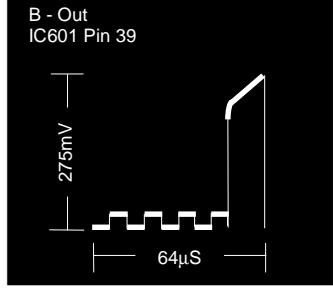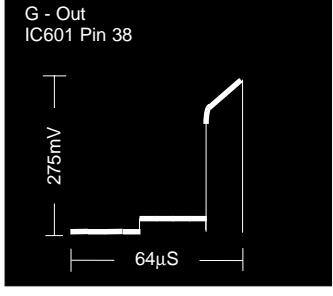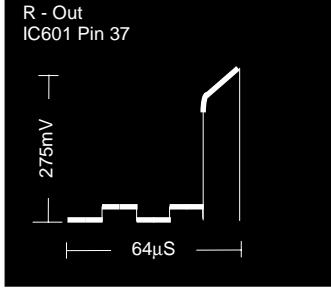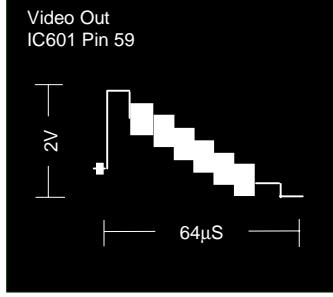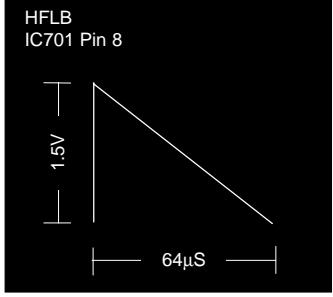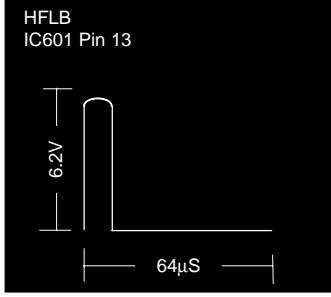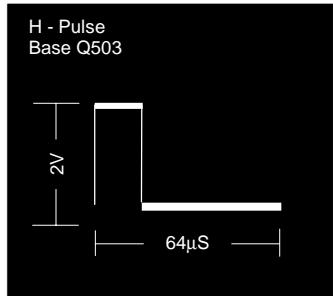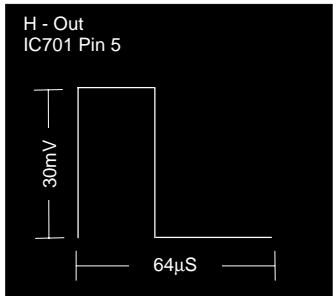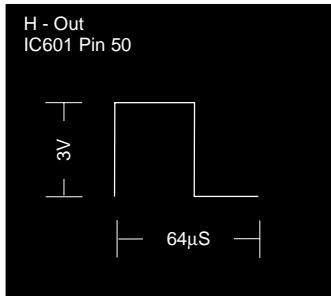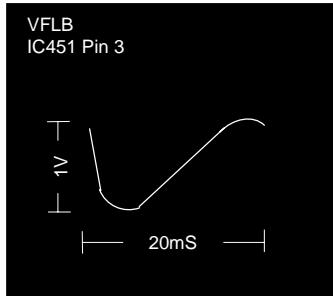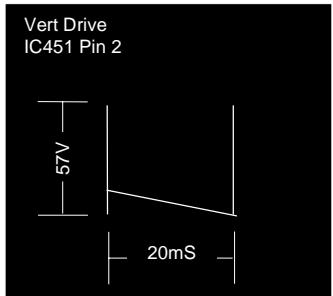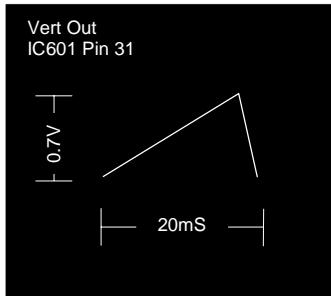

ALIGNMENT SETTINGS:

(The figures below are nominal and used for representative purposes only.)


Alignment Function		Settings / Special features
Horizontal Position	H-Pos 061	Optimum setting.
Vertical Position	V-Pos 005	Optimum setting.
Horizontal Amplitude	H-Amp 055	Optimum setting.
Vert. Amplitude	V-Amp 054	Optimum setting.
EW-amplitude	E/W-Amp1 -128	Optimum setting.
EW-amplitude	E/W-Amp2 006	Optimum setting.
Trapezium-comp	Trapez-1 047	Optimum setting.
Trapezium-comp	Trapez-2 -128	Optimum setting.
Vertical Linearity	V-Lin 006	Optimum setting.
Vertical Symmetry	V-Sym 002	Optimum setting.
DVCO	DVCO -005	Receive a PAL Colour Bar Pattern. For DVCO alignment press "Blue" button, wait until the colours are changing slowly and press "STR".
Cut-off DC	Cut-off 0171	To adjust Cutoff connect an oscilloscope to the blue cathode, adjust "cutoff" value using the "Yellow" and "Blue" buttons until the black level is $160V \pm 5V$ press "STR" to store the value. Remove the oscilloscope.
Ug2 Test	Ug2 055 O.K.	Select Ug2 adjustment and adjust the screen VR until the display shows "O.K." 
Highlight Lowlight	High 0902 0777 0864 Low 0117 0132 0112	Optimum setting.
Sub-Brightness	Sub-Brightness 255	Optimum setting.

ABGLEICHTABELLE

(Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und können individuell nach oben oder unten nach dem korrekten Abgleich abweichen.)

Abgleichfunktion		Einstellung / Besondere Merkmale
Horizontale position	H-Pos 061	Optimale Einstellung.
Vertikale Position	V-Pos 005	Optimale Einstellung.
Horizontale Amplitude	H-Amp 055	Optimale Einstellung.
Vertikale Amplitude	V-Amp 054	Optimale Einstellung.
OW-amplitude	E/W-Amp1 -128	Optimale Einstellung.
OW-amplitude	E/W-Amp2 006	Optimale Einstellung.
Trapez-Kompensation	Trapez-1 047	Optimale Einstellung.
Trapez-Kompensation	Trapez-2 -128	Optimale Einstellung.
Vertikale linearität	V-Lin 006	Optimale Einstellung.
Vertikale Symmetrie	V-Sym 002	Optimale Einstellung.
DVCO	DVCO -005	Ein Farbbalken-Testbild empfangen. Zum Abgleich des Farboszillators (DVCO) die blau Taste drücken. Nachdem ein leichtes Flackern in den Farbbalken zum Stillstand gekommen ist, die STR -Taste drücken.
Cut-off	Cut-off 0171	Einen Oszilloskop an die blaue Katode der Bildröhre anschliessen. Mit der gelben und blauen Taste den CUT-OFF Wert auf $160V \pm 5V$ abgleichen und mit der STR -Taste abspeichern. Den Oszilloskop entfernen und den Ug2 Test aufrufen. Den Abgleichwert solange ändern, bis OK auf dem Bildschirm erscheint. Den Wert abspeichern.
Ug2 Test	Ug2 055 O.K.	
Highlight Lowlight	High 0902 0777 0864 Low 0117 0132 0112	Optimale Einstellung.
Sub-Brightness	Sub-Brightness 255	Optimale Einstellung.

VIDEO BLOCK DIAGRAM

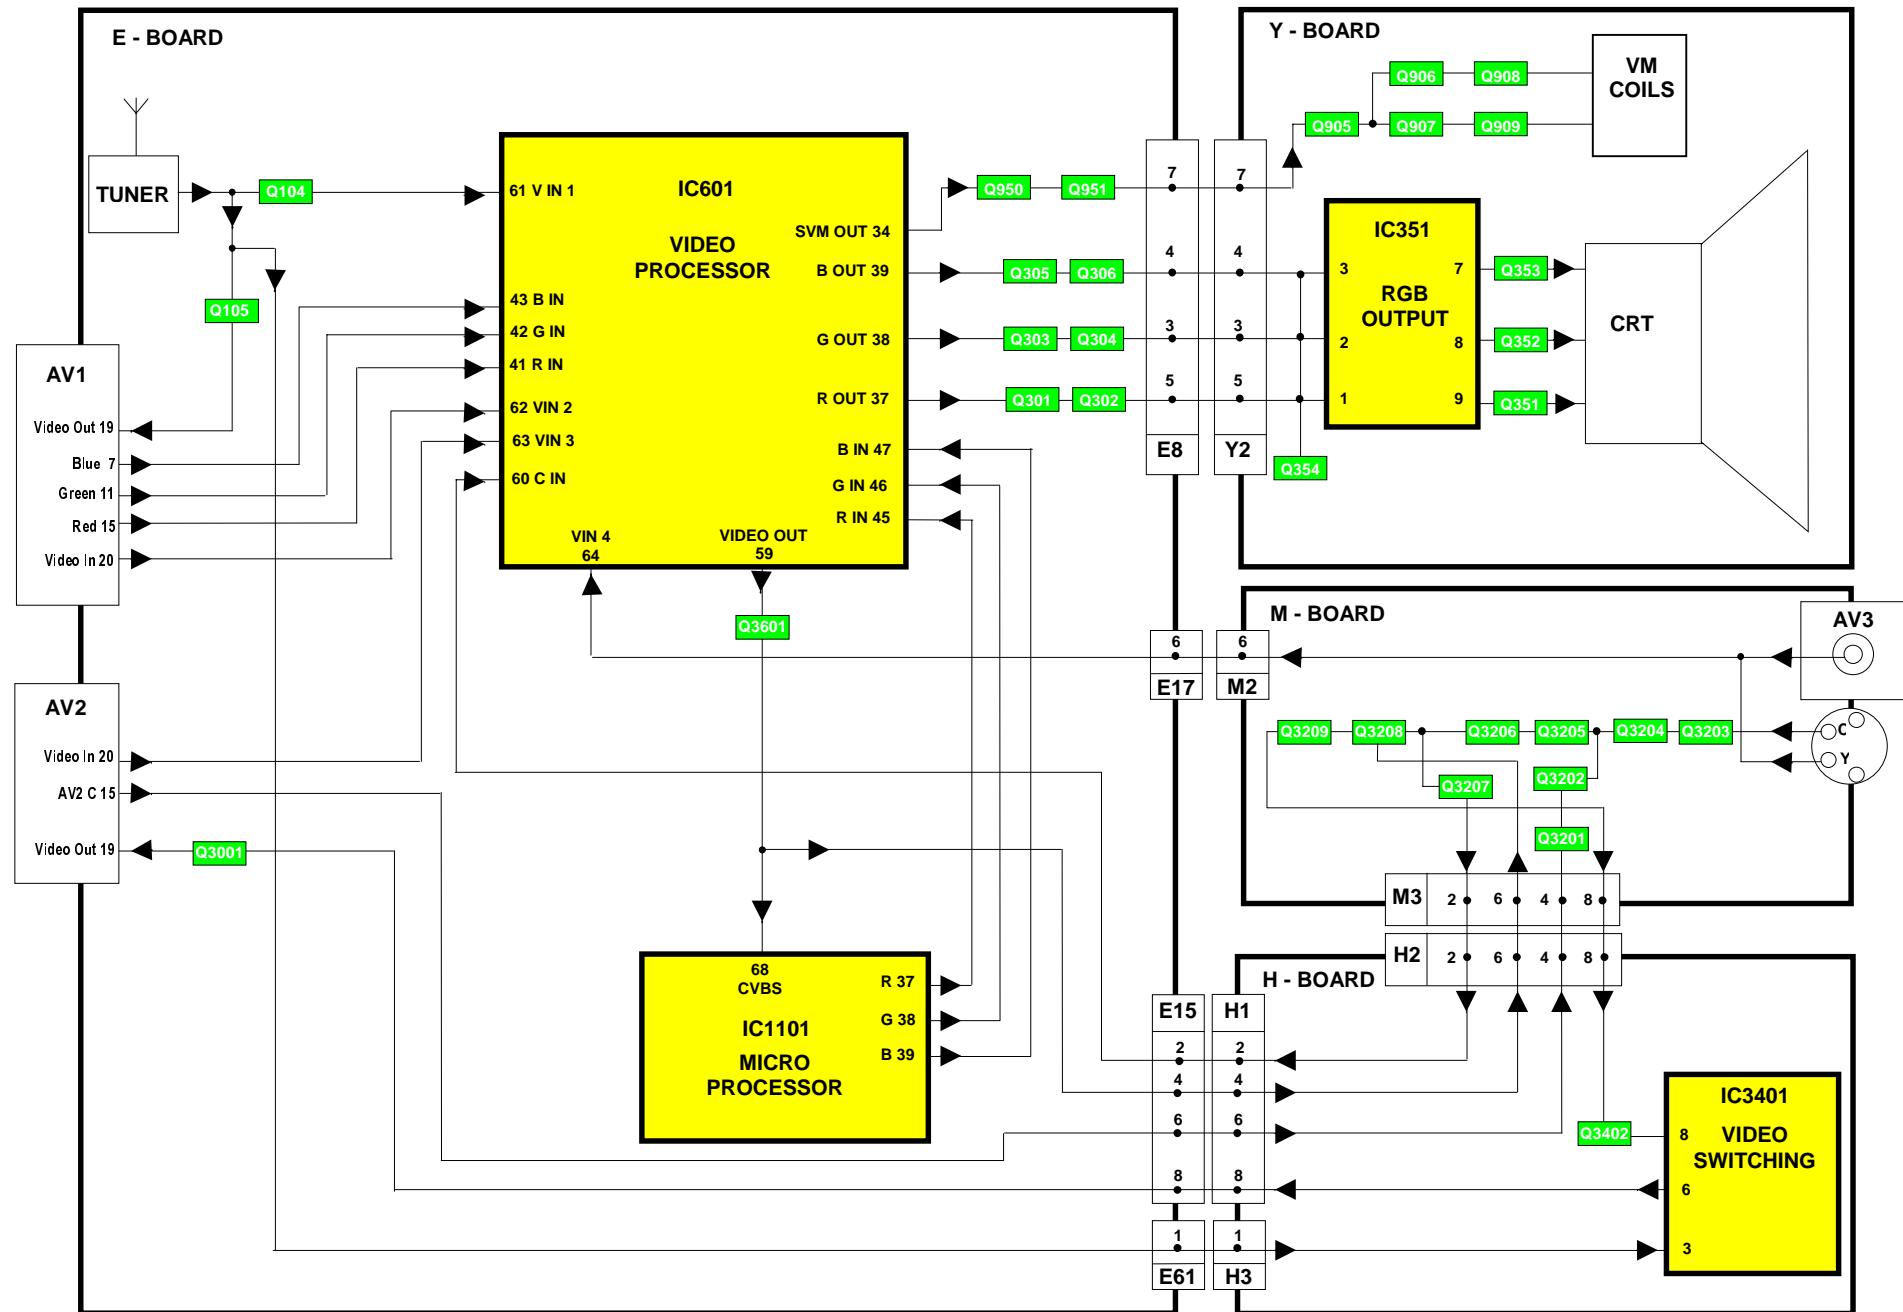


BILDSIGNAL BLOCKSCHEMA

12

AUDIO BLOCK DIAGRAM


TONSIGNAL BLOCKSCHEMA

13

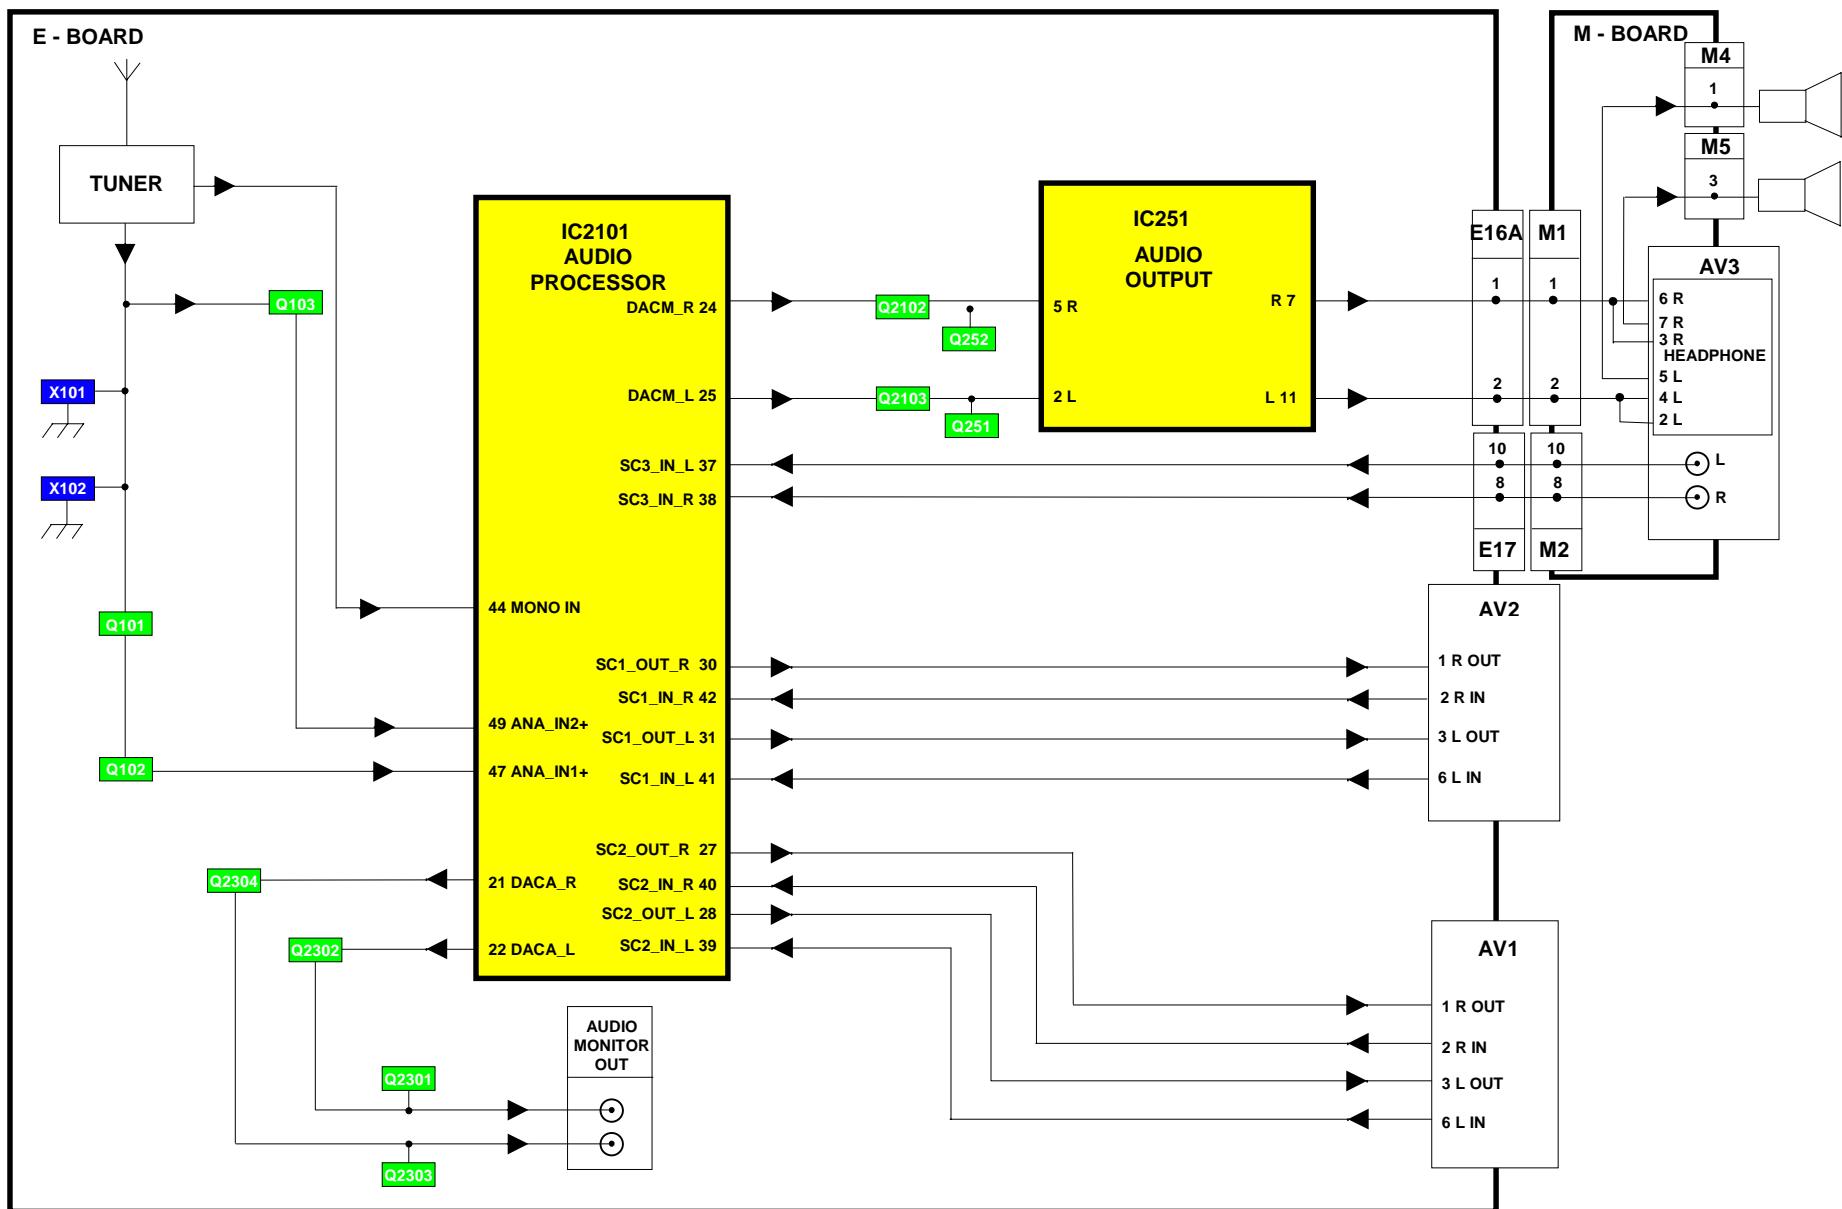


CONTROL BLOCK DIAGRAM

STROMVERSORGUNGS BLOCKSCHEMA

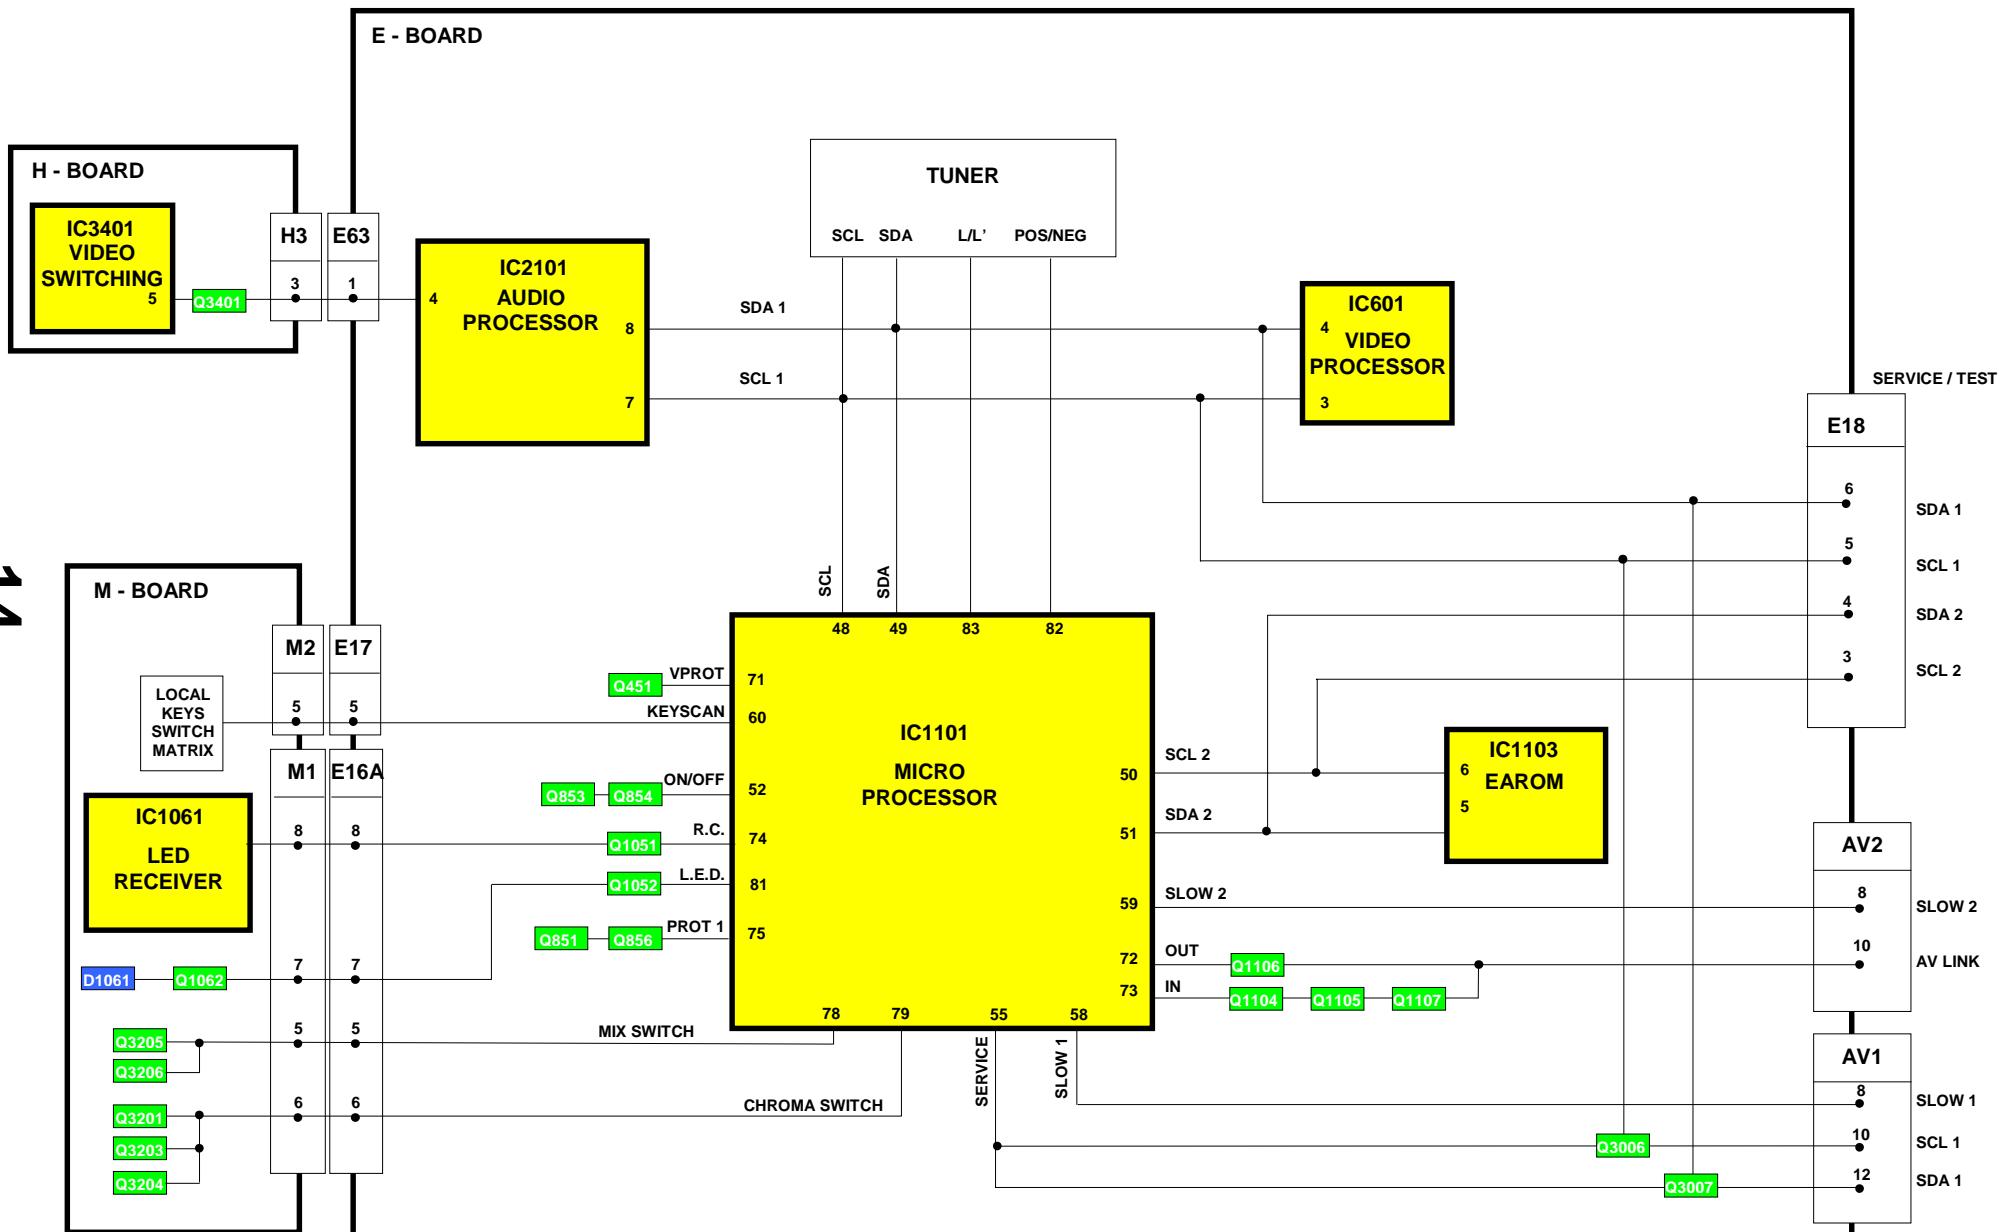

POWER SUPPLY BLOCK DIAGRAM

STROMVERSORGUNGS BLOCKSCHEMA

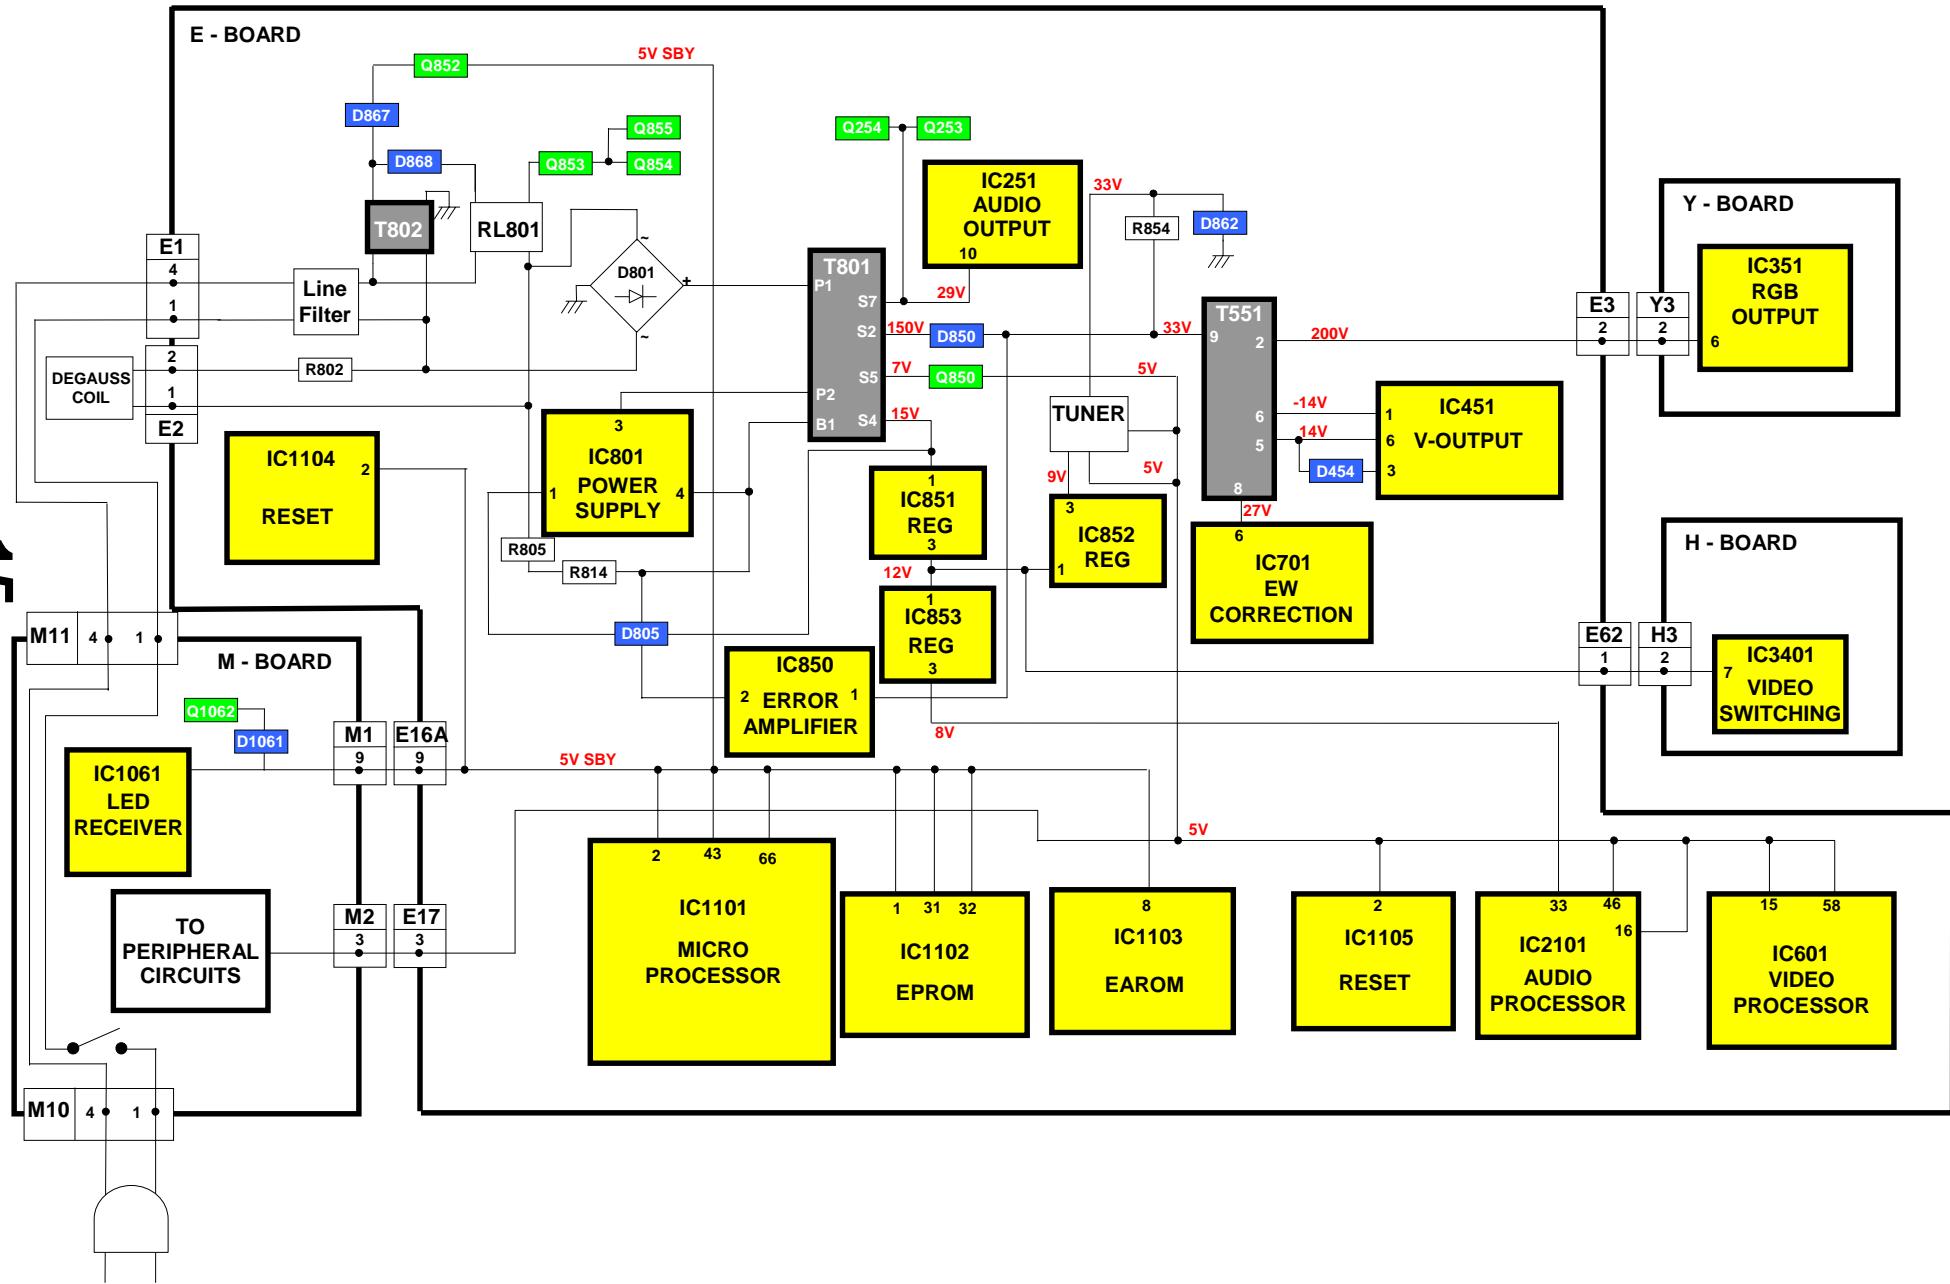


PARTS LOCATION

NOTE:

The numbers on the exploded view below refer to the mechanical section of the Replacement Parts List.

EXPLOSIONSZEICHNUNG

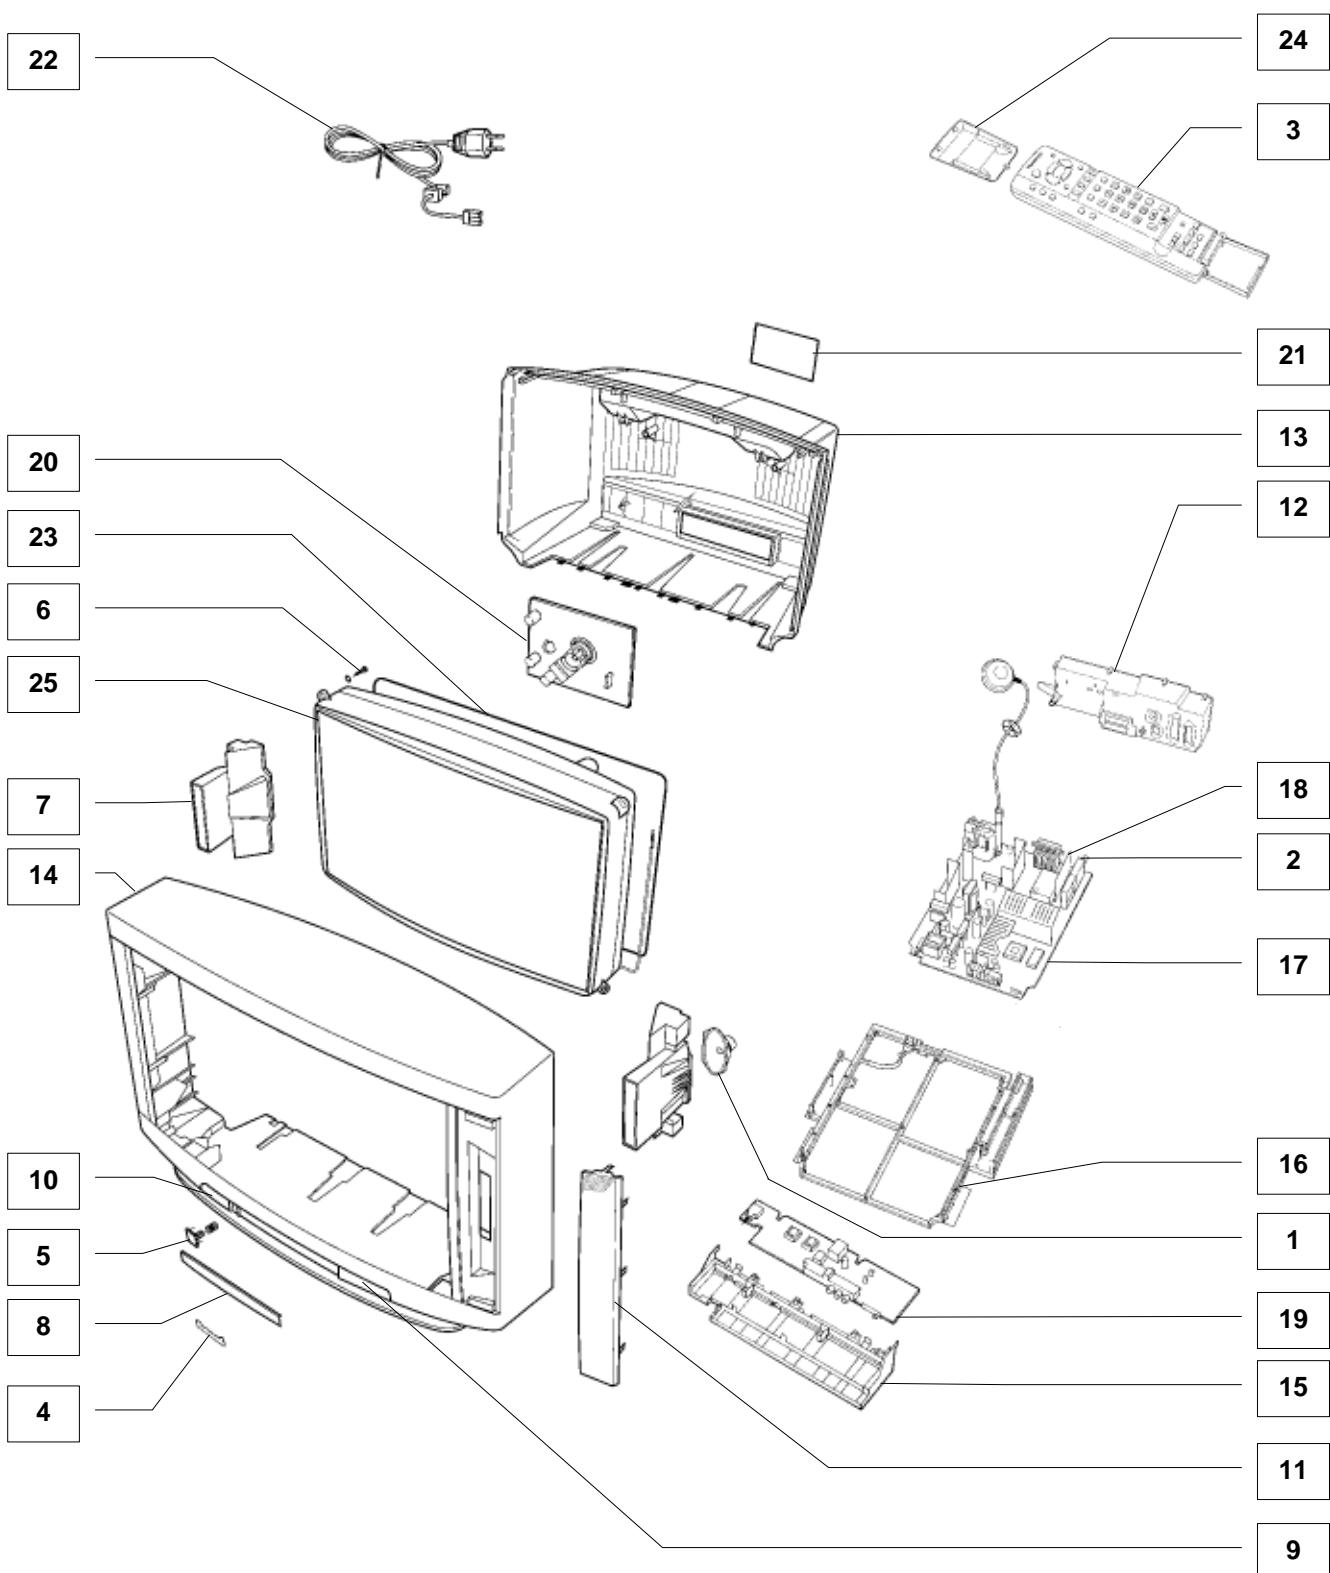

REPLACEMENT PARTS LIST

Important Safety Notice

Components Identified by  mark have special characteristics important for safety.
When replacing any of these components, use only manufacturers specified parts.
* In case of ordering these spare parts, please always add the complete Model-Type number to your order.

ERSATZTEILLISTE

Wichtiger Sicherheitshinweis

Teile, die mit einen Hinweis  gekennzeichnet sind wichtig für die Sicherheit. Solite ein Auswechseln erforderlich sein, sind unbedingt Originalteile einzusetzen.
Bei der Bestellung von Ersatzteilen, die mit * gekennzeichnet sind, geben Sie bitte unbedingt die vollständige Typenbezeichnung mit an.

Cct Ref	Parts Number	Description
MECHANICAL PARTS		
1	EAGG1218J2	SPEAKER
2	ENG29505G	TUNER
3	EUR511210	REMOTE CONTROL
4	TBM8E1728	PANASONIC BADGE
5	TBX8E049	POWER BUTTON
6	THT1062	CRT FIXING SCREW
7	TKK8E026	SPEAKER REFLECTOR
8	TKP8E1141	DOOR LID
9	TKP8E1142	PANEL RIGHT
10	TKP8E1143	PANEL LEFT
11	TKP8E1152	SPEAKER NET
12	TKP8E1254	AV PANEL
13	TKU8E00300	BACK COVER
14	TKY8E120	CABINET
15	TMW8E024-3	CONTROL BRACKET
16	TMX8E031	CHASSIS FRAME
17	TNP8EE009BH	E.P.C.B.
18	TNP8EH002AB	H.P.C.B.
19	TNP8EM013AB	M.P.C.B.
20	TNP8EY012AE	Y.P.C.B.
21	TQF8E2677	MODEL LABEL
22	TSX8E0027	POWER CORD
23	TXFLK01DAG	DEGAUSS COIL
24	UR51EC904A	BATTERY COVER (REMOTE)
25	W66EHK51X35	C.R.T.
MISCELLANEOUS COMPONENTS		
	31221212478	FIX CLIP
	832AG11D-ESL	I.C. SOCKET
	F9-4-220	RELAY
	PCS-084A-1	84 PIN SOCKET
	TBM8E1532-2	RESET PANEL
	TBM8E1886	REAR AV LABEL
	TEK6940	LID CATCH
	TMW8E017	LED HOLDER
	TPC8E4676	OUTER CARTON
	TPD8E623	TOP CUSHION
	TPD8E624	BOTTOM CUSHION
	UM-3DJ-2P	BATTERY PACK
	ZTUZAE550A	ANODE LEAD
RL801	TSE1885-1	RELAY
R802	232266296706	THERMISTOR
S351	0330550049	CRT SOCKET
INSTRUCTION BOOKS		
	TQB8E2569A	GERMAN
	TQB8E2569BD	DUTCH/FRENCH
	TQB8E2569CE	ITALIAN/SPANISH
	TQB8E2569FG	SWEDISH/NORG.
	TQB8E2569HK	SUOMI/DANISH
I.C.s		
IC251	LA4282	AUDIO OUTPUT

Cct Ref	Parts Number	Description
IC351	TDA6103Q-N3	R.G.B. OUTPUT
IC451	LA7845N	VERTICAL OUTPUT
IC601	VDP3120BPPB1	VIDEO PROCESSOR
IC701	TEA2031A	E/W CORRECTION
IC801	STRF6654LF51	POWER SUPPLY
IC850	SE140N	ERROR AMPLIFIER
IC851	L78M12MRB	12V REGULATOR
IC852	L78M09MRB	9V REGULATOR
IC853	AN78L08TA	8V REGULATOR
IC1061	RPM-637CBRS1	LED RECEIVER
IC1101	SDA5450C48	MICRO PROCESSOR
IC1102	27C2001-F17	EPROM *
IC1103	XGL2-01LF	EAROM *
IC1104	MN1381-R(TA)	RESET
IC1105	MN1381-T(TA)	RESET
IC2101	MSP3410DPOB4	AUDIO PROCESSOR
IC3401	TEA2114	VIDEO SWITCHING
FUSES		
F802	19181-3.15	FUSE
F8021	EYF52BC	FUSE HOLDER
F8022	EYF52BC	FUSE HOLDER
DIODES		
D101	MA3020TX	DIODE
D102	MA3020TX	DIODE
D251	MA2180TP	DIODE
D253	MA700TA5	DIODE
D254	MA700TA5	DIODE
D354	1SR124-4AT82	DIODE
D355	1SR124-4AT82	DIODE
D356	1SR124-4AT82	DIODE
D357	MA165TA5	DIODE
D358	MA165TA5	DIODE
D359	MA165TA5	DIODE
D360	MTZJT-7715A	DIODE
D361	MA165TA5	DIODE
D362	MA165TA5	DIODE
D363	MA165TA5	DIODE
D364	MA165TA5	DIODE
D453	MA165TA5	DIODE
D454	ERA15-02V3	DIODE
D456	MTZJT-775.6C	DIODE
D457	MA165TA5	DIODE
D501	MA165TA5	DIODE
D502	1SR124-4AT82	DIODE
D511	MA4047	DIODE
D551	ERD07-15L7	DIODE
D552	RU3LFA1	DIODE
D553	1SR124-4AT82	DIODE
D554	1SR124-4AT82	DIODE
D556	MA165TA5	DIODE
D557	EU02	DIODE
D558	1SR124-4AT82	DIODE

Cct Ref	Parts Number	Description
D601	DAN217T146	DIODE
D603	DAN217T146	DIODE
D605	DAN212KT146	DIODE
D606	MA165TA5	DIODE
D607	MA4051	DIODE
D609	1SR124-4AT82	DIODE
D615	STZ6.2NT146	DIODE
D616	STZ6.2NT146	DIODE
D701	MA165TA5	DIODE
D702	MTZJT-775.6C	DIODE
D704	MA29TA5	DIODE
D705	MTZJT-775.6B	DIODE
D801	RBV-608LF-B	DIODE
D803	1SR124-4AT82	DIODE
D804	1SR124-4AT82	DIODE
D805	TLP621GR-LF2	PHOTO COUPLER
D806	1SR124-4AT82	DIODE
D850	RU4BLF-L1	DIODE
D851	MTZJT776.2B	DIODE
D852	MA165TA5	DIODE
D853	MA2180BLFS	DIODE
D854	TVSRU2AMLFA5	DIODE
D855	FML22SLF610	DIODE
D856	RU4AMLF-M1	DIODE
D857	MTZJT-775.1C	DIODE
D858	MA165TA5	DIODE
D859	MA165TA5	DIODE
D860	MA165TA5	DIODE
D861	MA165TA5	DIODE
D862	MTZJT-7736A	DIODE
D863	MA165TA5	DIODE
D864	MA165TA5	DIODE
D865	MA165TA5	DIODE
D866	MA165TA5	DIODE
D867	EK06-V0	DIODE
D868	1N4150T-77	DIODE
D869	1N4150T-77	DIODE
D870	MA165TA5	DIODE
D871	1N4150T-77	DIODE
D873	MTZJT-775.6C	DIODE
D874	1SR124-4AT82	DIODE
D875	BZX79A75A26A	DIODE
D901	MA165TA5	DIODE
D902	MA165TA5	DIODE
D904	MA165TA5	DIODE
D905	MA165TA5	DIODE
D906	RLS72TE-11	DIODE
D1061	LN81RPHL	DIODE
D1101	MA165TA5	DIODE
D1102	MA165TA5	DIODE
D2101	MA723TA5	DIODE
D2102	MA723TA5	DIODE
D2103	MA723TA5	DIODE
D2104	MA723TA5	DIODE
D2105	MTZJT-778.2C	DIODE
D2303	MA723TA5	DIODE
D2304	MA723TA5	DIODE
D3201	MTZJT-778.2C	DIODE
D3202	MTZJT-778.2C	DIODE
TRANSISTORS		
Q101	BC847B	TRANSISTOR
Q102	BC847B	TRANSISTOR
Q103	BC847B	TRANSISTOR
Q104	BC847B	TRANSISTOR
Q105	BC847B	TRANSISTOR
Q251	2SD1328STX	TRANSISTOR

Cct Ref	Parts Number	Description
Q252	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q253	BC847B	TRANSISTOR
Q254	BC847B	TRANSISTOR
Q301	BC847B	TRANSISTOR
Q302	FMY4T148	TRANSISTOR
Q303	BC847B	TRANSISTOR
Q304	FMY4T148	TRANSISTOR
Q305	BC847B	TRANSISTOR
Q306	FMY4T148	TRANSISTOR
Q351	2SA1767	TRANSISTOR
Q352	2SA1767	TRANSISTOR
Q353	2SA1767	TRANSISTOR
Q354	BC857B	TRANSISTOR
Q451	BC857B	TRANSISTOR
Q503	2SD2398-M2	TRANSISTOR
Q551	BU2508AXLB	TRANSISTOR
Q552	2SC1473-RN	TRANSISTOR
Q701	BC857B	TRANSISTOR
Q850	2SD1273PLB	TRANSISTOR
Q851	BC857B	TRANSISTOR
Q852	2SC1383-S	TRANSISTOR
Q853	BC847B	TRANSISTOR
Q854	BC847B	TRANSISTOR
Q855	BC847B	TRANSISTOR
Q856	BC847B	TRANSISTOR
Q857	2SA1018QTA	TRANSISTOR
Q905	BC847B	TRANSISTOR
Q906	BC847B	TRANSISTOR
Q907	BC857B	TRANSISTOR
Q908	2SA1535ARLB	TRANSISTOR
Q909	2SC3944ARLB	TRANSISTOR
Q950	BC847B	TRANSISTOR
Q951	FMY4T148	TRANSISTOR
Q1051	BC847B	TRANSISTOR
Q1062	BC847B	TRANSISTOR
Q1101	BC847B	TRANSISTOR
Q1104	BC847B	TRANSISTOR
Q1105	BC847B	TRANSISTOR
Q1106	BC847B	TRANSISTOR
Q1107	BC847B	TRANSISTOR
Q1108	BC847B	TRANSISTOR
Q2101	BC857B	TRANSISTOR
Q2102	BC857B	TRANSISTOR
Q2103	BC857B	TRANSISTOR
Q2301	BC847B	TRANSISTOR
Q2302	BC857B	TRANSISTOR
Q2303	BC847B	TRANSISTOR
Q2304	BC857B	TRANSISTOR
Q3201	BC847B	TRANSISTOR
Q3202	BC847B	TRANSISTOR
Q3203	BC857B	TRANSISTOR
Q3204	BC857B	TRANSISTOR
Q3205	BC847B	TRANSISTOR
Q3206	BC847B	TRANSISTOR
Q3207	BC847B	TRANSISTOR
Q3208	BC847B	TRANSISTOR
Q3209	BC847B	TRANSISTOR
Q3401	BC847B	TRANSISTOR
Q3402	BC847B	TRANSISTOR
Q3601	BC847B	TRANSISTOR
TRANSFORMERS		
T501	ETH19Y173AY	TRANSFORMER
T551	ZTFM05002A	F.B.T.

Cct Ref	Parts Number	Description
T801	ETS42AE226AD	TRANSFORMER
T802	ETP35KAN619U	TRANSFORMER
COILS		
J164	TLT331K991R	COIL
J208	EXCELSA35V	COIL
L101	TLT100K991R	COIL
L102	TLT068K991R	COIL
L103	EXCELSA35T	COIL
L104	TLTACT4R7K	COIL
L105	TLTACTR47K	COIL
L106	TLTACT100K	COIL
L107	TLTACT6R8K	COIL
L114	ELJFC2R2KF	COIL
L115	ELJFC2R2KF	COIL
L301	TLTACT4R7K	COIL
L302	TLTACT4R7K	COIL
L451	EXCELSA35T	COIL
L501	EXCELSA35T	COIL
L552	ELH5L6110	COIL
L553	ELC08D682E	COIL
L554	ELC18B102L	COIL
L601	TLTACT4R7K	COIL
L602	TLTACT4R7K	COIL
L603	TLTACT4R7K	COIL
L604	TLTACT4R7K	COIL
L606	TLTACT4R7K	COIL
L607	ELJFC2R2KF	COIL
L701	ELC10D822E	COIL
L850	EXCELSA35T	COIL
L851	EXCELSA35T	COIL
L852	ELEIN470KA	COIL
L853	EXCELSA35T	COIL
L854	EXCELSA35T	COIL
L855	EXCELSA35T	COIL
L856	EXCELSA39V	COIL
L901	EXCELSA24T	COIL
L902	EXCELSA24T	COIL
L1061	TLT331K991R	COIL
L1103	TLTACT100K	COIL
L1104	EXCELSA35T	COIL
L1105	ELJFC2R2KF	COIL
L2101	TLTACT100K	COIL
L2103	EXCELSA35T	COIL
L2104	TLTACT4R7K	COIL
L3001	ELEMV1R5MA	COIL
L3002	ELEMV1R5MA	COIL
L3003	ELEMV1R5MA	COIL
L3004	ELEMV1R5MA	COIL
L3005	ELEBR2R2KA	COIL
L3006	ELEBR2R2KA	COIL
L3007	TLTACT2R2K	COIL
L3201	ELEBR6R8KA	COIL
L3202	ELEBR6R8KA	COIL
L3203	TLT390K991R	COIL
L3401	ELESN2R2KA	COIL
L3402	ELESN2R2KA	COIL
FILTERS		
L804	ELF18N010A	LINE FILTER
X101	EFCT6504BF	FILTER
X102	EFCT7004BF	CERAMIC FILTER
CRYSTALS		
X601	4730007267	CRYSTAL
X1101	TSSA121	CRYSTAL
X2101	4730007158	CRYSTAL

Cct Ref	Parts Number	Description
RESISTORS		
JA40	ERC12GK825	SOLID
JA15	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA44	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA45	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA14	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA47	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA48	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA49	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA39	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA28	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA1	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA38	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA37	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA36	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA16	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA2	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA22	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA27	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSE10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSM7	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSE4	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSE35	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSE33	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSE3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSE26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSE25	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSE18	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA57	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSE12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA9	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA60	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA58	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA25	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA11	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA55	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA54	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA52	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JSE13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB
JA1	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA51	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA2	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA21	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA23	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA29	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA31	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA33	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA34	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA35	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA43	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA46	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA50	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA30	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA56	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA59	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA8	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA5	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
JA32	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB
J116	ERDS1TJ220	CARBON
R101	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB

Cct Ref	Parts Number	Description				
R102	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R103	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω
R104	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330	Ω
R105	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Ω
R106	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68	Ω
R107	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω
R108	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R109	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R110	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470	Ω
R111	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K	Ω
R112	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Ω
R113	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K	Ω
R116	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6	Ω
R117	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2	Ω
R118	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω
R121	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470	Ω
R251	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Ω
R252	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9	Ω
R253	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R254	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Ω
R255	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R256	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470	Ω
R257	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68	Ω
R258	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9	Ω
R259	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68	Ω
R260	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R261	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470	Ω
R262	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R263	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K	Ω
R264	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R265	ERD25TJ2R2	CARBON	0.25W	5%	2R2	Ω
R266	ERD25TJ2R2	CARBON	0.25W	5%	2R2	Ω
R267	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10%	4R7	Ω
R268	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R269	ERQ14AJ101	METAL	0.25W	5%	100	Ω
R271	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R272	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10%	4R7	Ω
R301	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390	Ω
R302	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω
R303	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75	Ω
R304	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330	Ω
R305	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390	Ω
R306	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω
R307	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75	Ω
R308	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330	Ω
R309	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390	Ω
R310	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω
R311	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75	Ω
R312	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330	Ω
R351	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K	Ω
R352	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K	Ω
R353	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K	Ω
R354	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω
R355	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω
R356	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω
R357	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K	Ω
R358	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K	Ω
R359	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K	Ω
R363	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K	Ω
R364	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K	Ω
R365	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K	Ω
R366	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5	Ω
R367	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5	Ω
R368	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5	Ω
R369	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7	Ω
R370	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω

Cct Ref	Parts Number	Description				
R372	ERQ12AJ121	FUSIBLE	0.5W	5%	120	Ω
R373	ERJ6GEYJ220	S.M.CARB	0.1W	5%	22	Ω
R374	ERD25TJ274	CARBON	0.25W	5%	270K	Ω
R375	ERJ6GEYJ684	S.M.CARB	0.1W	5%	680K	Ω
R376	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K	Ω
R377	ERQ12HKR22	FUSIBLE	0.5W	5%	R22	Ω
R381	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K	Ω
R451	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K	Ω
R452	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Ω
R453	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Ω
R454	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5	Ω
R455	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2	Ω
R456	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K	Ω
R457	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K	Ω
R458	ERD25TJ1R5	CARBON	0.25W	5%	1R5	Ω
R459	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Ω
R460	ERDS1TJ331	CARBON	0.5W	5%	330	Ω
R461	ERW2PK1R2	WOUND	2W	10%	1R2	Ω
R463	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2	Ω
R464	ERJ6GEYJ182	S.M.CARB	0.1W	5%	1K8	Ω
R465	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680	Ω
R502	ERJ6GEYJ511	S.M.CARB	0.1W	5%	510	Ω
R506	ERD25TJ560	CARBON	0.25W	5%	56	Ω
R507	ERG1FJ101P	METAL	1W	5%	100	Ω
R509	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5	Ω
R510	ERDS1FJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5	Ω
R553	ERG1SJ152	METAL	1W	5%	1K5	Ω
R554	ERG1SJ101	METAL	1W	5%	100	Ω
R555	ERQ12HKR33	METAL	0.5W	5%	R33	Ω
R558	ERDS1TJ124	CARBON	0.5W	5%	120K	Ω
R559	ERQ12HKR33	METAL	0.5W	5%	R33	Ω
R560	ERJ6GEYJ274	S.M.CARB	0.1W	5%	270K	Ω
R561	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K	Ω
R563	ERJ6GEYJ684	S.M.CARB	0.1W	5%	680K	Ω
R564	ERJ6GEYJ623	S.M.CARB	0.1W	5%	62K	Ω
R566	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K	Ω
R567	ERF7ZK1R0	WOUND	7W	10%	1	Ω
R601	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Ω
R602	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820	Ω
R603	ERJ8GEYJ103	S.M.CARB	.125W	5%	10K	Ω
R604	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Ω
R605	ERD25TJ331	CARBON	0.25W	5%	330	Ω
R606	ERD25TJ331	CARBON	0.25W	5%	330	Ω
R607	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820	Ω
R608	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270	Ω
R609	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2	Ω
R610	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Ω
R611	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R612	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Ω
R613	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5	Ω
R622	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Ω
R636	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75	Ω
R645	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R647	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7	Ω
R648	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5	Ω
R650	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75	Ω
R651	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75	Ω
R652	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Ω
R654	ERJ6GEYJ622	S.M.CARB	0.1W	5%	6K2	Ω
R655	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Ω
R658	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K	Ω
R659	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Ω
R660	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Ω
R701	ERQ12AJ101	FUSIBLE	0.5W	5%	100	Ω
R702	ERQ12HJ8R2	FUSIBLE	0.5W	5%	8R2	Ω
R703	ERG2FJ821	METAL	2W	5%	820	Ω

Cct Ref	Parts Number	Description				
R704	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K	Q
R705	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K	Q
R706	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2	Q
R707	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390	Q
R708	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K	Q
R709	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K	Q
R710	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K	Q
R711	ERG1SJ101	METAL	1W	5%	100	Q
R712	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5	Q
R803	ERC12ZGK335D	SOLID	0.5W	10%	3M3	Q
R805	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47K	Q
R806	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5%	10	Q
R807	ERD25TJ332	CARBON	0.25W	5%	3K3	Q
R809	ERD25TJ681	CARBON	0.25W	5%	680	Q
R810	ERW2PKR27	WOUND	2W	10%	R27	Q A
R811	ERW2PKR27	WOUND	2W	10%	R27	Q A
R812	ERD75TAJ825	CARBON	0.75W	5%	8M2	Q A
R813	ERF7ZK2R7	WOUND	7W	20%	2R7	Q A
R814	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47K	Q
R815	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2	Q
R850	ERD25TJ122	CARBON	0.25W	5%	1K2	Q
R852	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Q
R853	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Q
R854	ERG2FJ223	METAL	2W	5%	22K	Q A
R855	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5	Q
R856	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5	Q
R857	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5	Q
R858	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5	Q
R859	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K	Q
R860	ERQ1CJP2R2	FUSIBLE	1W	10%	2R2	Q A
R861	ERD25TJ221	CARBON	0.25W	5%	220	Q
R862	ERD25TJ272	CARBON	0.25W	5%	2K7	Q
R863	ERDS1TJ560	CARBON	0.5W	5%	56	Q
R864	ERDS1TJ680	CARBON	0.5W	5%	68	Q
R865	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Q
R867	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Q
R868	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K	Q
R869	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Q
R870	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7	Q
R871	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K	Q
R872	ERG1SJ183	METAL	1W	5%	18K	Q
R873	ERG1SJ223	METAL	1W	5%	22K	Q
R874	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100K	Q
R876	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Q
R877	ERW2PKR47	WOUND	2W	10%	R47	Q A
R878	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K	Q
R882	ERG2FJ330H	METAL	2W	5%	33	Q A
R913	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K	Q
R914	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2	Q
R915	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5	Q
R916	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390	Q
R919	ERQ1AJW390	FUSIBLE	0.25W	5%	39	Q A
R920	ERQ1AJW390	FUSIBLE	0.25W	5%	39	Q A
R921	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470	Q
R922	ERD25TJ393	CARBON	0.25W	5%	39K	Q
R923	ERD25TJ393	CARBON	0.25W	5%	39K	Q
R924	ERDS1FJ390	CARBON	0.5W	5%	39	Q A
R925	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Q
R926	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Q
R927	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470	Q
R928	ERD25TJ5R6	CARBON	0.25W	5%	5R6	Q
R929	ERDS1FJ471	CARBON	0.5W	5%	470	Q A
R930	ERD25TJ5R6	CARBON	0.25W	5%	5R6	Q
R931	ERDS1FJ390	CARBON	0.5W	5%	39	Q A
R935	ERQ1AJW3R9	FUSIBLE	0.25W	5%	3R9	Q A
R936	ERQ1CJP331	FUSIBLE	1W	5%	330	Q A

Cct Ref	Parts Number	Description				
R951	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390	Q
R952	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Q
R953	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75	Q
R954	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390	Q
R1051	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Q
R1062	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270	Q
R1063	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Q
R1101	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1102	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Q
R1103	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330	Q
R1104	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330	Q
R1105	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1106	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K	Q
R1107	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K	Q
R1108	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K	Q
R1109	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7	Q
R1110	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7	Q
R1111	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K	Q
R1112	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K	Q
R1113	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1115	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470	Q
R1116	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1117	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1118	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7	Q
R1119	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7	Q
R1120	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1121	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1123	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1125	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7	Q
R1126	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1127	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1128	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8	Q
R1129	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8	Q
R1130	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Q
R1131	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Q
R1132	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1133	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K	Q
R1136	ERJ6GEYJ823	S.M.CARB	0.1W	5%	82K	Q
R1137	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Q
R1138	ERJ6GEYJ474	S.M.CARB	0.1W	5%	470K	Q
R1139	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470	Q
R1140	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470	Q
R1141	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470	Q
R1142	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7	Q
R1145	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1146	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1147	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1148	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1149	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K	Q
R1151	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1152	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1154	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1155	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1156	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1157	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Q
R1158	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100	Q
R1159	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0	Q
R1160	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K	Q
R1161	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K	Q
R1167	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10	Q
R1168	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K	Q
R1169	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7	Q
R1170	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K	Q
R1171	ERJ6GEYJ224	S.M.CARB	0.1W	5%	220K	Q
R1172	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K	Q
R1173	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K	Q

Cct Ref	Parts Number	Description			
R1174	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220
R1175	ERJ6GEYJ225	S.M.CARB	0.1W	5%	2M2
R1177	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100
R1178	ERD25TC0T	CARBON	0.25W	5%	0
R1251	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2
R1252	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2
R1253	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3
R1254	ERJ6GEYJ512	S.M.CARB	0.1W	5%	5K1
R1255	ERJ6GEYJ912	S.M.CARB	0.1W	5%	9K1
R2101	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K
R2102	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2103	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2104	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2105	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2106	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2107	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2108	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2109	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K
R2110	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0
R2111	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220
R2112	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K
R2113	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6
R2114	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2115	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2
R2116	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2117	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2118	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2
R2119	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2120	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2
R2302	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K
R2303	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2304	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470
R2305	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K
R2306	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K
R2308	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K
R2309	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R2310	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470
R2311	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K
R2312	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K
R3001	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3002	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470
R3003	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3004	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K
R3005	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3006	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470
R3007	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3008	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K
R3009	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3010	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3011	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3012	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3013	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3014	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470
R3015	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3016	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K
R3017	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3018	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470
R3019	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3020	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K
R3021	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3022	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K
R3023	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K
R3024	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7
R3025	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3026	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3044	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75

Cct Ref	Parts Number	Description			
R3046	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3047	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3048	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K
R3049	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3050	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K
R3057	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3202	ERDS1TJ151	CARBON	0.5W	5%	150
R3203	ERDS1TJ151	CARBON	0.5W	5%	150
R3204	ERG2FJ221	METAL	2W	5%	220
R3205	ERG2FJ221	METAL	2W	5%	220
R3207	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3208	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K
R3209	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3210	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K
R3211	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K
R3212	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K
R3213	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K
R3214	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K
R3215	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K
R3216	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3217	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K
R3218	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K
R3219	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K
R3220	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K
R3221	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K
R3222	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K
R3223	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K
R3224	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K
R3225	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K
R3226	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K
R3227	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K
R3228	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K
R3229	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K
R3230	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K
R3231	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2
R3232	ERJ6GEYJ242	S.M.CARB	0.1W	5%	2K4
R3233	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390
R3234	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K
R3402	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3403	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3404	ERJ6GEYJ242	S.M.CARB	0.1W	5%	2K4
R3405	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K
R3406	ERJ6GEYJ301	S.M.CARB	0.1W	5%	300
R3407	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K
R3408	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7
R3409	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75
R3601	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3602	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3603	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3604	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3605	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3606	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100
R3607	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7
R3608	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5
R3609	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0
R3610	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K
R3613	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390
R3614	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390

CAPACITORS

C101	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C102	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C103	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF
C104	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V	56pF
C105	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V	56pF
C106	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V	56pF
C107	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF

Cct Ref	Parts Number	Description		
C108	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C109	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C110	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF
C111	ECA1HMR33GB	ELECT	50V	10nF
C114	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF
C115	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF
C116	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF
C117	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF
C118	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF
C119	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF
C120	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF
C121	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C124	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V	22pF
C125	ECUV1H100DCX	S.M. CAP	50V	10pF
C133	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	10pF
C134	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	10pF
C135	ECUV1H104KBW	S.M. CAP	50V	10pF
C136	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	10pF
C138	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	10pF
C251	ECA1EM470GB	ELECT	25V	47µF
C252	ECUV1H223KBX	S.M. CAP	50V	22nF
C253	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C254	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF
C255	ECA1EM101GB	ELECT	25V	100µF
C256	ECUV1H223KBX	S.M. CAP	50V	22nF
C257	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C258	ECA1EM470GB	ELECT	25V	47µF
C259	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF
C260	ECA1VM102GB	ELECT	35V	1nF
C261	ECA1VM102GB	ELECT	35V	1nF
C262	ECQM1H104J	FILM	50V	100nF
C263	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF
C264	ECA1HHG222E	ELECT	50V	1µF
C265	ECQM1H104J	FILM	50V	100nF
C266	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF
C267	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V	100nF
C268	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V	100nF
C270	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V	100nF
C301	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C302	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C303	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C304	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C354	ECQM2104KZ	FILM	250V	100nF
C355	ECUV1H471JCX	S.M. CAP	50V	470pF
C356	ECUV1H471JCX	S.M. CAP	50V	470pF
C357	ECUV1H471JCX	S.M. CAP	50V	470pF
C358	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF
C360	ECKC3D152J	CERAMIC	2KV	1.5nF
C361	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	1.5nF
C363	ECA1VM471GB	ELECT	35V	470µF
C364	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF
C366	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C451	ECUV1H102JX	S.M. CAP	50V	10µF
C453	ECUV1H152KBX	S.M. CAP	50V	10µF
C454	ECUV1H223KBM	S.M. CAP	50V	10µF
C455	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C456	ECA1HHG221B	ELECT	50V	220µF
C458	ECQB1222JF3	FILM	100V	2.2nF
C459	222236516154	FILM	160V	2.2nF
C461	ECCR2H270J	CERAMIC	500V	27pF
C508	ECQV1H105JZ	FILM	50V	1µF
C509	ECEA1HU101	ELECT	50V	100µF
C510	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100µF
C511	ECQM2683JZ	FILM	250V	68nF
C551	ECKC3D152J	CERAMIC	2KV	1.5nF
C552	ECWH15H102JN	FILM	1500V	1.5nF

Cct Ref	Parts Number	Description		
C554	ECWF2H514J	FILM	500V	1.5nF
C555	ECWH15H123JN	CAPACITO	1500V	12nF
C556	ECQF4273JZH	FILM	400V	27nF
C557	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF
C558	ECA1HHG471E	ELECT	50V	470µF
C559	ECWF2824JBB	FILM	200V	820nF
C560	ECA2VM010B	ELECT	63V	1µF
C561	ECA1EHG102B	ELECT	25V	1µF
C562	ECKC2H101J	CERAMIC	500V	100pF
C563	ECA2EHG220B	ELECT	250V	20µF
C564	ECEA2AU2R2	ELECT	100V	20µF
C565	ECQP1H273J	FILM	100V	20µF
C566	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF
C567	ECA1EHG102B	ELECT	25V	470pF
C568	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF
C569	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF
C601	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	1nF
C602	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C603	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C604	ECJ2VF1H223Z	ELECT	350V	22nF
C605	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C606	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF
C607	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF
C608	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF
C609	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF
C610	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF
C611	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF
C612	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF
C613	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF
C614	ECUV1H050CCX	S.M. CAP	50V	50pF
C615	ECUV1H050CCX	S.M. CAP	50V	50pF
C616	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C617	ECUV1H223KBX	S.M. CAP	50V	22nF
C618	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF
C619	ECJ2VB1H473K	ELECT	350V	47nF
C620	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C621	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C622	ECUV1H683KBX	S.M. CAP	50V	68nF
C623	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C624	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C625	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C626	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C627	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C628	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C629	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	10µF
C630	ECUV1H100DCX	S.M. CAP	50V	10pF
C631	ECUV1H683ZFX	S.M. CAP	50V	68nF
C632	ECUV1H270JCX	S.M. CAP	50V	27pF
C633	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C634	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C635	ECUV1H180JCX	S.M. CAP	50V	18pF
C636	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C637	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF
C638	ECUV1H471JCX	S.M. CAP	50V	470pF
C639	ECUV1H332KBM	S.M. CAP	50V	470pF
C701	ECA1HHG101B	ELECT	50V	100µF
C702	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C703	ECEA1HGE100	ELECT	50V	10µF
C704	ECQB1H223K	FILM	50V	22nF
C705	ECQB1H152K	FILM	50V	1.5nF
C804	ECQE2A474MWB	FILM	100V	470nF
C806	ECKWNA101MBC	CERAMIC	400V	100µF
C807	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF
C808	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF
C809	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF
C810	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF

Cct Ref	Parts Number	Description			
C811	ECOS2GG181NG	ELECT	400V	180µF	▲
C814	ECKC3D102J	CERAMIC	2KV	1nF	▲
C815	ECKC1H471J	CERAMIC	50V	470pF	
C816	EEUFB1E820B	CERAMIC	25V	82pF	
C817	ECQE6104K	FILM	600V	100nF	▲
C818	ECKWNA332MEC	CERAMIC	250V	3.3nF	
C819	ECQB1H182K	FILM	50V	1.8nF	
C850	ECKC3D471JB	CERAMIC	2KV	470pF	▲
C851	ECA2CM221E	ELECT	160V	220µF	
C852	ECA2CHG101E	ELECT	160V	100µF	
C853	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	▲
C854	ECA1EM102GB	ELECT	25V	100µF	
C855	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	▲
C856	ECA1AHG222B	ELECT	10V	470pF	
C857	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	▲
C858	ECEA1HGE102	ELECT	50V	470pF	
C859	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C860	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C862	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C863	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C864	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C865	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C866	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C867	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C868	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C869	ECA1EM101GB	ELECT	25V	100µF	
C870	ECA1EM471GB	ELECT	25V	470µF	
C871	ECA1CM102B	ELECT	16V	470µF	
C872	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF	
C873	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C875	ECA2CM4R7B	ELECT	160V	10µF	
C876	ECA1HHG101B	ELECT	50V	100µF	
C902	ECA1VM101GB	ELECT	35V	100µF	
C903	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C904	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C906	ECUV1H471KBX	S.M. CAP	50V	470pF	
C908	ECUV1H151JCX	S.M. CAP	50V	150pF	
C909	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	▲
C910	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	▲
C911	ECUV1H151JCX	S.M. CAP	50V	150pF	
C912	ECEA2CU100	ELECT	160V	10µF	
C913	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C914	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C916	ECEA2CGE100	ELECT	160V	10µF	
C950	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C1061	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1062	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C1063	ECUV1H331JCX	S.M. CAP	50V	330pF	
C1101	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C1102	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100µF	
C1103	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V	22pF	
C1104	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V	22pF	
C1105	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C1108	ECJ2VB1H333K	ELECT	350V	33nF	
C1111	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C1112	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1115	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C1116	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C1117	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C1118	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1119	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C1120	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C1121	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C1123	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C1124	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C1125	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	

Cct Ref	Parts Number	Description			
C1126	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C1127	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C1128	ECUV1H223KBX	S.M. CAP	50V	22nF	
C1129	ECUV1H270JCX	S.M. CAP	50V	27pF	
C1130	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C2101	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2102	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2103	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2104	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2105	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2106	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2107	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2108	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2109	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2110	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2111	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C2112	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C2113	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF	
C2114	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C2115	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2116	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2117	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2118	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2119	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2120	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2121	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C2122	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C2123	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2124	ECUV1H070DTX	S.M. CAP	50V	70pF	
C2125	ECUV1H470JCX	S.M. CAP	50V	47pF	
C2126	ECUV1H070DTX	S.M. CAP	50V	70pF	
C2127	ECUV1H010CCX	S.M. CAP	50V	1pF	
C2128	ECUV1H010CCX	S.M. CAP	50V	1pF	
C2129	ECA1CM102B	ELECT	16V	1pF	
C2130	ECA1CM331B	ELECT	16V	330µF	
C2131	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF	
C2132	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF	
C2134	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF	
C2135	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C2136	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C2137	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C2138	ECUV1H471KBX	S.M. CAP	50V	470pF	
C2139	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2140	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C2141	ECUV1H152JCX	S.M. CAP	50V	1.5pF	
C2301	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C2302	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C2303	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C2304	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C3001	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3002	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3003	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C3005	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3006	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C3007	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3008	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3009	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3010	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C3012	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3013	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C3014	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3015	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3016	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3017	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C3019	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3020	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	

Cct Ref	Parts Number	Description		
C3021	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3022	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3023	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3024	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C3026	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3027	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C3028	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3029	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C3032	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3033	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3034	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3035	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3101	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	270pF
C3102	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	270pF
C3111	ECUV1H222KBX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3112	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3201	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3202	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3203	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3204	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3205	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47µF
C3206	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3207	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3208	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47µF
C3209	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3210	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C3211	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3212	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3213	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3214	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C3215	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3216	ECA1CM330GB	ELECT	16V	10nF
C3217	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C3221	ECA1HM4R7	ELECT	50V	4R7µF
C3401	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF
C3402	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF
C3403	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C3404	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF
C3405	ECUV1H180JCX	S.M. CAP	50V	18pF
C3406	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3407	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3408	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C3601	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
JSE28	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100µF

TERMINALS AND LINKS

JK2301	JPJ841101320	RCA / HEADPHONE JACK
JK3201	TJB16656	A.V. TERMINAL

SWITCHES

S802	ESB92S11B	SWITCH	▲
S1251	EVQ23405R	SWITCH	
S1252	EVQ23405R	SWITCH	
S1253	EVQ23405R	SWITCH	
S1254	EVQ23405R	SWITCH	
S1255	EVQ23405R	SWITCH	

Cct Ref	Parts Number	Description

SCHEMATIC DIAGRAMS FOR MODEL

TX-W28R4F

(EURO-4 CHASSIS)

IMPORTANT SAFETY NOTICE

Components identified by  mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

NOTES

1. RESISTORS

All resistors are carbon $\frac{1}{4}W$ resistor, unless marked otherwise.

Unit of resistance is OHM (Ω) ($k=1,000$, $M=1,000,000$)

2. CAPACITORS

All capacitors are ceramic 50V unless marked otherwise
Unit of capacitance is μF unless otherwise stated.

3. COIL

Unit of inductance is μH , unless otherwise stated.

4. Components marked "L" on the schematic diagram shows leadless parts.

5. TEST POINT



Test Point Position

6. EARTH SYMBOL

 Chassis Earth (Cold)  Line Earth (Hot)

7. VOLTAGE MEASUREMENT

Voltage is measured by a DC voltmeter

Measurement conditions are as follows:

Power source AC 220V-240V, 50Hz

Receiving Signal Colour Bar signal (RF)

All customer controls Maximum position

8.



Indicates the Video signal path



Indicates the Audio signal path

These schematic diagrams are the latest at time of printing and are subject to change without notice.

REMARKS

1. The Power Supply Circuit contains a circuit area which uses a separate power supply to isolate the earth connection. The circuit is defined by HOT and COLD indications in the schematic diagram. All circuits except the Power Circuit, are COLD. Take the following precautions :-
 - a. Do not touch the hot part, or the hot and cold parts at the same time, as you are liable to a shock hazard.
 - b. Do not short circuit the hot and cold circuits as electrical components may be damaged.
 - c. Do not connect an instrument, such as an oscilloscope, to the hot and cold circuits simultaneously as this may cause fuse failure. Connect the earth of the instruments to the earth connection of the circuit being measured.
 - d. Make sure to disconnect the power plug before removing the chassis.

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR MODELL

TX-W28R4F

(EURO-4 CHASSIS)

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Teile, die mit einen Hinweis  gekennzeichnet sind, sind wichtig für die Sicherheit. Sollte ein Auswechseln erforderlich sein, sind unbedingt Originalteile einzusetzen.

ANMERKUNG

1. WIDERSTÄNDE

Alle $\frac{1}{4}W$ Widerstände sind Kohlewiderstände, Abweichungen sind folgt gekennzeichnet. Die Maßeinheit ist OHM (Ω) ($k=1,000$, $M=1,000,000$)

2. KONDENSATOREN

Alle Kondensatoren sind Keramikausführungen. Spannungsfestigkeit 50V. Abweichungen sind wie folgt gekennzeichnet. Die Maßeinheit ist μF , wenn keine anderen Bezeichnungen gennant sind.

3. SPULEN

Die Maßeinheit ist μH , Abweichungen sind gekennzeichnet.

4. Mit "L" gekennzeichnete Teile sind ohne Anschlußdrähte.

5. TESTPUNKTE



Kennzeichnung der Testpunktposition

6. MASSE SYMBOL



Erdung am Chassis



Erdung an Masse-Leitung

7. SPANNUNGSMESSUNG

Spannungsmessungen sind mit einem DC-Voltmeter durchzuführen. Die Meßbedingungen sind folgende:

Netzspannung AC 220V-240V, 50Hz

Wiedergabe Signal Farbbalken-Testbild

Wiedergabesignal Farbbalken-Testbild (HF)

8.


Videosignalweg


Audiosignalweg

Änderungen im Laufe der Fertigung sind möglich.


BEMERKUNGEN


1. Das Schaltnetzteil enthält Bereiche, die direkt mit dem Netz verbunden sind. Diese Bereiche sind im Schaltplan mit HOT gekennzeichnet. Alle anderen Schaltungen sind mit COLD gekennzeichnet und haben keine direkte Verbindung mit dem Netz :-
 - a. Weder die Leitungen im heißen noch Leitungen im heißen und im kalten Bereich gleichzeitig berühren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schläges.
 - b. Keinesfalls die Leitungen im heißen Bereich mit denen im kalten Bereich verbinden oder kurzschließen. Dies kann zur Zerstörung von Bauteilen oder Sicherungen führen. Außerdem ist die elektrische Betriebssicherheit des Gerätes nicht mehr gegeben.
 - c. Keine Messinstrumente gleichzeitig an Leitungen im heißen und kalten Bereich anschließen. Sicherungen könnten zerstört werden. Die Erde des Messinstrumentes immer mit der des zu prüfenden Schaltkreises verbinden.
 - d. Vor Ausbau des Chassis, Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

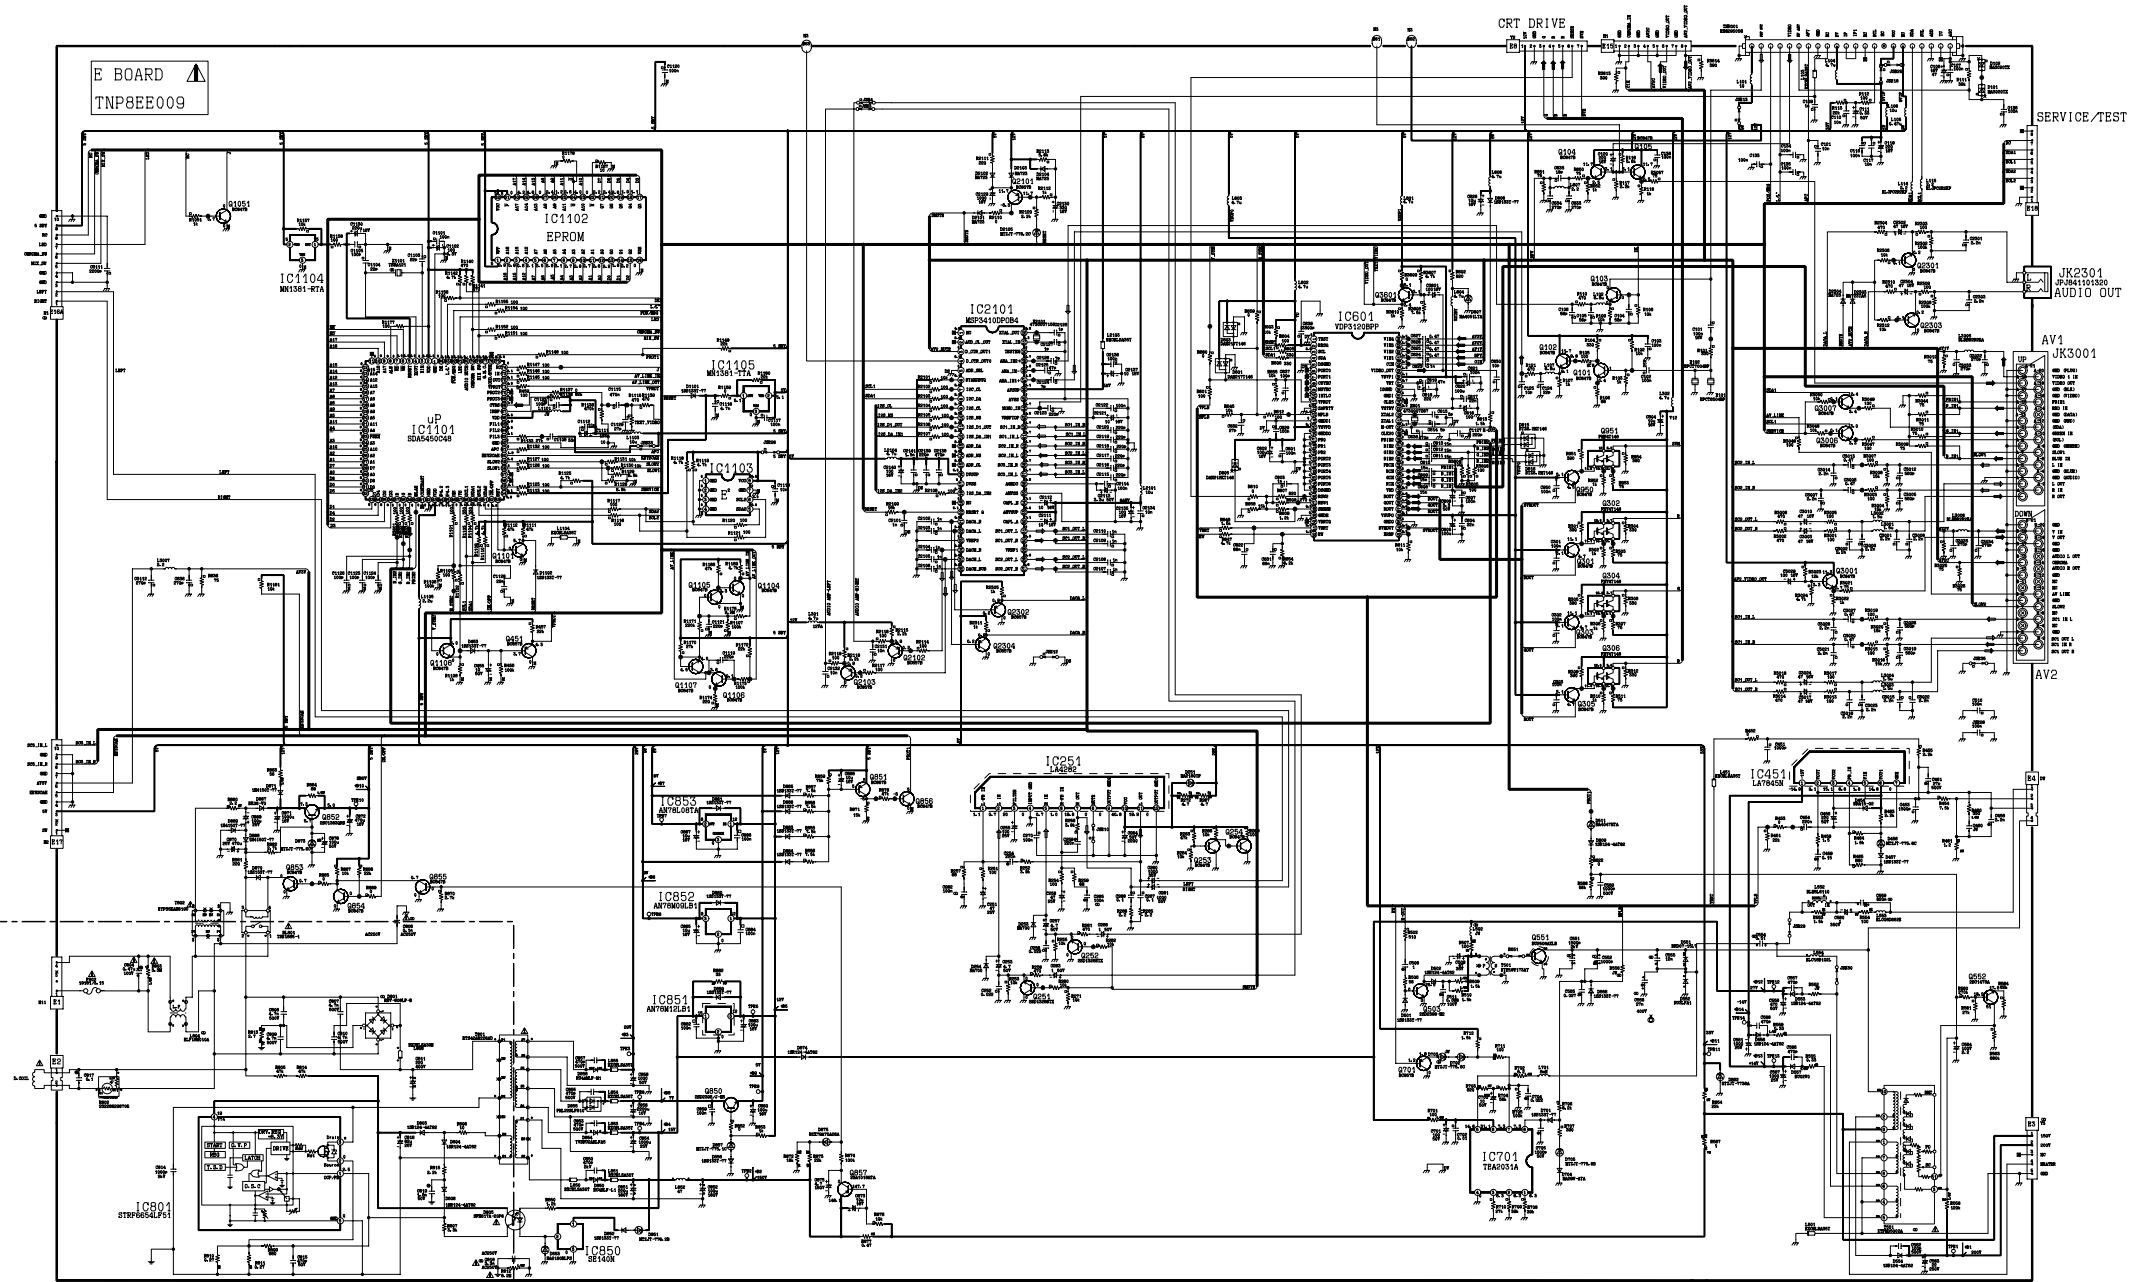

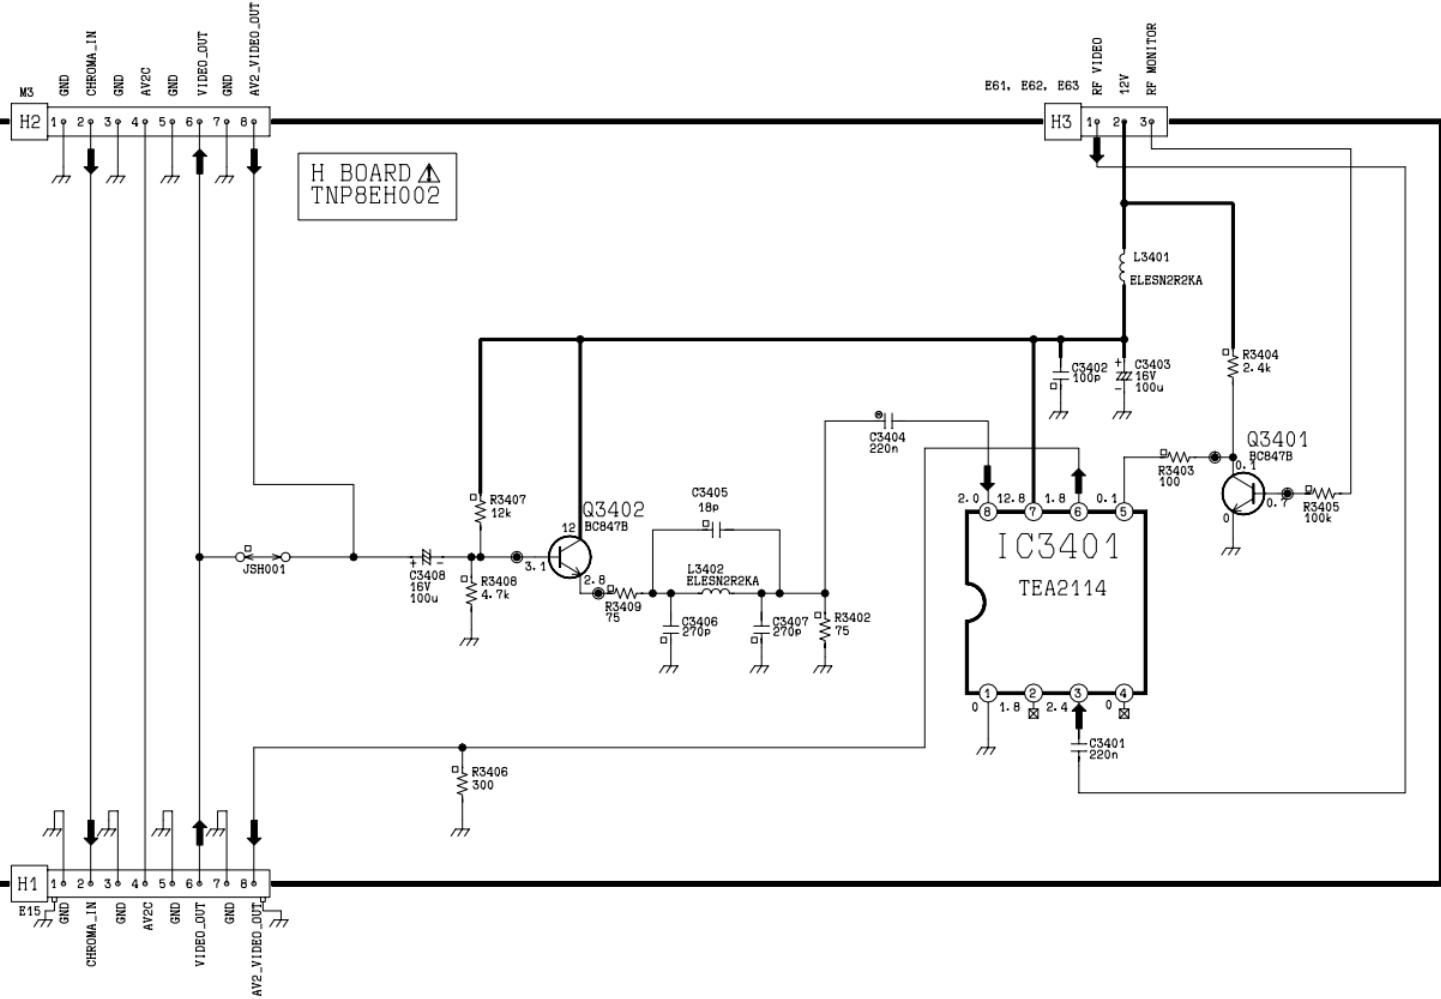


Y BOARD
TNP8EY012

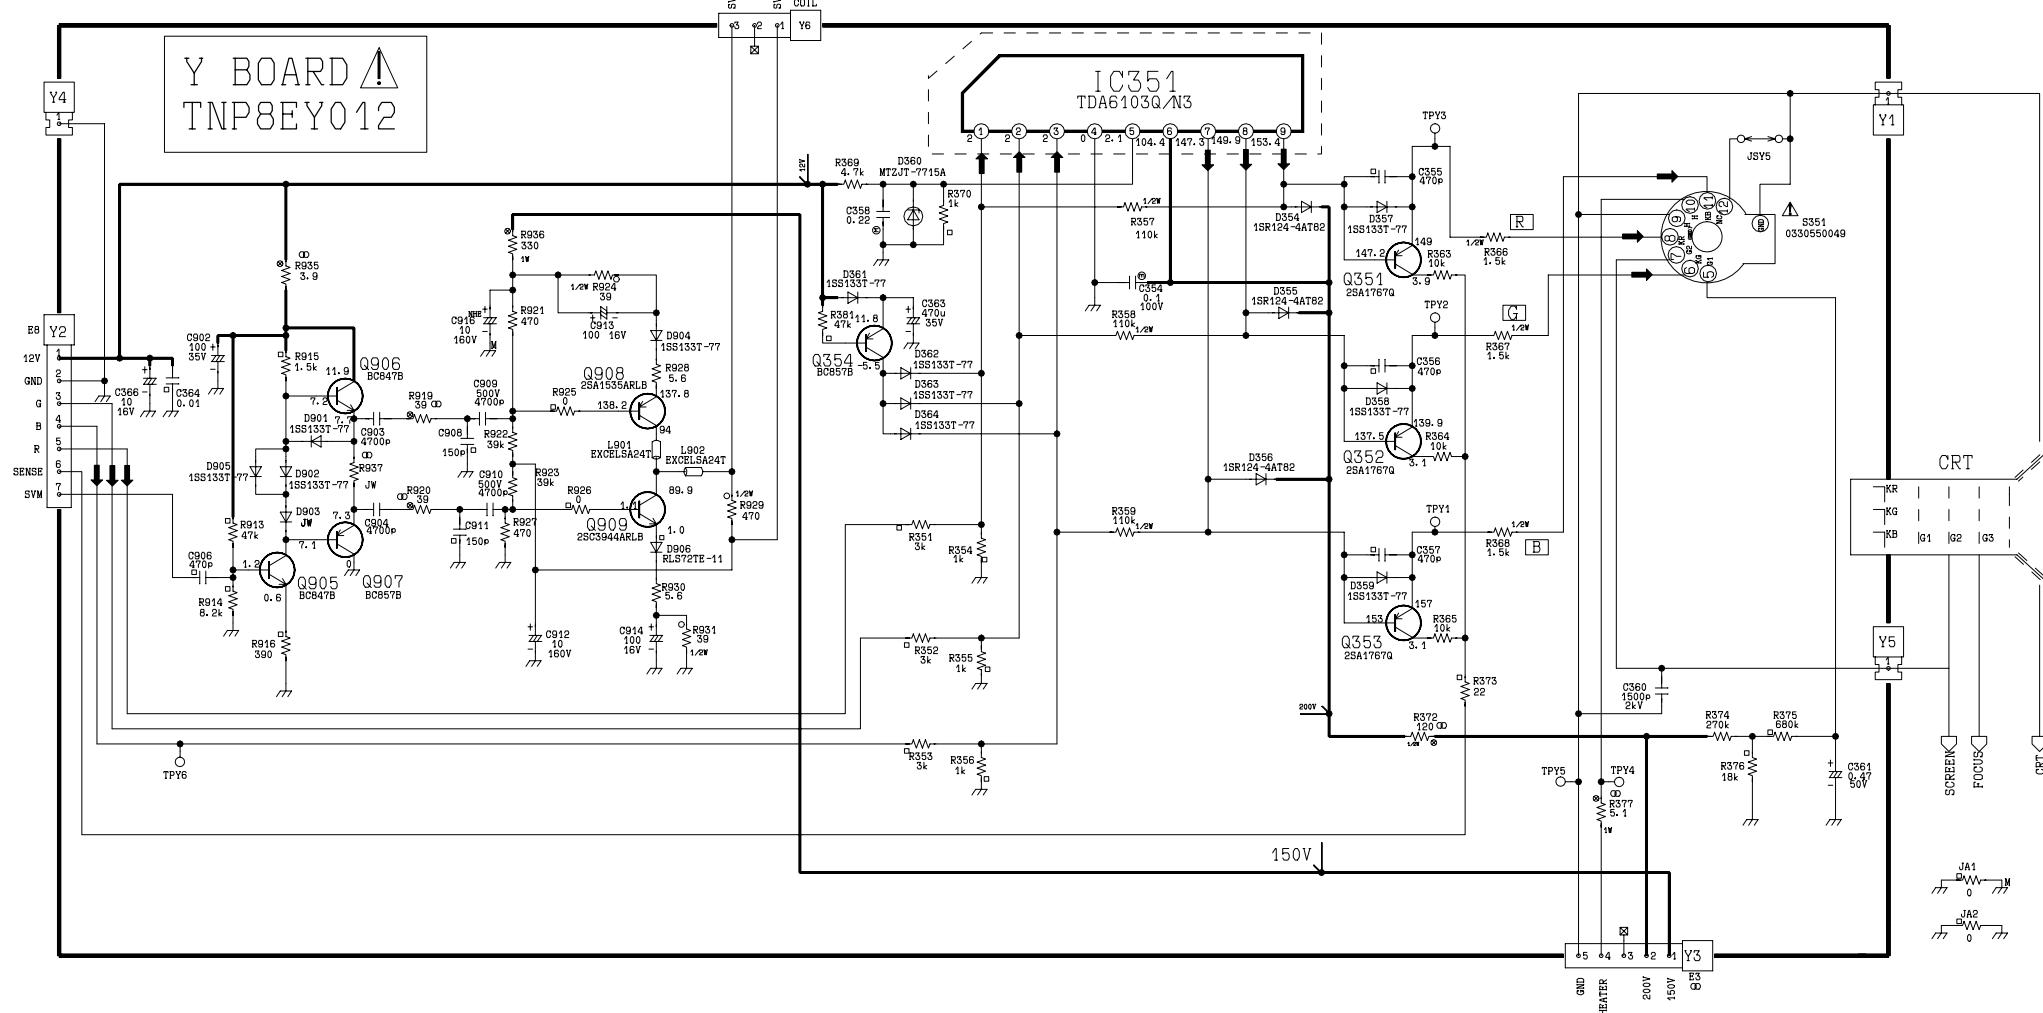

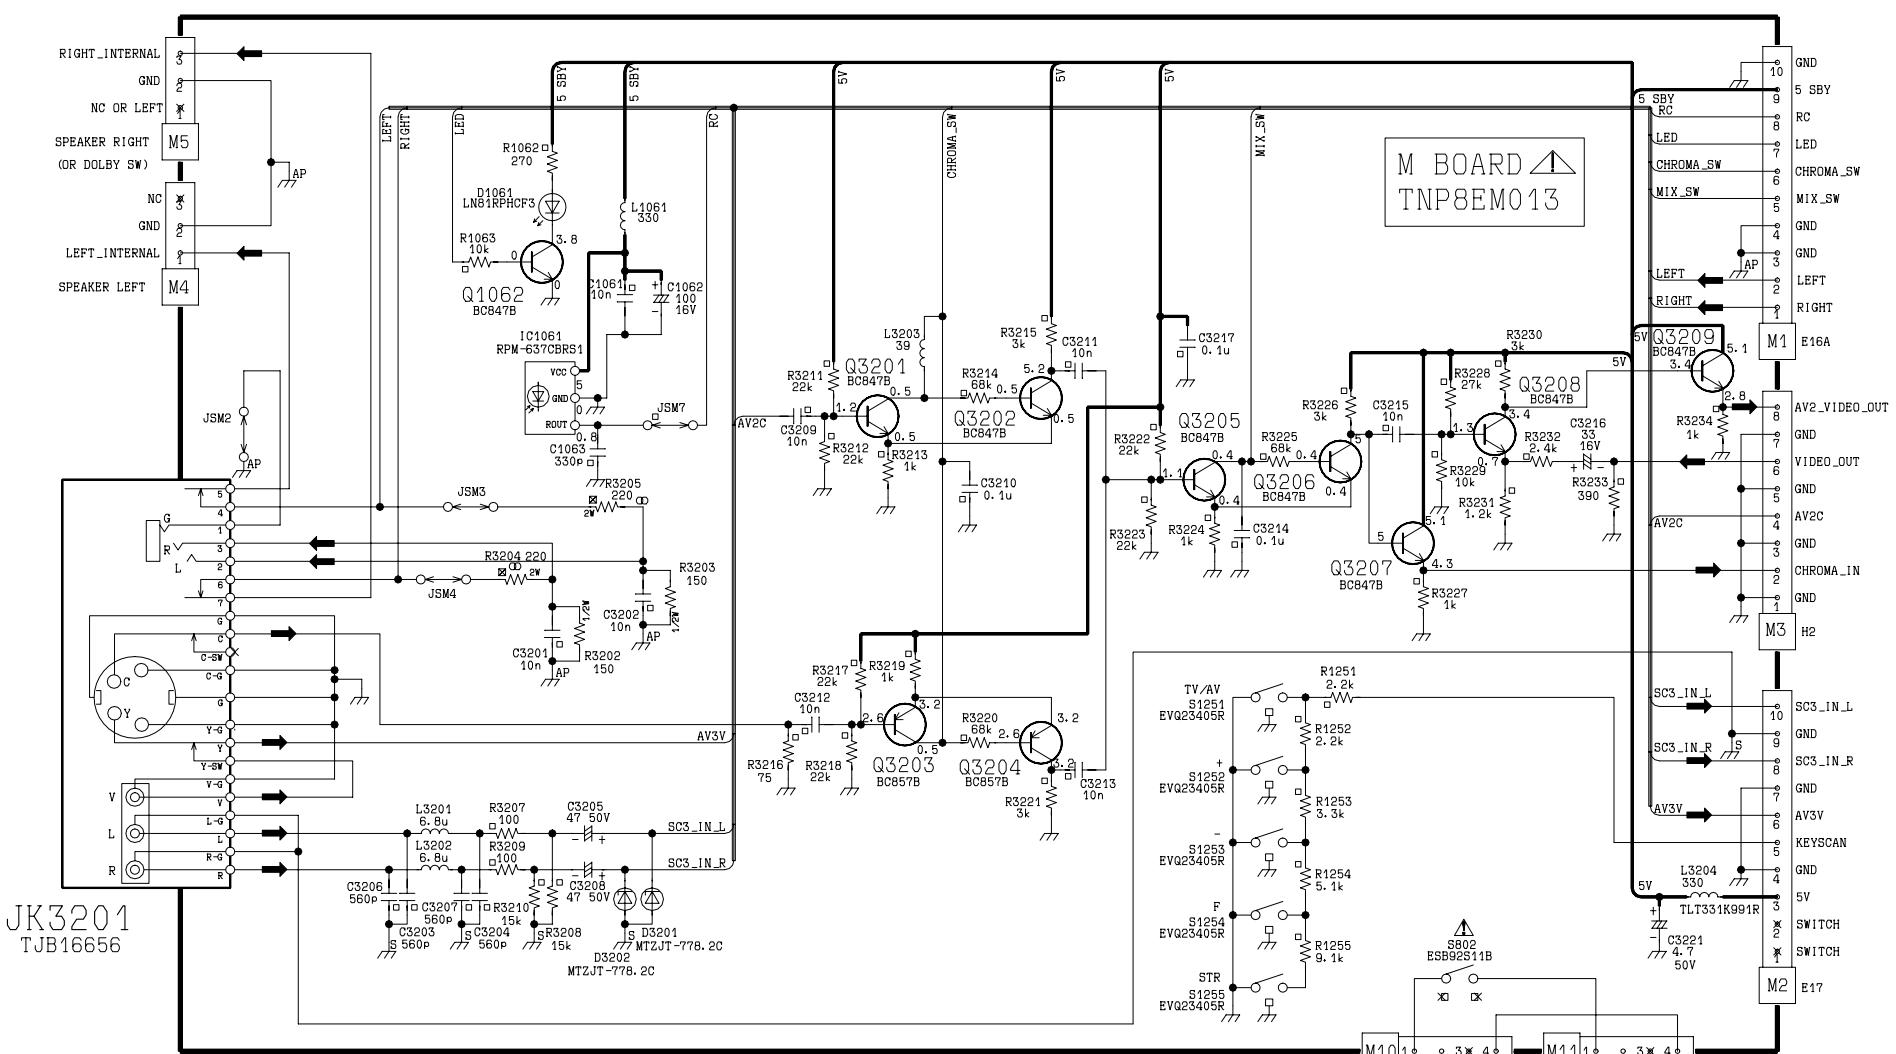

JK3201
TJB16656




CONDUCTOR VIEWS

ANSICHT DER LEITERBAHNEN

E - BOARD TNP8EE009

TRAN'S	DIODES	
Q3601 L8	D3103 B7	D558 L4
Q3007 M9	D3101 B7	D557 M4
Q3001 N8	D3102 B7	D556 K1
Q3006 N10	D2161 G9	D555 N3
Q2304 I7	D2105 G10	D554 M4
Q2303 M6	D2104 F9	D552 J2
Q2301 I7	D2103 G10	D551 K3
Q2103 I8	D2102 G9	D511 M5
Q2102 H8	D1103 F8	D502 I2
Q2101 G10	D1102 F7	D501 I2
Q1108 F9	D1101 G7	D457 L5
Q1107 C7	D1051 A9	D456 L5
Q1106 C7	D875 J5	D454 L5
Q1105 C7	D874 J4	D453 F9
Q1104 C7	D873 B5	D254 C5
Q1101 F7	D871 A5	D253 C5
Q1052 A9	D870 871	D252 B5
Q1051 C8	D869 B4	D251 B4
Q951 J9	D668 B4	IC'S
Q950 J9	D867 A3	IC2101 H8
Q857 J4	D866 I9	IC1105 F7
Q856 F9	D865 I9	IC1104 C9
Q855 J5	D864 I10	IC1103 F8
Q854 B4	D863 G9	IC1102 D10
Q853 B4	D862 N10	IC1101 D8
Q852 B5	D861 J9	IC1051 A10
Q850 F5	D860 I10	IC852 H10
Q701 J5	D859 H5	IC851 G5
Q552 N3	D858 E5	IC850 H4
Q551 K1	D857 E5	IC801 G2
Q503 I2	D855 F4	IC701 K5
Q451 F8	D854 G4	IC601 L7
Q394 K9	D853 H3	IC451 L5
Q305 K9	D852 I4	IC251 D6
Q303 K9	D851 I4	TP'S
Q302 J9	D850 H4	TPE14 M5
Q301 K9	D806 G2	TPE13 M4
Q253 C4	D805 H2	TPE12 K4
Q252 C4	D804 H1	TPE11 N5
Q252 C4	D803 H1	TPE10 B5
Q251 D4	D802 G2	TPE9 E5
Q105 M8	D801 E1	TPE8 F5
Q104 M9	D705 J5	TPE7 I9
Q103 F10	D704 K5	TPE6 J10
Q102 G10	D703 K5	TPE5 G5
Q101 H10	D702 K5	TPE4 G5
	D701 K5	TPE3 E5
	D609 M5	TPE2 I5
	D607 L9	TPE1 M4

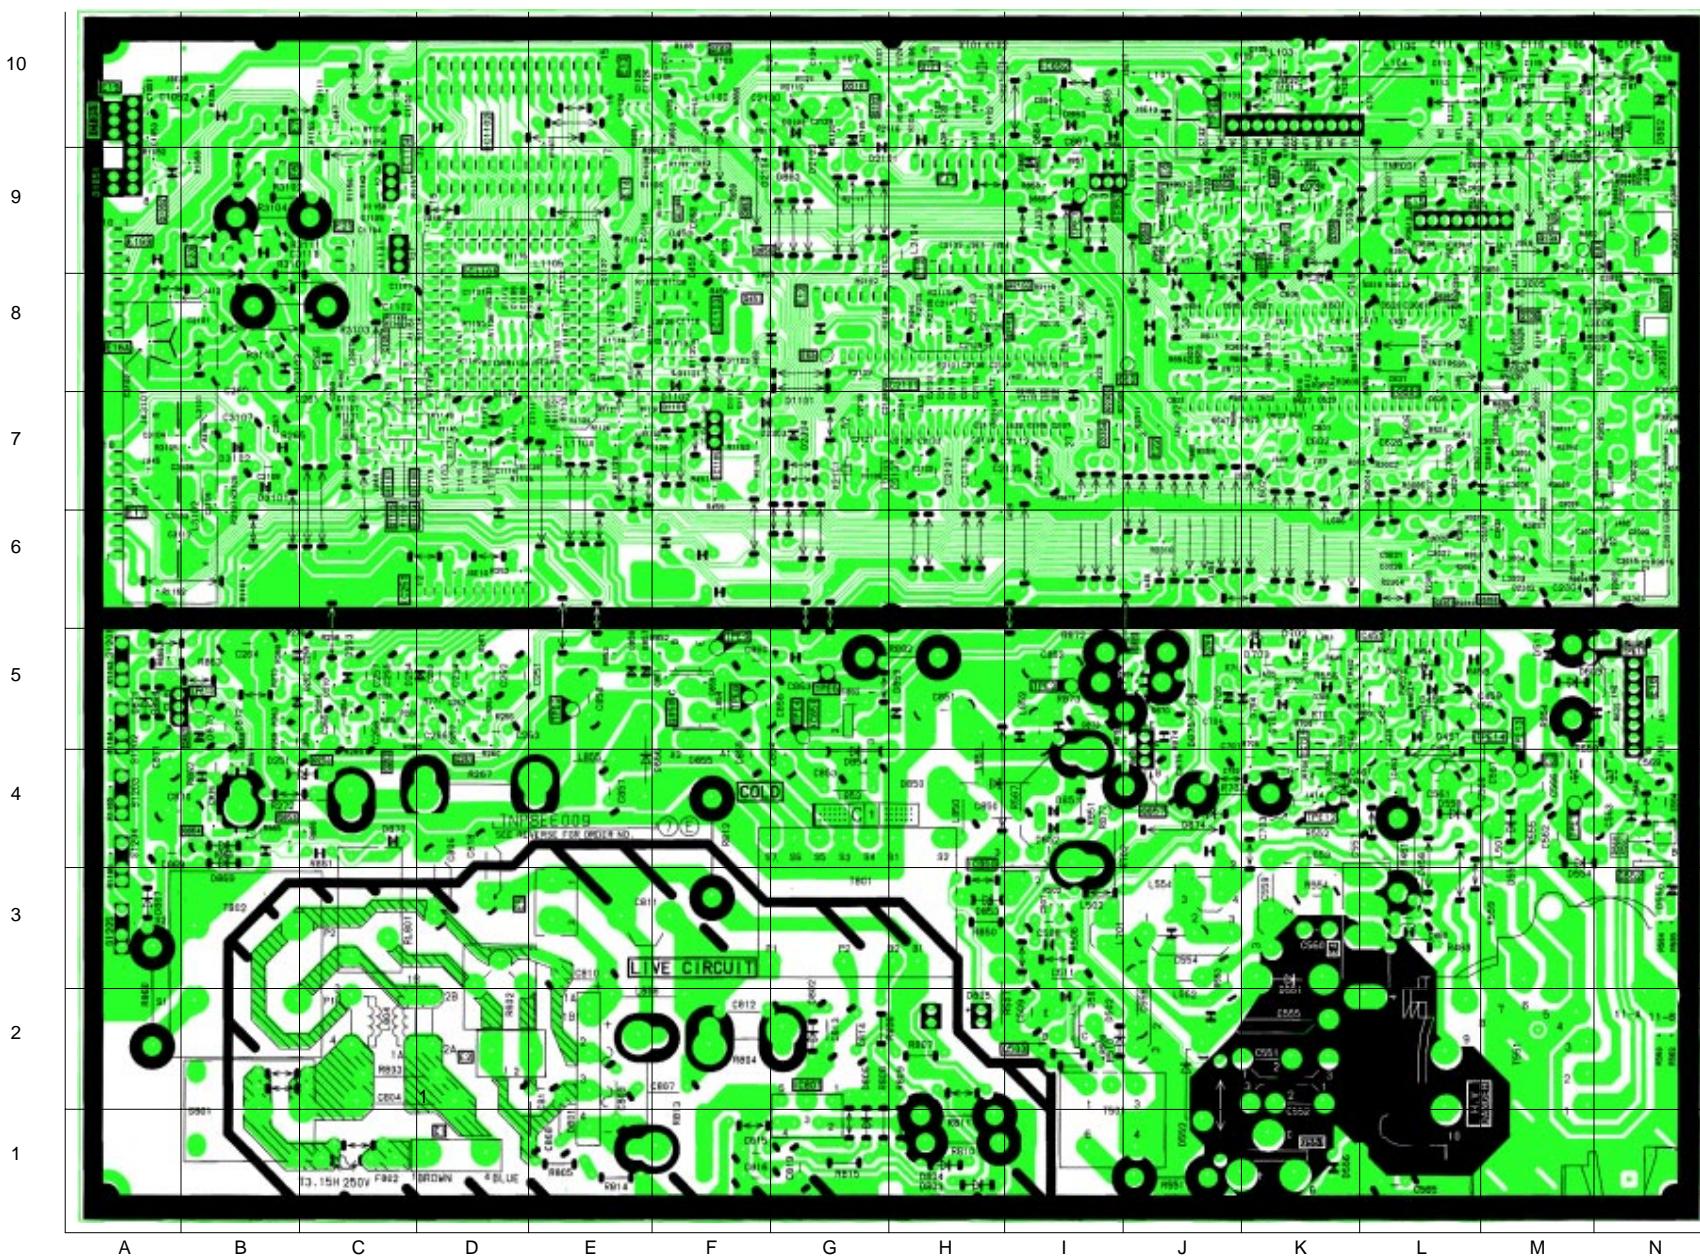

Y - BOARD TNP8EY012

TRANSISTORS


Q909 E1
Q908 C2
Q907 F4
Q906 G3
Q905 F5
Q354 A7
Q353 G6
Q352 F6
Q351 F6

DIODES

D906 F1
D905 G4
D904 D3
D902 G4
D901 G3
D364 C9
D363 C8
D362 B9
D361 B7
D360 D8
D359 G6
D358 E7
D357 F7
D356 G7
D355 F7
D354 G7

TEST POINTS

TPY6 B8
TPY5 D5
TPY4 E5
TPY3 F6
TPY2 E7
TPY1 G6
IC'S
IC351 E8

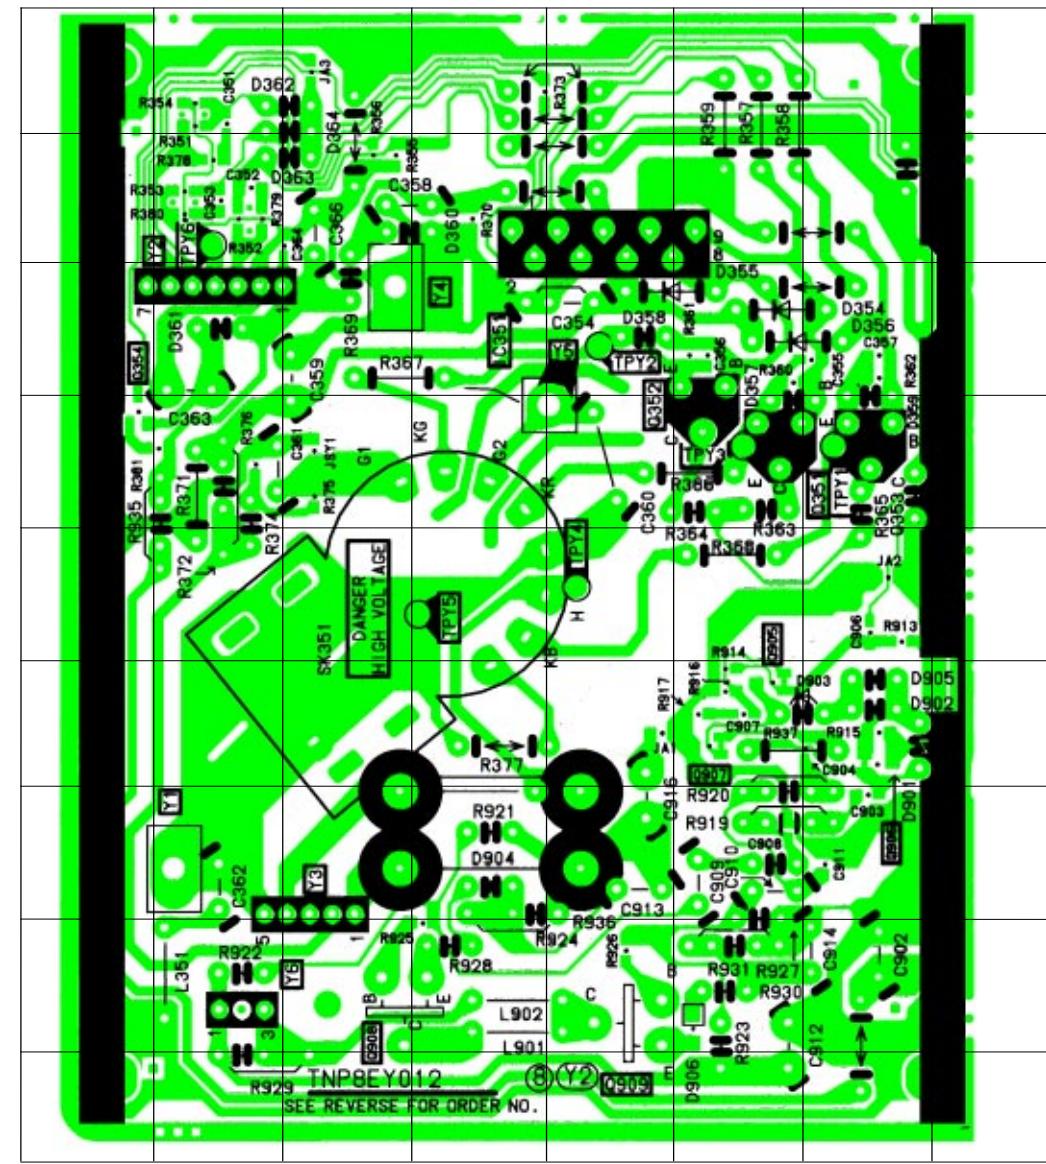

A B C D E F G H

SEE REVERSE FOR ORDER NO.

M - BOARD TNP8EM013

TRANSISTORS	
Q1061	C2
Q1062	C2
Q3201	C8
Q3202	B9
Q3203	B8
Q3204	B9
Q3205	B9
Q3206	A9
Q3207	B10
Q3208	B9
Q3209	B10
DIODES	
D1061	C1
D3201	B4
D3202	B4
D3203	B3
IC'S	
IC1601	D2

