

Panasonic

Digitale Draadloze Telefoon

Modelnr. **KX-TCD505NL**

Beknopte handleiding


Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies en de basisbediening van deze telefoon kennen. Lees de bedieningsinstructies voor verdere informatie.

Vóór ingebruikname

◆◆ Batterijen installeren


Installeer de batterijen zoals aangegeven. De kant met het teken ⊖ moet eerst worden geplaatst. Sluit het deksel zoals aangegeven door de pijl.

- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u de kant met het teken ⊕ eerst verwijderen.

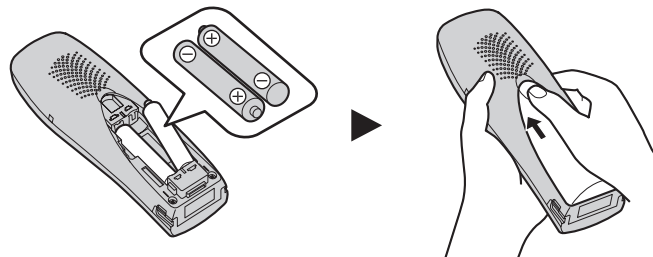

◆◆ Aansluiten



Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4.

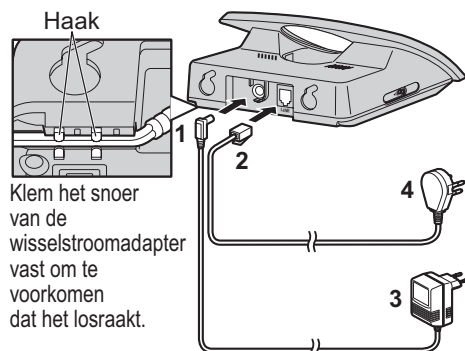


- De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten zijn. (Het is normaal dat de adapter warm aanvoelt tijdens het gebruik.)
- Sluit nooit telefoonsnoeren aan tijdens onweer.
- ALLEEN GEBRUIKEN MET Panasonic WISSELSTROOMADAPTER PQLV19CE.

Plaats van de bedieningstoetsen



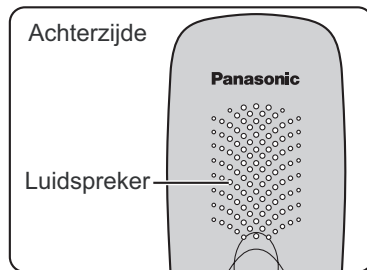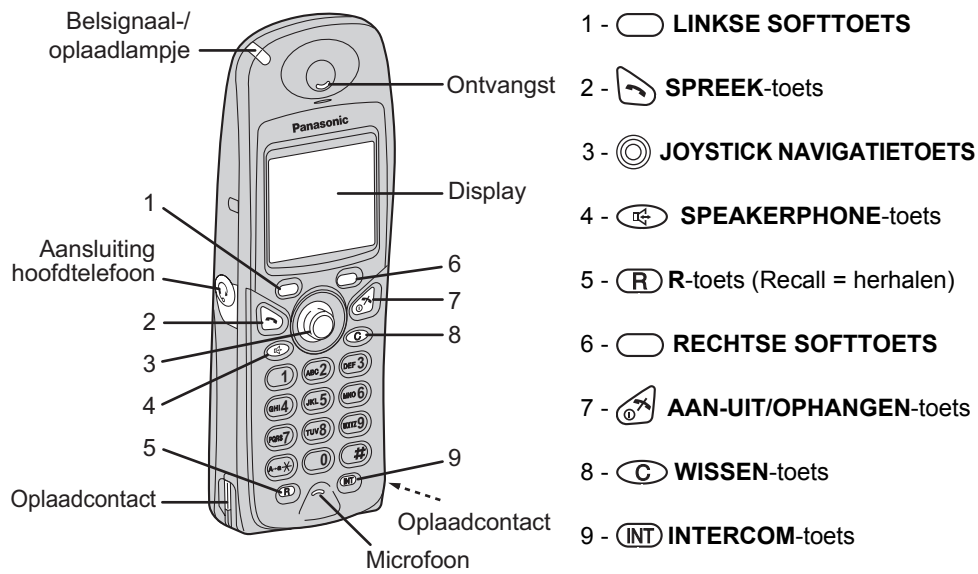



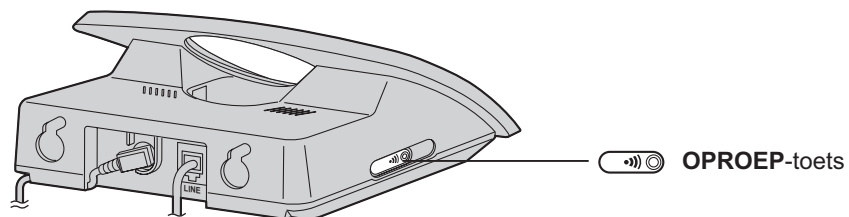


















◆◆ Handset



◆◆ Basisstation























Bediening

| Functie | Handeling |
|---|--|
| In-/uitschakelen | Houd  ingedrukt. |
| Een gesprek beginnen | Druk op  en kies het nummer. |
| Een gesprek beantwoorden | Druk op  . |
| Een gesprek beëindigen | Druk op  . |
| Toetsblokkering AAN/UIT | Houd  ingedrukt. Houd  ingedrukt om de blokkering op te heffen. |
| Laatst gekozen nummer herhalen | Druk op  ,  . |
| Bellen met behulp van de herhaallijst | Druk op  ,  om een nummer te selecteren en druk op  . |
| Nummer en naam opslaan in het telefoonboek | Druk op  ,  , voer de naam in, druk op  , voer het telefoonnummer in, druk op  , selecteer de gewenste belgroep, druk tweemaal op  . |
| Bellen met behulp van het telefoonboek | Druk op  ,  om een nummer te selecteren en druk op  . |
| Bellen met behulp van de bellerlijst | Druk op  (of beweeg  ,  om  te selecteren, druk op  ,  om een nummer te selecteren, druk op  . |
| Handsetvolume regelen | Beweeg  tijdens een gesprek. |
| Luidspreker | Druk op  . |
| Het geluid uitschakelen tijdens een gesprek | Druk op  tijdens een gesprek. Druk nogmaals op  om het geluid opnieuw in te schakelen. |









Overzicht van het menu van handsetinstellingen

Druk op  (of beweeg , ), om te zoeken naar de .

| 1ste menu | 2de menu | 3de menu | |
|---|---|---|-----------------|
|  Handset instel. Om elk menu te selecteren, drukt u op  . | Datum/Tijd inst | | |
| | Memo Alarm | | |
| | Bel instel.  |   | Belvolume |
| | | | Ext. Belritme |
| | | | Int. Belritme |
| | | | Oproeptype |
| | | | Belgrp. Sig. |
| | Toonsign. instel | Toetstoon | |
| | Display instel.  |   | Standby Display |
| | | | Gespreksdisplay |
| | | | Kies Taal |
| | | | Belgrp. Kleur |
| | | | Category Naam |
| | Gespreks opties  |   | Gespreksverbod |
| | | | Snelkiezen |
| SnelkiesAAN/UIT | | | |
| Aan/Afmelden  |   | H/set Aanmelden | |
| | | Afmelden Basis | |
| Kies Basis  |   | Automatisch | |
| | | Basis 1 | |
| | | ⋮ Basis 4 | |
| Overige instel.  |   | PIN Wijzigen | |
| | | Naam H/S Wijzig | |
| | | Auto Spreken | |
| | | Letterwise | |
| | | Batterij Type | |
| | | Reset Handset | |

Overzicht van het menu van basisstationinstellingen

Druk op  (of beweeg ,  om te zoeken naar de .
























| 1ste menu | 2de menu | 3de menu | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| Basis instel.   Om elk menu te selecteren, drukt u op  en voert u daarna de 4-cijferige pincode van het basisstation in. (Fabrieksinstelling 0000)  | Bel instel. | Belvolume | |
| | Gespreks opties  | Herhalen | Herhalen |
| | | Pauze Tijd | Pauze Tijd |
| | | Nood oproep | Nood oproep |
| | | Instel.ARS | Instel.ARS |
| | H/set annuleren  | Kiesbeperking | Kiesbeperking |
| | Overige instel.  | PIN Basis wijz. | PIN Basis wijz. |
| | Basis Resetten  | Basis Resetten | |

SMS-functie (tekstberichten)

U kunt tekstberichten verzenden naar en ontvangen van andere vaste en mobiele telefoons die eveneens een gelijksoortige SMS-functie en -netwerk ondersteunen.

De SMS-functie is enkel beschikbaar als u geabonneerd bent op nummerherkenning.

Zie het hoofdstuk **SMS-functie** in de **bedieningsinstructies** voor verdere informatie.

| Functie | Handeling |
|--|---|
| <p>Een nieuw bericht opstellen en verzenden</p> | <p>Druk op  (of beweeg ).</p> <p> om "" te selecteren en druk daarna op .</p> <p> om "Creeër" te selecteren en druk daarna op .</p> <p>Voer het bericht in (zie opmerkingen in de bedieningsinstructies).</p> <p>Druk op .</p> <p>Voer het telefoonnummer in en druk daarna op .</p> <p> om "JA" of "NEE" te selecteren en druk daarna op .</p> <p>Druk op  om "Verzenden" te selecteren.</p> |
| <p>Een tekstbericht ontvangen</p> | <p>Wanneer een nieuw bericht is ontvangen, toont het display " en hoort u een toon.</p> |
| <p>De lijst van ontvangen berichten lezen/weergeven</p> | <p>Druk op  (of beweeg ).</p> <p> om "" te selecteren en druk daarna op .</p> <p> om "Ontvang Lijst" te selecteren en druk daarna op .</p> <p> om het gewenste ontvangen bericht te selecteren en druk daarna op .</p> <p> om door het bericht te bladeren.</p> |