

# Panasonic

Digitale Draadloze telefoon met antwoord apparaat

Modelnr. **KX-TCD515NL**

## Beknopte handleiding


Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies en de basisbediening van deze telefoon kennen. Lees de bedieningsinstructies voor verdere informatie.

### Vóór ingebruikname

#### ◆◆ Batterijen installeren


Installeer de batterijen zoals aangegeven. De kant met het teken ⊖ moet eerst worden geplaatst. Sluit het deksel zoals aangegeven door de pijl.

- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u de kant met het teken ⊕ eerst verwijderen.

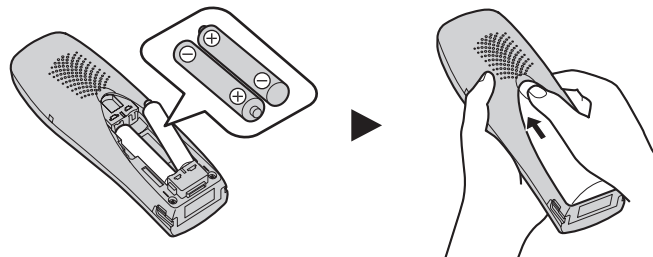

#### ◆◆ Aansluiten



Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4.

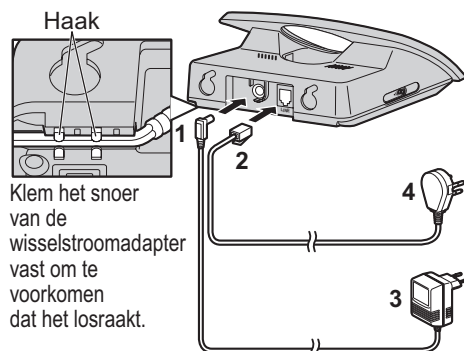


- De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten zijn. (Het is normaal dat de adapter warm aanvoelt tijdens het gebruik.)
- Sluit nooit telefoonsnoeren aan tijdens onweer.
- ALLEEN GEBRUIKEN MET Panasonic WISSELSTROOMADAPTER PQLV19CE.

## Plaats van de bedieningstoetsen

### ◆◆ Handset

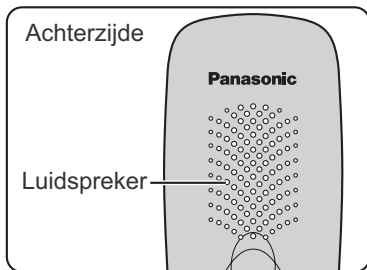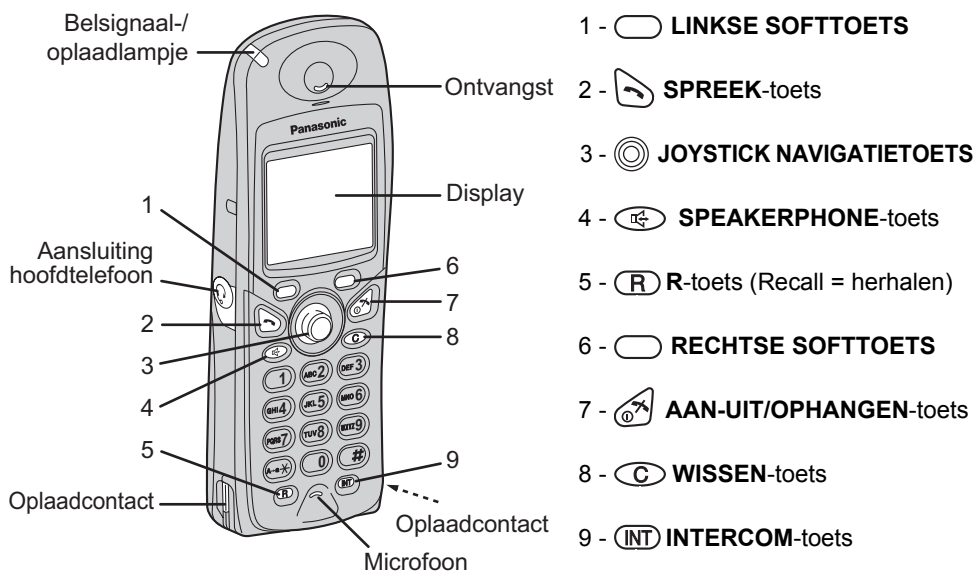

### ◆◆ Basisstation

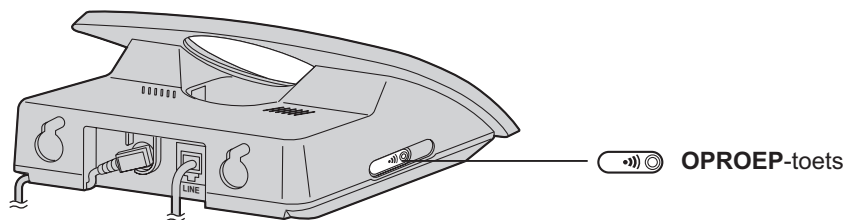
















## Bediening

Functie	Handeling
In-/uitschakelen	Houd  ingedrukt.
Een gesprek beginnen	Druk op  en kies het nummer.
Een gesprek beantwoorden	Druk op  .
Een gesprek beëindigen	Druk op  .
Toetsblokkering AAN/UIT	Houd  ingedrukt. Houd  ingedrukt om de blokkering op te heffen.
Laatst gekozen nummer herhalen	Druk op  ,  .
Bellen met behulp van de herhaallijst	Druk op  ,  om een nummer te selecteren en druk op  .
Naam en telefoonnummer van de beller in het telefoonboek van de handset opslaan	Druk op  ,  , druk op  om "H/set Tel .boek" te kiezen voer de naam in, druk op  , voer het telefoonnummer in, druk op  , selecteer de gewenste belgroep, druk tweemaal op  .
Opbellen via het telefoonboek van de handset	Druk op  ,  om een nummer te selecteren en druk op  .
Bellen met behulp van de bellerlijst	Druk op  , (of beweeg  ,  ) om  te selecteren, druk op  ,  om een nummer te selecteren, druk op  .
Handsetvolume regelen	Beweeg  tijdens een gesprek.
Luidspreker	Druk op  .
Het geluid uitschakelen tijdens een gesprek	Druk op  tijdens een gesprek. Druk nogmaals op  om het geluid opnieuw in te schakelen.
Antwoordapparaat AAN/UIT	Druk op  (of verplaats  ,  ) om  te kiezen, druk op  ,  om "Antw. App. AAN" of op  om "Antw. app. UIT" te kiezen.









## Overzicht van het menu van handsetinstellingen

Druk op  (of beweeg , ),  om te zoeken naar de .

1ste menu	2de menu	3de menu	
 Handset instel.           Om elk menu te selecteren, drukt u op  .	Datum/Tijd inst		
	Memo Alarm		
	Bel instel. 	 	Belvolume
			Ext. Belritme
			Int. Belritme
			Oproeptype
		Belgrp. Sig.	
	Toonsign. instel		Toetstoon
	Display instel. 		Standby Display
			Gespreksdisplay
			Kies Taal
			Belgrp. Kleur
		Category Naam	
	Gespreks opties 		Gespreksverbod
			Snelkiezen
SnelkiesAAN/UIT			
Aan/Afmelden 		H/set Aanmelden	
		Afmelden Basis	
Kies Basis 		Automatisch	
		Basis 1	
		⋮ Basis 4	
Overige instel. 		PIN Wijzigen	
		Naam H/S Wijzig	
		Auto Spreken	
		LetterWise	
		Batterij Type	
		Reset Handset	

## Overzicht van het menu van basisstationinstellingen

Druk op  (of beweeg ,  om te zoeken naar de .
























1ste menu	2de menu	3de menu	
Basis instel.   Om elk menu te selecteren, drukt u op  en voert u daarna de 4-cijferige pincode van het basisstation in. (Fabrieksinstelling 0000) 	Bel instel.	Belvolume	
	Gespreks opties 	Herhalen	
		Pauze Tijd	
		Nood oproep	
		Instel.ARS	
	H/set annuleren 	Kiesbeperking	
	Overige instel. 	PIN Basis wijz.	
	Basis Resetten 		

## SMS-functie (tekstberichten)

U kunt tekstberichten verzenden naar en ontvangen van andere vaste en mobiele telefoons die eveneens een gelijksoortige SMS-functie en -netwerk ondersteunen.

**De SMS-functie is enkel beschikbaar als u geabonneerd bent op nummerherkenning.**

Zie het hoofdstuk **SMS-functie** in de **bedieningsinstructies** voor verdere informatie.

Functie	Handeling
<p><b>Een nieuw bericht opstellen en verzenden</b></p>	<p>Druk op  (of beweeg ).</p> <p> om "  " te selecteren en druk daarna op .</p> <p> om "Creeër" te selecteren en druk daarna op .</p> <p>Voer het bericht in (zie opmerkingen in de <b>bedieningsinstructies</b>).</p> <p>Druk op .</p> <p>Voer het telefoonnummer in en druk daarna op .</p> <p> om "JA" of "NEE" te selecteren en druk daarna op .</p> <p>Druk op  om "Verzenden" te selecteren.</p>
<p><b>Een tekstbericht ontvangen</b></p>	<p>Wanneer een nieuw bericht is ontvangen, toont het display "  " en hoort u een toon.</p>
<p><b>De lijst van ontvangen berichten lezen/weergeven</b></p>	<p>Druk op  (of beweeg ).</p> <p> om "  " te selecteren en druk daarna op .</p> <p> om "Ontvang Lijst" te selecteren en druk daarna op .</p> <p> om het gewenste ontvangen bericht te selecteren en druk daarna op .</p> <p> om door het bericht te bladeren.</p>