


R190 10

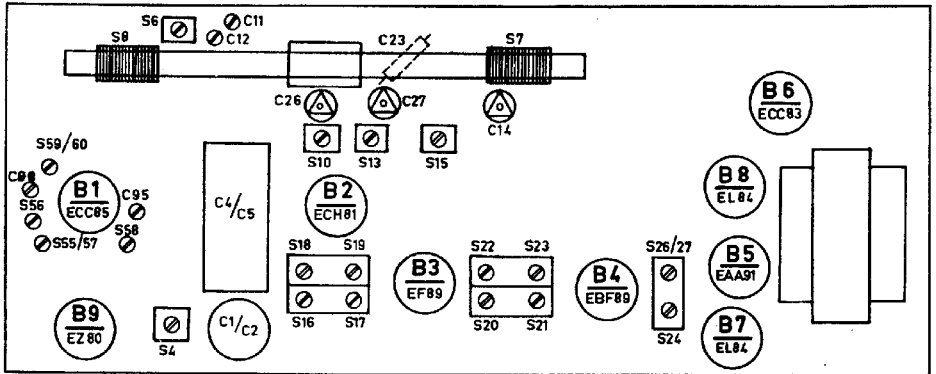

R168 39

Servomechanism	Push button Druktoets Drucktaste Touche pousseiroe Pulsador	Trimming point Trimpunt Triimpunkt Point de réglage Punto de ajuste	Signal Signaal Signal Signal Señal	Trim Afregeien Abgleichen Régler Ajustése	Indication Aanwijzing Anzeige Indication Indicación
E - a - 1					
E - a - 2					
E - a - 3					
I.F.-M.F.-Z.F.-M.F.-F.I.	5	1 3	452 kc/s via 33000 pF g1B2	S23, S22, S18, S19 S4	Max. output Min. output
H.F. circuits H.F. kringen H.F. Kreise Circuitos H.F.	6 5 4	3 3 2	6.3 Mc/s 550 kc/s 1500 kc/s 155,5 kc/s 260 kc/s	S13, S6 S15, S7 C27, C12 C25, S8 C14	Max. output
I.F.-M.F.-Z.F.-M.F.-F.I.	7	87.5 Mc/s	10.7 Mc/s via 1500 pF g1B4 g1B3 g1B2 ⌋	S24 S26, S27 S20, S21 S16, S17 S10, S9	Max. D.V. O.V. D.V.
H.F. circuits H.F. kringen H.F. Kreise Circuitos H.F.	7	87.5 Mc/s 100 Mc/s 94 Mc/s	87.5 Mc/s 100 Mc/s 94 Mc/s	S56, C95 C88 S57, C95	Max. D.V.

Connect two resistors of 0,22 MΩ (1%) in series across C49. Connect the diode-voltmeter (D.V.) between the junction of the two resistors, and the junction R17, C47.

Sluit parallel aan C49 twee in serie geschakelde weerstanden van 0,22 MΩ (1%). Sluit diodevoltmeter (D.V.) aan tussen het knooppunt van deze weerstanden en het knooppunt R17, C47.

Parallel an C49 zwei in Serie geschalteten Widerstände von 0,22MΩ (1%) anschliessen. Das Diodevoltmeter zwischen den Knotenpunkt dieser Widerstände und den Knotenpunkt R17, C47 anschliessen.

Connecter en parallèle sur C49 deux résistances connectées en série de 0,22 MΩ (1%). Connecter le voltmètre à diode (D.V.) entre le noeud de ces résistances et le noeud R17, C47.

Conectese dos resistencias conectadas en serie de 0,22 MΩ (1%) en paralelo a C49. Conectese el voltímetro a diode (D.V.) entre el empalme de estas resistencias y el empalme R17, C47.

Remove the resistors of 0,22 MΩ and connect the diode-voltmeter (D.V.) again across C49 (in series with 0,1 MΩ).

Verwijder de weerstanden van 0,22 MΩ en sluit de diodevoltmeter aan over C49 (in serie met 0,1 MΩ).

Die Widerstände von 0,22 MΩ entfernen und das Diodevoltmeter wieder über C49 anschliessen (in Serie mit 0,1 MΩ).

Enlever les résistances de 0,22 MΩ et connecter le voltmètre à diode (D.V.) à nouveau sur C49 (en série avec 0,1 MΩ).

Quítease las resistencias de 0,22 MΩ y vuélvase a conectar el voltímetro a diode (D.V.) sobre C49 (en serie de 0,1 MΩ).

<p>Cabinet Strip (A) Strip (B) Strip (C) Grill (C) Knob (14) Knob (1+8) Switch in knob Female plug } 4 pin Plug Plug P.M. 2 pin</p>	<p>Kaas Strip (A) Strip (B) Strip (C) Rooster (C) Knop (14) Knop (1+8) Y Knop Contraplag } 4-pollig Plug Plug F.M. 2 pollig</p>	<p>Gehäuse Streifen (A) Streifen (B) Streifen (C) Gitter (C) Knopf (14) Knopf (1+8) Stecker Stecker U.K.W. 2-pollig Stecker U.K.W. 2-pollig</p>	<p>Coffret Langueite (A) Langueite (B) Langueite (C) Bouton (14) Bouton (1+8) Bouton sans bouton Fiche femelle } 4 pöles Fiche Fiche F.M. 2 pöles</p>	<p>Mueble Pletina (A) Pletina (B) Pletina (C) Rejilla (C) Botón (14) Botón (1+8) Resort, en botón Cavija hembra } 4 pöles Cavija hembra } Cavija P.M. 2 pöles</p>	<p>A3 008 37 A3 354 16 A3 354 13 A3 354 15 P5 350 55/423/K3 A3 783 74 A3 782 52 904/04 A3 765 53 A3 764 54 A3 825 56 A3 228 85 A3 410 55 979/547 971/524 971/524 971/524 A3 291 66 971/120 971/77 A3 665 27 P3 420 58/136/7C P5 420 26/739/7C A3 328 85 A3 328 85 A3 418 13 A3 418 13 A3 758 24</p>	<p>Spamingsenach. Contraplag/extra Plug Plug } juudegr. Contactenschuif (9+10) Contactenschuif (11) Contactenschuif (12+13) Contactplaat Schuifcontact Schuifcontact Druckknop (9+13) Druckknop (2+7) Schal (H.B.) Schal (S) Zwischschalt Fenster-EM60</p>	<p>Spamingsenach. Contraplag/extra Plug Plug } juudegr. Contactenschuif (9+10) Contactenschuif (11) Contactenschuif (12+13) Contactplaat Schuifcontact Schuifcontact Druckknop (9+13) Druckknop (2+7) Schal (H.B.) Schal (S) Zwischschalt Fenster-EM60</p>	<p>Spamingsenach. Contraplag/extra Plug Plug } juudegr. Contactenschuif (9+10) Contactenschuif (11) Contactenschuif (12+13) Contactplaat Schuifcontact Schuifcontact Druckknop (9+13) Druckknop (2+7) Schal (H.B.) Schal (S) Zwischschalt Fenster-EM60</p>	<p>Spamingsenach. Contraplag/extra Plug Plug } juudegr. Contactenschuif (9+10) Contactenschuif (11) Contactenschuif (12+13) Contactplaat Schuifcontact Schuifcontact Druckknop (9+13) Druckknop (2+7) Schal (H.B.) Schal (S) Zwischschalt Fenster-EM60</p>	<p>Spamingsenach. Contraplag/extra Plug Plug } juudegr. Contactenschuif (9+10) Contactenschuif (11) Contactenschuif (12+13) Contactplaat Schuifcontact Schuifcontact Druckknop (9+13) Druckknop (2+7) Schal (H.B.) Schal (S) Zwischschalt Fenster-EM60</p>	<p>Spamingsenach. Contraplag/extra Plug Plug } juudegr. Contactenschuif (9+10) Contactenschuif (11) Contactenschuif (12+13) Contactplaat Schuifcontact Schuifcontact Druckknop (9+13) Druckknop (2+7) Schal (H.B.) Schal (S) Zwischschalt Fenster-EM60</p>	<p>Carrousel de tension Fiche femelle H.P. Fiche Fiche } suppl. Tireir (9+10) Tireir (11) Tireir (12+13) Pistolette fixe Contact pour tireir Contact pour plaquette Touche poussoir (9+13) Touche poussoir (2-7) Cadran (H.B.) Cadran (S) Boitig F. Fenster-EM60</p>	<p>Carrousel de tension Fiche femelle H.P. Fiche Fiche } suppl. Tireir (9+10) Tireir (11) Tireir (12+13) Pistolette fixe Contact pour tireir Contact pour plaquette Touche poussoir (9+13) Touche poussoir (2-7) Cadran (H.B.) Cadran (S) Boitig F. Fenster-EM60</p>	<p>Carrousel de tension Fiche femelle H.P. Fiche Fiche } suppl. Tireir (9+10) Tireir (11) Tireir (12+13) Pistolette fixe Contact pour tireir Contact pour plaquette Touche poussoir (9+13) Touche poussoir (2-7) Cadran (H.B.) Cadran (S) Boitig F. Fenster-EM60</p>	<p>Carrousel de tension Fiche femelle H.P. Fiche Fiche } suppl. Tireir (9+10) Tireir (11) Tireir (12+13) Pistolette fixe Contact pour tireir Contact pour plaquette Touche poussoir (9+13) Touche poussoir (2-7) Cadran (H.B.) Cadran (S) Boitig F. Fenster-EM60</p>	<p>Carrousel de tension Fiche femelle H.P. Fiche Fiche } suppl. Tireir (9+10) Tireir (11) Tireir (12+13) Pistolette fixe Contact pour tireir Contact pour plaquette Touche poussoir (9+13) Touche poussoir (2-7) Cadran (H.B.) Cadran (S) Boitig F. Fenster-EM60</p>	<p>Carrousel de tension Fiche femelle H.P. Fiche Fiche } suppl. Tireir (9+10) Tireir (11) Tireir (12+13) Pistolette fixe Contact pour tireir Contact pour plaquette Touche poussoir (9+13) Touche poussoir (2-7) Cadran (H.B.) Cadran (S) Boitig F. Fenster-EM60</p>	<p>Placa conmutadora Contacto fijo Conector (9-13) Pulsador (9-13) Pulsador (2-7) Cadrante (H.B.) Cadrante (S) Unidad de F.M. Ventallina EM60</p>	<p>Placa conmutadora Contacto fijo Conector (9-13) Pulsador (9-13) Pulsador (2-7) Cadrante (H.B.) Cadrante (S) Unidad de F.M. Ventallina EM60</p>	<p>Placa conmutadora Contacto fijo Conector (9-13) Pulsador (9-13) Pulsador (2-7) Cadrante (H.B.) Cadrante (S) Unidad de F.M. Ventallina EM60</p>	<p>Placa conmutadora Contacto fijo Conector (9-13) Pulsador (9-13) Pulsador (2-7) Cadrante (H.B.) Cadrante (S) Unidad de F.M. Ventallina EM60</p>	<p>Placa conmutadora Contacto fijo Conector (9-13) Pulsador (9-13) Pulsador (2-7) Cadrante (H.B.) Cadrante (S) Unidad de F.M. Ventallina EM60</p>	<p>Placa conmutadora Contacto fijo Conector (9-13) Pulsador (9-13) Pulsador (2-7) Cadrante (H.B.) Cadrante (S) Unidad de F.M. Ventallina EM60</p>	<p>AC 5307/50+50 911/18 49 001 94 909/510 AC 8126/16 48 233 30/282 48 233 30/282 C 426 AM/D150</p>	<p>AC 5307/50+50 911/18 49 001 94 909/510 AC 8126/16 48 233 30/282 48 233 30/282 C 426 AM/D150</p>	<p>AC 5307/50+50 911/18 49 001 94 909/510 AC 8126/16 48 233 30/282 48 233 30/282 C 426 AM/D150</p>	<p>AC 5307/50+50 911/18 49 001 94 909/510 AC 8126/16 48 233 30/282 48 233 30/282 C 426 AM/D150</p>	<p>AC 5307/50+50 911/18 49 001 94 909/510 AC 8126/16 48 233 30/282 48 233 30/282 C 426 AM/D150</p>	<p>AC 5307/50+50 911/18 49 001 94 909/510 AC 8126/16 48 233 30/282 48 233 30/282 C 426 AM/D150</p>	<p>E 001 AK/A56E E 001 AG/A2K2 E 001 AG/A2K2 916/6E2N E 001 AG/A100E E 001 AG/A10K</p>	<p>E 001 AK/A56E E 001 AG/A2K2 E 001 AG/A2K2 916/6E2N E 001 AG/A100E E 001 AG/A10K</p>	<p>E 001 AK/A56E E 001 AG/A2K2 E 001 AG/A2K2 916/6E2N E 001 AG/A100E E 001 AG/A10K</p>	<p>E 001 AK/A56E E 001 AG/A2K2 E 001 AG/A2K2 916/6E2N E 001 AG/A100E E 001 AG/A10K</p>	<p>E 001 AK/A56E E 001 AG/A2K2 E 001 AG/A2K2 916/6E2N E 001 AG/A100E E 001 AG/A10K</p>	<p>E 001 AK/A56E E 001 AG/A2K2 E 001 AG/A2K2 916/6E2N E 001 AG/A100E E 001 AG/A10K</p>	<p>Para las piezas que no figuren en las listas de piezas, consúltese el catálogo de piezas de recambio de standard.</p>	<p>Para las piezas que no figuren en las listas de piezas, consúltese el catálogo de piezas de recambio de standard.</p>	<p>Para las piezas que no figuren en las listas de piezas, consúltese el catálogo de piezas de recambio de standard.</p>	<p>Para las piezas que no figuren en las listas de piezas, consúltese el catálogo de piezas de recambio de standard.</p>	<p>Para las piezas que no figuren en las listas de piezas, consúltese el catálogo de piezas de recambio de standard.</p>	<p>Para las piezas que no figuren en las listas de piezas, consúltese el catálogo de piezas de recambio de standard.</p>	<p>El transformador de salida previsto A3 154 21 a 616 remplazé pour fins de service par le A3 154 20. Pour les connexions de ce transformateur A3 154 20 voir le vue dessous du câblage.</p>	<p>El transformador de salida previsto A3 154 21 a 616 remplazé pour fins de service par le A3 154 20. Pour les connexions de ce transformateur A3 154 20 voir le vue dessous du câblage.</p>	<p>El transformador de salida previsto A3 154 21 a 616 remplazé pour fins de service par le A3 154 20. Pour les connexions de ce transformateur A3 154 20 voir le vue dessous du câblage.</p>	<p>El transformador de salida previsto A3 154 21 a 616 remplazé pour fins de service par le A3 154 20. Pour les connexions de ce transformateur A3 154 20 voir le vue dessous du câblage.</p>	<p>El transformador de salida previsto A3 154 21 a 616 remplazé pour fins de service par le A3 154 20. Pour les connexions de ce transformateur A3 154 20 voir le vue dessous du câblage.</p>	<p>El transformador de salida previsto A3 154 21 a 616 remplazé pour fins de service par le A3 154 20. Pour les connexions de ce transformateur A3 154 20 voir le vue dessous du câblage.</p>
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

To order parts which do not occur in this list, consult the catalogue for service standard parts.










Voor het bestellen van onderdelen welke niet in bovenstaande lijst voorkomen, raadpleeg men de catalogus voor service standard onderdelen.

De originele uitgangstransformator A3 154 21 is voor service-doelinden vervaardigd door A3 154 20. Voor aansluitingen van de transformator A3 154 20 zie onderzwaart bekracht.

The original output transformer A3 154 21 has for service purposes been replaced by A3 154 20. For connections of the transformer A3 154 20 see the bottom view of the wiring.

E4X92A-00-05

S	31.32.3328.29.30	K. 41.	42.	H. J.	E	D	F	G	C	40	9	B	A	
C	60.61.70.62.87.80.81.74.65	3	66.64.67.68.63.48.78.49.52.83.71.75.69.79.74.6.5	42.40.41	39	37.72.9	23.72.13.38.24.21.25.18.19.20.50.16	32	17	5	4	1.2.11.12.7.8.6	10	53
R	3324.35.36.37.38.41.65.64	57.4.5	59.39.51	40	56.42.50.89	58.58	52	62.54	14	15	66	13	9	11.10
R	53	63.	61.48.47.49	18	16.46	60	17.							2.20.1
R														4.3.7

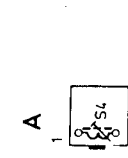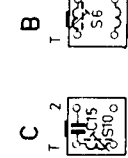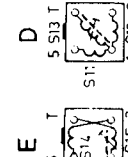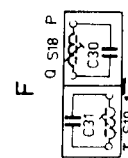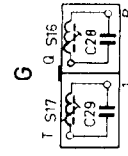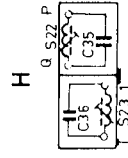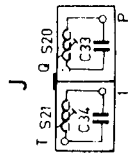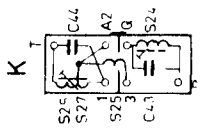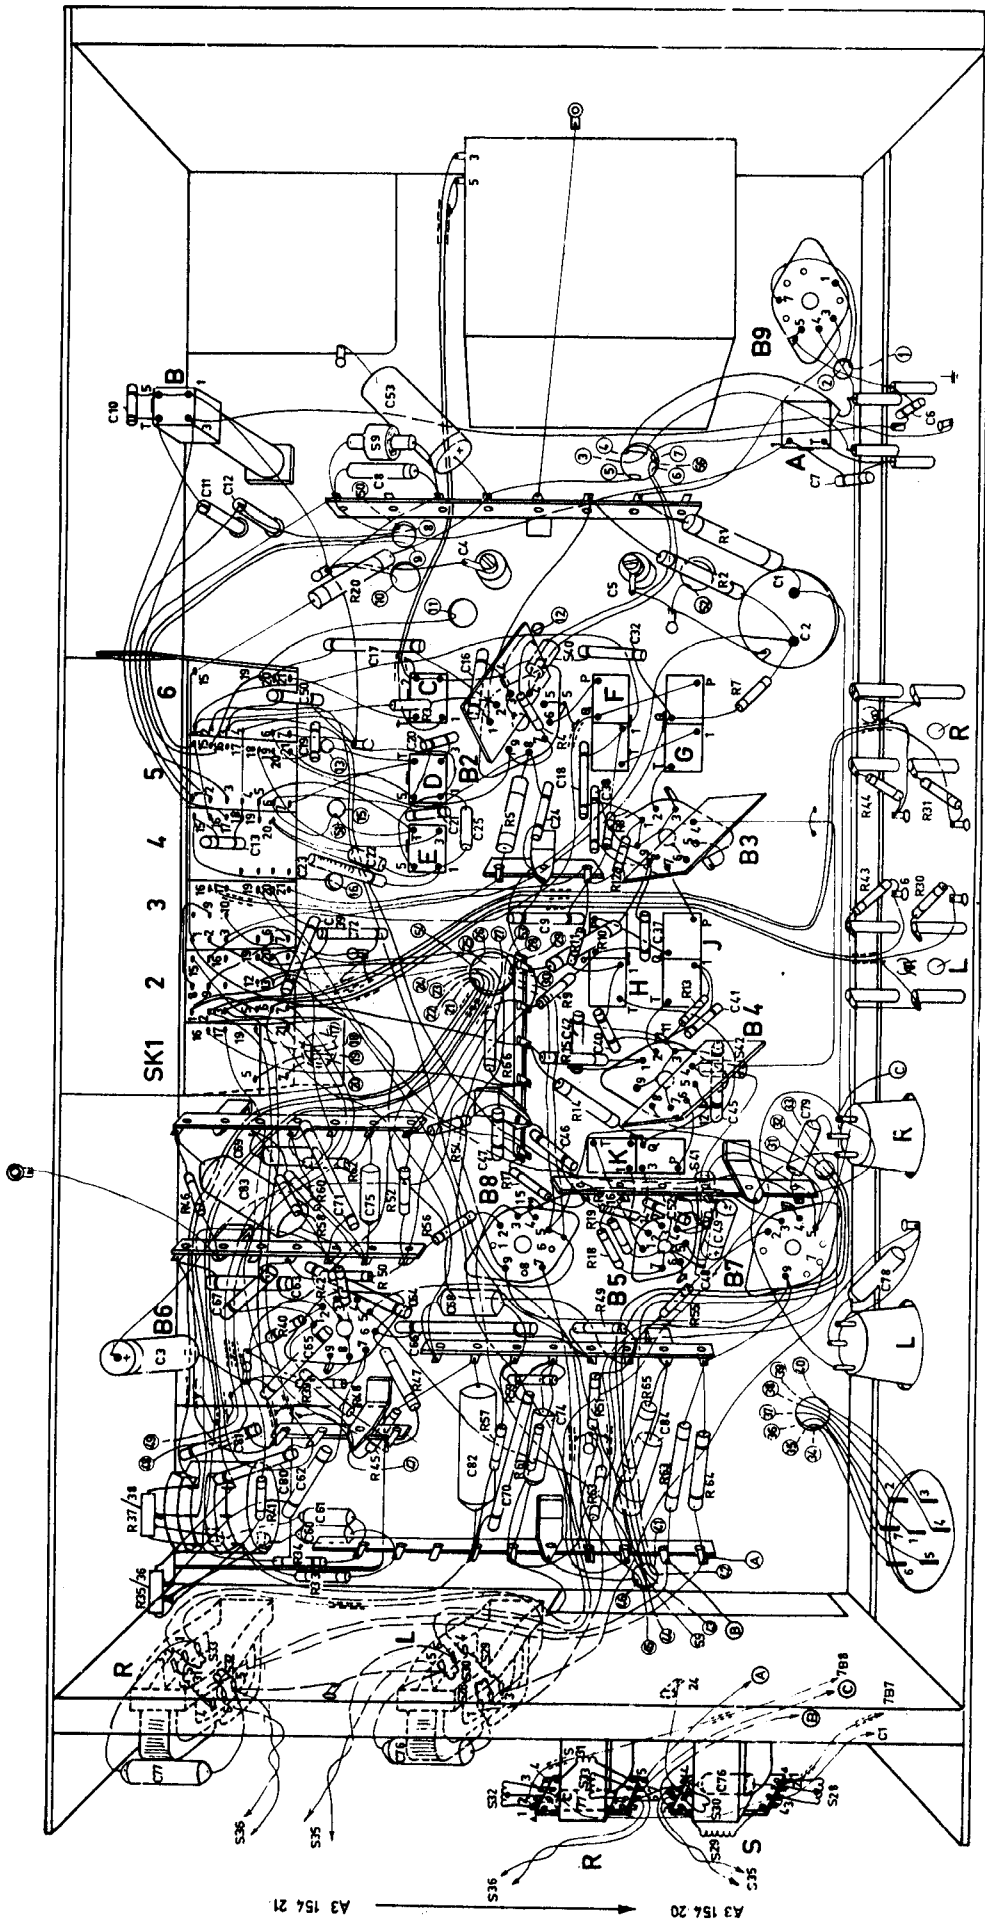

R188 36

R188 38

A3 154 20 → A3 154 21

