

Cruzer Contour USB Connector
Open/Close Operation

To open

Step 1
Slide backwards fully

Step 2
Slide forward fully

Step 3
Completely open

To close

Step 1
Slide forward fully

Step 2
Slide backwards fully

Step 3
Completely closed

English

Cruzer Contour USB-anslutning
Öppna/Stäng-funktionen

För att öppna

Steg 1
Skjut bakåt hela vägen

Steg 2
Skjut framåt hela vägen

Steg 3
Helt öppen vägen

För att stänga

Steg 1
Skjut framåt hela vägen

Steg 2
Skjut bakåt hela vägen

Steg 3
Helt stängd

Svenska

Cruzer Contour USB connector
Åbnings/lukningsfunktioner

For at åbne

Etape 1
Skubbe fuldendt tilbage

Etape 2
Skubbe fuldendt forover

Etape 3
Åbne fuldendt

For at lukke

Etape 1
Skubbe fuldendt forover

Etape 2
Skubbe fuldendt tilbage

Etape 3
Lukket fuldendt

Dansk

Cruzer Contour USB -liitin
Avaaminen/sulkeminen

Avaaminen

Vaihe 1
Liu'uta kokonaan taakse

Vaihe 2
Liu'uta kokonaan eteen

Vaihe 3
Täysin auki

Sulkeminen

Vaihe 1
Liu'uta kokonaan eteen

Vaihe 2
Liu'uta kokonaan taakse

Vaihe 3
Täysin suljettu

Suomi

Cruzer Contour USB kopleing
Operasjon for åpning/lukking

For å åpne

Steg 1
Skyv helt bakover

Steg 2
Skyv helt forover

Steg 3
Åpne fullstendig

Chiusura

Steg 1
Skyv helt forover

Steg 2
Skyv helt bakover

Steg 3
Fullstendig lukket

Norsk

Cruzer Contour USB Konektörü
Açma/Kapatma İşlemleri

Açmak için

1. Adım
Geriye doğru tam olarak kaydırın

2. Adım
İleriye doğru tam olarak kaydırın

3. Adım
Tamamen açık

Kapatmak için

1. Adım
İleriye doğru tam olarak kaydırın

2. Adım
Geriye doğru tam olarak kaydırın

3. Adım
Tamamen kapalı

Türkçe

Βύσμα USB Cruzer Contour
Λειτουργία ανοίγματος/κλεισίματος

SanDisk®

Για να ανοίξει

Βήμα 1
Σύρετε προς
τα πίσω
εντελώς



Βήμα 2
Σύρετε προς
τα εμπρός
εντελώς



Βήμα 3
Τελείως
ανοιχτό



Ελληνικά

Sulgemiseks

Βήμα 1
Σύρετε προς
τα εμπρός
εντελώς



Βήμα 2
Σύρετε προς
τα πίσω
εντελώς



Βήμα 3
Τελείως
ανοιχτό



Cruzer Contour USB-csatlakozónyelv
Előre- és visszatolás

SanDisk®

Előretolás

Első lépés
Teljesen
toljuk hátra



Második lépés
Teljesen
toljuk előre



Harmadik lépés
Teljesen előre
van tolva




Magyar

Visszatolás

Első lépés
Teljesen
toljuk előre



Második lépés
Teljesen
toljuk hátra

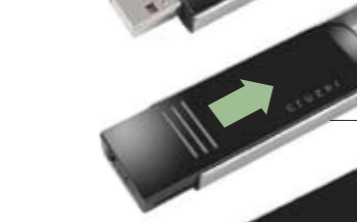

Harmadik lépés
Teljesen vissza
van tolva



Cruzer Contour USB konektor
Postupci za otvaranje/zatvaranje

SanDisk®

Za otvaranje

Korak 1
Gurnite
do kraja
unazad



Korak 2
Povucite
naprijed
do kraja



Korak 3
Kompletно
otvorite



Hrvatski

Za zatvaranje

Korak 1
Povucite
naprijed
do kraja



Korak 2
Gurnite
do kraja
unazad



Korak 3
Potpuno
zatvorite



Српски

Cruzer Contour USB конектор
Операција отварања/затварања

SanDisk®

Да бисте отворили

1. корак
Повуците
уназад
до краја



2. корак
Повуците
напред
до краја



3. корак
Потпуно
отворен



Српски

Pour fermer

1. корак
Повуците
напред
до краја



2. корак
Повуците
уназад
до краја



3. корак
Потпуно
затворен



Српски

Priključek USB Cruzer Contour
Odpiranje/zapiranje

SanDisk®

Da bi ga odprli

1. korak
Popolnoma
zadsrajte
nazaj



2. korak
Popolnoma
zadsrajte
naprej



3. korak
Popolnoma
odprite



Slovensko

Da bi ga zaprli

1. korak
Popolnoma
zadsrajte
naprej



2. korak
Popolnoma
zadsrajte
nazaj



3. korak
Popolnoma
zaprt



Српски

Cruzer Contour USB конектор
Операция отварање/затварање

SanDisk®

За отварање

Стъпка 1
Плъзнете
назад
докрай



Стъпка 2
Плъзнете
напред
докрай



Стъпка 3
Напълно
отворен



Български

За затварање

Стъпка 1
Плъзнете
напред
докрай



Стъпка 2
Плъзнете
назад
докрай



Стъпка 3
Напълно
затворен



Српски