


SERVICE NOTES

RADIO

5214A/01

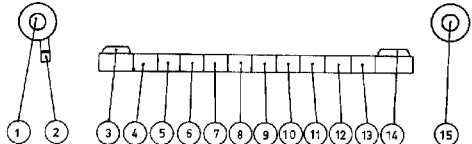

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| <p>① Volume control
Géluidssterkte-regelster
Contrôle de volume
Lautstärkereglér
Control de volumen</p> <p>② Balance control
Balansregelaar
Contrôle des balances
Balanceregler
Control de balanceo</p> <p>③ Bass control
Lage-tonoregelster
Contrôle des graves
Tiefenregler
Control de bajas</p> <p>④ Main switch
Netschakelaar
Commutateur de réseau
Netzschalter
Comutador de red</p> <p>⑤ Speech switch
Spraakschakelaar
Commutateur de parole
Sprachschalter
Comutador de parola</p> | <p>{R108
R109</p> <p>R110</p> <p>{R124
R125</p> <p>SK-A</p> <p>SK-sp</p> | <p>⑥ Jazz switch
Jazzschakelaar
Commutateur de jazz
Jazzschalter
Comutador de jazz</p> <p>⑦ PU switch
PU-schakelaar
Commutateur de PU
TA-Schalter
Comutador de PU</p> <p>⑧ Tapereorder switch
Bandopnemerschakelaar
Commutateur d'enregistrement
Tonbanderötschalter
Comutador de magnetofonc</p> <p>⑨ Mono switch
Monoschakelaar
Commutateur mono
Monoschalter
Comutador mono</p> <p>⑩ LW switch
LG-schakelaar
Commutateur de GO
LW-Schalter
Comutador de G</p> | <p>SK-j</p> <p>SK-ta</p> <p>SK-tb</p> <p>SK-mo</p> <p>SK-l</p> | <p>⑪ SW switch
KG-schakelaar
Commutateur GC
KW-Schalter
Comutador de GC</p> <p>⑫ MW switch
MG-schakelaar
Commutateur de MO
MW-Schalter
Comutador de OM</p> <p>⑬ FM switch
FM-schakelaar
Commutateur de FM
UKW-Schalter
Comutador de FM</p> <p>⑭ Treble control
Hoge-tonoregelster
Contrôle des aigus
Höhenregler
Control de alias</p> <p>{R120
R121</p> | <p>SK-k</p> <p>SK-m</p> <p>{SK-u
SK-fm</p> <p>SK-u</p> |
|--|--|--|--|---|--|

IP	452 kc/s (AM) 10,7 Mc/s (FM)	MF	HF	FI	452 kc/s (AM) 10,7 Mc/s (FM)	FI
Main voltage	125-220 V.	Netzspanningen	Netzspannungen	Tensions de réseau	125-220 V.	Tensões de red
Consumption	75 W	Verbruik	Verbrauch	Consumation	75 W	Consumo
Dimensions	629x240x250 mm	afmetingen	Abmessungen	Dimensions	629x240x250 mm	Dimensiones

Wave ranges - Golfreledien - Wellenbereiche - Gammes d'ondes - Mérgenes de ondas

LW - LG - A - GO - OL :	1154 - 2000 m (260 - 150 kc/s)
MW - MG - MW - MO - OM :	166,1 - 580 m (1017 - 517 kc/s)
SW - KG - KW - KY - OC :	24,6 - 50,8 m (12,2 - 5,95 Mc/s)
FM - FR - URU - FK - FM :	2,88 - 3,43 m (104 - 87,5 Mc/s)

Valves - Bulbys - Röhren - Tubes - Vólvulas

B1 - 6X45	B3 - 6AF601	B3,6 - 6X87	B6,0 - 6UL66
B2 - 6BR4	E4 - 6H184	B7 - 6R0808	L1,2 - 955/D6,3x470

Transistors/Diodes

TB1,2,3 - 1F 126	GA2,3 - 0A79
	GR4-10 - AA115


SERVICE INFORMATION																			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Serv-o-mechan E-a-1 E-a-2 E-a-3	Wave range Golfgebied Wellenbereich Gamme d'ondes Marge de ondes	Pointer at Wijzer op Zeiger auf Aiguille à Aguja en	Signal Signal Signal x Signal Señal	Trim Afregelen Abgleichen Régler Ajusteo	Indication Aanwijzing Anzeige Indication Indicación	
IF-MF-ZF-FI-FI (AM)	MW-MG-KW-PO-ON	1550 kc/s	452 kc/s via 33000 pF - g1B2	S42, S41, S37, S36	Max. output	
		550 kc/s	452 kc/s	S20	Min. output	
RF	MW-MG-M-PO-ON	550 kc/s	550 kc/s	S33, S24		
RF		1550 kc/s	1550 kc/s	C52, C55		
MF (AM)	LW-LG-TW-GO-OL	151 kc/s	151 kc/s	C52, S25	Max. output	
MF		250 kc/s	250 kc/s	C36		
RF	SW-KG-KW-GO-OC	6,1 Mc/s	6,1 Mc/s	S31, S23		
		11,95 Mc/s	11,95 Mc/s	C51, C33		
IF	FM	100 Mc/s	10,7 Mc/s via 10000 pF	g1B4	S43	Max. DV
MF				g1B5	S45	Max. output
ZF (FM) **				g1B2	S44	DV. DV
FI				***	S59, S40	Max. DV
FI				***	S35, S36	
RF, HF, EF, HF, RF (FM)				S5		
		88,2 Mc/s	88,2 Mc/s	C15	Max. output	
		102,6 Mc/s	102,6 Mc/s	C15		
		96 Mc/s	96 Mc/s	C23		

* Unless stated otherwise the signals are applied to the serial socket via a normal dummy-aerial.
 Tenzij anders aangegeven, worden de signalen via een normale kunstantenne aan de antennesoket toegevoerd.
 Wenn nicht anders angegeben, werden die Signale der Antennenbuchse über eine normale Kunstantenne zugeführt.
 Sauf indication contraire, tous les signaux sont appliqués à la douille d'antenne par l'intermédiaire d'une antenne normale fictive.
 Salvo indicación contraria, todas las señales son aplicadas a la hembrilla de antena a través de una antena artificial normal.


** When trimming the FM-IF circuits connect a diode voltmeter (DV) across R48 via 100 kΩ.
 Bij het afregelen van de FI-MF kringers een diodevoltmeter (DV) via 100 kΩ parallel aan R48 aansluiten.
 Beim Abgleichen der UKW-ZF-Kreise einen Diodevoltmeter (DV) parallel an R48 über 100 kΩ anschliessen.
 En réglant les circuits MF-FM connecter un voltmètre à diode (DV) via 100 kΩ sur R45.
 Al alinear los circuitos de FI-FM conectarse un voltmetro de diodo (DV) en paralelo con R48 a través de 100 kΩ.

*** Move the screening cap of B1 1 cm upwards, an apply the signal to this cap.
 Trek de afschermbus van B1 1 cm omhoog, en voer het signaal aan deze afschermbus toe.
 Ziehe die Abschirmbüchse von B1, 1 cm hinauf und führe das Signal dieser Abschirmbüchse zu.
 Tirez le manchon de blindage de B1 de 1 cm vers le haut et appliquez le signal à ce manchon.
 Levántese 1 cm el manjuito de blindaje de B1 y aplíquese le señal al mismo.

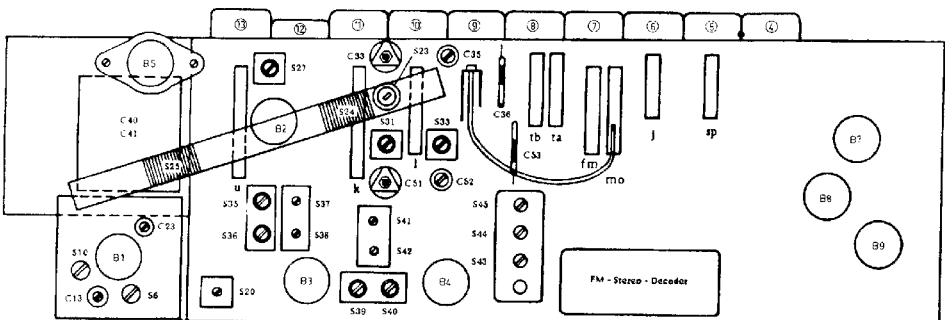

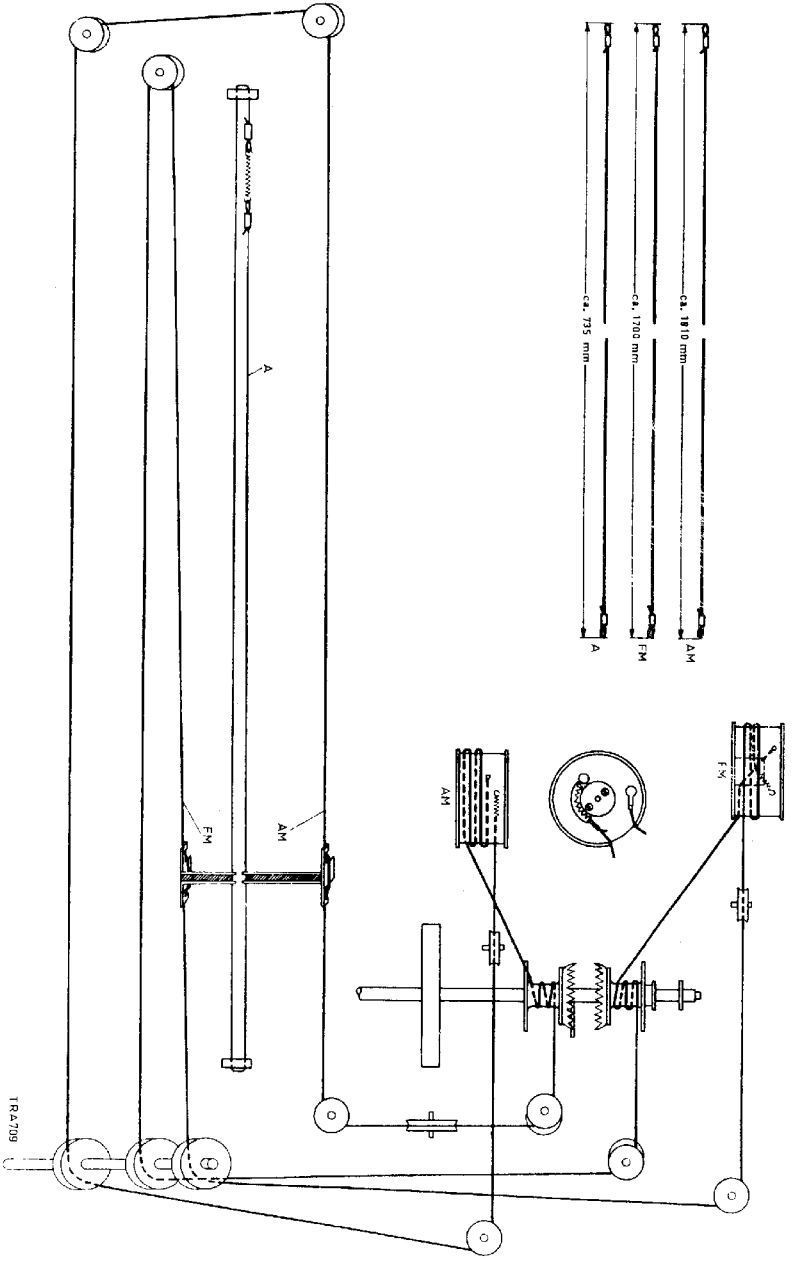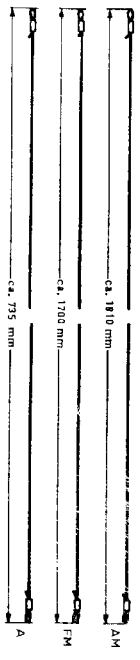

1 R.4.709

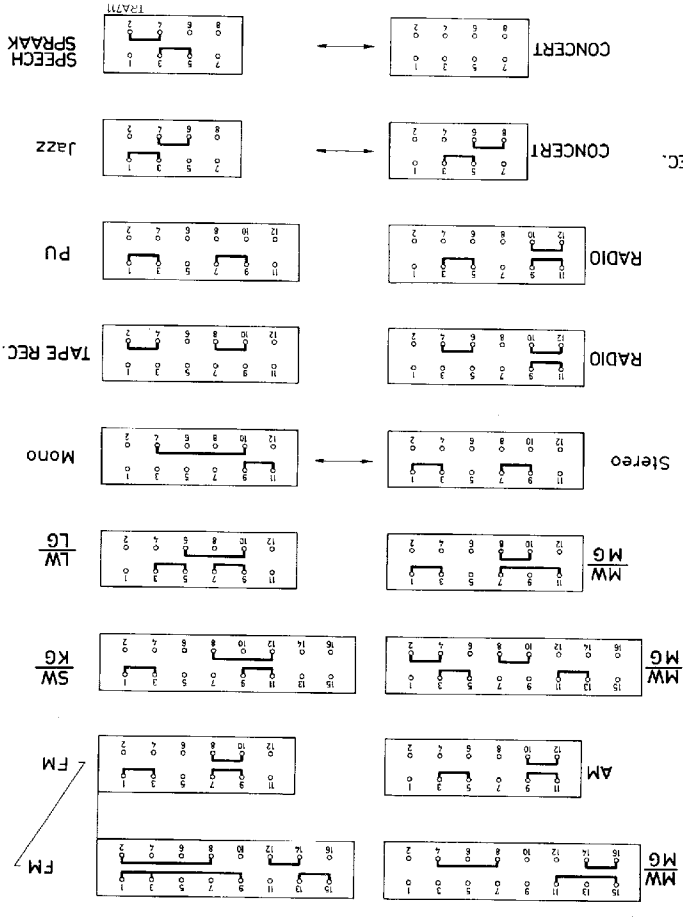

RADIO → TAPE REC.

Mono → Stereo

MW → LG

MW → SW

AM → FM

MW → FM

RUSTAND
RUSTPOSITION

CONCERT → SPEECH

CONCERT → Jazz

RADIO → PU

