

---

# TomTom GO

---

## 1. Wat zit er in de doos 5

---

## 2. Voordat je begint... 6

Opmerkingen batterij	6	Iedereen is gek op de TomTom GO	7
De TomTom in- en uitschakelen	6	Jouw TomTom GO beveiligen	7
Installeren	6	Zorgen voor je TomTom GO	7
Zuignap voor de voorruit	7	Ontvangst verbeteren	8
Dockingstation voor thuis	7	Rijweergave	8
Back-ups maken van je TomTom GO	7	Kaartlezen	9

---

## 3. Je eerste reis 11

Aankomsttijden	13	Een route van tevoren plannen	15
Welke andere navigatieopties zijn er?	14	Zie voor meer informatie over een route:	16
Spraakherkenning	15		

---

## 4. Alternatieve routes zoeken 18

Waarom zou ik de route veranderen?	18
------------------------------------	----

---

## 5. Geluiden en stemmen 20

Geluiden	20	Interne en externe luidsprekers	21
Hoe wijzig ik het volumeniveau?	20	Meer dan één luidspreker gebruiken	21
Automatisch het volume wijzigen	20	Kan ik de gesproken instructies wel horen wanneer de muziek aanstaat?	22
Een stem kiezen	21	De audiokabel gebruiken	22
Hoe werken computerstemmen?	21	Bluetooth®-hifiluidsprekers gebruiken	23

---

## 6. Muziek en media 25

Muziek en foto's op je GO zetten	25	Aan de slag	26
Muziek en luisterboeken afspelen	25	Je iPod® gebruiken met de TomTom GO	27
Tijdens het afspelen	25	Foto's bekijken	27
FM-zender	26		

---

## 7. Help mij! 28

Hoe gebruik ik Help mij! om een lokale dienst te bellen? 28

Opties 29

---

## 8. Favorieten 31

Wat zijn favorieten? 31

Hoe maak ik een favoriet aan? 31

Hoe kan ik een favoriet gebruiken? 33

Hoeveel favorieten kan ik instellen? 33

Hoe kan ik een favoriet verwijderen? 33

Hoe kan ik de naam van een favoriet wijzigen? 34

---

## 9. Nuttige Plaatsen 35

NP's tonen op de kaart 35

Bellen naar een NP 35

Naar een NP navigeren 35

NP's beheren 37

Waarom zou ik mijn eigen NP's willen aanmaken? 37

Hoe maak ik mijn eigen NP's aan? 37

Hoe kan ik NP-waarschuwingen instellen? 39

---

## 10. Reisplanner 40

Wat is een Reisplan? 40

Wanneer gebruik ik een Reisplan? 40

Een Reisplan opstellen 40

Een Reisplan gebruiken 41

Een Reisplan volgen 41

Een Reisplan beheren 41

---

## 11. Handsfree bellen 43

Handsfree bellen 43

Verbinding maken met jouw telefoon 43

TomTom PLUS installeren 43

Jouw telefoonboek 43

Telefoneren 44

Een gesprek ontvangen 44

Automatisch beantwoorden 44

Jouw TomTom GO delen met anderen 45

---

## 12. Verkeersinformatie 46

TomTom Verkeersinfo 46

TomTom Verkeersinfo installeren 46

Traffic Message Channel (TMC) 46

TMC installeren 47

Verkeersinfo gebruiken 47

Verkeersinformatie vernieuwen 47

Verkeersinformatie gebruiken 47

Aan de slag 48

De frequentie instellen 49

Het land instellen 49

Rijweergave 49

RDS-TMC-verkeersinfomenu 50

---

## 13. Voorkeuren

52

Verborgen knoppen en functies 52

Gebruik nachtkleuren / Gebruik  
daglichtkleuren 52

Kan mijn GO deze verandering au-  
tomatisch doorvoeren? 52

Toon NP op kaart 53

Veiligheidsvoorkeuren 53

Wat gebeurt er wanneer ik de op-  
tie Zet kaartweergave uit  
gebruik? 53

Spraakvoorkeuren 54

Zet geluid uit/ Zet geluid aan 55

Kan ik mijn GO nog steeds ge-  
bruiken om handsfree te bellen  
wanneer het geluid is  
uitgeschakeld? 55

Wijzig volume 55

Kan mijn GO het volume aanpas-  
sen aan het lawaai in de  
auto? 55

Beheer favorieten 55

Wijzig thuislocatie 56

Moet ik mijn echte thuisadres ge-  
bruiken voor de thuislocatie? 56

Waarom zou ik een thuislocatie  
instellen? 56

Beheer kaarten 56

Beheer NP's 56

Wijzig autosymbool 57

Wijzig 2D-/3D-weergave / Zet 2D-  
weergave aan 57

Kompas-voorkeuren 57

Wijzig kaartkleuren 58

Wijzig helderheid 58

Statusbalk-voorkeuren 59

Zoom automatisch 60

Snelmenu-voorkeuren 60

Korte rondleidingen 60

Voorkeuren naam 60

Kies eenheden 61

Bedien linkshandig/Bedien  
rechtshandig 61

Toetsenbord-voorkeuren 62

Planning-voorkeuren 62

Tolheffing-voorkeuren 62

Stel eigenaar in 63

Luidspreker-voorkeuren 63

Autovoorkeuren 64

Muziek-voorkeuren 64

Opstart-voorkeuren 64

Bluetooth-voorkeuren 65

Schakel draadloze gegevens uit /  
Schakel draadloze gegevens in 65

Zend/ontvang bestanden 66

Wijzig TomTom PLUS-account 66

Batterijbesparing-voorkeuren 66

Wijzig taal 67

Stel klok in 67

Toon ALLE menu-opties/Toon  
minder menu-opties 67

Verberg tips/Toon tips 68

Herstel fabrieksinstellingen 68

---

## 14. TomTom PLUS

69

---

## 15. Hoe werkt navigatie?

71

Global Positioning System  
(GPS) 71

Sneller je positie vinden 71

Kaarten 71

---

## 16. TomTom HOME gebruiken 72

TomTom HOME installeren	72	MijnTomTom-account	72
TomTom HOME Help- onderwerpen	72		

---

## 17. TomTom Beperkte Garantie 73

GARANT	73	HOE U AANSPRAAK KUNT MAK- EN OP DE GARANTIE	73
WAT ONDER DE DEKKING VAN DEZE GARANTIE VALT	73	UW RECHTEN	74
WAT NIET ONDER DE DEKKING VAN DEZE GARANTIE VALT	73	BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID	74

---

## 18. Addendum 75


Important Safety Notices and Warnings	75	Interference	76
Global Positioning System	75	Important	77
Use with Care	75	FCC Declaration of Conformity	77
Aircraft and Hospitals	75	Tested to Comply with FCC Stan- dards for Home or Office Use	77
Battery	75	Responsible party in North America	77
Mounting TomTom GO	76	Emissions information for Canada	77
Battery cable	76	CE Marking	77
SPECIAL NOTE REGARDING DRIVING IN CALIFORNIA AND MINNESOTA	76	R&TTE Directive	77
FCC Information for the User	76	WEEE Directive	78
Exposure to Radio Frequency Radiation	76	This Document	80
Radio and Television		Part numbers	80

---


## 19. Copyright-kennisgevingen 81

# 1. Wat zit er in de doos


## 1 Jouw TomTom GO

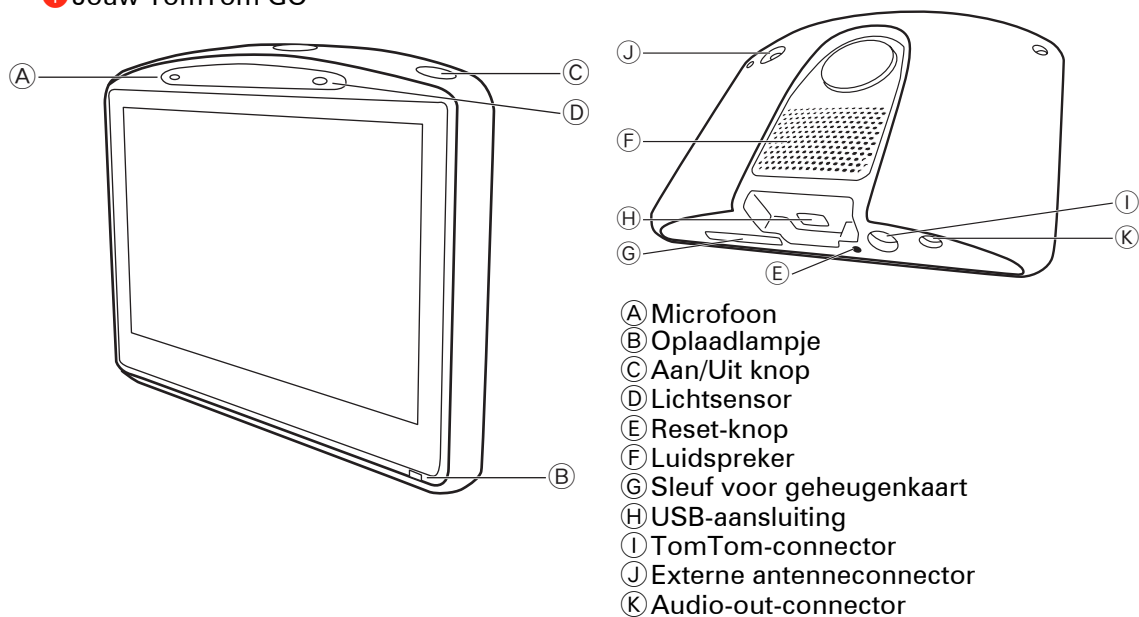


## 2 Auto-oplader

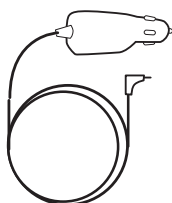


## 3 Documentatiepakket



## 4 Zuignap voor de voorruit

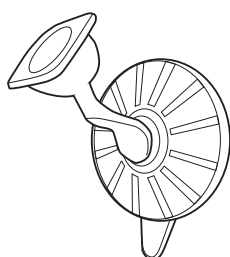


## 5 Dockingstation voor thuis

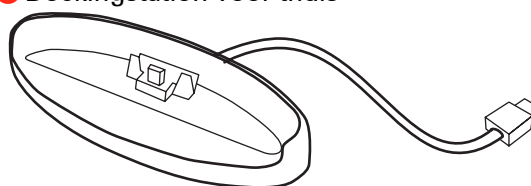

## 6 RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo

(Alleen 520T en 720T)

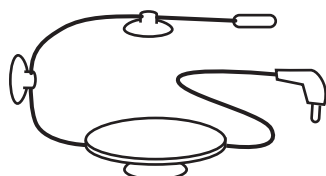

## 2. Voordat je begint...

---

### Opmerkingen batterij

We raden je aan de TomTom GO volledig op te laden wanneer je deze voor de eerste keer op het dockingstation aansluit. Het duurt ongeveer twee uur voordat de batterij volledig is opgeladen.

---

**Opmerking:** de TomTom GO gebruikt een klein deel van de batterijstroom om te onthouden welk scherm als laatste werd weergegeven tijdens de vorige sessie.

Echter, als je de GO gedurende lange tijd niet oplaadt, wordt het standaardbeginscherm weergegeven wanneer je de GO de volgende keer opstart. Alle overige apparaatinstellingen blijven ongewijzigd.

---

### De TomTom in- en uitschakelen

Houd de Aan/Uit knop even ingedrukt om de TomTom GO in of uit te schakelen. Wanneer je het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan het 20 seconden duren voordat het apparaat start.

Als je de GO via de USB-kabel aansluit op een computer en **Ja** selecteert wanneer de GO vraagt of je verbinding wilt maken met de computer, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als je het scherm gedurende drie minuten niet aanraakt.

Als je de GO via de USB-kabel aansluit op een computer en **Nee** selecteert wanneer de GO vraagt of je verbinding wilt maken met de computer, blijft je GO ingeschakeld totdat je het apparaat zelf uitschakelt.

---

**Opmerking:** heel soms start de GO niet goed. Druk in dat geval op de reset-knop (zie **Wat zit er in de doos** op pagina 5) en schakel het apparaat in.

---

### Installeren

Als je de TomTom GO instelt, moet je enkele vragen beantwoorden door het scherm aan te raken.

---

**Belangrijk:** selecteer de juiste taal, want deze wordt gebruikt voor alle menu's en geschreven instructies.

---

De rijweergave wordt weergegeven in zwart-wit totdat jouw GO je huidige positie bepaald heeft.

De knoppen op de GO worden volledig in kleur weergegeven, tenzij een knop op dat moment niet beschikbaar is. De knop **Zoek alternatief** in het Hoofdmenu is bijvoorbeeld pas beschikbaar als je een route hebt gepland.

## Zuignap voor de voorruit

Met de zuignap voor de voorruit kun je de TomTom GO in je auto monteren. Zie de installation poster als je wilt weten hoe je de zuignap op de voorruit bevestigt.

---

### Tips

- Zorg dat de voorruit schoon en droog is voordat je de zuignap bevestigt.
  - Plaats de zuignap zodanig op de voorruit dat je zicht op de weg niet wordt belemmerd.
  - Bevestig de zuignap op een vlak gedeelte van de voorruit.
- 

## Dockingstation voor thuis

Met het dockingstation kun je de TomTom GO opladen wanneer het apparaat zich niet in je auto bevindt en wanneer je de GO wilt aansluiten op de computer.

Wanneer de GO aangesloten is op je computer, kun je TomTom HOME gebruiken met de GO. Zie voor informatie over TomTom HOME het gedeelte **TomTom HOME gebruiken** op pagina 72.

## Back-ups maken van je TomTom GO

Maak regelmatig een back-up van bestanden op de TomTom GO met TomTom HOME.

Zie voor informatie over TomTom HOME het gedeelte **TomTom HOME gebruiken** op pagina 72.

## Iedereen is gek op de TomTom GO

Laat de TomTom GO of accessoires nooit in het zicht liggen wanneer je uit je auto stapt. Ze zijn anders een gemakkelijke prooi voor dieven.

## Jouw TomTom GO beveiligen

Je kunt een wachtwoord instellen voor de TomTom GO. Je moet dit altijd invoeren wanneer je de GO start. Je kunt het wachtwoord instellen met TomTom HOME.

## Zorgen voor je TomTom GO

Het is belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de GO.

- De GO is niet ontworpen voor gebruik bij extreme temperatuur omdat het apparaat hierdoor permanent kan beschadigen.
- Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van je GO. Dit kan gevaarlijk zijn en bovendien vervalt in dat geval je aanspraak op garantie.
- Veeg het scherm van de GO af of droog met een zachte doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.
- Gebruik de geheugenkaart met geen enkel ander apparaat, alleen met een TomTom.



## Ontvangst verbeteren

Als het langer dan 5 minuten duurt voordat de TomTom GO je huidige positie vindt, ga dan met het apparaat naar een open ruimte zonder hoge gebouwen, bomen en dergelijke.

Wanneer je de TomTom GO aansluit op de computer, kun je via TomTom HOME informatie downloaden over de locatie van de GPS-satellieten voor de komende week.

---

**Belangrijk:** sommige auto's hebben een zonwerende voorruit. Daardoor kan de GO mogelijk je huidige positie niet bepalen. Een externe antenne voor de TomTom (verkrijgbaar als accessoire) kan de ontvangst verbeteren.

---

## Rijweergave

Wanneer de TomTom GO start, wordt de rijweergave geopend. Hierin kun je direct zien waar je je op de huidige route bevindt.

---

**Opmerking:** de rijweergave wordt in zwart-wit weergegeven totdat de GO je huidige positie heeft gedetecteerd.

---




- Ⓐ Raak + en - aan om in en uit te zoomen.
- Ⓑ Je huidige GPS-positie.
- Ⓒ De naam van de volgende hoofdweg of verkeersbordgegevens, indien van toepassing.
- Ⓓ Navigatie-instructie voor het volgende deel van de route.  
Raak dit gebied aan om de laatste gesproken instructie te herhalen en om het volume te wijzigen.
- Ⓔ De naam van de volgende straat die je moet inslaan.
- Ⓕ Informatie over je reis, zoals reistijd, resterende tijd en aankomsttijd.  
Je kunt selecteren wat je wilt weergeven door **Statusbalk-voorkeuren** in het menu **Voorkeuren** aan te raken.
- Ⓖ Sterkte van GPS-signaal.
- Ⓗ Snelmenu - Zie **Snelmenu-voorkeuren** op pagina 60 voor meer informatie.

## Kaartlezen

Als je de kaart op dezelfde manier wilt bekijken als een traditionele papieren kaart, raak je **Bekijk kaart** aan in het Hoofdmenu.

Je kunt de kaart verplaatsen door het scherm aan te raken en je vinger over het scherm te bewegen.

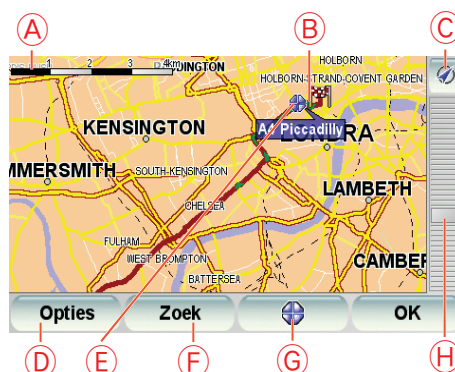

Ⓐ De schaalbalk.

Ⓑ Je huidige GPS-positie.

Ⓒ De GPS-knop.

Raak deze knop aan om de kaart te centreren op je huidige positie.

Ⓓ Opties.

Ⓔ De cursor.

Ⓕ De knop Zoeken.

Raak deze knop aan als je een bepaald adres wilt zoeken.

Ⓖ De cursorknop.

Raak deze knop aan om naar de cursorpositie te navigeren, van de cursorpositie een favoriet te maken, of een Nuttige Plaats in de buurt van de cursorpositie te zoeken.

Ⓗ De zoombalk.

Je kunt in- en uitzoomen door de schuifknop te verplaatsen.

Je kunt de kaart gebruiken om adressen en Nuttige Plaatsen (NP's) te vinden, zoals restaurants, treinstations en benzinestations.

Raak de cursorknop aan, gevolgd door een van de volgende knoppen:



Raak deze knop aan om naar de cursorpositie te navigeren. Je GO berekent de route.



**Zoek nabijge-  
legen NP**

Raak deze knop aan om een NP nabij de cursorpositie te vinden. Als je bijvoorbeeld een restaurant hebt gevonden waar je naartoe wilt, kun je nu naar een nabijgelegen parkeergarage zoeken.



**Bellen**

Raak deze knop aan om te bellen naar de locatie die de cursor aanwijst. Deze knop is alleen beschikbaar als je GO het telefoonnummer heeft voor de locatie.

In jouw GO zijn de telefoonnummers van veel NP's opgeslagen. Als je telefoonnummers invoert voor de NP's die je maakt, kun je deze ook bellen.

Zie **Handsfree bellen** op pagina 43 voor meer informatie over handsfree bellen.



**Voeg toe als  
favoriet**

Raak deze knop aan om de positie die de cursor aanwijst als een favoriet in te stellen.

Zie **Favorieten** op pagina 31 voor meer informatie over favorieten.



**Voeg toe als  
NP**

Raak deze knop aan om de positie die de cursor aanwijst als een NP in te stellen.

Zie **Nuttige Plaatsen** op pagina 35 voor meer informatie over NP's.



**Reis via...**

Raak deze knop aan om via de cursorpositie te reizen. Deze knop is alleen beschikbaar op het moment dat je naar een bestemming navigeert.

---

### 3. Je eerste reis

Het plannen van een route met TomTom GO is zeer eenvoudig. Volg onderstaande stappen om de eerste route te plannen.

**Belangrijk:** plan de route altijd voordat je op weg gaat. Het is gevaarlijk om een route te plannen terwijl je aan het rijden bent.

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Navigate naar...** aan.



Voor je eerste reis navigeren we naar een adres.

3. Raak **Adres** aan.



Voor het invoeren van een adres heb je de keuze uit vijf opties:


- **Stadscentrum** - raak deze knop aan om het centrum van een dorp of stad als bestemming in te stellen.
- **Straat en huisnummer** - raak deze knop aan om een exact adres als bestemming in te stellen.
- **Postcode** - raak deze knop aan om een postcode als je bestemming in te stellen.

- **Kruising** - raak deze knop aan om het punt waar twee straten samenkomen als bestemming in te stellen.
- **Gesproken adres** - raak deze knop aan om je bestemming aan de TomTom GO te dicteren. Zie **Spraakherkenning** op pagina 15 voor meer informatie.

4. Raak **Straat en huisnummer** aan.



5. Begin de naam te typen van de plaats van bestemming.

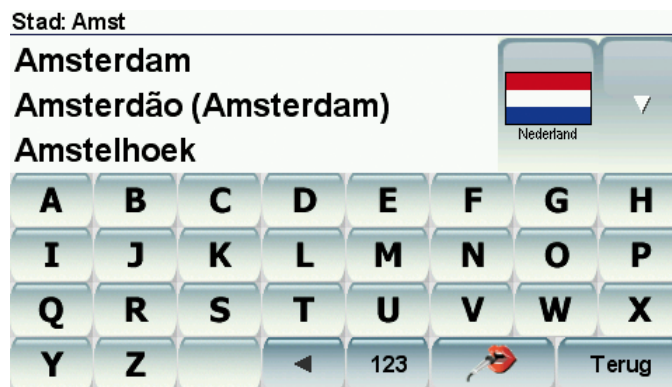

Terwijl je typt, worden de plaatsnamen weergegeven die dezelfde beginletters hebben. Wanneer je bestemming in de lijst wordt weergegeven, raak je de naam van de plaats aan om deze in te stellen als je bestemming.



**Tip:** je hoeft de plaatsnaam niet te typen, je kunt ook deze knop aanraken om het adres in te spreken.

Zie **Spraakherkenning** op pagina 15 voor meer informatie.

6. Begin de straatnaam te typen.

Net als met de plaatsnaam, worden alle straatnamen met dezelfde beginletter(s) weergegeven. Wanneer je bestemming in de lijst wordt weergegeven, raak je de naam van de straat aan om deze in te stellen als je bestemming.

7. Voer nu het huisnummer van je bestemming in en raak daarna **OK** aan.



8. De GO vraagt of je op een bepaalde tijd wilt aankomen. Raak voor deze oefening **Nee** aan.

De GO berekent de route.

9. Als de route is berekend, raak je **OK** aan.

De TomTom GO leidt je direct naar je bestemming aan de hand van gesproken instructies en aanwijzingen op het scherm.



## Aankomsttijden

Wanneer je een route plant, vraagt de GO of je op een bepaald tijdstip moet aankomen.

Raak **JA** aan om een gewenste aankomsttijd in te voeren.

De GO berekent jouw aankomsttijd en laat zien of je op tijd aankomt.

Je kunt deze informatie ook gebruiken om te berekenen wanneer je moet vertrekken. Als je GO aangeeft dat je 30 minuten te vroeg zult aankomen, kun je wachten en pas over 30 minuten vertrekken in plaats van te vroeg aan te komen.

Jouw aankomsttijd wordt tijdens de reis voortdurend bijgewerkt. De statusbalk geeft aan of je op tijd zult aankomen of dat je te laat komt, zoals je hierna kunt zien:



Je komt 55 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan.

Indien de geschatte aankomsttijd meer dan vijf minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit aangegeven in groen.



Je komt 3 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan.

Indien de geschatte aankomsttijd minder dan 5 minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt aangegeven in geel.



Je komt 19 minuten te laat aan.

Indien de geschatte aankomsttijd later valt dan de ingevoerde tijd, wordt dit in aangegeven in rood.



#### Statusbalk-voorkeuren

Raak **Statusbalk-voorkeuren** aan in het menu Voorkeuren, zodat je meldingen voor de aankomsttijd kunt in- of uitschakelen.

Selecteer de vereiste opties in het eerste menuscherm en raak daarna **OK** aan.

Als je meldingen voor de aankomsttijd wilt inschakelen, selecteer je **Toon speling tot aankomsttijd**.

Als je meldingen voor de aankomsttijd wilt uitschakelen, hef je de selectie van **Toon speling tot aankomsttijd** op..

### Welke andere navigatieopties zijn er?

Als je **Navigeer naar...** aanraakt, kun je op verschillende manieren een bestemming opgeven, niet alleen door het adres in te voeren. Andere opties zijn:



#### Thuis

Raak deze knop aan om te navigeren naar je thuislocatie.

Deze knop zul je waarschijnlijk het vaakst gebruiken.

Zie **Wijzig thuislocatie** op pagina 56 voor informatie over het instellen van jouw thuislocatie.



#### Favoriet

Raak deze knop aan om een favoriet als jouw bestemming te selecteren.

Zie **Favorieten** op pagina 31 voor meer informatie over favorieten.



#### Adres

Raak deze knop aan om een adres in te voeren als je bestemming.



#### Recente bestemming

Raak deze knop aan om je bestemming te selecteren uit een lijst van locaties die je onlangs als bestemming hebt gebruikt.



#### Nuttige Plaats

Raak deze knop aan om naar een Nuttige Plaats (NP) te navigeren.

Zie **Nuttige Plaatsen** op pagina 35 voor meer informatie over NP's en het navigeren naar een NP.



GPS-positie

Raak deze knop aan om je GPS-positie te selecteren als je bestemming.

Zie **Global Positioning System (GPS)** op pagina 71 voor meer informatie over GPS.



Locatie op de kaart

Raak deze knop aan om een locatie op de kaart als je bestemming te kiezen met behulp van de kaartbrowser.

Zie **Rijweergave** op pagina 8 voor meer informatie over de kaartbrowser.



Breedte-  
graad  
Lengtegraad

Raak deze knop aan om je bestemming in te stellen door de breedte- en lengtegraad in te voeren.



TomTom-  
Buddy

Raak deze knop aan om naar de huidige positie van een TomTom-buddy te navigeren. Let wel dat de Buddy op een andere locatie kan zijn voordat je hem of haar hebt bereikt.

Zie **TomTom PLUS** op pagina 69 voor meer informatie over TomTom Buddies.



Positie van  
laatste stop

Raak deze knop aan om je laatste vastgelegde positie te selecteren als je bestemming.

Zie **Global Positioning System (GPS)** op pagina 71 voor meer informatie over GPS.

## Spraakherkenning

Voortaan hoeft je geen adressen in te typen, maar kun je een adres invoeren door dit aan je GO te dicteren.

**Opmerking:** de functie voor spraakherkenning is momenteel alleen beschikbaar om adressen in te voeren en om te reageren op speciale meldingen.



Gesproken  
adres

Raak in het Hoofdmenu de optie **Navigeer naar...** aan, raak daarna **Adres** en **Gesproken adres** aan en spreek het adres in wanneer je daarom wordt gevraagd.

## Een route van tevoren plannen

Je kunt de GO ook gebruiken om je reizen vooraf te plannen door zowel het vertrekpunt als de bestemming te selecteren. Je kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Voor vertrek uitzoeken hoe lang de reis gaat duren.
- De reisroute alvast bestuderen.
- De reisroute bestuderen voor iemand die jou komt bezoeken, zodat je de route kunt uitleggen aan deze persoon.



Om een route vooraf te plannen, doe je het volgende:

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Raak de pijlknop aan om naar het volgende menuscherm te gaan en raak **Maak route** aan.



**Maak route**




aan.

3. Selecteer het vertrekpunt van je reis op dezelfde wijze waarop je je bestemming selecteert.
4. Stel de bestemming voor je reis in.
5. Kies het soort route dat je wilt plannen.
  - **Snelste route** - de route die de minste tijd kost.
  - **Kortste route** - de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. Dit is niet altijd de snelste route, vooral niet wanneer de kortste route door een dorp of stad loopt.
  - **Vermijd snelwegen** - een route waarbij snelwegen worden vermeden.
  - **Wandelroute** - een route wanneer je te voet bent.
  - **Fietsroute** - een route wanneer je met de fiets bent.
  - **Bepaalde snelheid** - een route voor een voertuig dat niet harder dan een bepaalde snelheid kan. Je moet hier de maximumsnelheid opgeven.
6. De TomTom GO plant de route tussen de twee locaties die je hebt opgegeven.

### Zie voor meer informatie over een route:

Als je de details van jouw route wilt weten, raak je de knop **Detail** aan in het venster met een samenvatting van de route.

Je kunt hier uit de volgende opties kiezen:

	Raak deze knop aan voor een lijst van alle afslaginstructies onderweg.
<b>Toon als tekst</b>	Deze functie is zeer handig als je de route aan iemand anders moet uitleggen.
	Raak deze knop aan om alle afslagen onderweg te zien. Raak de pijlen naar links en naar rechts aan om door de route heen en weer te bewegen.
<b>Toon als afbeeldingen</b>	Raak het scherm aan om de 3D-weergave uit te zetten en de kaart van bovenaf te bekijken.
	Raak deze knop aan om een overzicht van de route te zien met behulp van de kaartbrowser.
<b>Toon routekaart</b>	Zie <b>Rijweergave</b> op pagina 8 voor meer informatie over de kaartbrowser.



**Toon  
routedemo**

Raak deze knop aan om een demo van de route te zien. Je kunt de demo op elk moment stoppen door het scherm aan te raken.



**Toon samen-  
vatting**

Raak deze knop aan om het scherm met de routesamenvatting weer te geven.

---

Voor de route die je het laatst hebt gepland kun je toegang tot deze opties krijgen door **Toon route** aan te raken in het Hoofdmenu.

## 4. Alternatieve routes zoeken

---

Nadat je een route hebt gepland, kun je altijd iets aan die route veranderen zonder de bestemming te wijzigen.

### Waarom zou ik de route veranderen?

Dit zou kunnen om een van de volgende redenen:

- Je ziet bijvoorbeeld dat een weg is afgesloten of dat er verderop een verkeersopstopping is.
- Je wilt via een bepaalde locatie reizen om iemand op te halen, ergens te lunchen of benzine te tanken.
- Je wilt een moeilijke kruising of een weg die je niet prettig vindt, vermijden.



**Zoek alternatief...**

Raak **Zoek alternatief...** in het Hoofdmenu aan om de huidige geplande route te wijzigen.

Raak vervolgens een van de onderstaande opties aan.



**Bereken alternatief**

Raak deze knop aan om een alternatief te berekenen voor een route die al is gepland.

Jouw GO gaat op zoek naar een andere route vanaf je huidige locatie naar je bestemming.

Mocht je weer de oorspronkelijke route willen gebruiken, dan raak je **Herbereken origineel** aan.

### In welke gevallen is dit nodig?

Behalve de wegen in de nabijheid van jouw locatie en bestemming, worden in de nieuwe route andere wegen gebruikt om jouw bestemming te bereiken. Dit is een eenvoudige manier om een geheel afwijkende route te berekenen.



**Vermijd obstructie**

Raak deze knop aan als je een obstructie of verkeersopstopping in de verte ziet. Vervolgens moet je kiezen welk gedeelte van de route je wilt vermijden.

Kies uit de volgende opties: 100m, 500m, 2000m, 5000m. Jouw GO herberekent de route waarbij een deel van de route wordt vermeden over de door jou geselecteerde afstand.

Houd er rekening mee dat als de nieuwe route eenmaal is berekend, je de weg waarop je rijdt mogelijk snel moet verlaten.

Als de obstructie plotseling is verholpen, raak je **Herbereken origineel** aan om terug te keren naar de originele route.



#### Reis via...

Raak deze knop aan om jouw route te wijzigen zodat je langs een bepaalde locatie komt, bijvoorbeeld om iemand onderweg op te halen.

Je kiest de locatie waar je langs wilt op dezelfde manier als je een bestemming kiest. Je kunt dus uit de gebruikelijke opties kiezen: bijvoorbeeld **Adres**, **Favoriet**, **Nuttige Plaats** en **Locatie op de kaart**.

Jouw GO berekent een nieuwe route naar jouw bestemming die je langs de gewenste locatie voert.

Met deze knop kun je slechts via één locatie reizen. Als je via meerdere locaties wilt reizen, gebruik je een reisplan. Zie **Reisplanner** op pagina 40 voor meer informatie.

---



#### Herbereken origineel

Raak deze knop aan om terug te keren naar de oorspronkelijke route: zonder omwegen in verband met wegafzettingen en zonder dat je via bepaalde locaties rijdt.

---



#### Vermijd deel van route

Raak deze knop aan om een deel van de route te vermijden. Gebruik deze knop als je kunt zien dat jouw route een weg of knooppunt bevat die jou niet aanstaat, of als de route bekend staat om zijn verkeersproblemen.

Je selecteert de weg die je wilt vermijden uit de lijst van wegen op jouw route.

---



#### Beperk vertragingen

Raak deze knop aan om jouw route te herberekenen en verkeersproblemen zoveel mogelijk te vermijden. De GO gaat na of er verkeersproblemen op jouw route voorkomen en berekent dan de beste route om problemen te vermijden.

Zie **Verkeersinformatie** op pagina 46 voor meer informatie over TomTom Verkeersinfo.

---

## 5. Geluiden en stemmen

---

### Geluiden

Het geluid op je TomTom GO wordt gebruikt voor functies zoals:

- Gesproken instructies
- Handsfree-gesprekken
- Waarschuwingen
- Muziek

Zie voor informatie over handsfree bellen op je GO het gedeelte **Handsfree bellen** op pagina 43.

Zie voor informatie over het afspelen van muziek op je GO het gedeelte **Muziek en media** op pagina 25.

### Hoe wijzig ik het volumeniveau?

Je kunt het volume op drie manieren wijzigen:

- Raak de linkerbenedenhoek van de rijweergave aan. De laatste gesproken instructie wordt herhaald en het volumeniveau wordt getoond.

Beweeg de volumeregelaar om het volume te regelen.

- Raak in het Hoofdmenu **Wijzig voorkeuren** en **Wijzig volume** aan.

Raak **Test** aan om je wijzigingen te controleren.

- Je kunt je GO zodanig instellen dat het volume automatisch wordt aangepast aan het lawaai in de auto.

### Automatisch het volume wijzigen



**Wijzig  
volume**

De TomTom GO kan het volume automatisch aanpassen aan het geluidsniveau in de auto.

1. Raak in het Hoofdmenu **Wijzig voorkeuren** aan.
2. Raak **Wijzig volume** aan.
3. Selecteer **Koppel volume aan omgevingsgeluidsniveau**.

De GO verandert nu het volume afhankelijk van het achtergrondgeluid.

## Een stem kiezen



### Wijzig stem

Je wijzigt de stem die door je TomTom GO wordt gebruikt door **Wijzig stem** aan te raken in het menu Voorkeuren en een stem te selecteren uit de lijst.

De TomTom GO bevat twee soorten stemmen:

- Computerstemmen

Deze worden gegenereerd door je GO. De stemmen geven gesproken instructies terwijl je rijdt en kunnen straatnamen uitspreken en berichten, verkeersrapporten, weerberichten, tips en trainingsmateriaal voorlezen.

- Menselijke stemmen

Deze zijn opgenomen door acteurs.

---

**Opmerking:** menselijke stemmen geven alleen gesproken instructies.

---

## Hoe werken computerstemmen?

De TomTom GO maakt gebruik van tekst-naar-spraaktechnologie om computerstemmen te genereren. Een tekst-naar-spraakprogramma zet geschreven tekst, bijvoorbeeld een instructie als 'rechts afslaan', om in het geluid van een menselijke stem.

Het tekst-naar-spraakprogramma neemt de hele zin in beschouwing, zodat het geluid dat je te horen krijgt zo echt mogelijk klinkt. Het programma kan ook buitenlandse plaats- en straatnamen herkennen en heel correct uitspreken. Zo kan een Engelse stem bijvoorbeeld Franse straatnamen oplezen.

---

**Opmerking:** als je een menselijke stem selecteert, kan deze alleen opdrachten voorlezen, maar geen straatnamen. Als je wilt dat straatnamen ook worden voorgelezen, moet je een computerstem selecteren.

---

## Interne en externe luidsprekers

Je TomTom GO bevat een luidspreker van uitstekende kwaliteit. Deze wordt gebruikt om alle geluiden op je GO af te spelen, tenzij je het apparaat aansluit op externe luidsprekers.

Je kunt op de volgende manieren externe luidsprekers aansluiten op je GO:

- Met een audiokabel.

---

**Opmerking:** als je autoradio een line-in connector heeft, kun je geluid van je GO afspelen via de luidsprekers van je auto.

---

- Met een Bluetooth®-hifiheadset of -hifiluidsprekers.
- Door de FM-zender in je GO af te stemmen voor gebruik van de luidsprekers van je autoradio.

## Meer dan één luidspreker gebruiken

Je kunt verschillende luidsprekers selecteren die je voor verschillende situaties gebruikt, bijvoorbeeld de interne luidspreker voor instructies van je

TomTom GO en externe luidsprekers voor het voeren van handsfree telefoongesprekken en het luisteren naar muziek.

- Interne luidspreker
- Bluetooth-hifiapparaat
- Line out (audiokabel)
- FM naar autoradio

---

**Opmerking:** handsfree-gesprekken lopen altijd via de interne luidspreker.

---

### **Kan ik de gesproken instructies wel horen wanneer de muziek aanstaat?**

Wanneer je een Bluetooth®-hifiapparaat selecteert voor muziek en gesproken instructies, word je gevraagd of je de muziek wilt pauzeren wanneer gesproken instructies worden voorgelezen. Muziek wordt standaard altijd onderbroken voor gesproken instructies.

Wanneer je een handsfree telefoontje ontvangt, wordt muziek altijd onderbroken en worden er geen gesproken instructies gegeven.


Zie voor informatie over handsfree bellen op je GO het gedeelte **Handsfree bellen** op pagina 43

## **De audiokabel gebruiken**

De audiokabel wordt bij de TomTom GO meegeleverd.

Om geluid via je autoradio of andere externe luidspreker af te spelen met gebruik van de audiokabel, doe je het volgende:

1. Sluit de audiokabel aan op de line-out connector van je GO.

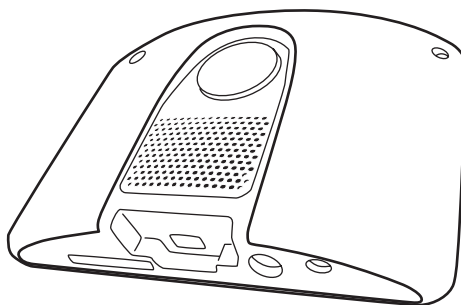

2. Steek de audiokabel in de line-in connector van je autoradio of andere externe luidspreker.

---

**Opmerking:** niet alle autoradio's hebben een line-in connector. Raadpleeg de handleiding van je autoradio voor specifieke informatie.

---

3. Als je je autoradio gebruikt, selecteer je de line-in connector van de autoradio als de ingangsbron.

4. Raak op je **GO Luidsprekervoorkeuren** aan in het menu Voorkeuren.



Raak deze knop aan om de luidsprekerinstellingen te wijzigen.

5. Selecteer de luidspreker die de GO moet gebruiken voor het voorlezen van instructies.
- **Interne luidspreker**
  - **Bluetooth-hifiapparaat**
  - **Line out (audiokabel)**
  - **FM naar autoradio**

---

**Opmerking:** *handsfree-gesprekken lopen altijd via de externe luidspreker.*

---

6. Selecteer de luidspreker die je GO moet gebruiken voor het afspelen van muziek.
- **Interne luidspreker**
  - **Bluetooth-hifiapparaat**
  - **Line out (audiokabel)**
  - **FM naar autoradio**

7. Raak **OK** aan.

8. Je GO vraagt je of je een externe Bluetooth®-hifiluidspreker wilt gebruiken. Raak **Nee** aan.

Je GO bevestigt dat wanneer het apparaat is verbonden, het geselecteerde geluid wordt afgespeeld via de audiokabel.

---

**Opmerking:** *als je de audiokabel wel op de voorruitdock aansluit maar niet op een externe luidspreker, zal je GO nog steeds proberen de externe luidspreker te gebruiken en hoor je niets.*

*Je kunt niet naar de autoradio luisteren en gelijktijdig de audiokabel gebruiken om via de autoradio naar je GO te luisteren.*

---

Zie voor informatie over het luisteren naar muziek via de GO het gedeelte **Muziek en media** op pagina 25.

## Bluetooth®-hifiluidsprekers gebruiken

Je GO kan geluid afspelen via Bluetooth®-hifiluidsprekers, zoals een Bluetooth®-hifiheadset of een autoradio met Bluetooth®-functie.

Als je geluid wilt afspelen via Bluetooth®-hifiluidsprekers, ga je als volgt te werk:

1. Raak **Luidsprekervoorkeuren** aan in het menu Voorkeuren.



Raak deze knop aan om de instellingen voor de luidspreker te wijzigen.



2. Selecteer de luidspreker die je GO moet gebruiken voor het voorlezen van instructies.
  - **Interne luidspreker**
  - **Bluetooth-hifiapparaat**
  - **Line out (audiokabel)**
  - **FM naar autoradio**
3. Selecteer de luidspreker die je GO moet gebruiken voor het afspelen van muziek.
  - **Interne luidspreker**
  - **Bluetooth-hifiapparaat**
  - **Line out (audiokabel)**
  - **FM naar autoradio**

4. Raak **OK** aan.

5. Je GO vraagt je om te bevestigen dat je een externe Bluetooth®-hifiluidspreker wilt gebruiken. Raak **JA** aan.

Je GO begint met zoeken naar Bluetooth®-hifiapparaten.

6. Selecteer je Bluetooth®-hifiapparaat in de lijst met apparaten die door je GO zijn gevonden.

Je GO probeert een Bluetooth®-verbinding tot stand te brengen met je apparaat.

Mogelijk moet je een wachtwoord invoeren op je GO voordat er een Bluetooth®-verbinding tot stand kan worden gebracht. Raadpleeg de documentatie van je Bluetooth®-hifiapparaat voor meer informatie.

Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, wordt het geluid afgespeeld via het externe Bluetooth®-hifiapparaat.

Als je GO geen Bluetooth®-verbinding tot stand kan brengen, wordt al het geluid afgespeeld via de interne luidspreker of via de audiokabel, als deze is verbonden met een extern audioapparaat met luidsprekers.

## 6. Muziek en media

---

---

**Belangrijk:** selecteer alleen muziek en media wanneer je stilstaat. Het is gevaarlijk om nummers te kiezen en instellingen te wijzigen terwijl je rijdt.

---

Je kunt op de TomTom GO mp3-bestanden en Audible®-luisterboeken afspelen en documenten en foto's weergeven.

### Muziek en foto's op je GO zetten

Breng muziekbestanden en foto's van je computer over op de TomTom GO met behulp van TomTom HOME.

Zie voor meer informatie over het gebruik van TomTom HOME het gedeelte **TomTom HOME gebruiken** op pagina 72

### Muziek en luisterboeken afspelen

1. Raak **Muziek en media** aan in het Hoofdmenu.
2. Raak **TomTom Jukebox** aan om de Jukebox te starten.

---

**Opmerking:** je kunt afspeellijsten maken met een applicatie van derden, zoals iTunes, Musicmatch of Winamp.

---

- **Afspeellijst** - raak deze knop aan om een afspeellijst te selecteren.
- **Artiest** - raak deze knop aan om een nummer van een bepaalde zanger of groep te selecteren.
- **Album** - raak deze knop aan om een keuze te maken uit een lijst met alle albums op je GO.
- **Nummer** - raak deze knop aan om een keuze te maken uit alle nummers op je GO.
- **Genre** - raak deze knop aan om een bepaalde muziekstijl te selecteren.
- **Luisterboeken** - raak deze knop aan om een luisterboek te selecteren.


---

**Opmerking:** niet alle mp3-bestanden bevatten gegevens over het nummer, zoals de artiest of het genre. Wanneer het bestand geen gegevens bevat, wordt de bestandsnaam gebruikt als de naam van het nummer.

---

### Tijdens het afspelen

Zodra je een nummer of een luisterboek hebt gekozen, begint de TomTom GO met het afspelen van dat nummer, gevolgd door de rest van de nummers op die lijst.

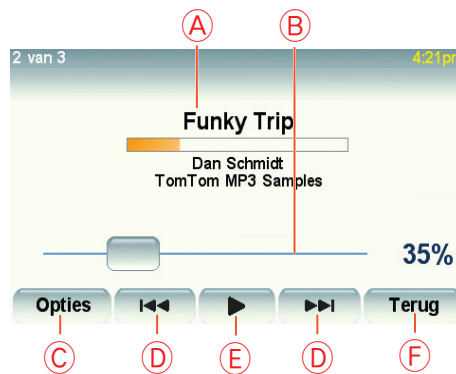

- Ⓐ Gegevens over het nummer.
- Ⓑ Volume - wijzig het volume door de volumeregelaar te bewegen.
- Ⓒ De knop **Opties**. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen nummers te herhalen of te shuffelen. Je kunt deze opties wijzigen:
  - **Shuffle nummers** - het volgende nummer wordt willekeurig geselecteerd.
  - **Herhaal nummer** - het huidige nummer wordt herhaald.
  - **Minder helder** - de helderheid in het afspeelscherm wordt verminderd.
  - **Toon muzieknop in rijweergave** - hiermee heb je snel toegang tot je muziek.
  - **Schakel automatisch naar rijweergave** - hiermee wordt automatisch de rijweergave getoond wanneer het afspelen van een nummer wordt gestart.
  - **Diavoorstelling** - je foto's worden getoond terwijl je muziek wordt afgespeeld.
- Ⓓ Naar het vorige of volgende nummer gaan.
- Ⓔ Het geselecteerde nummer afspelen of pauzeren.
- Ⓕ Raak de knop **Terug** aan om terug te gaan naar de TomTom Jukebox. Het afspelen van de muziek gaat door, tenzij je de knop **Speelt af...** in de Jukebox aanraakt om de muziek te stoppen.

Wanneer je naar luisterboeken luistert, zijn er ook knoppen om naar het volgende of vorige hoofdstuk te gaan. Wanneer je stopt met het luisteren naar een luisterboek, onthoudt de GO waar je gestopt bent.

Zie het winkelgedeelte in TomTom HOME voor meer informatie over luisterboeken.

## FM-zender

De GO bevat een FM-zender die werkt als een radiostation. Dit betekent dat je de instructies van de GO en je mp3-nummers via de luidsprekers van je autoradio kunt beluisteren.

### Aan de slag

- Raak in het hoofdmenu de optie **Wijzig voorkeuren** aan en raak **Luidspreker-voorkeuren** aan.
- Schakel de autoradio in.
- Stel op de autoradio een frequentie in die niet wordt gebruikt door een radiozender.
- Raak Wijzigen aan en stel de GO in op de frequentie van je autoradio.

Als je rijdt in een gebied waar een radiozender uitzendt op dezelfde frequentie als de frequentie die je gebruikt voor de FM-zender, moet je mogelijk een andere frequentie kiezen.

## Je iPod® gebruiken met de TomTom GO

Je kunt je iPod aansluiten op de GO met behulp van de TomTom iPod-aansluitkabel, die verkrijgbaar is als accessoire.

Je kunt de iPod dan bedienen via de GO. Het geluid van de iPod loopt via de interne luidspreker in de GO, of via een externe luidspreker indien die geselecteerd is.

Zie **Interne en externe luidsprekers** op pagina 21 voor meer informatie over het gebruik van verschillende luidsprekers.

Om de iPod te gebruiken met je GO, doe je het volgende:

1. Steek de iPod-aansluitkabel in de iPod en in de voorruitdock.
2. In het Hoofdmenu raak je **Muziek en media** aan en daarna **iPod-beheer**.
3. Volg de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.

Je kunt de iPod nu via de GO bedienen. Om muzieknnummers te selecteren, gebruik je dezelfde knoppen die hiervoor zijn beschreven in het gedeelte Muziek en luisterboeken afspelen.

## Foto's bekijken


1. Raak **Muziek en media** aan in het Hoofdmenu.
2. Raak **Fotogalerij** aan.

De Fotogalerij wordt gestart met de miniaturen van alle foto's op jouw GO.

Raak de pijlen aan om omhoog en omlaag te bewegen op de pagina met miniatures.

Raak **Diavoorstelling** aan om een diavoorstelling te starten.

Raak de miniatuur van een foto aan om een grotere weergave van die foto te zien.

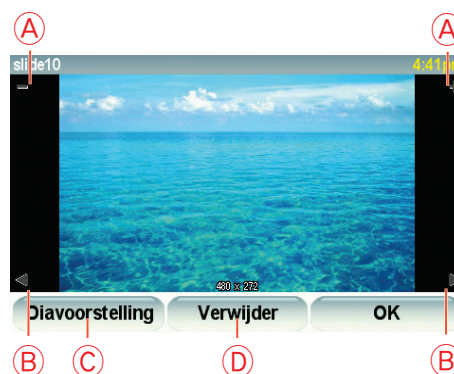

- Ⓐ Knoppen om in en uit te zoomen op de foto.
- Ⓑ Knoppen om naar de volgende of de vorige foto te gaan.
- Ⓒ Raak **Diavoorstelling** aan om een diavoorstelling te starten.
- Ⓓ Raak **Verwijder** aan om een foto te verwijderen.

## 7. Help mij!

---

Help mij! biedt een makkelijke manier om hulpdiensten en andere gespecialiseerde diensten te vinden en hiermee contact op te nemen.

Als je bijvoorbeeld betrokken bent bij een auto-ongeluk, kun je met Help mij! naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis bellen en je exacte locatie doorgeven.

---

**Tip:** als je de knop **Help mij!** niet ziet in het Hoofdmenu, raak je **Toon ALLE menu-opties** aan in het menu Voorkeuren.

---

### Hoe gebruik ik Help mij! om een lokale dienst te bellen?

Je kunt Help mij! gebruiken om een hulpdienst te zoeken en hiermee contact op te nemen.

Wanneer je een hulpdienst selecteert, worden je huidige locatie en het telefoonnummer van de NP getoond.

Als je telefoon is verbonden met je GO, worden je huidige locatie en het telefoonnummer van de hulpdienst getoond, en treft je TomTom GO automatisch voorbereidingen voor het voeren van een telefoongesprek. Het telefoonnummer wordt alleen gekozen als je **Bel** aanraakt.

Als je telefoon niet is verbonden, worden je huidige locatie en het telefoonnummer van de hulpdienst getoond, maar treft je TomTom GO geen voorbereidingen voor het voeren van een telefoongesprek.

Als je Help mij! wilt gebruiken om een hulpdienst te vinden, telefonisch contact op te nemen en van je huidige locatie naar de dienst te navigeren, ga je als volgt te werk:

In dit voorbeeld zoek je naar de locatie en de contactgegevens van het dichtstbijzijnde ziekenhuis en navigeer je daarna via een wandelroute naar het ziekenhuis.

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Help mij!** aan.
3. Raak **Bel om hulp** aan.
4. Selecteer het type dienst dat je nodig hebt, bijvoorbeeld Dichtstbijzijnd ziekenhuis.
5. Selecteer een dienst in de lijst; de dichtstbijzijnde dienst wordt bovenaan in de lijst getoond.

Je GO toont de locatie op de kaart en de contactgegevens van de hulpdienst.

6. Als je te voet naar de dienst wilt navigeren, raak je **Wandel daarheen** aan.

Je GO begeleidt je naar je bestemming.

## Opties



**Bel om hulp**

Gebruik je TomTom GO om de locatie van een dienst en de bijbehorende contactgegevens te zoeken.

- **Hulpdiensten**
- **Dichtstbijzijnd servicepunt auto's**
- **Dichtstbijzijnd politiebureau**
- **Dichtstbijzijnde dokter**
- **Dichtstbijzijnd ziekenhuis**
- **Dichtstbijzijnd openbaar vervoer**
- **Dichtstbijzijnde garage**
- **Dichtstbijzijnde tandarts**
- **Dichtstbijzijnde apotheek**
- **Dichtstbijzijnde dierenarts**



**Rijd naar hulp**

Gebruik je TomTom GO om over de weg te navigeren naar een hulpdienst.

- **Dichtstbijzijnde garage**
- **Dichtstbijzijnd ziekenhuis**
- **Dichtstbijzijnde dokter**
- **Dichtstbijzijnd politiebureau**
- **Dichtstbijzijnde apotheek**
- **Dichtstbijzijnde tandarts**



**Loop naar hulp**

Gebruik je TomTom GO om te voet te navigeren naar een hulpdienst.

- **Dichtstbijzijnd benzinestation**
- **Dichtstbijzijnd openbaar vervoer**
- **Dichtstbijzijnd politiebureau**
- **Dichtstbijzijnde apotheek**
- **Thuis**
- **Dichtstbijzijnde dokter**



**Waar ben ik?**

Je TomTom GO toont je huidige locatie.

Daarna kun je **Bel om hulp** aanraken om het type dienst te selecteren waarmee je contact wilt opnemen.



**Handleiding  
Eerste hulp**

Raak deze knop aan om de handleiding Eerste hulp van het Britse Rode Kruis te lezen.



**Andere hand-  
leidingen**

Raak deze knop aan om een selectie aan nuttige handleidingen te lezen.

---

## 8. Favorieten

---

### Wat zijn favorieten?

Favorieten zijn plaatsen die je vaak bezoekt. Je kunt favorieten instellen zodat je niet steeds opnieuw het adres hoeft in te voeren wanneer je naar een dergelijke plaats wilt navigeren.

Dit hoeven geen plaatsen te zijn die je bijzonder leuk vindt, maar gewoon nuttige adressen.

### Hoe maak ik een favoriet aan?

In het Hoofdmenu raak je **Voeg favoriet toe** aan.

---

**Opmerking:** De knop **Voeg favoriet toe** wordt mogelijk niet weergegeven op de eerste pagina van het Hoofdmenu. Raak de pijl aan om andere pagina's in het Hoofdmenu te openen.

---

Je kunt nu de locatie van de favoriet uit onderstaande lijst selecteren.

Geef jouw favoriet een naam die je makkelijk kunt onthouden. Jouw GO zal altijd een naam voorstellen, meestal het adres van de favoriet. Om een andere naam in te voeren, begin je simpelweg de letters te typen. Je hoeft de voorgestelde naam niet eerst te verwijderen.



Thuis

Je kunt jouw thuislocatie als favoriet instellen.



Favoriet

Je kunt geen favoriet aanmaken vanuit een andere favoriet. Deze optie is in dit menu niet beschikbaar.

Om de naam van een favoriet te wijzigen, raak je **Beheer favorieten** in het menu Voorkeuren aan.

Zie **Beheer favorieten** op pagina 55 voor meer informatie.



Adres

Je kunt een adres als favoriet opgeven. Bij het opgeven van een adres, kun je kiezen uit vier opties.

- **Stadscentrum**
  - **Straat en huisnummer**
  - **Postcode**
  - **Kruising**
-





#### Recente bestemming

Selecteer een favoriete bestemming uit de lijst van onlangs bezochte bestemmingen.



#### Nuttige Plaats

Je kunt ook een Nuttige Plaats (NP) als favoriet toevoegen.

##### Heeft het zin om dit te doen?

Als je een NP bezoekt waar je graag en regelmatig komt, een restaurant bijvoorbeeld, kun je deze toevoegen als favoriet.

Om een NP toe te voegen als favoriet, raak je deze knop aan en doe je het volgende:

1. Beperk je keuze aan NP's door het gebied te selecteren waar de NP zich bevindt.

Je kunt één van deze opties selecteren:

- **NP dicht bij** - hiermee zoek je in een lijst met NP's dicht bij jouw huidige positie.
- **NP in stad** - hiermee kies je een NP in een bepaalde plaats. Je moet een plaats of stad opgeven.
- **NP dicht bij huis** - hiermee zoek je in een lijst met NP's dicht bij jouw thuislocatie.

Als je momenteel op weg bent naar een bestemming, kun je ook kiezen uit een lijst NP's op jouw route of nabij jouw bestemming. Kies één van de volgende opties:

- **NP op de route**
- **NP dicht bij bestemming**

2. Selecteer de NP-categorie.

Raak de NP-categorie aan indien deze wordt getoond, of raak de pijl aan om uit de volledige lijst te kiezen.

Raak **Elke NP-categorie** aan om een NP te zoeken op naam.

Zie **Nuttige Plaatsen** op pagina 35 voor meer informatie over NP's.



#### GPS-positie

Raak deze knop aan om je huidige positie toe te voegen als favoriet.

Als je bijvoorbeeld stopt op een plaats die je interessant vindt, kun je deze plaats als favoriet instellen door deze knop aan te raken.



#### Locatie op de kaart

Raak deze knop aan om een favoriet aan te maken met behulp van de kaartbrowser.

Selecteer de locatie van de favoriet met behulp van de cursor en raak vervolgens **OK** aan.

Zie **Kaartlezen** op pagina 9 voor meer informatie over de kaartbrowser.

---



**Breedte-  
graad  
Lengtegraad**

Raak deze knop aan om een favoriet in te stellen door de breedte- en lengtegraden in te voeren.



**TomTom-  
buddy**

Raak deze knop aan om de huidige positie van een TomTom-buddy als favoriet in te stellen.

Zie **TomTom PLUS** op pagina 69 voor meer informatie over TomTom Buddies.



**Positie van  
laatste stop**

Raak deze knop aan om je laatste vastgelegde positie te selecteren als je bestemming.

Zie **Global Positioning System (GPS)** op pagina 71 voor meer informatie over GPS.

---

## Hoe kan ik een favoriet gebruiken?

Normaal gesproken gebruik je een favoriet om ergens naartoe te navigeren zonder het adres in te hoeven voeren. Om naar een favoriet te navigeren, doe je het volgende:

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Navigeer naar...** aan.
3. Raak **Favoriet** aan.
4. Kies een favoriet uit de lijst.

De GO berekent de route.

5. Zodra de route is berekend, raak je **OK** aan.

De GO begint je meteen naar jouw bestemming te leiden met gesproken instructies en visuele instructies op het scherm.

## Hoeveel favorieten kan ik instellen?

Je kunt maximaal 48 favorieten instellen. Mocht je er meer dan 48 willen aanmaken, raden we je aan een paar NP-categorieën aan te maken en enkele favorieten toe te voegen als NP's.

Zie **Nuttige Plaatsen** op pagina 35 voor meer informatie over NP's.

## Hoe kan ik een favoriet verwijderen?

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan om het menu Voorkeuren te openen.
3. Raak **Beheer favorieten** aan.

---

**Tip:** raak de pijl aan om naar de volgende pagina te gaan.

---

4. Raak de favoriet aan die je wilt verwijderen.
5. Raak **Verwijder** aan.

## Hoe kan ik de naam van een favoriet wijzigen?

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan om het menu Voorkeuren te openen.
3. Raak **Beheer favorieten** aan.

---

**Tip:** raak de pijl aan om naar de volgende pagina met knoppen te gaan.

---

4. Raak de favoriet aan die je wilt wijzigen.
5. Raak **Wijzig naam** aan.

## 9. Nuttige Plaatsen

---

Nuttige Plaatsen of NP's zijn nuttige plaatsen op de kaart. Voorbeelden zijn:

- Restaurants
- Hotels
- Musea
- Parkeergarages
- Benzinstations

### NP's tonen op de kaart

1. Raak **Toon NP op kaart** aan in het menu Voorkeuren.



2. Kies de NP-categorieën die op de kaart getoond moeten worden.

Raak **Zoek** aan om een NP te zoeken op naam.

3. Raak **OK** aan.

De NP's die je hebt geselecteerd, worden als symbolen getoond op de kaart.

### Bellen naar een NP

De TomTom GO kent het telefoonnummer van veel NP's. Je kunt bijvoorbeeld een restaurant bellen om een tafeltje te reserveren.

Zie voor informatie over het gebruik van de TomTom GO voor handsfree bellen, het gedeelte **Handsfree bellen** op pagina 43.

### Naar een NP navigeren

Je kunt een NP opgeven als bestemming. Als je bijvoorbeeld naar een onbekende stad reist, kun je een NP kiezen om een parkeergarage te vinden.

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Navigeer naar...** aan in het Hoofdmenu.
3. Raak **Nuttige Plaats** aan.
4. Raak **NP in stad** aan.
5. Beperk je keuze aan NP's door het gebied te selecteren waar de NP zich bevindt.

Je kunt één van deze opties selecteren:

- **NP dicht bij** - hiermee maak je een keuze uit een lijst met NP's dicht bij je huidige locatie.
- **NP in stad** - hiermee zoek je een NP in een bepaalde plaats.
- **NP dicht bij huis** - hiermee maak je een keuze uit een lijst met NP's dicht bij je thuislocatie.

Je kunt een keuze maken uit een lijst met NP's die langs je route of dicht bij je bestemming liggen. Kies één van de volgende opties:

- **NP op de route**
- **NP dicht bij bestemming**

6. Typ de naam van de plaats die je wilt bezoeken en selecteer de plaats wanneer deze verschijnt in de lijst.

7. Raak **Parkeergarage** aan.

8. Selecteer de NP-categorie:

Raak **Elke NP-categorie** aan om een NP te zoeken op naam.

Raak de NP-categorie aan als deze wordt getoond.

Raak de pijl aan om te kiezen uit de volledige lijst categorieën. Selecteer de categorie uit de lijst of begin de naam van de categorie te typen en selecteer deze zodra de naam in de lijst verschijnt.

9. Selecteer een parkeergarage. De afstand die naast iedere NP wordt gegeven, is de afstand vanaf het stadscentrum.

10. Selecteer de NP waar je naartoe wilt uit de lijst van getoonde NP's.

In de volgende tabel vind je uitleg over de afstanden die naast iedere NP worden gegeven.

NP dicht bij	Afstand vanaf je huidige locatie
NP in stad	Afstand vanaf het stadscentrum
NP dicht bij huis	Afstand vanaf je thuislocatie
NP op de route	Afstand vanaf je huidige locatie
NP dicht bij bestemming	Afstand vanaf je bestemming
Laatste NP	Afstand tot de laatste NP die je hebt bezocht

Als je de naam van de NP weet, raak je **Zoek** aan en typ je de naam. Selecteer de naam uit de lijst wanneer deze wordt getoond.

11. Selecteer een parkeergarage. De afstand die naast iedere NP wordt gegeven, is de afstand vanaf het stadscentrum.

Wanneer je eenmaal een NP hebt geselecteerd, berekent jouw TomTom GO de route naar die NP.

De route naar de NP wordt vervolgens berekend door de TomTom GO.

## NP's beheren



### Beheer NP's

Raak **Beheer NP's** aan in het menu Voorkeuren.

---

**Opmerking:** de knop **Beheer NP's** is alleen beschikbaar wanneer alle menuknoppen worden weergegeven. Raak **Toon ALLE menu-opties** in het menu Voorkeuren aan om alle menuknoppen weer te geven.

---

Je kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Eigen NP-categorieën aanmaken en daar NP's aan toevoegen.
- Waarschuwingen instellen die worden getoond als je in de buurt van een NP komt.

### Waarom zou ik mijn eigen NP's willen aanmaken?

Een NP fungeert als een soort sneltoets - als je een locatie eenmaal als NP hebt opgeslagen, hoef je het adres van die NP nooit meer te typen. Maar je kunt bij het aanmaken van een NP meer dan alleen de locatie opslaan.

- Telefoonnummer - wanneer je een NP aanmaakt, kun je hierbij een telefoonnummer opslaan.
- Categorieën - wanneer je een NP aanmaakt, moet je deze in een categorie plaatsen.

Je kunt bijvoorbeeld een categorie 'Favoriete restaurants' aanmaken. Bij iedere NP kun je een telefoonnummer opslaan, zodat je met de GO kunt bellen om een tafel te reserveren.

## Hoe maak ik mijn eigen NP's aan?

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan.
3. Raak **Beheer NP's** aan.
4. Voordat je een NP kunt toevoegen, moet je minstens één NP-categorie aanmaken. Iedere NP wordt in een NP-categorie ingedeeld. Je kunt NP's alleen toevoegen aan NP-categorieën die je zelf hebt aangemaakt.

Raak **Voeg NP-categorie toe** aan.



### Voeg NP-categorie toe

5. Voer een naam in voor jouw NP-categorie, bijvoorbeeld 'Vrienden' of 'Favoriete restaurants'. Selecteer nu een markering voor jouw NP-categorie.
6. Raak **Voeg NP toe** aan.



### Voeg NP toe

7. Selecteer de NP-categorie waaraan je de NP wilt toevoegen.

8. Selecteer de locatie van jouw NP uit de volgende lijst.

 <b>Thuis</b>	<p>Je kunt jouw thuislocatie als NP instellen.</p> <p>Als je jouw thuislocatie wilt wijzigen, kun je hier eerst een NP van maken.</p>
 <b>Favoriet</b>	<p>Je kunt een NP maken van een favoriet.</p> <p>Je kunt slechts een beperkt aantal favorieten aanmaken. Als je meer favorieten wilt aanmaken, moet je eerst een paar bestaande favorieten verwijderen. Voordat je een favoriet verwijdert, kun je er eerst een NP van maken zodat je het adres niet verliest.</p>
 <b>Adres</b>	<p>Je kunt een adres als NP opgeven. Wanneer je een adres invoert, kun je kiezen uit vier opties.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stadscentrum</b></li><li>• <b>Straat en huisnummer</b></li><li>• <b>Postcode</b></li><li>• <b>Kruising</b></li></ul>
 <b>Recente bestemming</b>	<p>Selecteer een NP-locatie uit de lijst van onlangs gebruikte bestemmingen.</p>
 <b>Nuttige Plaats</b>	<p>Je kunt ook een Nuttige Plaats (NP) als NP toevoegen. Als je bijvoorbeeld een NP-categorie toevoegt met je favoriete restaurants, kun je deze optie gebruiken zodat je de adressen van de restaurants niet hoeft in te voeren.</p>
 <b>GPS-positie</b>	<p>Raak deze knop aan om je huidige positie toe te voegen als NP.</p> <p>Als je bijvoorbeeld stopt op een plek die je bevalt, kun je deze plek als NP instellen door deze knop aan te raken.</p>
 <b>Locatie op de kaart</b>	<p>Raak deze knop aan om een NP aan te maken met behulp van de kaartbrowser.</p> <p>Selecteer met de cursor de locatie van de NP en raak daarna <b>OK</b> aan.</p> <p>Zie <b>Rijweergave</b> op pagina 8 en <b>Hoe maak ik mijn eigen NP's aan?</b> op pagina 37 voor meer informatie over de kaartbrowser.</p>
 <b>Breedtegraad Lengtegraad</b>	<p>Raak deze knop aan om een NP in te stellen door de breedte- en lengtegraad in te voeren.</p>
 <b>TomTom-buddy</b>	<p>Raak deze knop aan om de huidige positie van een TomTom-buddy als NP in te stellen.</p> <p>Zie <b>TomTom PLUS</b> op pagina 69 voor meer informatie over TomTom Buddies.</p>



**Positie van laatste stop**

Raak deze knop aan om je laatste vastgelegde positie te selecteren als je bestemming.

Dit kan nuttig zijn als je GO geen sterk GPS-signaal kan vasthouden, bijvoorbeeld wanneer je door een lange tunnel rijdt.

Zie **Global Positioning System (GPS)** op pagina 71 voor meer informatie over GPS.

---

## Hoe kan ik NP-waarschuwingen instellen?

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan.
3. Raak **Beheer NP's** aan.

---

**Opmerking:** de knop **Beheer NP's** is alleen beschikbaar wanneer alle menuknoppen worden weergegeven. Raak **Toon ALLE menu-opties** in het menu **Voorkeuren** aan om alle menuknoppen weer te geven.

---

4. Raak **Waarschuw nabij NP** aan.



**Waarschuw nabij NP**

Raak deze knop aan om een waarschuwing te ontvangen wanneer je de locatie van een NP nadert.

5. Selecteer de NP-categorie waarvoor je wilt worden gewaarschuwd.  
Selecteer de categorie uit de lijst of begin de naam van de categorie te typen en selecteer deze zodra de naam op de lijst verschijnt.
6. Stel in op welke afstand tot de NP je een waarschuwing wilt ontvangen.
7. Kies het waarschuwingsgeluid voor de geselecteerde NP-categorie.



## 10. Reisplanner

### Wat is een Reisplan?

Een Reisplan is een plan voor een reis die meer locaties omvat dan alleen je eindbestemming.

Een Reisplan kan de volgende items bevatten:

- Bestemming - een locatie op je reis waar je wilt stoppen.
- Tussenstop - een locatie op je reis waarlangs je wilt rijden zonder te stoppen.

Hier is een voorbeeld van een Reisplan:



Bestemmingen worden aangegeven met dit symbool.



Tussenstops worden aangegeven met dit symbool.

### Wanneer gebruik ik een Reisplan?

Je kunt een Reisplan gebruiken voor reizen zoals:

- Een vakantie met de auto of motor door een land waar je veel verschillende plaatsen wilt bezoeken.
- Een autorit van twee dagen met een overnachting.
- Een korte rit die langs Nuttige Plaatsen gaat.

In al deze voorbeelden kun je elke plaats afzonderlijk bereiken als je **Navigeer naar...** aanraakt. Als je echter een Reisplan gebruikt, kun je tijd besparen door alles van tevoren te plannen.

### Een Reisplan opstellen

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Reisplanner** aan.



Het scherm Reisplanner wordt nu geopend. Er staan nog geen items in het Reisplan.

---

**Opmerking:** deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Als je alle menu-opties wilt tonen, raak je **Toon ALLE menu-opties** aan.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---

3. Raak **Voeg toe** aan en selecteer een locatie.

---

### Tip

Je kunt items in een willekeurige volgorde toevoegen aan je Reisplan en deze volgorde later wijzigen.

---

## Een Reisplan gebruiken

Raak **Opties** en vervolgens **Start navigatie** aan.

Als je een Reisplan wilt opslaan, raak je **Sla reisplan op** aan.

Als je een opgeslagen Reisplan wilt laden, raak je **Laad reisplan** aan.

Als je een nieuw Reisplan wilt maken, raak je **Nieuw reisplan** aan. Als je een reisplan wilt verwijderen, raak je **Verwijder reisplan** aan.

## Een Reisplan volgen

Wanneer je een Reisplan gebruikt om te navigeren, wordt de route naar de eerste bestemming in het Reisplan berekend. Jouw TomTom GO berekent de resterende afstand en reistijd naar de eerstvolgende bestemming, en niet die voor het hele reisplan.

Vanaf het moment dat je het Reisplan gebruikt, wordt de route vanaf je huidige positie bepaald. Je hoeft geen vertrekpunt in te voeren.

Als je een tussenstop of bestemming hebt bereikt, worden deze als bezocht gemarkeerd.

Tussenstops worden getoond op de kaart. Je GO waarschuwt je niet wanneer je een tussenstop nadert of wanneer je aankomt bij een tussenstop.

## Een Reisplan beheren

Raak een item in je Reisplan aan om een knoppenmenu te openen waarmee je het item kunt wijzigen. De volgende knoppen zijn beschikbaar.



**Markeer als tussenstop**

Met deze knop kun je een bestemming wijzigen in een tussenstop.

Tussenstops zijn locaties die je wilt passeren op weg naar de opgegeven bestemming(en).

Bestemmingen zijn locaties waar je wilt stoppen.

Deze knop is alleen zichtbaar als het item dat je hebt aangeraakt een bestemming is.

---



**Markeer als bestemming**

Met deze knop kun je een tussenstop in een bestemming wijzigen.

Tussenstops zijn locaties die je wilt passeren op weg naar de opgegeven bestemming(en).

Bestemmingen zijn locaties waar je wilt stoppen.

Deze knop is alleen zichtbaar als het item dat je hebt aangeraakt een tussenstop is.



**Markeer 'bezoekt'**

Raak deze knop aan om een deel van je reisplan over te slaan. Jouw GO zal dit item in het Reisplan, en alle items ervoor, negeren.

Je navigeert nu naar het volgende item in het Reisplan.

Deze knop wordt alleen getoond als je dit item nog gaat bezoeken.



**Markeer 'te bezoeken'**

Raak deze knop aan om een deel van jouw Reisplan te herhalen. Jouw GO navigeert nu naar dit item, gevolgd door de andere items in het Reisplan.

Deze knop wordt alleen getoond als je dit item al hebt bezocht.



**Verplaats omhoog**

Raak deze knop aan om het item hoger in het Reisplan te plaatsen.

Indien het item bovenaan in het Reisplan staat, is deze knop niet beschikbaar.



**Verplaats omlaag**

Raak deze knop aan om het item lager in het Reisplan te plaatsen.

Indien het item onderaan in het Reisplan staat, is deze knop niet beschikbaar.



**Toon op kaart**

Raak deze knop aan om de locatie van het item op de kaart te zien.

Zie **Rijweergave** op pagina 8 voor meer informatie over de kaartbrowser.



**Verwijder item**

Raak deze knop aan om het item uit het Reisplan te verwijderen.

## 11. Handsfree bellen

---

### Handsfree bellen

Als je een mobiele telefoon met Bluetooth® hebt, kun je je TomTom GO gebruiken om te bellen en berichten te verzenden en ontvangen.

---

**Opmerking:** *niet alle telefoons ondersteunen alle functies, of zijn hier geschikt voor. Ga naar [www.tomtom.com/phones](http://www.tomtom.com/phones)*

---

### Verbinding maken met jouw telefoon

Eerst moet je een verbinding maken tussen je mobiele telefoon en de TomTom GO.

Raak **Mobiele telefoon** aan in het **Hoofdmenu** en volg daarna de instructies op het scherm.

Je hoeft dit slechts eenmaal te doen. In het vervolg onthoudt je TomTom GO welke telefoon je gebruikt.

### TomTom PLUS installeren

Wanneer je verbinding met je telefoon hebt gemaakt, kun je een draadloze gegevensverbinding instellen voor TomTom PLUS-services.

Zie voor informatie over TomTom PLUS het gedeelte **TomTom PLUS** op pagina 69.

---

#### Tips

- Controleer of je Bluetooth® hebt ingeschakeld op de telefoon.
- Let erop dat jouw telefoon is ingesteld op 'vindbaar' of 'zichtbaar voor allen'.
- Het is mogelijk dat je het wachtwoord '0000' op jouw telefoon moet invoeren om verbinding te maken met jouw TomTom GO.
- Stel jouw TomTom GO in als een vertrouwd apparaat op jouw telefoon. Anders moet je steeds opnieuw '0000' invoeren.

Zie de gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie over Bluetooth®-instellingen.

---

### Jouw telefoonboek

Je kunt het telefoonboek van jouw mobiele telefoon kopiëren naar jouw TomTom GO zodat je kunt bellen met slechts een paar aanrakingen van het scherm.

Dit is de veiligste manier om handsfree te bellen.

---

**Opmerking:** je kunt jouw telefoonboek op elk moment kopiëren naar de TomTom GO. Raak **Haal nummers op uit telefoon** aan in het menu **Mobiele telefoon**.

Het is niet bij alle telefoons mogelijk om het telefoonboek te kopiëren naar de GO. Ga voor meer informatie naar [www.tomtom.com/phones](http://www.tomtom.com/phones)

---

## Telefoneren

Nadat je een verbinding hebt gemaakt met jouw telefoon, kun je beginnen met bellen.

1. Raak **Mobiele telefoon** aan in het Hoofdmenu.
2. Raak **Bellen** aan.

---

**Opmerking:** let erop dat jouw telefoon nu geselecteerd is. Onder aan het scherm wordt de huidige telefoon weergegeven.

---

3. Raak **Nummer** aan om een nummer in te voeren.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Raak **Thuis** aan om naar huis te bellen. Als je geen nummer hebt ingevoerd voor jouw thuislocatie, is deze knop niet beschikbaar. Om een nummer in te voeren, raak je **Wijzig thuisnummer** aan in het menu **Telefoon-voorkeuren**.
  - Raak **Nummer** aan om een nummer in te voeren.
  - Raak **Nuttige Plaats** aan om naar een Nuttige Plaats (NP) te bellen. Als je GO het telefoonnummer van een NP kent, wordt dit weergegeven naast de NP.
  - Raak **Telefoonboek-item** aan om een contactpersoon in jouw telefoonboek te selecteren.

---

**Opmerking:** als je jouw telefoonboek naar de TomTom GO hebt gekopieerd, is de knop **Telefoonboek-item** niet beschikbaar.

---

- Raak **Recentelijk gekozen** aan om een keuze te maken uit een lijst met personen of nummers die je recentelijk via jouw GO hebt gebeld.
- Raak **Recente beller** aan om een keuze te maken uit een lijst met personen of nummers die recentelijk jou hebben gebeld. Alleen gesprekken die je op jouw GO hebt ontvangen, worden in deze lijst opgeslagen.

Zie **Nuttige Plaatsen** op pagina 35 voor informatie over NP's.

## Een gesprek ontvangen

Wanneer iemand jou belt terwijl je aan het rijden bent, kun je het gesprek aannemen of negeren door het scherm aan te raken.

---

**Opmerking:** handsfree-gesprekken lopen altijd via de interne luidspreker.

---

## Automatisch beantwoorden

Je kunt jouw TomTom GO instellen om elk gesprek na een bepaalde tijd automatisch te beantwoorden. Raak **Telefoon-voorkeuren** aan in het menu **Mobiele telefoon** en raak **Automatische beantwoording** aan.

Selecteer wanneer de TomTom GO jouw oproepen automatisch moet beantwoorden.







## Jouw TomTom GO delen met anderen

Ga als volgt te werk als je meer telefoons wilt toevoegen. Je kunt verbindingen maken voor maximaal 5 mobiele telefoons.

1. Raak **Mobiele telefoon** aan in het Hoofdmenu.
2. Raak **Maak verbinding met uw telefoon** aan.
3. Raak **Zoek een andere telefoon...** aan en volg de instructies op het scherm.

Als je tussen telefoons wilt schakelen, raak je **Maak verbinding met uw telefoon** aan en selecteer je vervolgens jouw telefoon uit de lijst.

Een overzicht van de beschikbare knoppen vind je hierna:

 <b>Herhaal</b>	Raak deze knop aan om een telefoonnummer te herhalen met je mobiele telefoon.
 <b>Lees/schrijf bericht</b>	Raak deze knop aan om een bericht te lezen of schrijven.
 <b>Telefoon-voorkeuren</b>	Raak deze knop aan om te configureren hoe je TomTom GO communiceert met je mobiele telefoon.
 <b>Bel...</b>	Raak deze knop aan om een telefoonnummer te bellen met je mobiele telefoon.
 <b>Haal nummers op uit telefoon</b>	Raak deze knop aan om de contactpersonen en telefoonnummers van je mobiele telefoon te laden naar je TomTom GO.
 <b>Beheer telefoons</b>	Raak deze knop aan om de mobiele telefoons te beheren die worden verbonden met je TomTom GO. Je kunt een profiel toevoegen voor maximaal vijf verschillende mobiele telefoons.

## 12. Verkeersinformatie

---

**Belangrijk:** een betrouwbare ontvangst van TMC-verkeersinfo is sterk afhankelijk van: een optimale plaatsing van de antenne, de kenmerken van het voertuig (bijvoorbeeld een speciale laag op de voorruit), de directe omgeving (bijvoorbeeld bergen, hoge gebouwen), het transmissiesignaal van het RDS-TMC-radiostation.

Sommige voertuigen hebben een ingebouwd warmtereflecterend paneel in hun voorruit, dat kan verhinderen dat je TomTom GO je huidige positie bepaalt. Als dit een probleem vormt in je voertuig, gebruik je de externe antenne van TomTom (verkrijgbaar als accessoire).

Je kunt verkeersinformatie op twee manieren downloaden:

- Via TomTom Verkeersinfo.
- Via TMC (Traffic Message Channel).

### TomTom Verkeersinfo

TomTom Verkeersinfo is een TomTom-service waarmee je actuele verkeersinformatie ontvangt. Voor TomTom Verkeersinfo heb je een mobiele telefoon met Bluetooth en een draadloze gegevensverbinding (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA) nodig.

TomTom Verkeersinfo gebruikt de meest recente informatie van de beste lokale bronnen. Zie de brochure van TomTom PLUS voor meer informatie en details over een gratis proefabonnement.

### TomTom Verkeersinfo installeren

Als je TomTom Verkeersinfo wilt ontvangen, moet je eerst verbinding maken tussen je mobiele telefoon en de TomTom GO. Voer daarna de volgende stappen uit:

1. Raak **TomTom Verkeersinfo** aan in het Hoofdmenu.
2. Raak **Verkeersinfo aan** aan.

### Traffic Message Channel (TMC)

TMC is gratis beschikbaar in veel landen. TMC zendt verkeersinformatie uit als radiosignaal. TMC is geen TomTom-service, maar is beschikbaar via de TomTom RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo (standaard meegeleverd bij de TomTom 520T en 720T en ook als accessoire verkrijgbaar voor andere compatibele modellen).

---

**Opmerking:** TomTom is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de kwaliteit van de via TMC geleverde verkeersinformatie.

*TMC is niet in alle landen of regio's beschikbaar. Ga naar [www.tomtom.com/plus](http://www.tomtom.com/plus) als je wilt weten of TMC in jouw land of regio beschikbaar is.*

---

## TMC installeren

Als je TMC wilt gebruiken, sluit je de RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo aan op de connector van de TomTom. Vervolgens sluit je de kabel van de RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo aan op de TMC-connector.

---

**Opmerking:** TomTom Verkeersinfo ontvangt verkeersinformatie van TomTom via een draadloze gegevensverbinding op jouw mobiele telefoon. Je moet een Bluetooth-verbinding tussen jouw telefoon en de GO tot stand brengen en je moet beschikken over een abonnement voor draadloze gegevens bij je mobiele-netwerkeexploitant.

---

## Verkeersinfo gebruiken

Wanneer je TomTom Verkeersinfo inschakelt of de antenne van de RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo aansluit, wordt rechts in de rijweergave de balk Verkeersinfo weergegeven. De meest recente verkeersinformatie wordt gedownload.

## Verkeersinformatie vernieuwen

In TomTom Verkeersinfo kun je de verkeersinformatie op twee manieren vernieuwen:

- Raak **Vernieuw verkeersinfo** aan in het menu Verkeersinfo.
- Stel Verkeersinfo in voor automatische updates met regelmatige tussenpozen.

Je doet dit door **Wijzig Verkeersinfo-voorkeuren** aan te raken in het menu Verkeersinfo. Selecteer **Automatisch verkeersinfo vernieuwen onderweg** en raak dan **OK** aan.

Je wordt gevraagd of je het aantal keren dat Verkeersinfo wordt vernieuwd, wilt beperken.

Als je ervoor kiest de frequentie voor het vernieuwen van verkeersinformatie niet te beperken, verzendt TomTom elke vier minuten bijgewerkte verkeersinformatie naar de GO.

Als je ervoor kiest wel een limiet te stellen aan het aantal keren dat je vernieuwde Verkeersinfo ontvangt, word je gevraagd een interval in te stellen.

TomTom bewaart dit interval en stuurt je vernieuwde verkeersinformatie met het interval dat je hebt ingesteld. Indien er geen nieuwe verkeersinformatie is, stuurt TomTom ook geen informatie naar jouw GO. Dit bespaart je geld omdat je geen gebruik maakt van je draadloze gegevensverbinding wanneer er geen nieuwe informatie is.

Als je **TomTom LINK GPS-ontvanger niet gebruiken** selecteert, wordt de verkeersinformatie doorlopend bijgewerkt.

## Verkeersinformatie gebruiken

Actuele verkeersinformatie kan jouw reistijd verkorten.

Elke keer dat je een route plant, gebruikt je GO de meest recente verkeersinformatie die je van Verkeersinfo hebt ontvangen.

De GO kan jouw route ook opnieuw berekenen indien de verkeerssituatie zich heeft gewijzigd nadat je je reis bent begonnen:

1. Raak **Wijzig Verkeersinfo-voorkeuren** aan in het menu Verkeersinfo.



2. Selecteer **Optimaliseer de route automatisch bij nieuwe verkeersinfo.**

Nadat de GO de nieuwe verkeersinformatie heeft ontvangen, zal het apparaat automatisch jouw route optimaliseren.

---


**Opmerking:** *het kan zijn dat de beste route de oorspronkelijk geplande route is.*

---

## Aan de slag

Voordat je de RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo voor het eerst verbindt, moet je ervoor zorgen dat je TomTom-apparaat is uitgeschakeld.

1. Bevestig het TomTom-apparaat aan de zuignap voor de voorruit.
2. Sluit de TMC-ontvanger aan op je TomTom-apparaat of het voorruitdock, afhankelijk van je product.
3. Plaats het TomTom-apparaat in de linkerbenedenhoek van de voorruit.

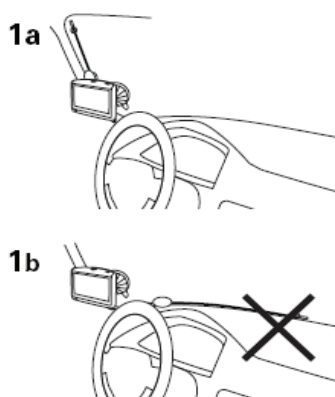




4. Druk de transparante zuignap aan het uiteinde van de antenne stevig tegen de linkerbovenhoek van de voorruit.
5. Druk de tweede transparante zuignap stevig tegen de linkerbenedenhoek van de voorruit.
6. Plaats de ovale ontvanger met de zwarte zuignap op een willekeurige handige plaats op de voorruit. Zorg ervoor dat er niet te veel spanning op de kabels staat.

De Verkeersinfo-balk wordt getoond in de rijweergave en je TomTom zoekt naar een radiostation dat RDS-TMC-informatie uitzendt.



Terwijl je TomTom zoekt naar een radiostation, worden de volgende symbolen getoond boven de Verkeersinfo-balk:

	Je TomTom zoekt naar een radiostation.
	Je TomTom heeft een radiostation gevonden en controleert of het station RDS-TMC-informatie uitzendt.
	Je TomTom is afgestemd op een radiostation en ontvangt RDS-TMC-informatie wanneer deze beschikbaar is.

## De frequentie instellen

Als je wilt afstemmen op een bepaald radiostation, kun je als volgt de frequentie instellen:

1. Raak de Verkeersinfo-balk aan in de rijweergave.
2. Raak **Zoek handmatig** aan.
3. Voer de frequentie van het radiostation in.
4. Raak **OK aan**.

Je TomTom zoekt naar het radiostation. Als het gevraagde station niet wordt gevonden, wordt het volgende beschikbare station gezocht.

---

**Opmerking:** als de radio-ontvangst slecht is, bijvoorbeeld wanneer je door een tunnel rijdt, heeft dit ook een nadelige invloed op de RDS-TMC-ontvangst.

---

## Het land instellen

Als je in de buurt van een landgrens rijdt, is het mogelijk dat je TomTom afstemt op een radiostation van een buurland. Als dit gebeurt, ontvang je alleen RDS-TMC-verkeersinformatie voor het buurland.

Om te vermijden dat je afstemt op een radiostation van een buurland, kun je als volgt het vereiste land instellen:

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu te openen.
2. Raak **TomTom Verkeersinfo** aan.
3. Raak **Selecteer RDS/TMC-land:** aan.
4. Selecteer het land waarvoor je verkeersinformatie wilt ontvangen.

Je TomTom zoekt naar een radiostation in het land dat je hebt gekozen.

## Rijweergave

Verkeersincidenten worden getoond in de rijweergave en op de Verkeersinfo-balk.

Incidenten worden op de Verkeersinfo-balk getoond in de volgorde dat ze zich voordoen langs je geplande route.

De geschatte tijd van eventuele vertragingen wordt naast het incidentensymbool getoond.

De afstand van je huidige locatie tot het volgende verkeersincident op je route wordt getoond onder aan de Verkeersinfo-balk.

Incidenten worden ook getoond in de rijweergave, zodat je de exacte locatie van een incident kunt zien.



Als je meer gedetailleerde informatie over specifieke verkeersincidenten wilt, raak je de Verkeersinfo-balk aan, gevolgd door **Toon verkeersinfo**.

### RDS-TMC-verkeersinfomenu

Raak de Verkeersinfo-balk in de rijweergave aan om het menu Status van Verkeersinfo weer te geven.



#### Beperk vertragingen

Je TomTom plant je route opnieuw op basis van de meest recente verkeersinformatie.



#### Zoek handmatig

Voer een radiofrequentie in waarop RDS-TMC-informatie wordt uitgezonden.



#### Toon verkeersinfo

Toont verkeersincidenten op de kaart.

Raak **Opnieuw** aan om een nieuwe route te berekenen op basis van de meest recente verkeersinformatie.



#### Lees verkeersinfo voor

Als je computerstemmen op je geheugenkaart hebt geïnstalleerd, kan je TomTom zodanig worden ingesteld dat je wordt gewaarschuwd als er zich nieuwe incidenten voordoen op je route.



**Verkeersinfo  
uit**

Raak deze knop aan om Verkeersinfo uit te schakelen en niet langer updates van verkeersinformatie te ontvangen.



**Bekijk kaart**

Raak deze knop aan om de kaart te bekijken en de verkeersinformatie weer te geven op de kaart.



**Vernieuw verkeersinfo**

Raak deze knop aan om de meest recente verkeersinformatie te ontvangen.



**Help**

Raak deze knop aan om de korte rondleiding over het gebruik van TomTom Verkeersinfo te bekijken.



**Wijzig Verkeersinfo-voorkeuren**

Raak deze knop aan om je voorkeuren te wijzigen voor de manier waarop Verkeersinfo werkt op je TomTom GO.

---

Raak deze knop aan om je route opnieuw te berekenen met behulp van de meest recente verkeersinformatie, zodat je files op je route kunt vermijden.

**Beperk vertragingen**

---

Raak deze knop aan om de route van je werkplek naar je thuislocatie te berekenen en te tonen.

**Toon verkeers-info thuis-werk**

---

Raak deze knop aan om de route van je thuislocatie naar je werkplek te berekenen en te tonen.

**Toon verkeers-info op route**

---

Raak deze knop aan om verkeersinformatie te ontvangen die door je TomTom wordt uitgesproken via de luidsprekers.

**Lees verkeers-info voor**

Zie **Interne en externe luidsprekers** op pagina 21 voor meer informatie over de luidspreekervoorkeuren.

---

Raak deze knop aan om gebieden met filevorming langs je huidige route te tonen.

**Toon verkeers-info op route**

---

## 13. Voorkeuren

---

Je kunt de weergave en de werking van je TomTom GO veranderen.

Raak **Wijzig voorkeuren** aan in het Hoofdmenu.

### Verborgen knoppen en functies

Wanneer je je TomTom GO voor het eerst gebruikt, worden alle knoppen in het menu getoond.

De knoppen voor de meer geavanceerde functies kun je echter verbergen. Dit kan handig zijn, omdat je bepaalde functies waarschijnlijk niet erg vaak zult gebruiken.



**Toon minder menu-opties**

Als je deze knop in het menu Voorkeuren aanraakt, worden er minder knoppen getoond.

In dat geval zie je alleen de knoppen die je regelmatig gebruikt.

Wanneer je de verborgen knoppen wilt gebruiken, kun je **Toon ALLE menu-opties** in het menu Voorkeuren aanraken, zodat alle knoppen weer worden getoond.



**Toon ALLE menu-opties**

Raak deze knop in het menu Voorkeuren aan, zodat alle beschikbare knoppen op je TomTom GO worden getoond.

### Gebruik nachtkleuren / Gebruik daglichtkleuren



**Gebruik nachtkleuren**

Raak deze knop aan om de helderheid van het scherm te verminderen en donkerdere kleuren op de kaart te tonen.

#### **Wanneer moet ik deze optie gebruiken?**

Wanneer het donker is, is het makkelijker om het scherm te zien als de weergave van je GO niet te helder verlicht is.



**Gebruik daglichtkleuren**

Als je het scherm en de kleuren op de kaart weer helderder wilt maken, raak je de knop **Gebruik daglichtkleuren** aan.

**Kan mijn GO deze verandering automatisch doorvoeren?**

Ja. Je GO heeft een lichtsensor die merkt wanneer het donker wordt.

Als je wilt dat automatisch wordt overgeschakeld naar nachtkleuren of daglichtkleuren, raak je **Wijzig helderheid** aan in het menu Voorkeuren. Selecteer daarna **Schakel naar nachtweergave als het donker wordt**.

## Toon NP op kaart



Raak deze knop aan om in te stellen welke categorieën Nuttige Plaatsen (NP's) op de kaart moeten worden getoond.

Selecteer de NP's die je op de kaart wilt zien uit de lijst.

Wanneer je een NP selecteert, wordt deze op de kaart getoond met het symbool dat je naast elke categorie in de lijst kunt zien.

Als je snel een NP-categorie wilt vinden, raak je **Zoek** aan en begin je vervolgens de naam van de NP-categorie te typen. Zodra de categorie in de lijst verschijnt, kun je deze selecteren.

Zie **Nuttige Plaatsen** op pagina 35 voor meer informatie over NP's.

## Veiligheidsvoorkeuren



Raak deze knop aan om de volgende veiligheidsvoorkeuren in te stellen:

- **Verberg meeste menu-opties tijdens het rijden**
- **Stel pauzes voor**
- **Toon veiligheidsherinneringen**
- **Waarschuw bij gebedsplek of school**
- **Waarschuw bij overschrijding toegestane snelheid**
- **Waarschuw bij overschrijding ingestelde snelheid**
- **Waarschuw als apparaat in de auto achterblijft**

Als je een of meer van de waarschuwingen selecteert, word je ook gevraagd om een geluid te selecteren dat moet worden afgespeeld wanneer er een waarschuwing wordt weergegeven.

Selecteer of je TomTom GO je moet waarschuwen aan welke kant van de weg je moet rijden.

Geef aan of de kaartweergave in speciale omstandigheden moet worden uitgeschakeld en raak **OK** aan.

### Wat gebeurt er wanneer ik de optie Zet kaartweergave uit gebruik?

Als je de kaartweergave uitschakelt, zie je niet langer jouw positie op de kaart in de rijweergave, maar alleen nog informatie over de volgende instructie.

Raak de knop aan en selecteer een optie voor wanneer de kaart moet worden uitgeschakeld. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Altijd** - de kaart wordt niet getoond. Je ziet alleen informatie over de volgende instructie en pijlen die de richting aangeven.
- **Boven een bepaalde snelheid** - de kaart wordt uitgeschakeld als je een bepaalde opgegeven snelheid bereikt. Deze optie is nuttig voor situaties waarin de kaart mogelijk de aandacht afleidt, bijvoorbeeld wanneer je hard rijdt.

- **Nooit** - de kaart wordt nooit uitgeschakeld.

## Spraakvoorkeuren



Raak **Spraakvoorkeuren** aan als je de stemmen in je TomTom wilt beheren. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Wijzig stem** - raak deze knop aan om de stem voor de instructies te wijzigen.

Je hebt een groot aantal menselijke en computergegenereerde stemmen tot je beschikking.

Zie **Een stem kiezen** op pagina 21 voor informatie over het kiezen van een stem, en het verschil tussen menselijke en computergegenereerde stemmen.

- **Zet stem uit** - raak deze knop aan om het gebruik van stemmen uit te schakelen. Als je de stemmen weer wilt inschakelen, raak je **Zet stem aan** aan.
- **Stem-voorkeuren** - raak deze knop aan om in te stellen in welke situaties je gesproken instructies of waarschuwingen op je TomTom wilt horen.
- **Neem stem op** - raak deze knop aan om je eigen stem op te nemen voor gebruik op je TomTom. De procedure duurt ongeveer een kwartier. Gedurende deze tijd spreek je alle opdrachten uit die door je TomTom GO worden gebruikt.

In het menu Voorkeuren raak je **Spraakvoorkeuren** aan, gevolgd door **Neem stem op**. Volg daarna de instructies voor het opnemen van je stem.

- **Zet opgenomen stem uit**
- **Zet opgenomen stem aan**
- **Download stem** - raak deze knop aan om TomTom PLUS te gebruiken voor het downloaden van nieuwe stemmen en het overbrengen daarvan naar je TomTom.

## Zet geluid uit/ Zet geluid aan



### Zet geluid uit

Raak deze knop aan om gesproken instructies uit te schakelen.

De knop verandert in **Zet geluid aan**. Als je het geluid uitschakelt, worden waarschuwingen voor naderende NP's ook uitgeschakeld.

---

#### Tips

Als je het volume wilt wijzigen, raak je **Wijzig volume** aan in het menu Voorkeuren.

Zie **Wijzig volume** op pagina 55 voor meer informatie.

Om het volume onder het rijden snel te wijzigen, raak je de linkerbenedenhoek in de Rijweergave aan en beweeg je de volumeregelaar.

Je wijzigt de stem die door je GO wordt gebruikt door **Wijzig stem** in het menu Voorkeuren aan te raken.

Je kunt nog steeds luisteren naar muziek, zelfs als je de gesproken instructies hebt uitgeschakeld.

Zie **Een stem kiezen** op pagina 21 voor meer informatie.

---

### Kan ik mijn GO nog steeds gebruiken om handsfree te bellen wanneer het geluid is uitgeschakeld?

Ja. Het uitschakelen van het geluid heeft geen invloed op handsfree bellen. Je kunt gewoon spreken en de beller horen.

## Wijzig volume



### Wijzig volume

Raak deze knop aan om het volume van gesproken instructies te wijzigen.

Deze instelling is niet van invloed op het volume van de radio of muziek die wordt afgespeeld vanaf een iPod®- of USB-opslagapparaat.

### Kan mijn GO het volume aanpassen aan het lawaai in de auto?

Selecteer **Koppel volume aan omgevingsgeluidniveau**. Het volume van de GO wordt aangepast aan het achtergrondgeluid. Het geluidniveau wordt voortdurend geregistreerd door de microfoon in de GO. Als er veel lawaai is in de auto, verhoogt je GO automatisch het volume.

Als je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt, wat vaak veel lawaai geeft, wordt het volume van je GO verhoogd. Wanneer je weer langzamer rijdt, verlaagt je GO het volume.

## Beheer favorieten



### Beheer favorieten

Raak deze knop aan om favorieten te hernoemen of te verwijderen.

Als je snel een favoriet wilt vinden, raak je **Zoek** aan en begin je de naam van de favoriet te typen. Zodra de favoriet in de lijst verschijnt, kun je deze selecteren.

Zie **Favorieten** op pagina 31 voor meer informatie over favorieten.



## Wijzig thuislocatie



### Wijzig thuislocatie

Raak deze knop aan om jouw thuislocatie in te stellen of te wijzigen.

#### Moet ik mijn echte thuisadres gebruiken voor de thuislocatie?

Nee. Je thuislocatie kan ook een plaats zijn waar je vaak naartoe gaat, bijvoorbeeld je werk. Het kan je echte thuisadres zijn, maar ook een willekeurig ander adres.

#### Waarom zou ik een thuislocatie instellen?

Met een thuislocatie beschik je over een snelle en eenvoudige manier om naar een bepaald adres te navigeren. Het enige wat je moet doen is de knop Thuis aanraken in het menu **Navigeer naar...**

## Beheer kaarten

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden getoond als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgene knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



### Beheer kaarten

Raak deze knop aan om het volgende te doen:

- **Download een kaart** - je kunt nieuwe kaarten aanschaffen met TomTom HOME.  
Zie **TomTom HOME gebruiken** op pagina 72 voor meer informatie.
- **Wissel kaart** - raak deze knop aan om de huidige kaart te wijzigen.
- **Verwijder een kaart** - raak deze knop aan om een kaart te verwijderen. Dit kan nodig zijn om meer ruimte vrij te maken op je GO, bijvoorbeeld wanneer je een andere kaart wilt laden.

---

**Opmerking:** verwijder nooit een kaart tenzij je al een back-up van de kaart hebt gemaakt. Als je een kaart verwijderd voordat je een back-up hebt gemaakt, kun je de kaart niet meer laden op je GO.

---

Zie **TomTom HOME gebruiken** op pagina 72 voor meer informatie over het maken van back-ups.

Je kunt met TomTom HOME ook kaarten downloaden, toevoegen en verwijderen.

## Beheer NP's

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgene knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



#### Beheer NP's

Raak deze knop aan om het volgende te doen:

- Waarschuwingen instellen voor wanneer je dicht bij NP's bent.

De GO kan je bijvoorbeeld waarschuwen wanneer er een benzinestation in de buurt is.

- Je eigen NP-categorieën aanmaken en daar NP's aan toevoegen.

Je kunt bijvoorbeeld een NP-categorie 'Vrienden' aanmaken en de adressen van al jouw vrienden aan de categorie toevoegen. Je kunt zelfs telefoonnummers aan de adressen van jouw vrienden toevoegen, zodat je hen kunt bellen vanaf de GO.

Zie **Nuttige Plaatsen** op pagina 35 voor meer informatie over NP's.

## Wijzig autosymbool

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.



#### Wijzig autosymbool

Raak deze knop aan om een autosymbool te selecteren dat wordt gebruikt om je huidige positie te tonen in de rijweergave.

## Wijzig 2D-/3D-weergave / Zet 2D-weergave aan



#### Zet 2D-weergave aan

Raak **Zet 2D-weergave aan** aan om het perspectief van de kaart te wijzigen.

In de 2D-weergave zie je een tweedimensionale weergave van de kaart, alsof je deze van bovenaf bekijkt.



#### Wijzig 2D-/3D-weergave

Als je wilt overschakelen naar een driedimensionaal perspectief, raak je **Wijzig 2D-/3D-weergave** aan en selecteer je een weergave uit de lijst.

### Wanneer moet ik deze optie gebruiken?

In sommige situaties is het makkelijker om de kaart in overzichtswaergave te bekijken. Bijvoorbeeld als het wegnennetwerk ingewikkeld is of wanneer je wandelt terwijl je je GO gebruikt om te navigeren.

## Kompas-voorkeuren

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



**Kompas-voorkeuren**

Raak deze knop aan om het kompas in te stellen. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Geen** - het kompas wordt niet getoond.
- **Kompas met pijl naar het noorden** - de pijl wijst altijd richting het noorden en je begeeft je in de richting die aan de bovenkant van het kompas wordt getoond.
- **Kompas met pijl naar je reisrichting** - de pijl geeft altijd de richting aan waarin je je begeeft.

Als je een van deze opties selecteert, moet je vervolgens de functies selecteren die in het midden van de pijl worden getoond:

- **Richting** - je richting wordt getoond als een kompaspunt, weergegeven in het midden van de kompaspijl.
- **Graden** - je richting wordt getoond als kompasgraden, weergegeven in het midden van de kompaspijl.
- **Niets**
- **Kompas met pijl naar je bestemming** - de pijl wijst altijd in de richting van je bestemming. De afstand tot je bestemming wordt weergegeven in de kompaspijl.

## Wijzig kaartkleuren

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



**Wijzig kaartkleuren**

Raak deze knop aan om de kleurenschema's te selecteren voor de kaartkleuren overdag en 's nachts.

Je kunt meer kleurenschema's downloaden via TomTom PLUS.

Je vindt meer informatie in de TomTom PLUS-folder die bij het product wordt meegeleverd.

## Wijzig helderheid

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



Wijzig  
helderheid

Raak deze knop aan om de helderheid van het scherm in te stellen. Je kunt de helderheid apart instellen voor kaarten in daglichtkleuren en nachtkleuren. Je kunt ook de volgende opties instellen:

- **Dim helderheid als het donker wordt** - de GO gebruikt een lichtsensor om de sterkte van het omgevingslicht te meten. Indien deze optie is geselecteerd, dimt de GO de helderheid van het scherm voor een zo rustgevend mogelijk beeld.
- **Schakel naar nachtwoergave als het donker wordt** - de GO gebruikt een lichtsensor om de sterkte van het omgevingslicht te meten. Als deze optie is geselecteerd, gebruikt de GO nachtkleuren in de rijweergave zodra het donker wordt.

Je kunt een kleurenschema voor de kaarten instellen door **Wijzig kaartkleuren** aan te raken. Zie **Wijzig kaartkleuren** op pagina 58 voor meer informatie.

## Statusbalk-voorkeuren

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



Statusbalk-  
voorkeuren

Wanneer je de TomTom GO voor de eerste keer aanzet, worden de aankomsttijd, straatnaam, resterende tijd en afstand getoond.

Raak deze knop aan om de informatie te selecteren die op de statusbalk wordt weergegeven:

- **Resterende tijd** - de geschatte resterende tijd totdat je je bestemming bereikt.
- **Resterende afstand** - de resterende afstand totdat je je bestemming bereikt.
- **Huidige tijd**
- **Aankomsttijd** - je geschatte aankomsttijd.
- **Snelheid**
- **Richting**
- **Toon volgende straatnaam** - de naam van de volgende straat op je reis.
- **Toon huidige straatnaam**
- **Toon speling tot aankomsttijd** - je GO toont hoe laat of vroeg je aankomt ten opzichte van de gewenste aankomsttijd die is ingesteld tijdens het plannen van een route.
- **Toon maximumsnelheid naast snelheid** - alleen beschikbaar wanneer Snelheid (hiervoor) ook is geselecteerd.

---

**Opmerking:** als de snelheidslimiet voor de weg waarop je je bevindt beschikbaar is, wordt deze getoond naast je snelheid.

Als je sneller rijdt dan de maximumsnelheid, wordt jouw snelheid in het rood weergegeven.

---

## Zoom automatisch

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



Raak deze knop aan om automatisch zoomen in of uit te schakelen in de rijweergave.

## Snelmenu-voorkeuren

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



Raak deze knop aan om maximaal zes knoppen te kiezen die moeten worden gebruikt in het snelmenu.

Met de knop Snelmenu krijg je makkelijk toegang tot de knoppen die je het meest gebruikt.

De knoppen die je instelt voor gebruik in het snelmenu, worden getoond in de rijweergave.

## Korte rondleidingen

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



Raak deze knop aan om een van de Korte rondleidingen over het gebruik van je TomTom GO te bekijken.

## Voorkeuren naam

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



#### Voorkeuren naam

Raak deze knop aan om de informatie in te stellen die op de kaart wordt getoond in de rijweergave. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Toon huisnummer voor straatnaam**
- **Toon straatnamen** - als je een computerstem voor gesproken instructies gebruikt en hebt ingesteld dat straatnamen worden voorgelezen, hoef je deze optie niet te selecteren omdat de straatnamen in dat geval toch worden voorgelezen, ook als deze optie niet is geselecteerd.
- **Toon volgende snelweg/wegwijzer** - wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de volgende belangrijke weg op jouw route boven in het scherm weergegeven in de rijweergave.
- **Toon huidige straatnaam op kaart**

## Kies eenheden



#### Kies eenheden

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

Raak deze knop aan om het type eenheden in te stellen dat wordt getoond voor de volgende zaken:

- Afstand
- Tijd
- Breedtegraad en lengtegraad
- Temperatuur
- Luchtdruk

## Bedien linkshandig/Bedien rechtshandig



#### Bedien linkshandig

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

Raak deze knop aan om belangrijke knoppen, zoals de knoppen **OK** en **Annuleren** en de zoombalk aan de linkerkant van het scherm weer te geven. Hierdoor kun je eenvoudiger de knoppen met je linkerhand bedienen zonder dat het zicht op het scherm wordt belemmerd.

Je verplaatst de knoppen weer naar de rechterkant van het scherm door **Bedien rechtshandig** aan te raken.

## Toetsenbord-voorkeuren



### Toetsenbord-voorkeuren

Gebruik het toetsenbord om je bestemming in te voeren of om een item in een lijst te zoeken, bijvoorbeeld een NP.

Raak deze knop aan om de grootte van de toetsen op het toetsenbord en de toetsenbordindeling te kiezen. Je kunt uit twee afmetingen kiezen:

- **Groot toetsenbord**
- **Klein toetsenbord**

Er zijn drie toetsenbordindelingen beschikbaar:

- **ABCD-toetsenbord**
- **QWERTY-toetsenbord**
- **AZERTY-toetsenbord**

---

**Opmerking:** het toetsenbord bevat voor geen enkele taal accenten, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het invoeren van letters met accenten. Je voert simpelweg de letter zonder accent in en je GO zal het woord herkennen.

---

## Planning-voorkeuren

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgene knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



### Planning-voorkeuren

Raak deze knop aan om het soort route te plannen bij het selecteren van een bestemming.

Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Vraag het me als ik plan**
- **Altijd de snelste route**
- **Altijd de kortste route**
- **Vermijd altijd snelwegen**
- **Altijd een wandelroute**
- **Altijd een fietsroute**
- **Altijd een beperkte snelheid**

Beantwoord daarna de volgende vraag:

**Wil je het scherm met de routesamenvatting na 10 seconden automatisch sluiten?**

## Tolheffing-voorkeuren

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



#### **Tolheffing-voorkeuren**

Raak deze knop aan om in te stellen hoe de GO moet reageren als er tolwegen voorkomen op de route die je naar jouw bestemming hebt ingesteld. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Vraag het me als er tolwegen op de route zijn** - je wordt gevraagd of je een tolweg wilt vermijden wanneer je een route plant.
- **Vermijd tolwegen altijd**
- **Vermijd tolwegen nooit**

### **Stel eigenaar in**

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



#### **Stel eigenaar in**

Raak deze knop aan om je naam en adres als eigenaar van de GO in te stellen en het 4-cijferig wachtwoord voor jouw GO te wijzigen of te verwijderen.

---

**Opmerking:** je kunt het 4-cijferig wachtwoord op de TomTom GO alleen wijzigen of verwijderen.

---

Een 4-cijferig wachtwoord voor de GO aanmaken kan alleen met behulp van TomTom HOME:

1. Sluit je GO aan op je computer en schakel je GO en je computer in.

TomTom HOME start automatisch.

Zie voor informatie over het installeren van TomTom HOME op jouw computer het gedeelte **TomTom HOME installeren** op pagina 72.

2. In het menu Opties in TomTom HOME klik je op Mijn GO.
3. Klik op de Aan/Uit knop op de afbeelding van jouw GO om de applicatie op de computer te starten.
4. Klik in het Hoofdmenu op **Wijzig voorkeuren**.
5. Klik op **Stel eigenaar in**. Je kunt nu een 4-cijferig wachtwoord instellen voor je GO.

Een 4-cijferig wachtwoord aanmaken kan alleen met behulp van TomTom HOME.

### **Luidspreker-voorkeuren**

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---





Raak deze knop aan om te selecteren welke luidsprekers door je GO worden gebruikt voor het afspelen van muziek en gesproken instructies.

Zie **Interne en externe luidsprekers** op pagina 21 voor meer informatie.

Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Interne luidspreker**
- **Bluetooth hifiapparaat**
- **Line out (audiokabel)**
- **FM naar autoradio**

## Autovoorkeuren



Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

- **Koppel nachtweergave aan koplampen**
- **Radiovolume dempen bij instructies**

## Muziek-voorkeuren



Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

- **Shuffle nummers**
- **Herhaal nummer**
- **Minder helder**
- **Toon muziekknop in rijweergave**
- **Schakel automatisch naar rijweergave**
- **Diavoorstelling**

## Opstart-voorkeuren

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



#### Opstart-voorkeuren

Raak deze knop aan om te selecteren hoe je GO werkt wanneer je het apparaat inschakelt. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Ga verder waar ik ben gebleven** - je GO wordt gestart en toont het laatste scherm dat werd getoond voordat je het apparaat uitschakelde.
- **Vraag een bestemming** - je GO begint met het menu **Navigeer naar....** Je kunt meteen een bestemming invoeren.
- **Toon het hoofdmenu** - je GO begint met het Hoofdmenu.
- **Start TomTom Jukebox** - je GO begint met de TomTom Jukebox.
- **Start diavoorstelling** - je GO begint met een diavoorstelling van de opgeslagen afbeeldingen. Om de diavoorstelling te onderbreken, raak je het scherm aan.

Daarna vraagt het apparaat of je de afbeelding wilt wijzigen die wordt getoond wanneer je je GO start.

Raak **Nee** aan om het proces te voltooien of raak **Ja** aan om de foto's te bekijken die zijn opgeslagen op je GO. Raak een foto aan om deze te selecteren voor gebruik als opstartafbeelding.

## Bluetooth-voorkeuren

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



#### Bluetooth-voorkeuren

Raak deze knop aan als je Bluetooth-functies op je GO wilt in- of uitschakelen.

Raak **Geavanceerd** aan om in te stellen hoe de Bluetooth-verbinding met je telefoon wordt gebruikt.

Je kunt een of meer van de volgende opties kiezen:

- **Schakel draadloze gegevens in**
- **Handsfree bellen aan**

Op sommige plaatsen, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen, is het verplicht om alle elektronische apparaten uit te schakelen. Als dat het geval is, is Bluetooth niet beschikbaar voor gebruik.

## Schakel draadloze gegevens uit / Schakel draadloze gegevens in

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



**Schakel  
draadloze  
gegevens uit**

Raak deze knop aan om de ontvangst van draadloze gegevens te blokkeren. Je blijft verbonden met je mobiele telefoon via Bluetooth en je kunt nog steeds handsfree bellen en gebeld worden. Je kunt geen gegevens ontvangen via een draadloze gegevensverbinding, zoals TomTom Verkeersinfo.

Je schakelt de draadloze gegevens weer in door **Schakel draadloze gegevens in** aan te raken.

## Zend/ontvang bestanden

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



**Zend/ontvang  
bestanden**

Raak deze knop aan om bestanden, zoals reisplannen en stemmen, met je GO te verzenden naar of te ontvangen van andere Bluetooth-apparaten.

## Wijzig TomTom PLUS-account

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



**Wijzig  
TomTom  
PLUS-account**

Raak deze knop aan om je aan te melden bij je TomTom PLUS-account.

Als je meer dan één TomTom PLUS-account hebt of als meerdere personen dezelfde TomTom GO gebruiken, kun je een andere TomTom PLUS-account maken door een ander e-mailadres te gebruiken.

## Batterijbesparing-voorkeuren

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgen knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



#### Batterijbesparing-voorkeuren

Raak deze knop aan om je GO in te stellen voor het besparen van stroom, wanneer mogelijk. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Schakel scherm nooit uit**
- **Schakel scherm uit tussen instructies**
- **Schakel scherm altijd uit**

Selecteer daarna of je **Schakel uit als externe voeding wegvalt** wel of niet wilt gebruiken.

## Wijzig taal



#### Wijzig taal

Raak deze knop aan om de taal te wijzigen die wordt gebruikt voor alle knoppen en berichten op je GO.

Je kunt kiezen uit een groot aantal talen. Wanneer je de taal wijzigt, heb je meteen de gelegenheid de stem te wijzigen.

## Stel klok in



#### Stel klok in

Raak deze knop aan om te selecteren welk type klok wordt getoond en om de tijd in te stellen.

De eenvoudigste manier om de tijd in te stellen is door de knop **Synchr.** aan te raken. Je GO baseert de tijd dan op GPS-informatie.

Zie **Global Positioning System (GPS)** op pagina 71 voor meer informatie over GPS.

---

**Opmerking:** nadat je de tijd hebt ingesteld met **Synchr.**, moet je het uur mogelijk aanpassen aan jouw tijdzone. Je GO bepaalt je tijdzone en zorgt ervoor dat de klok altijd goed is ingesteld met behulp van GPS-informatie.

Je kunt de knop **Synchr.** alleen gebruiken als je GPS-ontvangst hebt. Je kunt de klok binnen dus niet op deze manier instellen.

---

## Toon ALLE menu-opties/Toon minder menu-opties

Wanneer je je TomTom GO voor het eerst gebruikt, worden in het menu alle knoppen getoond.

De knoppen voor de meer geavanceerde functies kun je desgewenst verbergen. Dit kan handig zijn, omdat je bepaalde functies waarschijnlijk niet erg vaak zult gebruiken.



#### Toon minder menu-opties

Als je deze knop in het menu Voorkeuren aanraakt, worden er minder knoppen getoond.

In dat geval zie je alleen de knoppen die je regelmatig gebruikt.

Wanneer je de verborgen knoppen wilt gebruiken, kun je **Toon ALLE menu-opties** in het menu Voorkeuren aanraken, zodat alle knoppen weer worden getoond.



#### Toon ALLE menu-opties

Raak deze knop in het menu Voorkeuren aan, zodat alle beschikbare knoppen op je TomTom GO worden getoond.

### Verberg tips/Toon tips

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgene knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



#### Verberg tips

Raak deze knop aan om het tonen van tips door je GO te stoppen.

Je schakelt tips weer in als je **Toon tips** aanraakt.

### Herstel fabrieksinstellingen

---

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Alle menu-opties worden weergegeven als je **Toon ALLE menu-opties** aanraakt.

Zie **Verborgene knoppen en functies** op pagina 52 voor meer informatie.

---



#### Herstel fabriekssinstellingen

Raak deze knop aan om de fabrieksinstellingen te herstellen op je TomTom GO.

Al je instellingen, inclusief favorieten, thuislocatie, NP-waarschuwingen en reisplannen, maar ook recente bestemmingen, recentelijk gemaakte telefoontjes en recente bellers worden verwijderd.

## 14. TomTom PLUS

---

TomTom PLUS is een verzameling services die je onderweg informatie verschaffen en voor vermaak zorgen.

Je kunt je abonneren op een aantal extra's en deze rechtstreeks downloaden op je GO, of je kunt ze downloaden op je computer en vervolgens overbrengen naar je GO.

---

### Tips

- Er komen regelmatig nieuwe services bij. Gebruik TomTom HOME of ga naar **[www.tomtom.com/plus](http://www.tomtom.com/plus)** om te zien welke services er beschikbaar zijn.
- Voor het downloaden van de TomTom PLUS-services op je GO, hebt je een mobiele telefoon met Bluetooth nodig en een draadloze gegevensverbinding (GPRS, EDGE, UMTS of CDMA). Het is mogelijk dat je mobiele telefoonprovider je kosten berekent voor het gebruik van een draadloze gegevensverbinding.

Vergeet niet dat je veel TomTom PLUS-services naar je computer kunt downloaden zonder dat je een draadloze gegevensverbinding hoeft in te stellen.

- Niet alle services zijn in alle landen beschikbaar. Ga voor meer informatie naar **[www.tomtom.com/plus](http://www.tomtom.com/plus)**
- 



#### Verkeersinfo

De snelste en meest betrouwbare updates uit plaatselijke bronnen.



#### Flitslocaties

Wees slim en houd je aan de maximumsnelheid.



#### Kaarten

Download gedetailleerde kaarten van landen of van diverse steden over de hele wereld.



#### Stemmen

Ontvang instructies van John Cleese of gebruik een van de vele andere grappige stemmen.



#### Buddies

Instant messaging en navigatie komen samen op je GO.



### **Luisterboeken**

Laat beroemde vertellers je de nieuwste bestsellers voorlezen.



### **Weer**

Ontvang een vijfdaags weerbericht of bekijk het huidige weerbeeld op jouw bestemming.



### **Nuttige Plaatsen**

Vind snel de plaatsen die je nodig hebt met de locaties van duizenden Nuttige Plaatsen (NP's).

## 15. Hoe werkt navigatie?

---

### Global Positioning System (GPS)

Om naar je bestemming te navigeren, moet jouw TomTom GO weten waar je je op dit moment bevindt. De TomTom GO gebruikt het Global Positioning System (GPS) om je huidige positie te bepalen. GPS is gratis beschikbaar, zonder abonnement.

GPS gebruikt satellieten om het signaal over te brengen naar GPS-ontvangers. Jouw TomTom GO heeft een ingebouwde GPS-ontvanger. Door gebruik te maken van het GPS-signaal kan de TomTom GO bepalen waar je je bevindt en hoe snel je je verplaatst. GPS-signalen werken onder alle weersomstandigheden, waar ook ter wereld.

---

**Opmerking:** de TomTom GO stuurt geen informatie over jouw positie door. Anderen kunnen hun apparaat dus niet gebruiken om jou op te sporen terwijl je aan het rijden bent. Je kunt echter wel jouw positie doorsturen naar TomTom Buddies. Ga naar [www.tomtom.com/plus](http://www.tomtom.com/plus) voor meer informatie

---

### Sneller je positie vinden

Als je de TomTom GO gebruikt in combinatie met TomTom HOME, downloadt de GO informatie omtrent de positie van de GPS-satellieten in de komende 7 dagen.

Met deze gegevens is de GO in staat om zeer snel jouw huidige positie te vinden wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld.

### Kaarten

Zodra de GO weet waar je je bevindt en je hebt aangegeven waar je naartoe wilt, maakt de GO gebruik van de digitale kaart op de geheugenkaart of de harde schijf om te bepalen wat de beste route naar jouw bestemming is.



## 16. TomTom HOME gebruiken

---

TomTom HOME is een gratis softwareprogramma voor de computer waarmee je het volgende kunt doen:

- De volledige versie van de gebruikershandleiding lezen.
- De TomTom GO automatisch bijwerken met de meest recente software en services.
- Back-ups maken van je GO en deze terugzetten.
- Kaarten, stemmen, Nuttige Plaatsen en nog veel meer beheren.
- Muziek en foto's overbrengen naar je GO.
- TomTom-services kopen en je abonnementen beheren.

### TomTom HOME installeren

Je kunt TomTom HOME op twee manieren op de computer installeren.

Installatie via internet:

- Sluit het dockingstation via de USB-kabel aan op de computer.
- Plaats de TomTom GO in het dockingstation en maak op de computer verbinding met internet. De installatie wordt automatisch gestart.

Installatie vanaf cd:

- Plaats de cd die bij de GO is geleverd in het cd-romstation van de computer en volg de instructies.

Als de installatie niet automatisch wordt gestart nadat je de cd hebt geplaatst, ga je naar het cd-romstation en dubbelklik je op het bestand **Install TomTom HOME**.

Na de installatie wordt TomTom HOME automatisch gestart zodra je de GO aansluit op de computer.

### TomTom HOME Help-onderwerpen

In de Help-onderwerpen van TomTom HOME vind je allerlei tips en trucs voor het gebruik van HOME. Je kunt de Help-onderwerpen van TomTom HOME openen door op F1 te drukken of in de menubalk op Help te klikken.

### MijnTomTom-account

Als je inhoud en services via TomTom HOME wilt aanschaffen, moet je een MijnTomTom-account instellen voor het apparaat waarvoor je de inhoud wilt aanschaffen. Wanneer je TomTom HOME start, word je gevraagd om een account te maken.

## 17. TomTom Beperkte Garantie

---

### **GARANT**

Aankopen buiten de V.S. en Canada: Indien u uw aankoop hebt gedaan buiten de Verenigde Staten van Amerika en Canada wordt deze Beperkte Garantie u gegeven en deze Beperkte Aansprakelijkheid bedongen door TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Nederland).

### **WAT ONDER DE DEKKING VAN DEZE GARANTIE VALT**

1) TomTom International B.V. ("TomTom") garandeert u dat de Hardware onder normaal gebruik geen fabricage- en materiaalfouten zal vertonen ("Gebreken") gedurende een periode van één (1) jaar na de datum waarop u de Hardware hebt aangeschaft ("Garantieperiode"). Gedurende de Garantieperiode zal de Hardware naar keuze van TomTom worden vervangen of gerepareerd ("Beperkte Garantie") zonder onderdeel- of arbeidskosten voor u. Deze Beperkte Garantie geldt slechts voor de vervanging van de Hardware. Indien de Hardware wordt gerepareerd nadat de Garantieperiode is verstreken, zal de Garantieperiode voor de reparatie zes (6) maanden na de reparatiedatum komen te vervallen.

### **WAT NIET ONDER DE DEKKING VAN DEZE GARANTIE VALT**

2) De Beperkte Garantie geldt niet voor normale slijtage, geldt niet indien de Hardware wordt geopend of gerepareerd door iemand die niet door TomTom is geautoriseerd, en dekt niet de vervanging of het herstel van enige Hardware of enig onderdeel daarvan indien beschadigd door: verkeerd gebruik, vocht, vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan hitte en ongeval, misbruik, het niet opvolgen van de instructies bij de Hardware, veronachtzaming of verkeerde toepassing. De Beperkte Garantie geldt niet voor fysieke schade aan de behuizing van de Hardware. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op enige meegeleverde software of software die geïnstalleerd kan worden op de Hardware. De Beperkte Garantie omvat niet de installatie, verwijdering of het onderhoud van de Hardware of de kosten die hieraan verbonden zijn.

### **HOE U AANSPRAAK KUNT MAKEN OP DE GARANTIE**

3) Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u gedurende de Garantieperiode contact op te nemen met TomTom per e-mail via [www.tomtom.com](http://www.tomtom.com) om het Gebrek uit te leggen en een RMA nummer (Return Materials Authorization) te verkrijgen indien nodig. U dient de Hardware, inclusief een beschrijving van het Gebrek, gedurende de Garantieperiode te retourneren aan het adres dat door TomTom aan u zal worden verstrekt. Indien een Gebrek zich openbaart en TomTom op basis van deze Beperkte Garantie een geldige claim ontvangt na de eerste honderd en tachtig (180) dagen van de Garantieperiode dan heeft TomTom het recht om kosten in rekening te brengen met betrekking tot redelijke verzend- en administratiekosten in verband met het herstel of vervanging van de Hardware. Indien TomTom bepaalt dat een andere procedure tot teruggave van de Hardware gevolgd moet worden dient U daaraan mee te werken.

## **UW RECHTEN**

4) Sommige landen staan het uitsluiten van of beperken van schadevergoeding mogelijk niet toe. Indien enig onderdeel van deze Beperkte Garantie ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard blijft het overige deel van deze Beperkte Garantie niettemin volledig van toepassing.

5) Deze Beperkte Garantie is de enige uitdrukkelijke garantie die u wordt gegeven en wordt u geboden in plaats van enige andere uitdrukkelijke garanties of vergelijkbare verplichtingen (indien van toepassing) gedaan door middel van advertenties, documentatie, verpakking of andere vormen van communicatie.

6) Afgezien van de Beperkte Garantie and voorzover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht, verstrekken TomTom en haar leveranciers de Hardware "IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN" en wijzen hierbij alle andere garanties en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige (indien aanwezig) impliciete garanties, verplichtingen of voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaal doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten, professionele inspanning, afwezigheid van virussen, en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met betrekking tot de Hardware, en de levering van of het uitblijven van de levering van ondersteuning en andere diensten, informatie, software, en gerelateerde inhoud door middel van de Hardware of anderszins voortkomend uit het gebruik van de Hardware. Evenmin is er een garantie of voorwaarde met betrekking tot ongestoorde werking, ongestoord bezit of niet-inbreukmakendheid met betrekking tot de Hardware. Deze uitsluiting geldt niet voor (i) enige impliciete voorwaarde met betrekking tot eigendom en (ii) enige impliciete voorwaarde met betrekking tot overeenstemming met de omschrijving.

7) Deze Beperkte Garantie wordt u gegeven onverminderd de rechten of vorderingen die het toepasselijke recht met betrekking tot de verkoop van goederen aan consumenten u toekent

8) Deze Beperkte Garantie is niet overdraagbaar aan anderen.

## **BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

9) Noch TomTom noch haar leveranciers zijn aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enigerlei schade, voor directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins (in ieder geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit het onvermogen de apparatuur te gebruiken of toegang te verkrijgen tot de gegevens, verlies van gegevens, zakelijk verlies, winstderving, bedrijfsonderbreking en dergelijke) voorkomend uit het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van de Hardware zelfs indien TomTom of haar leveranciers van de mogelijkheid van schade op de hoogte was gesteld.

10) Ondanks eventuele schade die u, om welke reden dan ook, oploopt (inclusief en zonder beperking alle schade die hierin wordt genoemd en alle directe of algemene schade in contract of anderszins), zal de totale aansprakelijkheid van TomTom en elk van haar leveranciers beperkt zijn tot het bedrag dat u voor de Hardware hebt betaald.

11) TomTom is niet aansprakelijk voor (i) enige vorm van bedrog door haar werknemers en/of agenten, of (ii) enige vorm van misleiding door haar werknemers en/of agenten.

12) In afwijking van het bovenstaande zal de aansprakelijkheid voor dood of letselschade ten gevolge van nalatigheid van een der partijen voor geen der partijen worden beperkt.

## 18. Addendum

---

### Important Safety Notices and Warnings

#### Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your TomTom GO. TomTom does not accept any liability for the availability and accuracy of GPS.

#### Use with Care

Use of TomTom GO for navigation still means that you need to drive with due care and attention.

#### Aircraft and Hospitals

Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other locations. TomTom GO must not be used in these environments.

#### Battery

This product uses a Lithium-Ion battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Ion battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.

Temperatures: Standard operation: -10 C (14 F) to +55 C (131 F); short period storage: -20 C (-4 F) to + 60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to +25 C (77 F).



THE LITHIUM-ION BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR TomTom ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR CHARGER/ BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER) FOR BATTERY CHARGING.

To recycle your TomTom GO unit please see your local approved TomTom service center.

## **Mounting TomTom GO**

Extreme care must be taken when mounting TomTom GO on a motorcycle. Read the description in the Quick Start Guide carefully before mounting TomTom GO on your motorcycle. TomTom GO shall be mounted in compliance with the relevant legislation and the vehicle manufacturer's rules. Failure to mount TomTom GO correctly could result in damage to your vehicle and serious injury to the vehicle rider and other road users. TomTom GO is mounted on your motorcycle at your own risk.

### **Battery cable**

The power cable shall be routed to avoid sharp bends, abrasion, overheating, exhaust gases and battery acids and other potential hazards. It must not be strained nor distorted by e.g. excessive tightening of cable ties. Ensure that all connections are mechanically and electrically safe and secure. Keep away from heat sources and vehicle controls. It must not hinder the operation of safety equipment nor interfere with the driver's ability to control the vehicle.

### **SPECIAL NOTE REGARDING DRIVING IN CALIFORNIA AND MINNESOTA**

California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) provides that "No persons shall drive any motor vehicle with an object or material placed, displayed, installed, affixed or applied upon the windshield or side or rear windows." Drivers in California should not use a suction mount on their windshield, side or rear windows.

Note: this section of the California Vehicle Code applies to anyone driving in California, not just California residents.

Minnesota State Legislature Statutes Section 169.71, subdivision 1, section 2 provides that "A person shall not drive or operate with any objects suspended between the driver and the windshield other than sun visors and rearview mirrors and electronic toll collection devices."

Note: this Minnesota Statute applies to anyone driving in Minnesota, not just Minnesota residents.

TomTom Inc. bears no responsibility for any fines, penalties or damage that may be incurred by disregarding this notice. While driving in any state with windshield mounting restrictions, TomTom recommends the use of the supplied Adhesive Mounting Disk or its Alternative Mounting Kit, which includes multiple options for mounting TomTom devices on the dashboard and using the air vents. See [www.tomtom.com](http://www.tomtom.com) for more information about this mounting option.

## **FCC Information for the User**

This product contains a transmitter which must not be co-located or simultaneously operated in conjunction with any other transmitter.

### **Exposure to Radio Frequency Radiation**

To comply with RF exposure requirements please maintain a separation distance of at least 20 cm / 7 inches from any part of the product.

### **Radio and Television Interference**

This equipment radiates radio frequency energy and if not used properly - that is, in strict accordance with the instructions in this manual - may cause interference to radio communications and television reception.

It has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation distance between the equipment and the receiver.
- If you are using the equipment with a mains adapter, plug it into an outlet which is on a different circuit from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

### **Important**

This equipment was tested for FCC compliance under conditions that included the use of shielded cables and connectors between it and the peripherals. It is important that you use shielded cable and connectors to reduce the possibility of causing radio and television interference. Shielded cables, suitable for the product range, can be obtained from an authorised dealer. If the user modifies the equipment or its peripherals in any way, and these modifications are not approved by TomTom, the FCC may withdraw the user's right to operate the equipment. For customers in the USA, the following booklet prepared by the Federal Communications Commission may be of help: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

## **FCC Declaration of Conformity**

### **Tested to Comply with FCC Standards for Home or Office Use**

TomTom GO has been tested to – and complies with – part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Responsible party in North America**

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue, Concord, MA 01742

Tel: 866 486-6866 option 1 (1-866-4-TomTom)

### **Emissions information for Canada**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **CE Marking**



This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial, vehicular or light industrial environment.

## **R&TTE Directive**

This equipment complies with the essential requirements of EU Directive 99/5/EC.

Diese Ausrüstung erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 99/5/EC.

Cet équipement remplit les conditions édictées dans la Directive EC/99/5.

Deze apparatuur is conform de eisen van de EU-richtlijnen 99/5/EC.

Questa apparecchiatura soddisfa le condizioni essenziali della Direttiva Europea 99/5/EC.

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 99/5/EC de la EU.

Dette udstyr overholder de grundlæggende krav i EU-direktiv 99/5/EC.

Denna utrustning rättar sig efter de nödvändiga krav från EU direktiv 99/5/EC.

Tämä laite täyttää oleellisilta osin EU:n direktiivin 99/5/EY vaatimukset.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva da UE 99/5/CE.

TomTom tímto prohlašuje, že TomTom GO je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.) a Prohlášení o shodě je k dispozici na [www.TomTom.com](http://www.TomTom.com). Toto zařízení lze provozovat v České republice na základě generální licence č. GL - 12/R/2000.

Seadmed vastavad EL direktiivi 99/5/EÜ põhinõuetele.

A jelen berendezés megfelel az EU 99/5/EC direktívája meghatározta szükséges előírásoknak.

Ši įranga atitinka visus ES direktyvos 99/5/EB reikalavimus.

Šis produkts atbilst visām ES noteiktajām Direktīvām 99/5/EC.

Sprzęt ten jest zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy UE 99/5/EC.

TomTom týmto vyhlasuje, že TomTom GO spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1995/5/ES (NV č.443/2001 Z.z.) a Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na [www.TomTom.com](http://www.TomTom.com). Toto zariadenie je možné prevádzkovať v Slovenskej republike na základe Všeobecného povolenia č. VPR-01/2001.

Bu cihaz AB Direktifi 99/5/AT'nin zorunlu gerekliliklerine uygundur.

## WEEE Directive



In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

In navolging van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag

dit elektrische product niet als ongescheiden huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug naar de plaats van aankoop of naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt voor recycling.

In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su reciclaje.

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må dette udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Bortskaffa den i stället genom att lämna in den på försäljningsstället eller din lokala återvinningsstation.

EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä elektroniikkalaitetta ei saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan. Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deixado fora juntamente com o lixo municipal indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de aquisição, ou entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu município.

V souladu se směrnici EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek vraťte prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení.

Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE), ei või antud toodet visata majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise eesmärgil müügipunkti või kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelően ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe dobni. A terméket használatá befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási újrahasznosító gyűjtőhelyre.

Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE), šio elektros gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Šį gaminį reikia grąžinti į tą vietą, kur jis buvo pirktas, arba į miesto atliekų perdirbimo punktą.

Saskaņā ar ES Direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), šo elektrisko iekārtu ir aizliegts nodot kopā ar citiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu nododiet šo iekārtu atpakaļ tās tirdzniecības vietā vai Jūsu tuvākajā sabiedriskajā iekārtu savākšanas punktā to pārstrādei.



Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

V súlade so smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie nesmie odstraňovať ako netriedený komunálny odpad. Výrobok odstráňte jeho vrátením v mieste nákupu alebo odovzdaním v miestnom zbernom zariadení na recyklovanie.

Atık elektrikli ve elektronik cihazlar konulu 2002/96/AT sayılı AB Direktifine (WEEE) uygun olarak bu cihaz, ayrılmamış belediye atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Lütfen bu ürünü, satış noktasına iade ederek veya belediyenizin geri dönüşüm için toplama merkezine götürerek atın.

## **This Document**

Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some information is not entirely up-to-date. The information in this document is subject to change without notice.

TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom International B.V.

### **Part numbers**

4M00.000, 4M00.001, 4M00.002

## 19. Copyright-kennisgevingen

---

---

© 2007 TomTom International B.V., Nederland.

*Patenten aangevraagd. Alle rechten voorbehouden.*

*TomTom en het TomTom-logo zijn geregistreerde handelsmerken van TomTom International B.V., Nederland. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.*

*Op dit product zijn onze gebruikersovereenkomst en een beperkte garantie van toepassing; deze zijn inbegrepen in dit pakket. Je kunt beide ook bekijken op [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)*

---

---

### *Gegevensbron*

© 2007 Tele Atlas N.V. Gebaseerd op:

*Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007.*

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2007.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

*Dit product bevat kaartgegevens die in licentie zijn gegeven door Ordnance Survey met toestemming van de Controller of Her Majesty's Stationery Office.  
© Crown Copyright en/of databaserecht 2007. Alle rechten voorbehouden.  
Licentienummer 100026920.*

---

---

*Tekst-naar-spraaktechnologie, © 2007 Loquendo TTS. Alle rechten voorbehouden. Loquendo is een geregistreerd handelsmerk.  
[www.loquendo.com](http://www.loquendo.com)*

---

---

*Apple® en iPod® zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.*

---

---

*Audible®, AudibleListener® en Audiblemanager® zijn geregistreerde handelsmerken van Audible, Inc. Wanneer je inhoud van Audible aanschaft en gebruikt, moet je akkoord gaan met de voorwaarden zoals deze te vinden zijn in de juridische kennisgevingen op [www.audible.com](http://www.audible.com).*

---

---

*SoundClear™-software voor het wegnemen van akoestische echo © Acoustic Technologies Inc.*

---

---

*MPEG Layer-3 audio-coderingstechnologie in licentie gegeven door Fraunhofer IIS en Thomson.*

---

*De levering van dit product houdt geen overdracht van een licentie in en impliceert evenmin enig recht op het distribueren van inhoud die met dit product is gemaakt via uitzendsystemen waaruit inkomsten worden gegenereerd (via land, satelliet, kabel en/of andere distributiekkanalen), applicaties voor streaming (via internet, een intranet en/of andere netwerken), andere distributiesystemen voor inhoud (audio tegen betaling of applicaties voor audio op aanvraag en dergelijke) of op fysieke media (cd's, digitale multifunctionele schijven, halfgeleiderchips, vaste schijven, geheugenkaarten en dergelijke). Voor dergelijke toepassingen is een onafhankelijke licentie vereist. Ga voor meer informatie naar: [mp3licensing.com](http://mp3licensing.com)*

---

---

*Sommige afbeeldingen zijn afkomstig van de Earth Observatory van NASA.*

*Het doel van de Earth Observatory van NASA is het bieden van een vrij toegankelijke publicatie op internet, waar het publiek nieuwe satellietbeelden en wetenschappelijke informatie over onze planeet kan verkrijgen.*

*Er is speciale aandacht voor het klimaat en de klimaatverandering op aarde: [earthobservatory.nasa.gov/](http://earthobservatory.nasa.gov/)*

---