REVISION PAGE LIST

R : Replacement, 差し換え
S : Supplement, 追加
D : Destroyed, 焼却

Model : RF-E1/RDF-E1

FIGURE	PAGE	REVISION Jan. 1995	Feb. 1996						
I	1	0	1R						
	2	0	1R						
	3	0	→						
II	1	0	→						
	2	0	→						
	3	0	→						
	4	0	→						
	5	0	→						
	6	0	→						
	7	0	→						
	8	0	→						
	9	0	→						
	10	0	→						
	11	0	→						
	12	0	→						
	13	0	→						
	14	0	→						
	15	0	→						
	16	0	→						
	17	0	→						
	18	0	→						
PA	1	0	→						
P01	1	0	1R						
	2	0	1R						
P10	1	0	1R						
	2	0	1R						

FIGURE	PAGE	REVISION Jan. 1995	Feb. 1996						
P12	1	0	1R						
	2	0	1R						
	3	0	1R						
	4		0S						
P13	1	0	1R						
	2	0	1R						
P15	1	0	1R						
	2	0	1R						
	3	0	1R						
	4	0	1R						
	5	0	1R						
	6	0	1R						
	7	0	1R						
	8	0	1R						
	9	0	1R						
P16	1	0	→						
	2	0	1R						
P17	1	0	1R						
	2	0	1R						
	3	0	1R						
	4	0	1R						
	5	0	1R						
	6	0	1R						

REVISION PAGE LIST

R : Replacement, 差し換え
S : Supplement, 追加
D : Destroyed, 焼却

Model : RF-E1/RDF-E1

FIG-URE	PAGE	REVISION Jan. 1995	Feb. 1996						
P18	1	0	1R						
	2	0	→						
	3	0	1R						
	4	0	1R						
P20	1	0	→						
P22	1	0	→						
P25	1	0	→						
P26	1	0	→						
P30	1	0	→						
P31	1	0	1R						
P41	1	0	1R						
	2	0	1R						
P45	1	0	1R						
P90	1	0	→						
P91	1	0	1R						
	2		0S						
	3		0S						
	4		0S						
	5		0S						
	6		0S						
	7		0S						

FIG-URE	PAGE	REVISION Jan. 1995	Feb. 1996						
P91	8		0S						
	9		0S						
	10		0S						
	11		0S						
	12		0S						
	13		0S						
	14		0S						
	15		0S						
	16		0S						
	17		0S						
	18		0S						
	19		0S						
	20		0S						
P95	1	0	1R						
P96	1	0	→						
P97	1	0	→						
PB	1	0	→						
	2	0	→						
	3	0	→						
	4	0	→						
	5	0	→						
	6	0	→						
	7	0	→						

REVISION PAGE LIST

R : Replacement, 差し換え
S : Supplement, 追加
D : Destroyed, 焼却

Model : RF-E1/RDF-E1

FIG-URE	PAGE	REVISION Jan. 1995	Feb. 1996							FIG-URE	PAGE	REVISION Jan. 1995	Feb. 1996						
C	1	0	→																
	2	0	→																
	3	0	→																
	4	0	→																
	5	0	→																
	6	0	→																
	7	0	→																
	8	0	→																
	9	0	→																
PD	1	0	1R																
	2	0	1R																
	3	0	1R																
	4		0S																
	5		0S																
	6		0S																

RF-E1/RDF-E1

PARTS CATALOG

REVISION 1

F23-9701-000	100V	LDS00001 -
F23-9711-000	115V	NDS00001 -
F23-9721-000	220V	PDS00001 -
F23-9731-000	240V	PDT00001 -
F23-9731-001	115V ROC	NDR00001 -

Canon

FEB. 1996

FY8-31BZ-010

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

序

このパーツ・カタログは、キヤノン RF-E1に対するサービス部品調達の手引として発行します。
サービス部品の要求は、キヤノン販売営業所にお願い致します。
製品に大きな変更がある場合は、改訂版のパーツ・カタログを発行しますが、その他の場合は随時新しい情報をお届けします。
このパーツ・カタログは当社映像事務機TS推進部映像事務機TS推進1課が発行、管理を行なっています。

キ ヤ ノ ン 株 式 会 社
映像事務機TS推進部
映像事務機TS推進1課

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in the Canon RDF-E1.
Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly, the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part number and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Products Technical Support Dept. 1
Office Imaging Products Technical Support Div.
30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146, Japan

版権所有、無断転載、引用を禁ず。

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

Printed in Japan
Imprimé au Japon

本マニュアルについては、機密保持等その取扱には十分注意して下さい。
万一取扱を誤りますと法律で処罰されることがあります。
Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

目　次　　CONTENTS

PA.	主要部品配置図	**PA.**	**ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM**
P01.	本体取付部品	**P01.**	**MOUNTING HARDWARE**
P10.	外装カバー	**P10.**	**EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.**
P12.	原稿トレイ部	**P12.**	**DOCUMENT TRAY ASSEMBLY**
P13.	上カバー部	**P13.**	**UPPER COVER ASSEMBLY**
P15.	RF部（左）	**P15.**	**RF LEFT ASSEMBLY**
P16.	RF部（中）	**P16.**	**RF CENTER ASSEMBLY**
P17.	RF部（右）	**P17.**	**RF RIGHT ASSEMBLY**
P18.	DF部	**P18.**	**DF ASSEMBLY**
P20.	ベルトモータ部	**P20.**	**BELT MOTOR ASSEMBLY**
P22.	分離モータ部	**P22.**	**SEPARATION MOTOR ASSEMBLY**
P25.	排紙モータ部	**P25.**	**DELIVERY MOTOR ASSEMBLY**
P26.	反転モータ部	**P26.**	**REVERSE MOTOR ASSEMBLY**
P30.	下ガイド部（右）	**P30.**	**LOWER GUIDE RIGHT ASSEMBLY**
P31.	下ガイド部（左）	**P31.**	**LOWER GUIDE LEFT ASSEMBLY**
P41.	分離部	**P41.**	**SEPARATION ASSEMBLY**
P45.	ACガイド部	**P45.**	**AC GUIDE ASSEMBLY**
P90.	LED回路基板	**P90.**	**LED PCB ASSEMBLY**
P91.	RFコントローラ回路基板	**P91.**	**RF CONTROLLER PCB ASSEMBLY**
P95.	リサイクルモータ回路基板	**P95.**	**RECYCLE MOTOR PCB ASSEMBLY**
P96.	ベルトモータドライバ回路基板	**P96.**	**BELT MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY**
P97.	反転モータドライバ回路基板	**P97.**	**REVERSE MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY**
PB.	コネクタ一覧	**PB.**	**LIST OF CONNECTORS**
C.	機械標準部品一覧表	**C.**	**LIST OF STANDARD FASTENERS**
PD.	部品索引表	**PD.**	**NUMERICAL INDEX**

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE PA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM 主要部品配置図

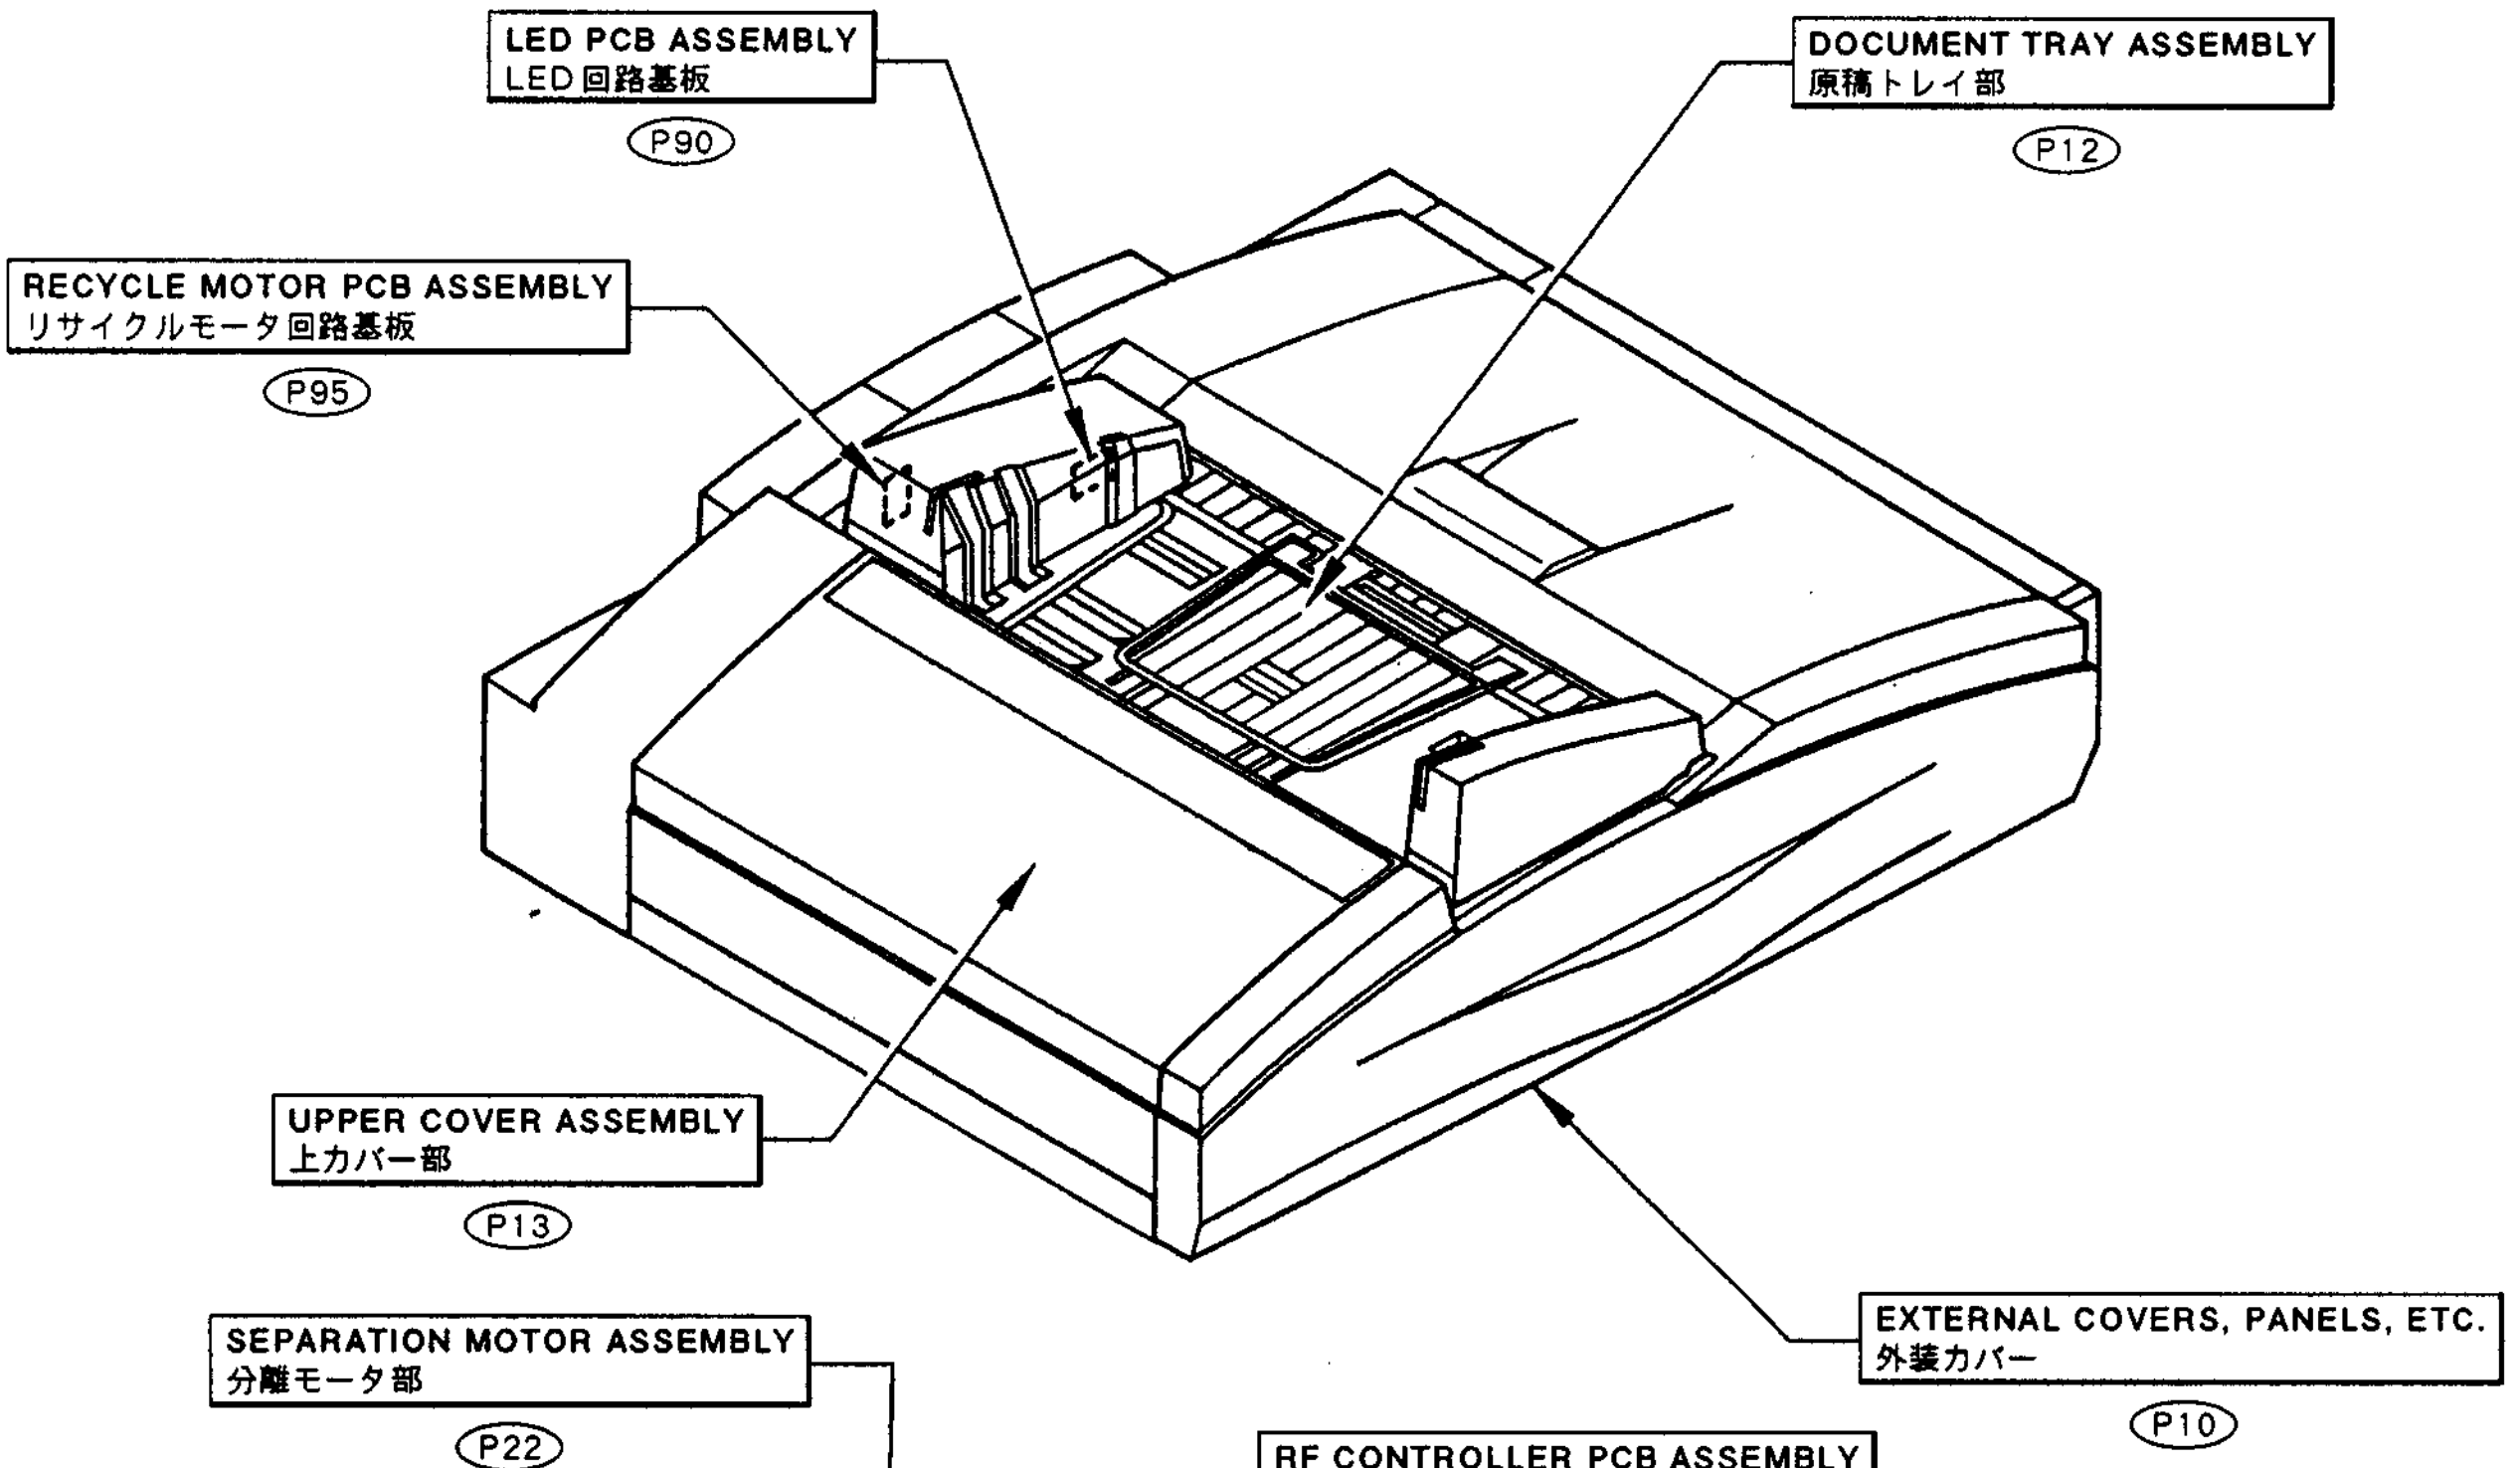

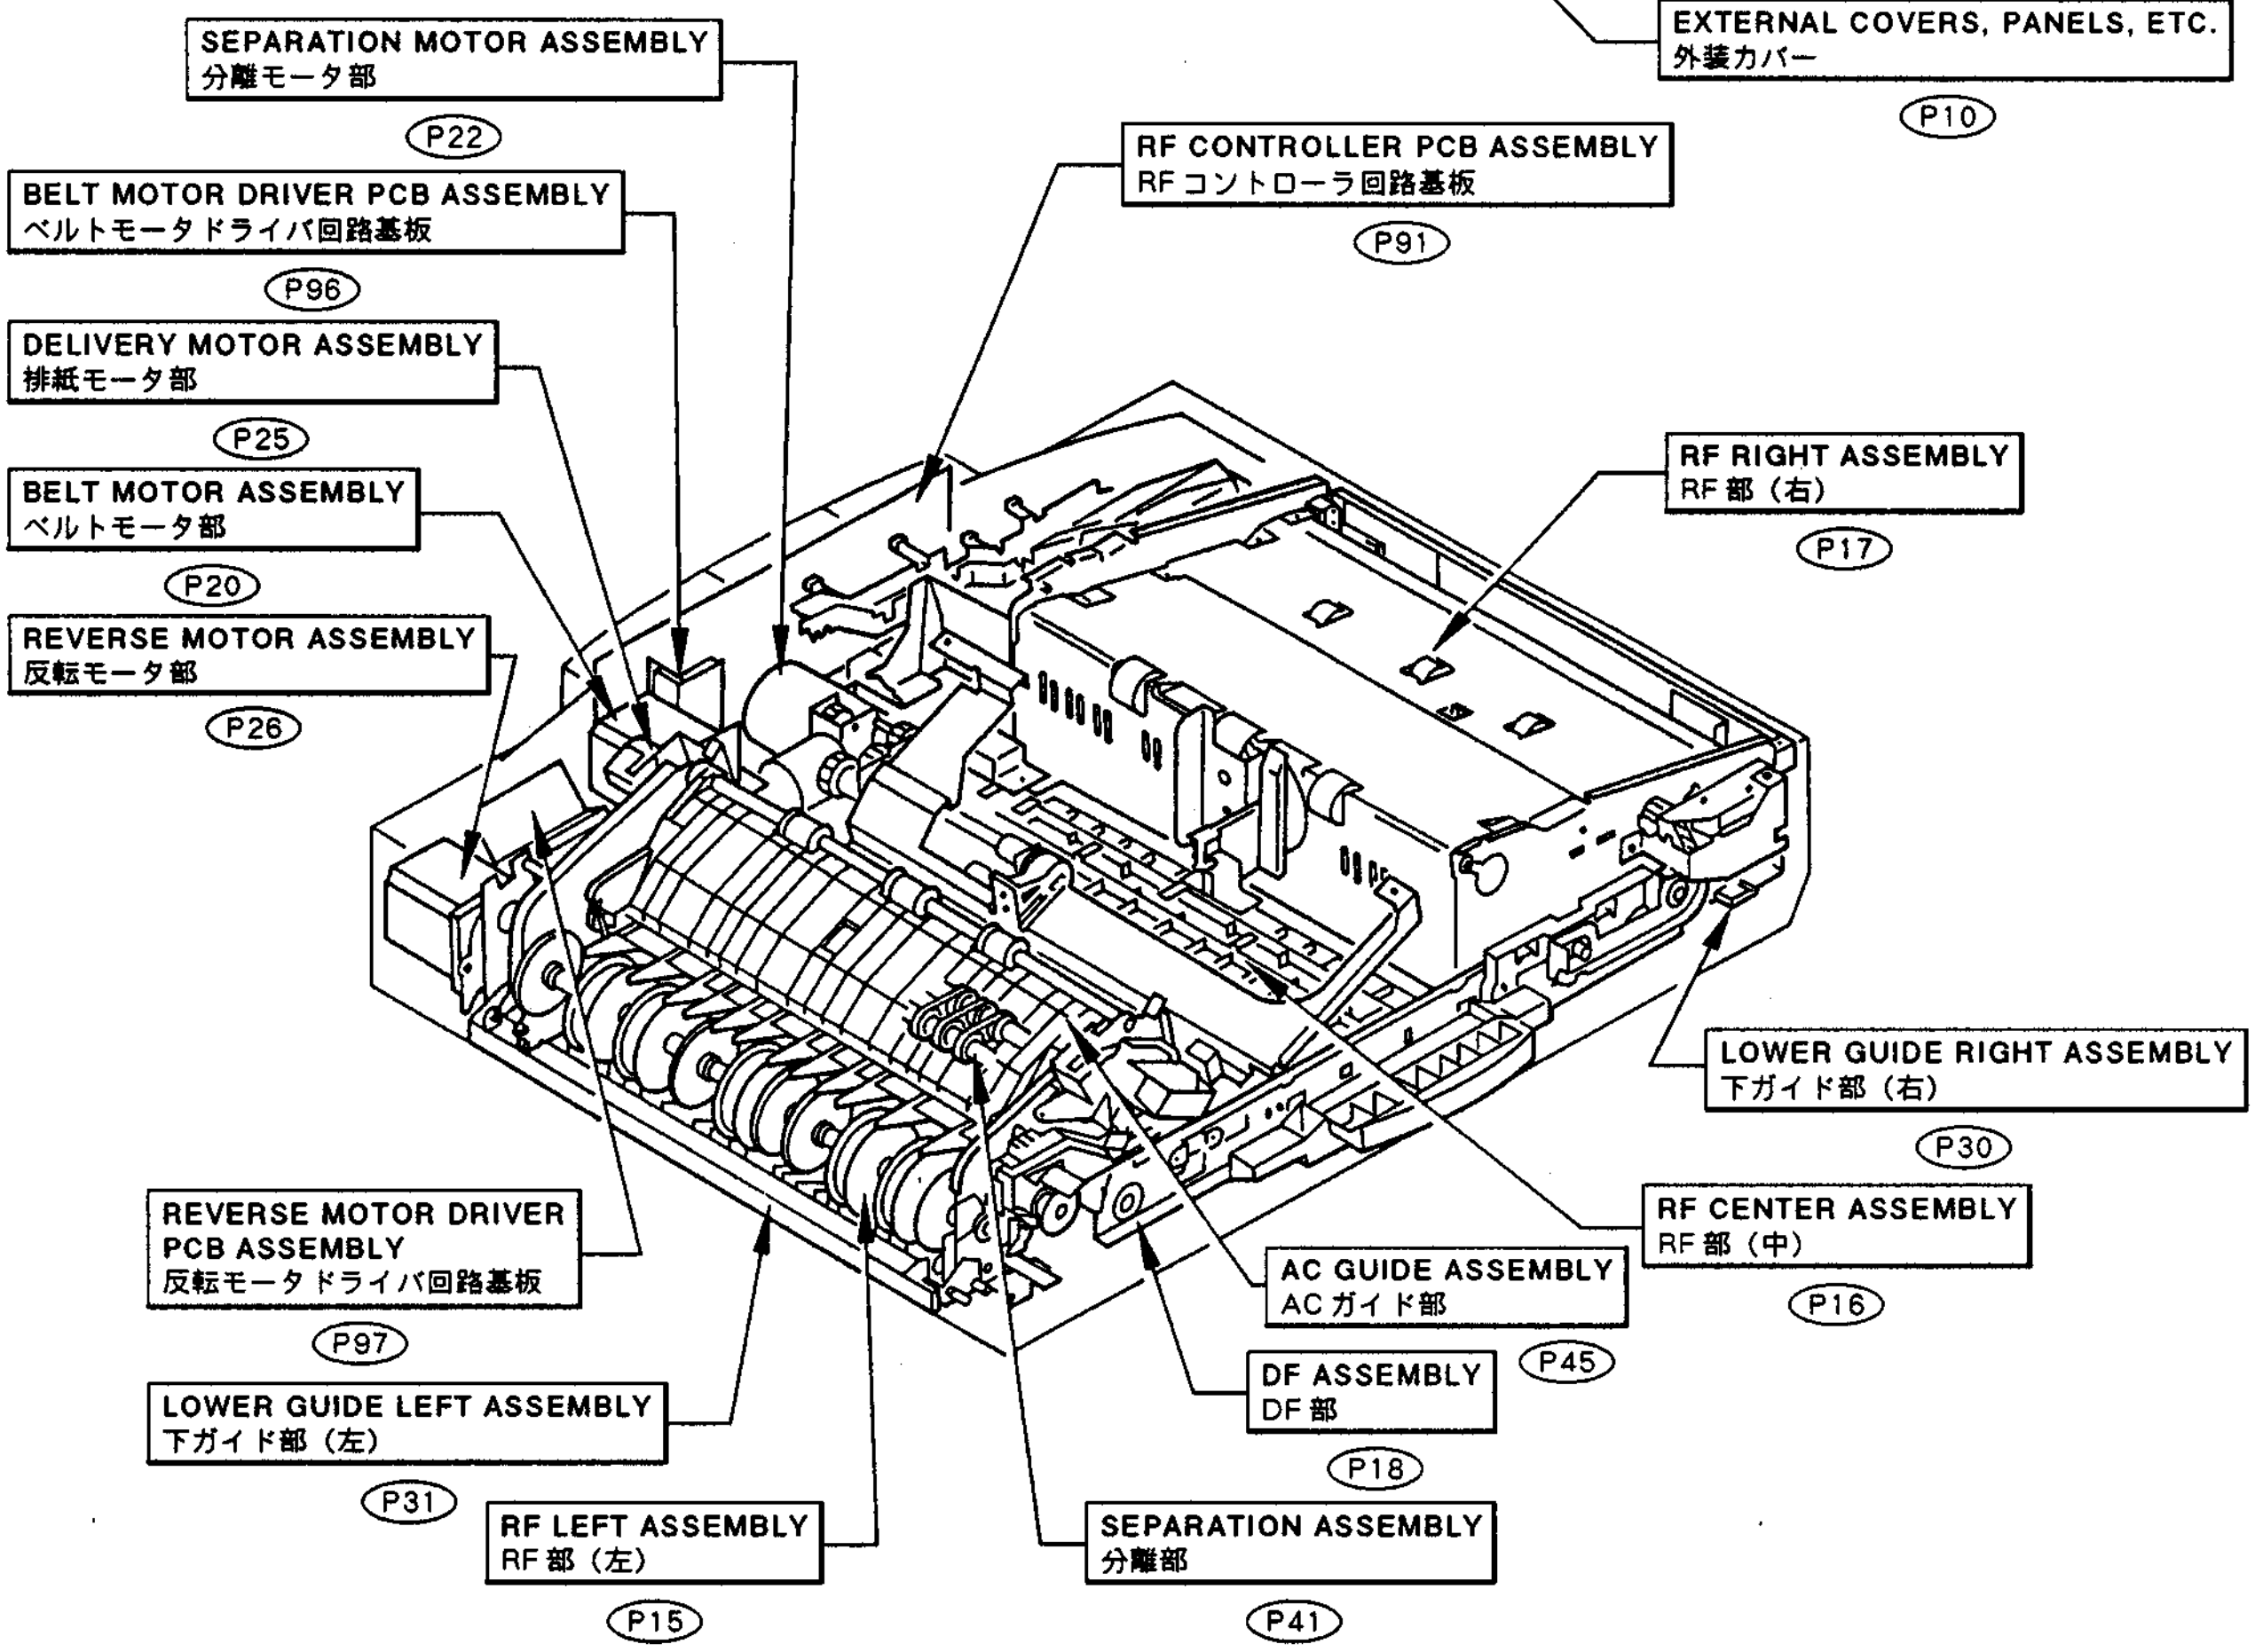

FIGURE P01 MOUNTING HARDWARE 本体取付部品

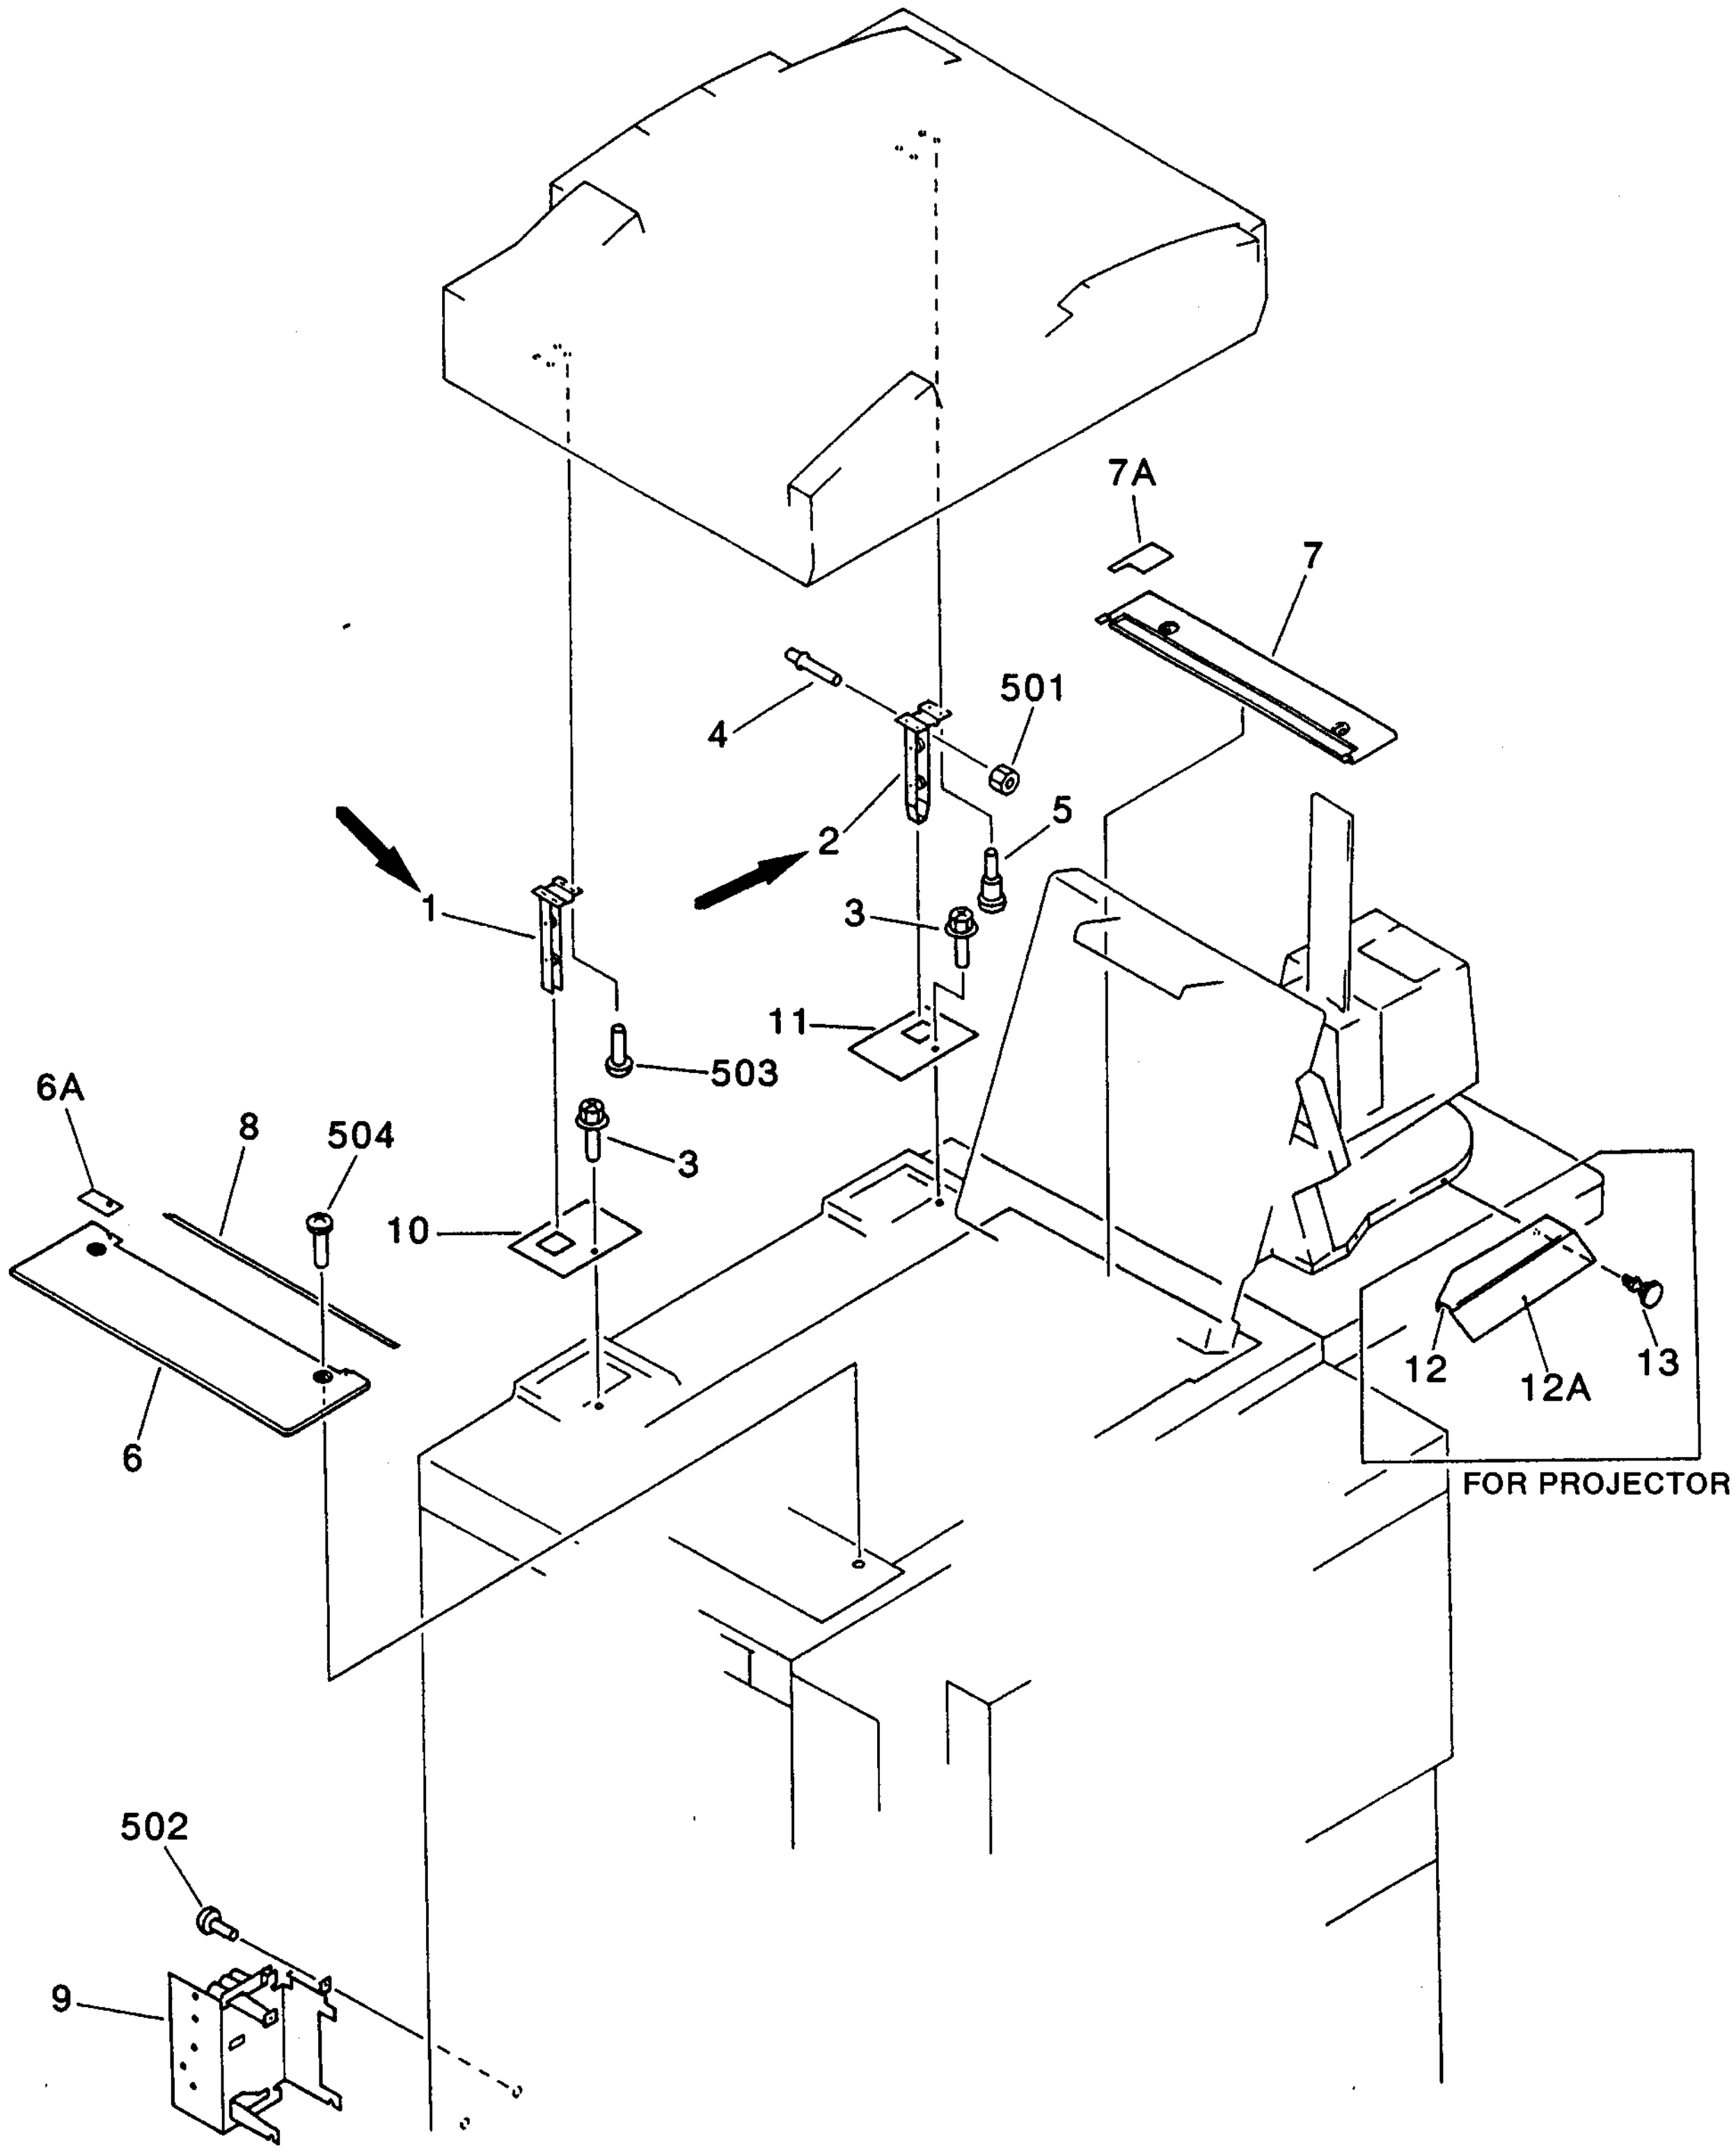

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P01 –	NPN		RF	MOUNTING HARDWARE ホンタイ トリツケ ブヒン	
➡ 1	FF3 – 0017 – 050		1	PILLAR, LEFT シチュウ (ヒダリ)	
➡ 2	FF3 – 0018 – 050		1	PILLAR, RIGHT シチュウ (ミギ)	
3	XA9 – 0643 – 000		6	SCREW, RS, M4X10 RS タイト ネジ	
4	FA5 – 5499 – 000		1	SCREW, ADJUSTING チョウセイ ネジ	
5	FS2 – 9478 – 000		4	SCREW, STEPPED, M3X3 ダンビス	
6	FF3 – 0195 – 000		1	COVER, LEFT ヒダリ カバー	
6A	FC2 – 1806 – 000		1	SHEET, COVER ヒダリ カバー シート	
7	FF3 – 0194 – 000		1	HOLDER, GLASS, RIGHT ガラス オサエ (ミギ)	
7A	FC2 – 1805 – 000		1	SHEET, GLASS, HOLDER ガラス オサエ シート	
8	FF3 – 0198 – 000		1	MOUNT, JUMP ジャンプ ダイ	AB SIZE
	FF3 – 0199 – 000		1	MOUNT, JUMP ジャンプ ダイ	INCH/A SIZE
	FF3 – 0200 – 000		1	MOUNT, JUMP ジャンプ ダイ	A SIZE
	FF3 – 0201 – 000		1	MOUNT, JUMP ジャンプ ダイ	INCH/AB SIZE
9	FH3 – 2384 – 000		1	POWER SUPPLY デンゲン	100/115V
	FH3 – 2385 – 000		1	POWER SUPPLY デンゲン	220/240V
10	FC2 – 1777 – 020		1	PLATE, POCKET, LEFT ポケット バン (ヒダリ)	
11	FC2 – 1778 – 020		1	PLATE, POCKET, RIGHT ポケット バン (ミギ)	
12	FF2 – 3516 – 000		1	SCRAPER スクレーパ	FOR PROJECTOR
12A	FA6 – 3992 – 000		1	SHEET, MYLAR マイラ シート	FOR PROJECTOR
13	XD9 – 0107 – 000		2	RIVET リベット	FOR PROJECTOR
501	XB7 – 2100 – 409		1	NUT,HEX,M4 ロッカク ナット	
502	XB1 – 1400 – 609		2	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M4X6 ナベ ネジ	
503	XB6 – 7400 – 605		4	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
504	XB1 – 2300 – 405		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P10 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー

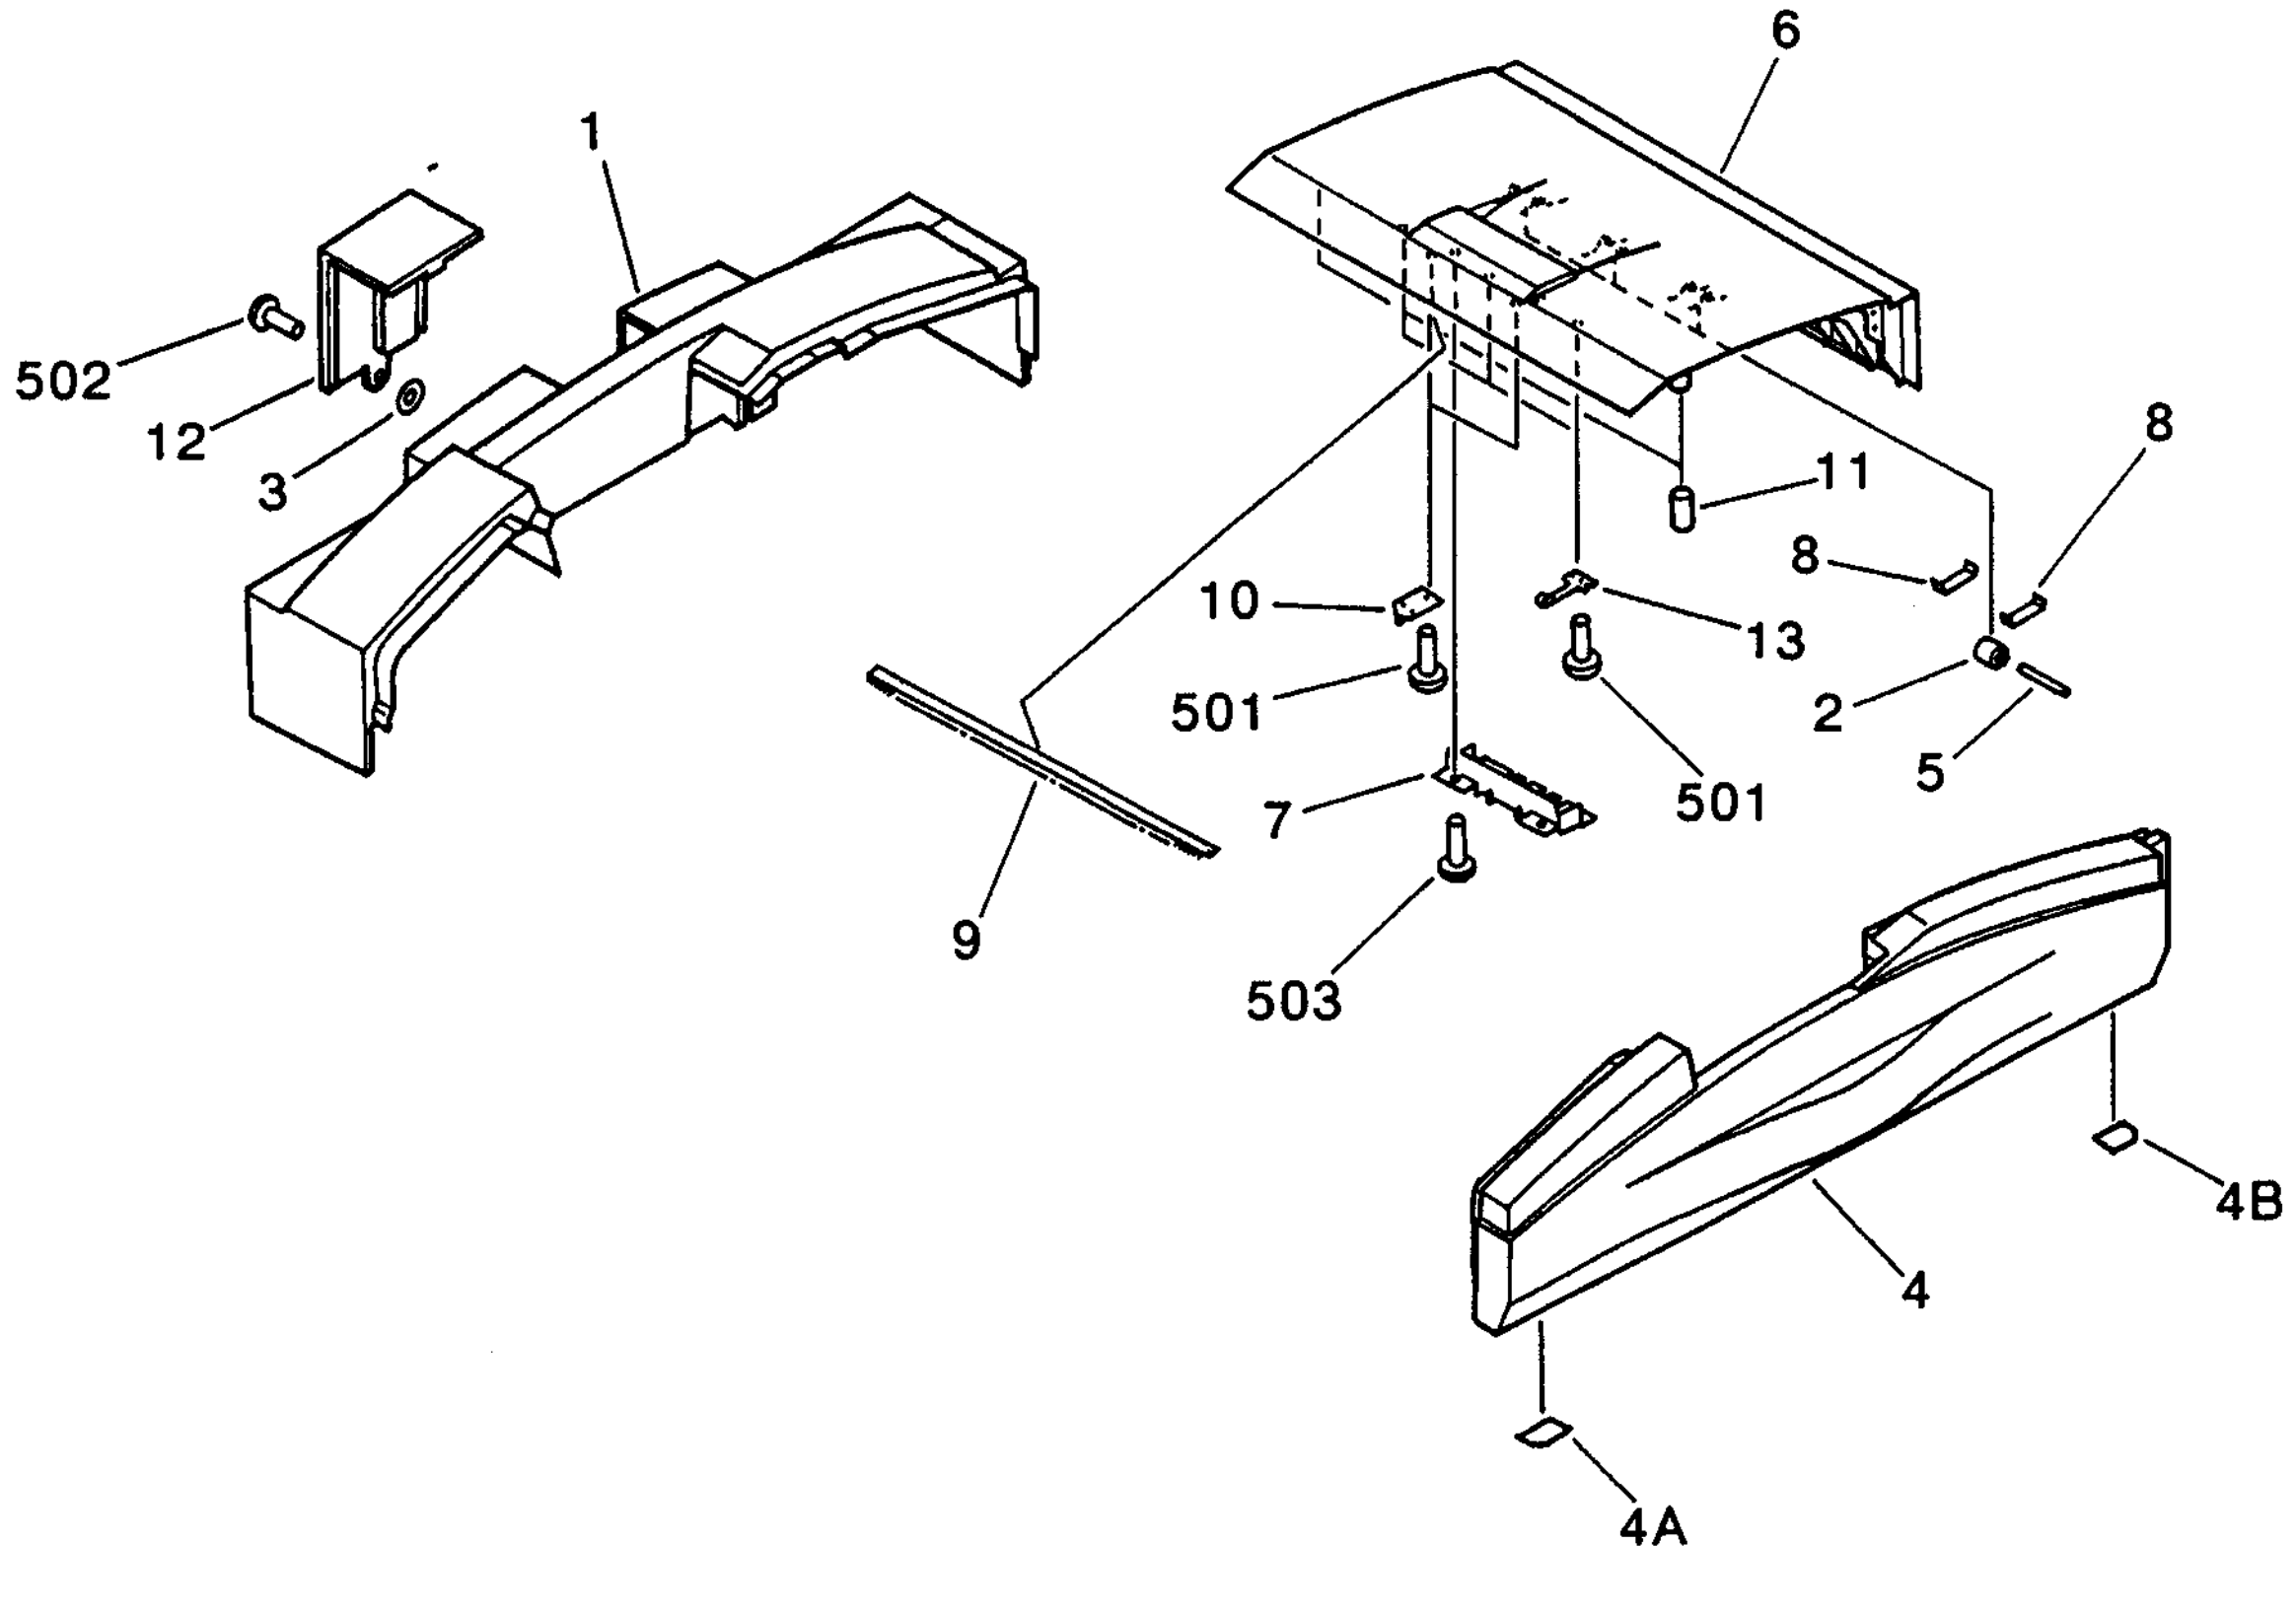

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P10 –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ カバー	
1	FC2 – 1158 – 000		1	COVER, REAR ウシロ カバー	
2	FC2 – 1302 – 000		3	ROLLEER コロ	
3	FC2 – 2121 – 000		1	WASHER ワッシャ	
4	FF3 – 0100 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	
4A	FC2 – 1554 – 000		1	LABEL, "JAM CLEARING" ジャム ショリ ラベル	
4B	FC2 – 1555 – 000		1	LABEL, "JAM CLEARING" ジャム ショリ ラベル	
5	FC2 – 1303 – 000		3	SHAFT, ROLLER コロ ジク	
6	FC2 – 1716 – 000		1	GUIDE, LEFT UPPER カイヘイ ガイド	
7	FC2 – 1731 – 000		1	COVER, HANDLE トッテ カバー	
8	FC2 – 1745 – 000		6	SPRING, LEAF イタ バネ	
9	FC2 – 1763 – 000		1	BRUSH,STATIC CHARGE ELIMINATOR ジョデン ブラシ	
10	FC2 – 1771 – 000		2	PLATE, RIB, DELIVERY ハイシ リブ	
11	FC2 – 1789 – 000		2	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
12	FC2 – 1525 – 000		1	COVER, POCKET ポケット カバー	
13	FF3 – 0179 – 000		3	ROLLER, DELIVERY ハイシ コロ	
501	XB6 – 7300 – 609		7	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
502	XB1 – 2400 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2300 – 605		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

FIGURE P12 DOCUMENT TRAY ASSEMBLY
原稿トレイ部

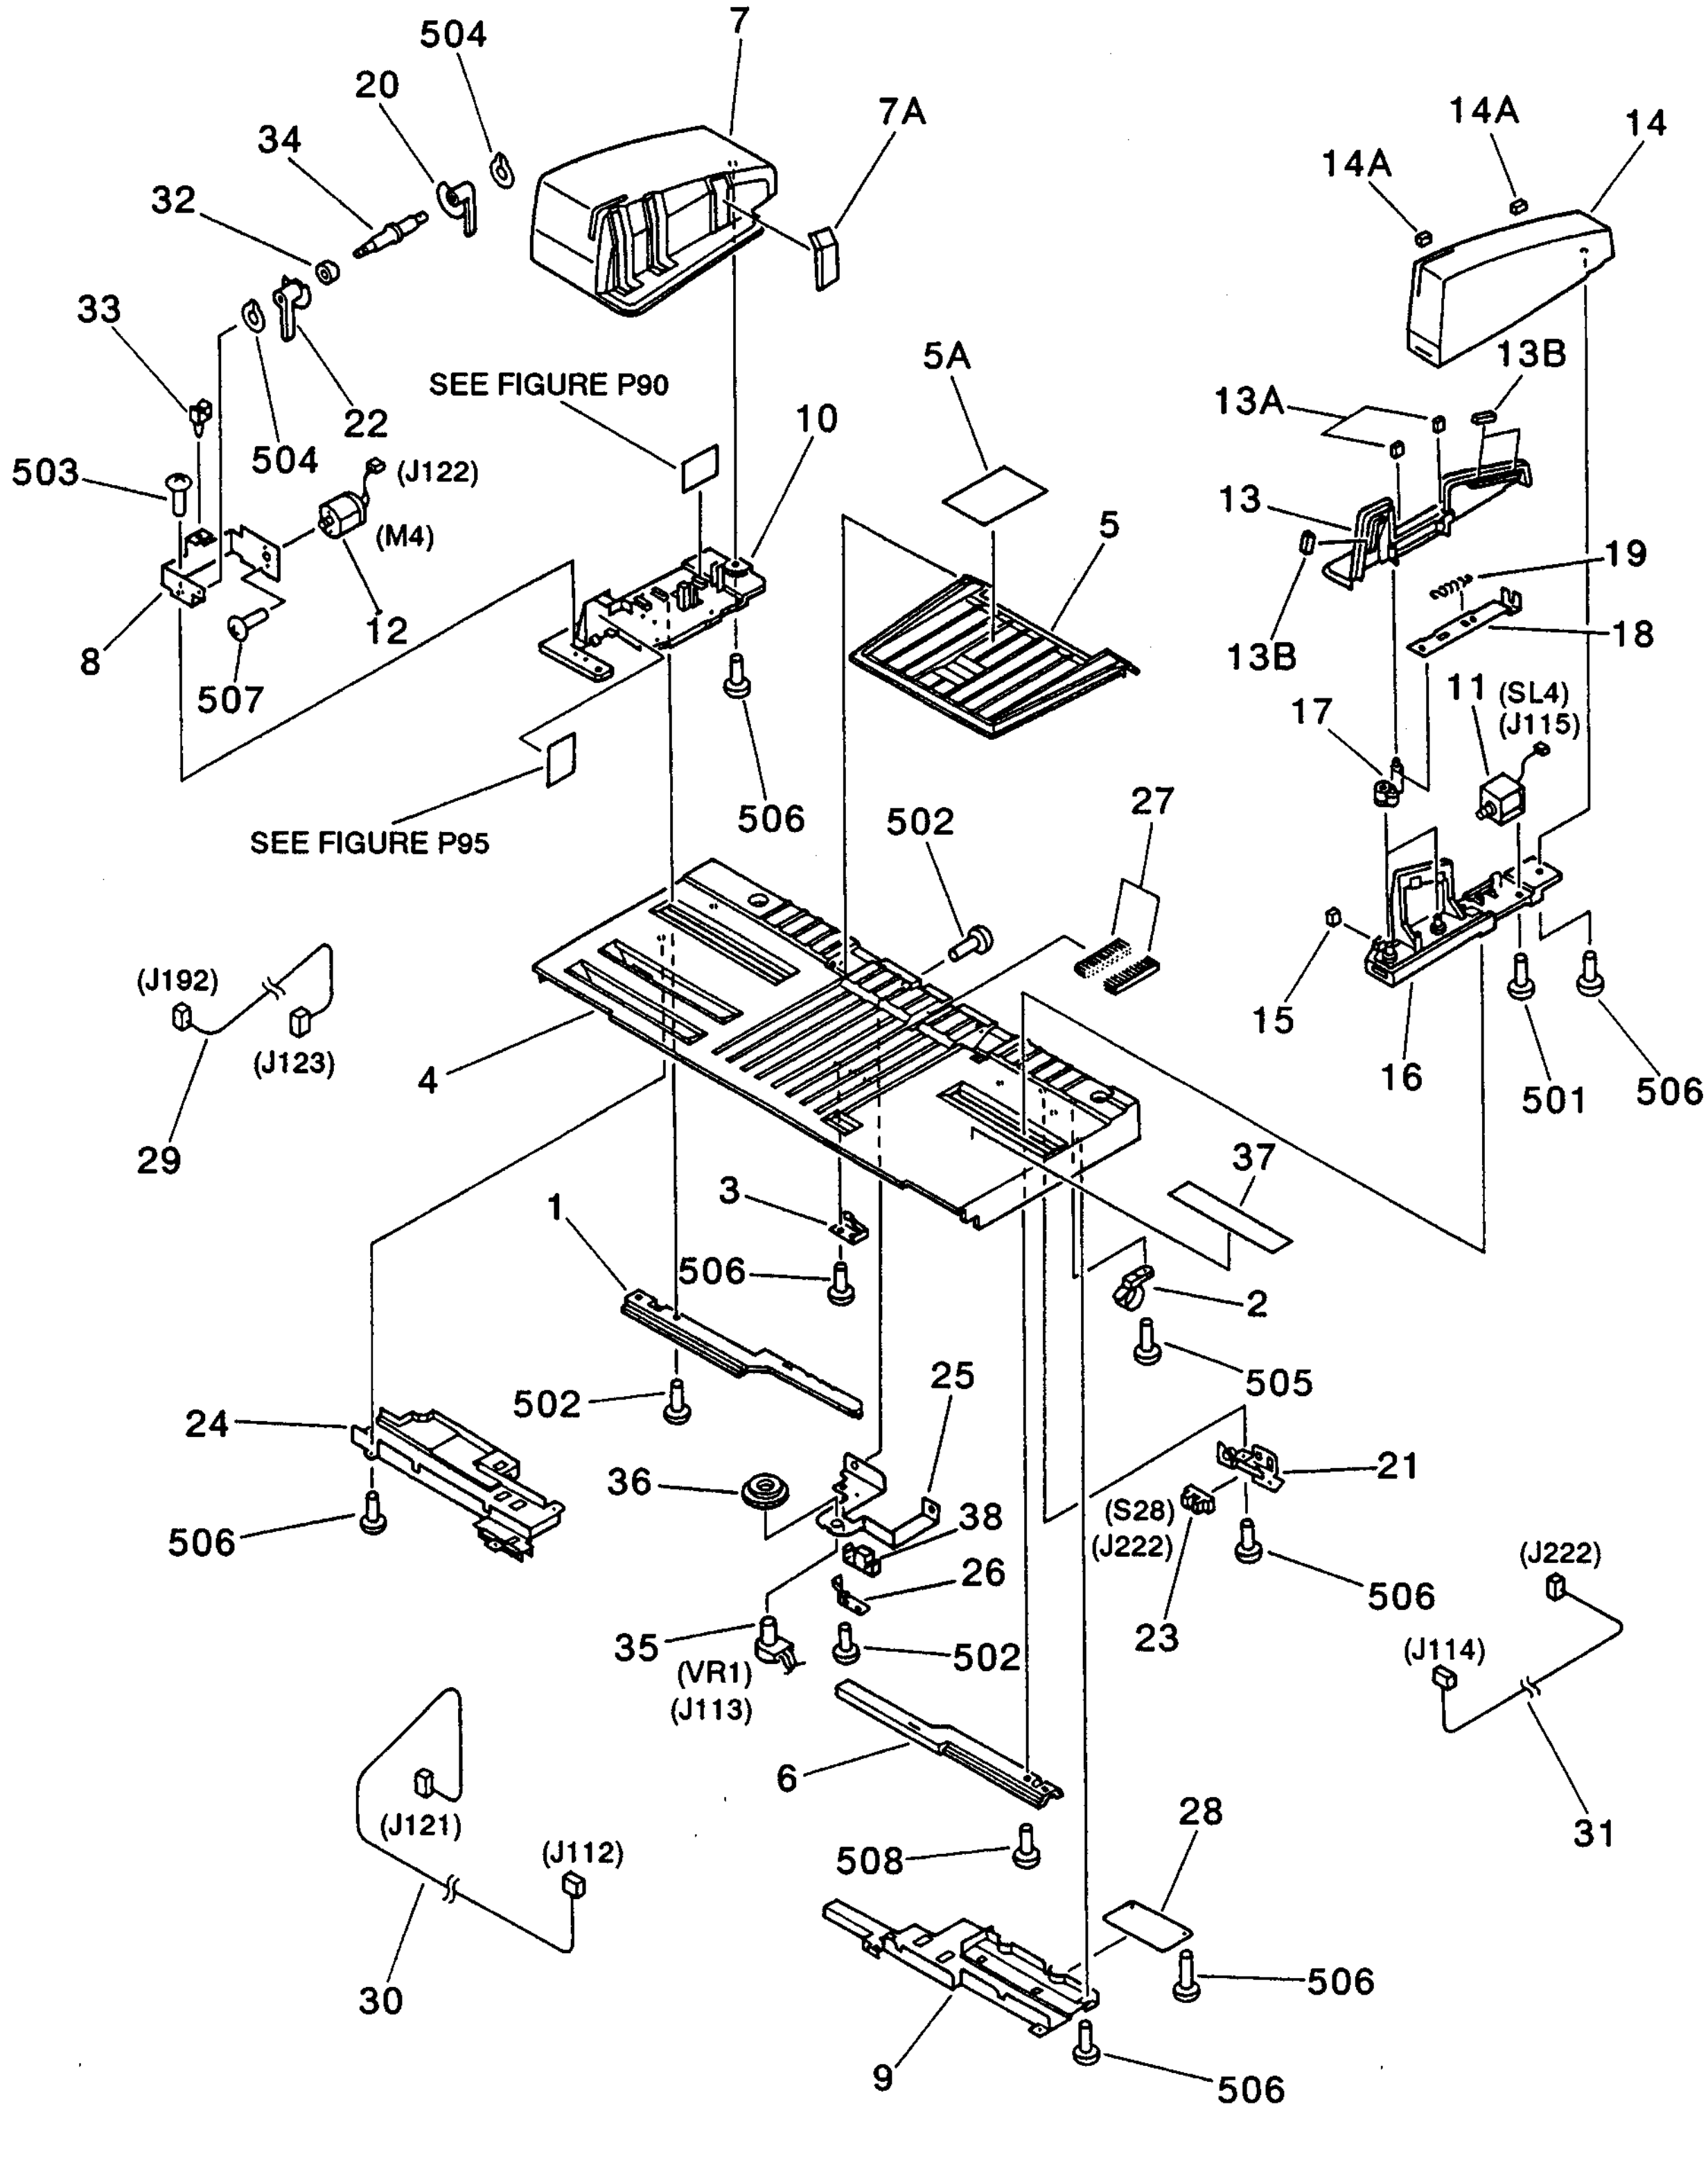

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P12 –	NPN		RF	DOCUMENT TRAY ASSEMBLY ゲンコウ トレイ ブ	
1	FC2 – 1723 – 000		1	RACK, RIGHT ラック (ミギ)	
2	WT2 – 5363 – 000		1	CABLE, CLIP ソクセン バンド	
3	FC2 – 1513 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
4	FC2 – 1714 – 000		1	TRAY, DOCUMENT ゲンコウ トレイ	
5	FF3 – 0109 – 000		1	TRAY, AUXILIARY ホジョ トレイ	AB SIZE
	FF3 – 0110 – 000		1	TRAY, AUXILIARY ホジョ トレイ	INCH/A SIZE
	FF3 – 0111 – 000		1	TRAY, AUXILIARY ホジョ トレイ	A SIZE
	FF3 – 0112 – 000		1	TRAY, AUXILIARY ホジョ トレイ	INCH/AB SIZE
5A	FC2 – 2159 – 000		1	LABEL, SUB TRAY ホジョ トレイ ラベル	AB SIZE
	FC2 – 2160 – 000		1	LABEL, SUB TRAY ホジョ トレイ ラベル	INCH/A SIZE
	FC2 – 2161 – 000		1	LABEL, SUB TRAY ホジョ トレイ ラベル	A SIZE
	FC2 – 2162 – 000		1	LABEL, SUB TRAY ホジョ トレイ ラベル	INCH/AB SIZE
6	FC2 – 1722 – 000		1	RACK, LEFT ラック (ヒダリ)	
7	FF3 – 0101 – 000		1	TRAY トレイ	100V
	FF3 – 0102 – 000		1	TRAY トレイ	115/220/240V
7A	FC2 – 1544 – 000		1	PLATE, EI EI プレート	100V
	FC2 – 1545 – 000		1	PLATE, EI EI プレート	115/220/240V
8	FC2 – 1499 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ マウント	
9	FC2 – 1724 – 000		1	COVER, CABLE, FRONT ソクセン カバー (マエ)	
10	FC2 – 1498 – 000		1	BASE, RECYCLE リサイクル ベース	
11	FH7 – 5547 – 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL4 J115
12	FH6 – 1175 – 000		1	MOTOR, DC2.1W モータ	M4 J122
13	FF3 – 0041 – 000		1	GUIDE, DOCUMENT ジョグ ガイド	
13A	FA5 – 5490 – 000		2	DAMPER ダンパ	
13B	FC2 – 3110 – 000		3	DAMPER ダンパ	
14	FF3 – 0042 – 000		1	COVER, PAPER GUIDE ジョグ カバー	
14A	FA5 – 5490 – 000		2	DAMPER ダンパ	
15	FA5 – 5490 – 000		2	DAMPER ダンパ	
16	FC2 – 1508 – 000		1	BASE, GUIDE ジョグ ベース	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P12 – 17	FC2 – 1509 – 000		2	LEVER, GUIDE ジョグ レバー	
18	FC2 – 1510 – 000		1	LINK ジョグ ロッド	
19	FS4 – 2394 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
20	FC2 – 1503 – 000		1	LEVER, FLAG レバー	
21	FF3 – 0058 – 000		1	PLATE, SENSOR センサ ダイ	
22	FC2 – 1502 – 000		1	FLAG フラッグ	
23	WG8 – 5210 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S28 J222
24	FC2 – 1725 – 000		1	COVER, CABLE, REAR ソクセン カバー (ウシロ)	
25	FC2 – 1760 – 000		1	BRACKET, VARIABLE ボリューム ブラケット	
26	FC2 – 1770 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
27	FC2 – 1774 – 000		2	BRUSH, TRAY トレイ ブラシ	
28	FG2 – 6917 – 000		1	TRAY CONNECTING PCB ASSEMBLY トレイ チュウケイ カイロ キバン	
29	FH6 – 3472 – 000		1	CABLE, RECYCLE SENSOR リサイクル センサ ソクセン	J192,123
30	FH6 – 3473 – 000		1	CABLE, LED LED ソクセン	J121,112
31	FH6 – 3526 – 000		1	CABLE, SUB TRAY サブ トレイ ソクセン	J222,114
32	FC2 – 1501 – 000		1	JOINT ジョイント	
33	WT2 – 5362 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
34	FC2 – 1500 – 000		1	SHAFT, MOTOR モータ シャフト	
35	FH6 – 3482 – 000		1	CABLE, VARIABLE ボリューム ソクセン	VR1 J113
36	FS4 – 0365 – 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
37	FC2 – 3120 – 000		1	LABEL, "TRAY SIZE" トレイ サイズ ラベル	AB SIZE
	FC2 – 3121 – 000		1	LABEL, "TRAY SIZE" トレイ サイズ ラベル	INCH/A SIZE
	FC2 – 3122 – 000		1	LABEL, "TRAY SIZE" トレイ サイズ ラベル	A SIZE
	FC2 – 3123 – 000		1	LABEL, "TRAY SIZE" トレイ サイズ ラベル	INCH/AB SIZE
38	FC2 – 3118 – 000		1	STOPPER, PAPER サイズ キセイ	
501	XB2 – 8300 – 605		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 605		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XD2 – 2100 – 402		2	RING,GRIP グリップ リング	
505	XB4 – 7301 – 009		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X10 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P12 – 506	XB4 – 7300 – 809		14	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
507	XB1 – 2200 – 305		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X3 バインド ネジ	
508	XB2 – 4300 – 605		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ ナベ ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P13 UPPER COVER ASSEMBLY
上カバー部

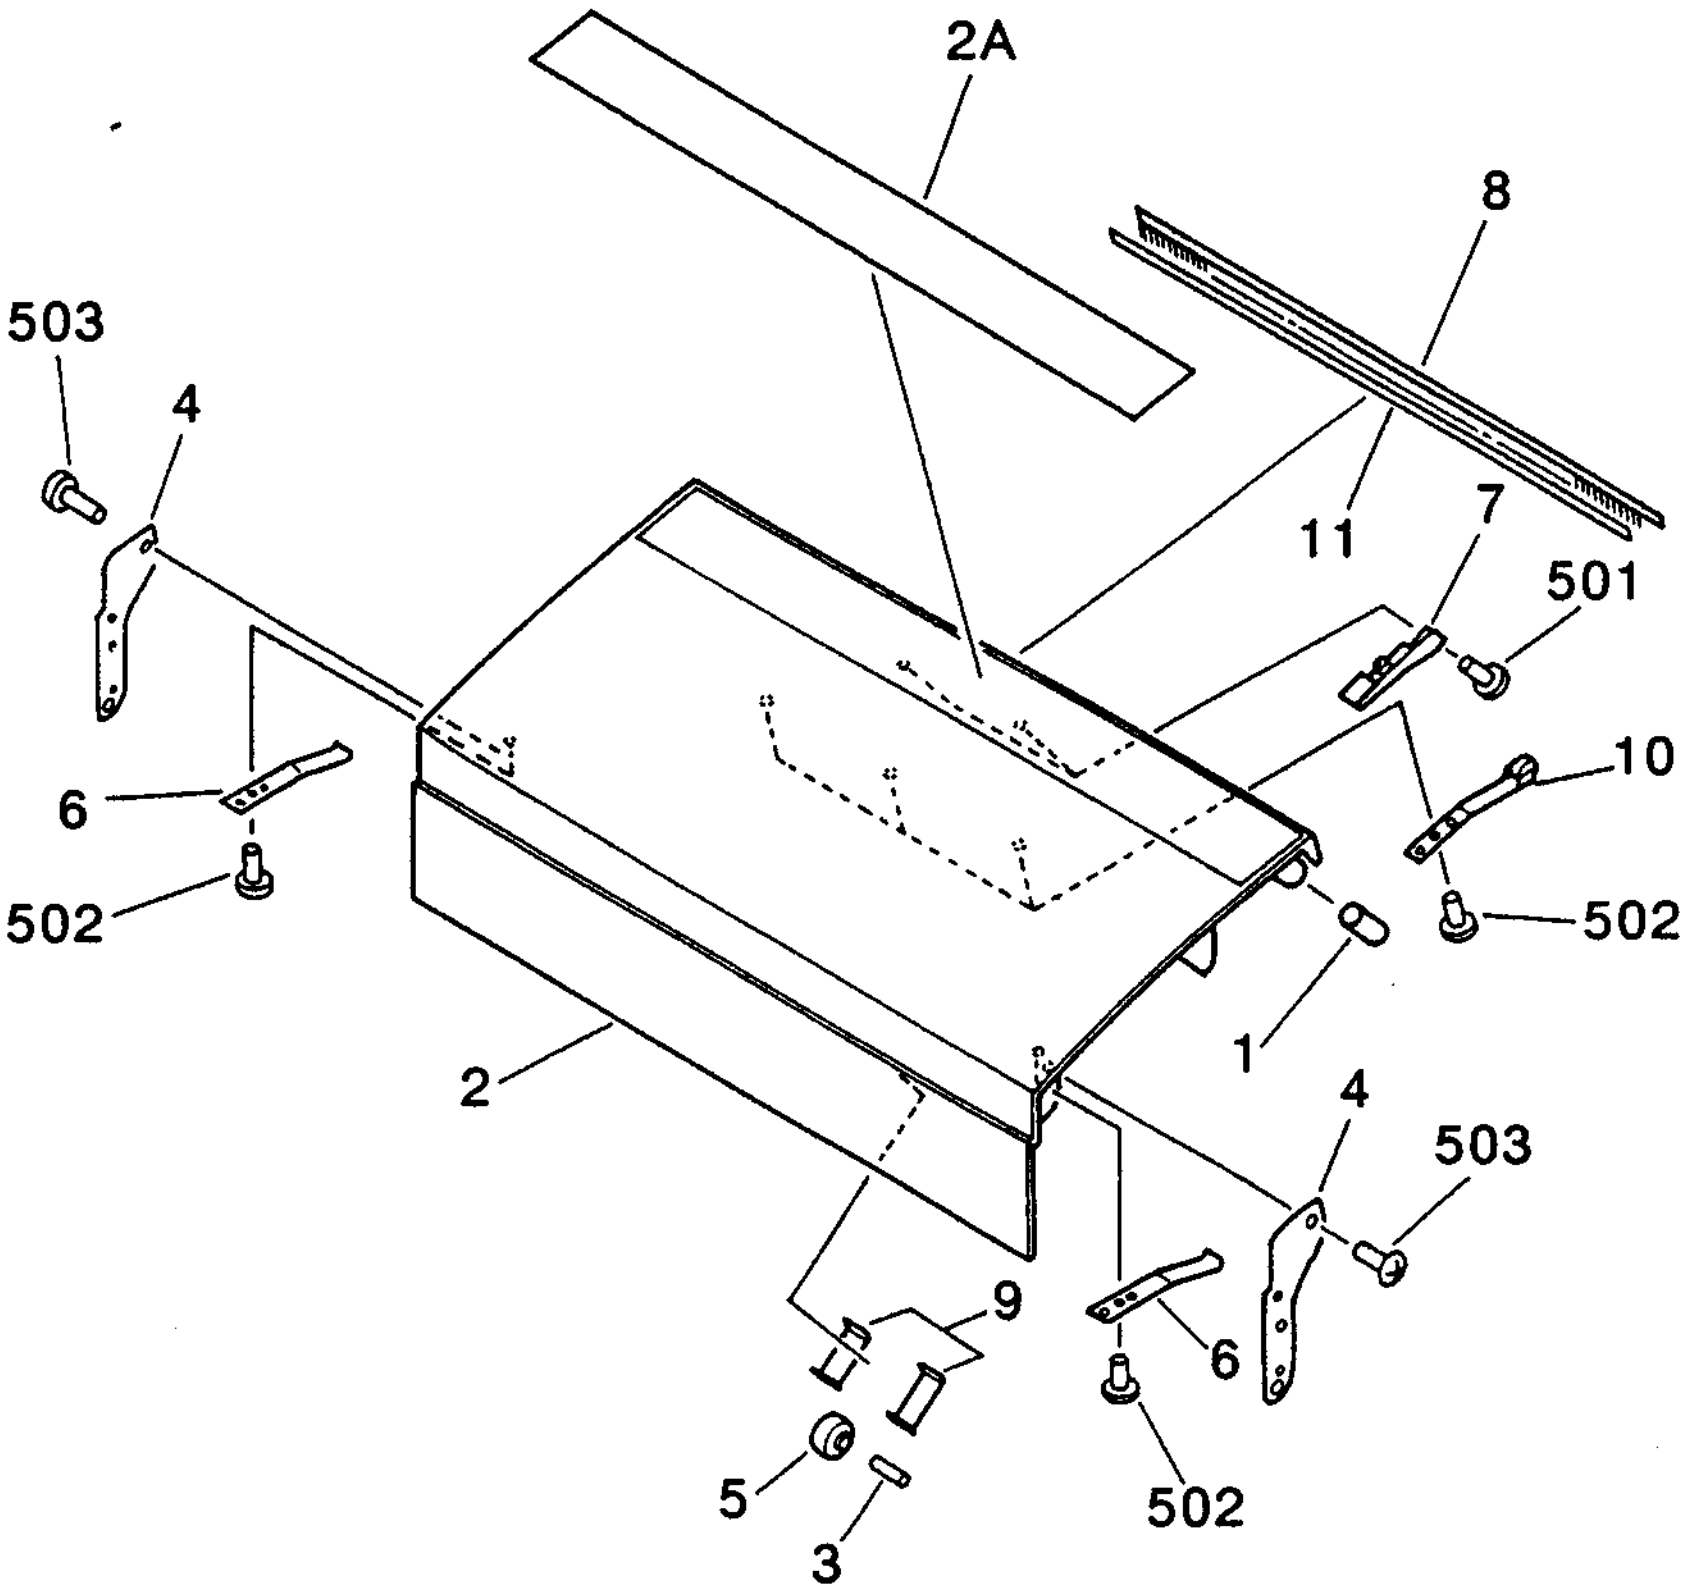

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P13 –	FG2 – 6942 – 000		1	UPPER COVER ASSEMBLY ウエ カバー	AB SIZE
	FG2 – 7048 – 000		1	UPPER COVER ASSEMBLY ウエ カバー	A/INCH SIZE
	FG2 – 7049 – 000		1	UPPER COVER ASSEMBLY ウエ カバー	A SIZE
	FG2 – 7050 – 000		1	UPPER COVER ASSEMBLY ウエ カバー	AB/INCH SIZE
1	FA5 – 5475 – 000		2	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
2	FF3 – 0090 – 000		1	COVER, RIGHT UPPER カイヘイ カバー	AB SIZE
	FF3 – 0091 – 000		1	COVER, RIGHT UPPER カイヘイ カバー	A/INCH SIZE
	FF3 – 0092 – 000		1	COVER, RIGHT UPPER カイヘイ カバー	A SIZE
	FF3 – 0093 – 000		1	COVER, RIGHT UPPER カイヘイ カバー	AB/INCH SIZE
2A	FC2 – 1546 – 000		1	PLATE, SIZE INDEX サイズ プレート	AB SIZE
	FC2 – 1547 – 000		1	PLATE, SIZE INDEX サイズ プレート	A/INCH SIZE
	FC2 – 1548 – 000		1	PLATE, SIZE INDEX サイズ プレート	A SIZE
	FC2 – 1549 – 000		1	PLATE, SIZE INDEX サイズ プレート	AB/INCH SIZE
3	FC2 – 1303 – 000		3	SHAFT, ROLLER コロ ジク	
4	FC2 – 1400 – 000		2	SUPPORT, COVER カバー シジ バン	
5	FC2 – 1401 – 000		3	ROLLER コロ	
6	FC2 – 1404 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
7	FC2 – 1542 – 000		2	RIB, DELIVERY ハイシ リブ	
8	FC2 – 1812 – 000		1	BRUSH,STATIC CHARGE ELIMINATOR ジョデン ブラシ	
9	FC2 – 2146 – 000		6	SPRING, LEAF イタ バネ	
10	FF3 – 0035 – 000		3	SPRING, DELIVERY PLATE ハイシ イタ バネ	
11	FC2 – 1810 – 000		1	SPACER, ELIMINATOR ジョデンシン スペーサ	
501	XB4 – 7300 – 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 – 7300 – 609		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
503	XB4 – 7400 – 609		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P15 RF LEFT ASSEMBLY (1/3)
RF部（左）(1/3)

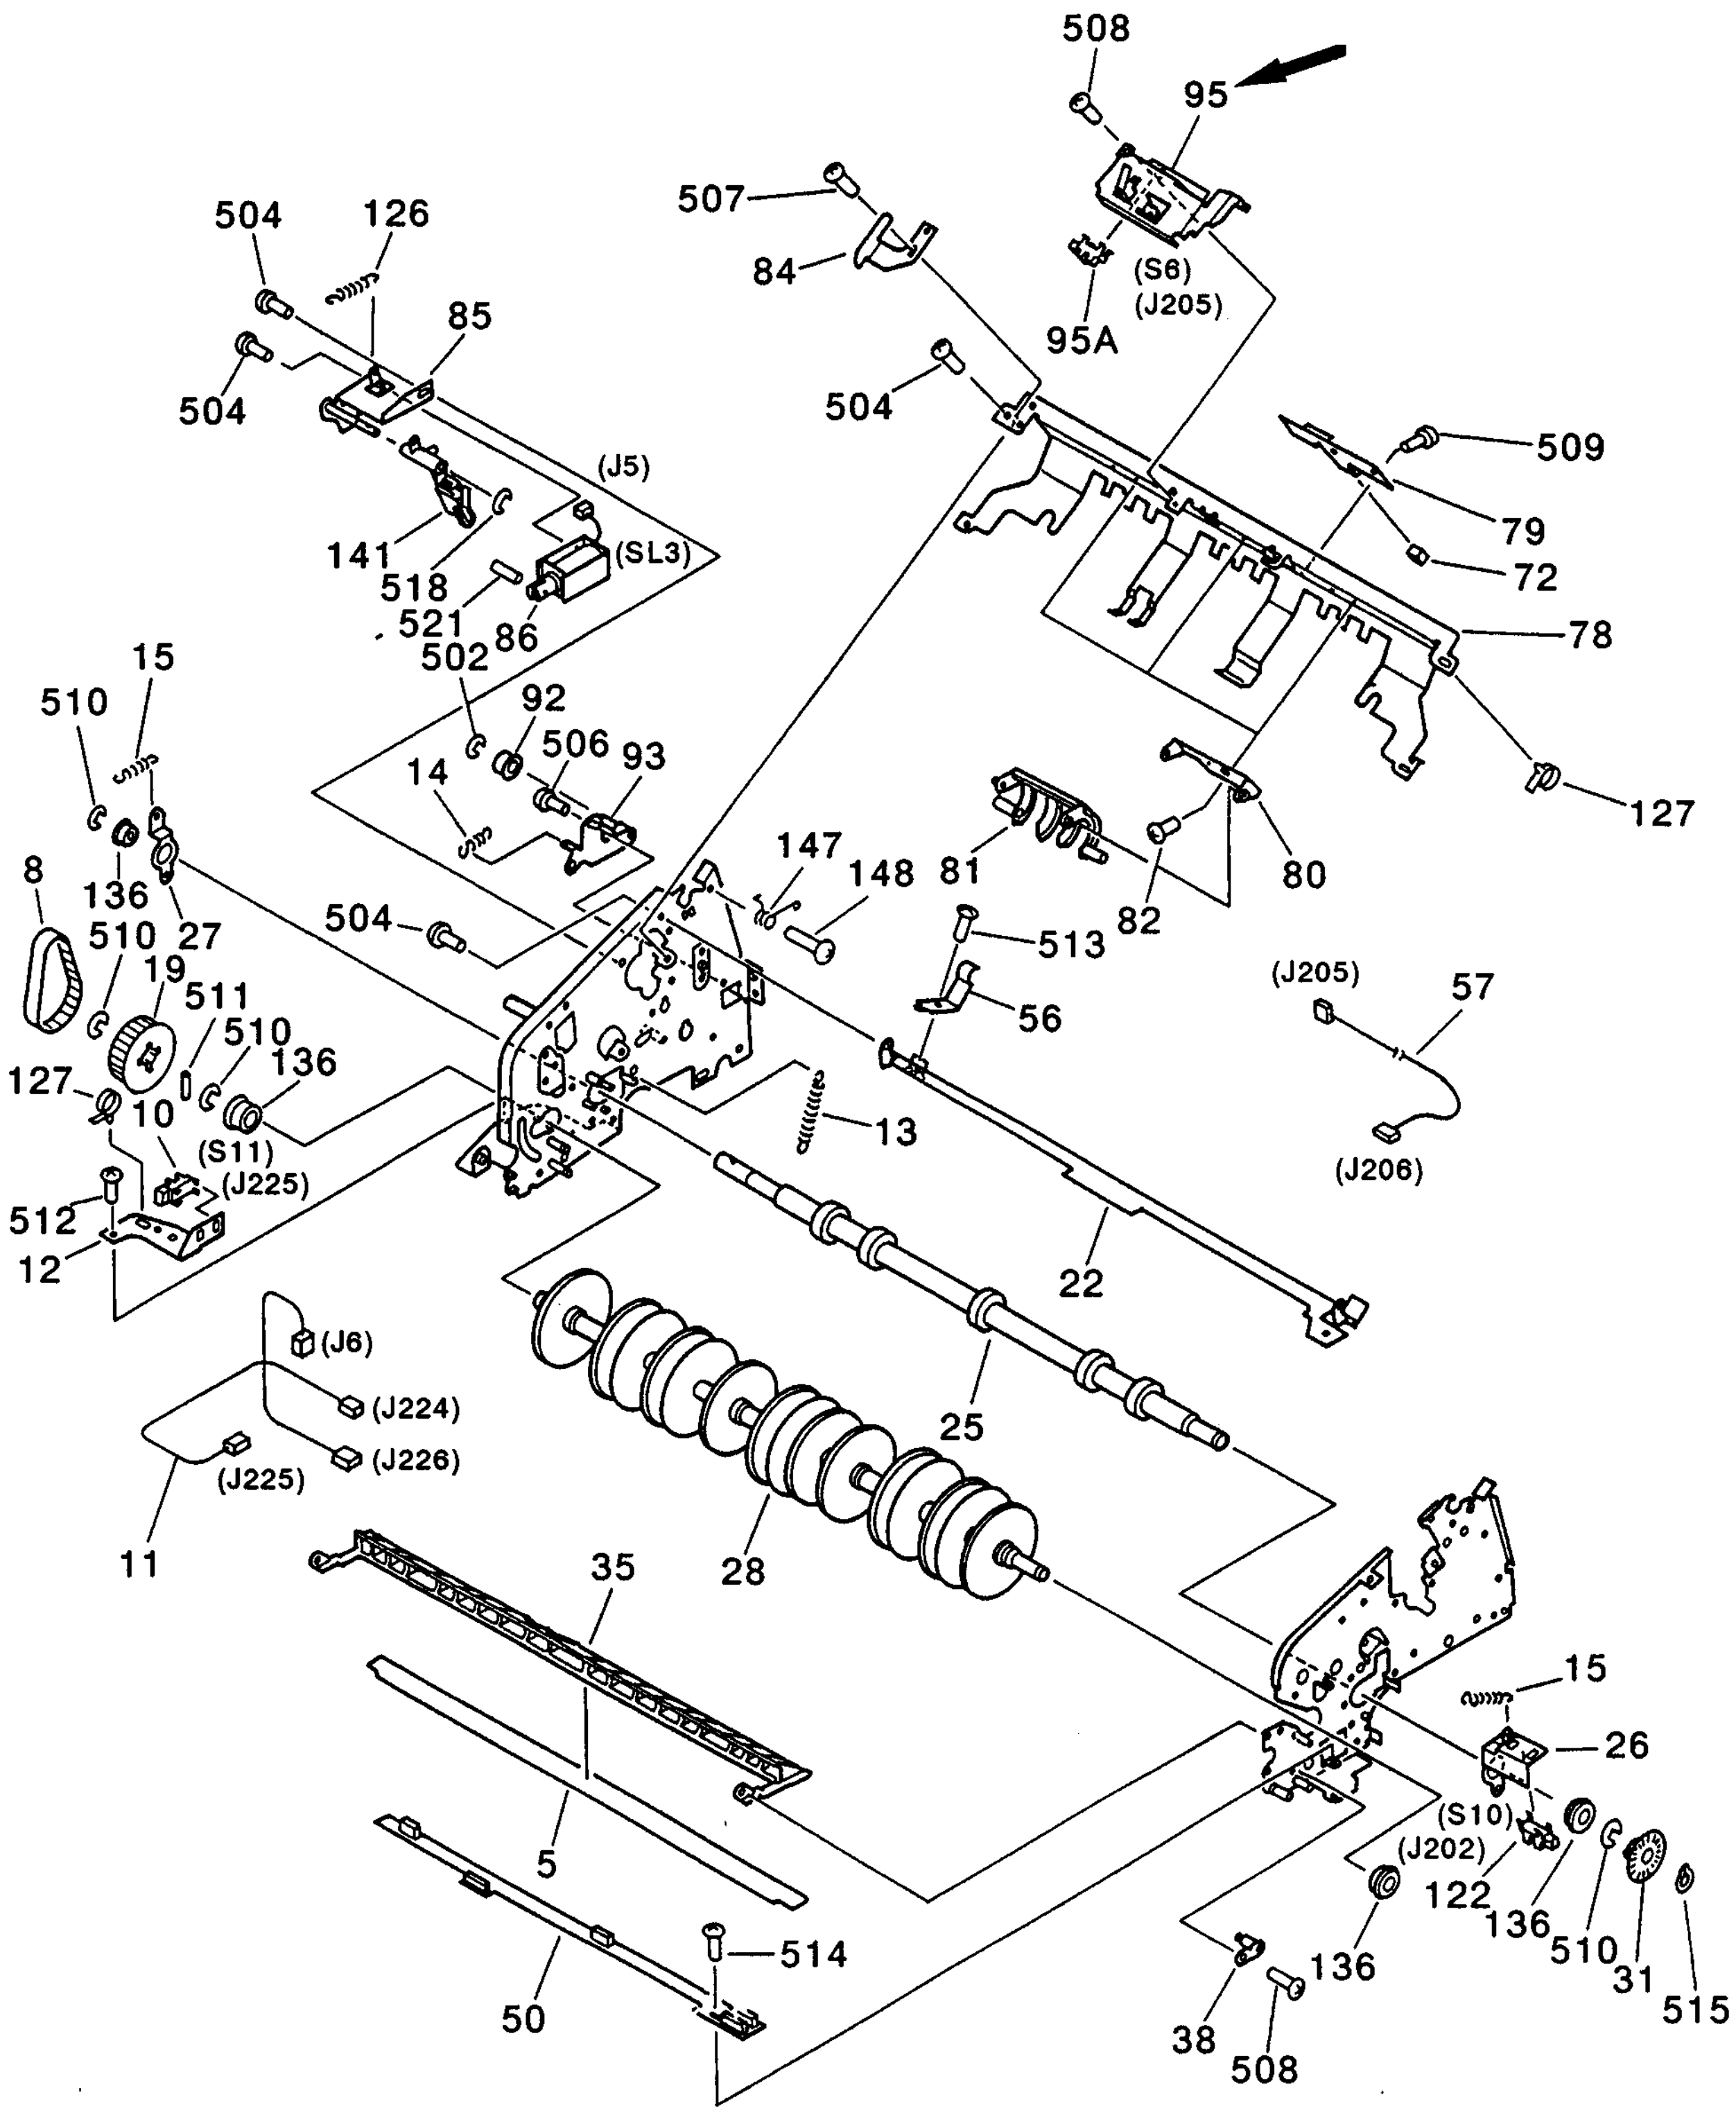

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P15 RF LEFT ASSEMBLY (2/3)
RF部（左）(2/3)

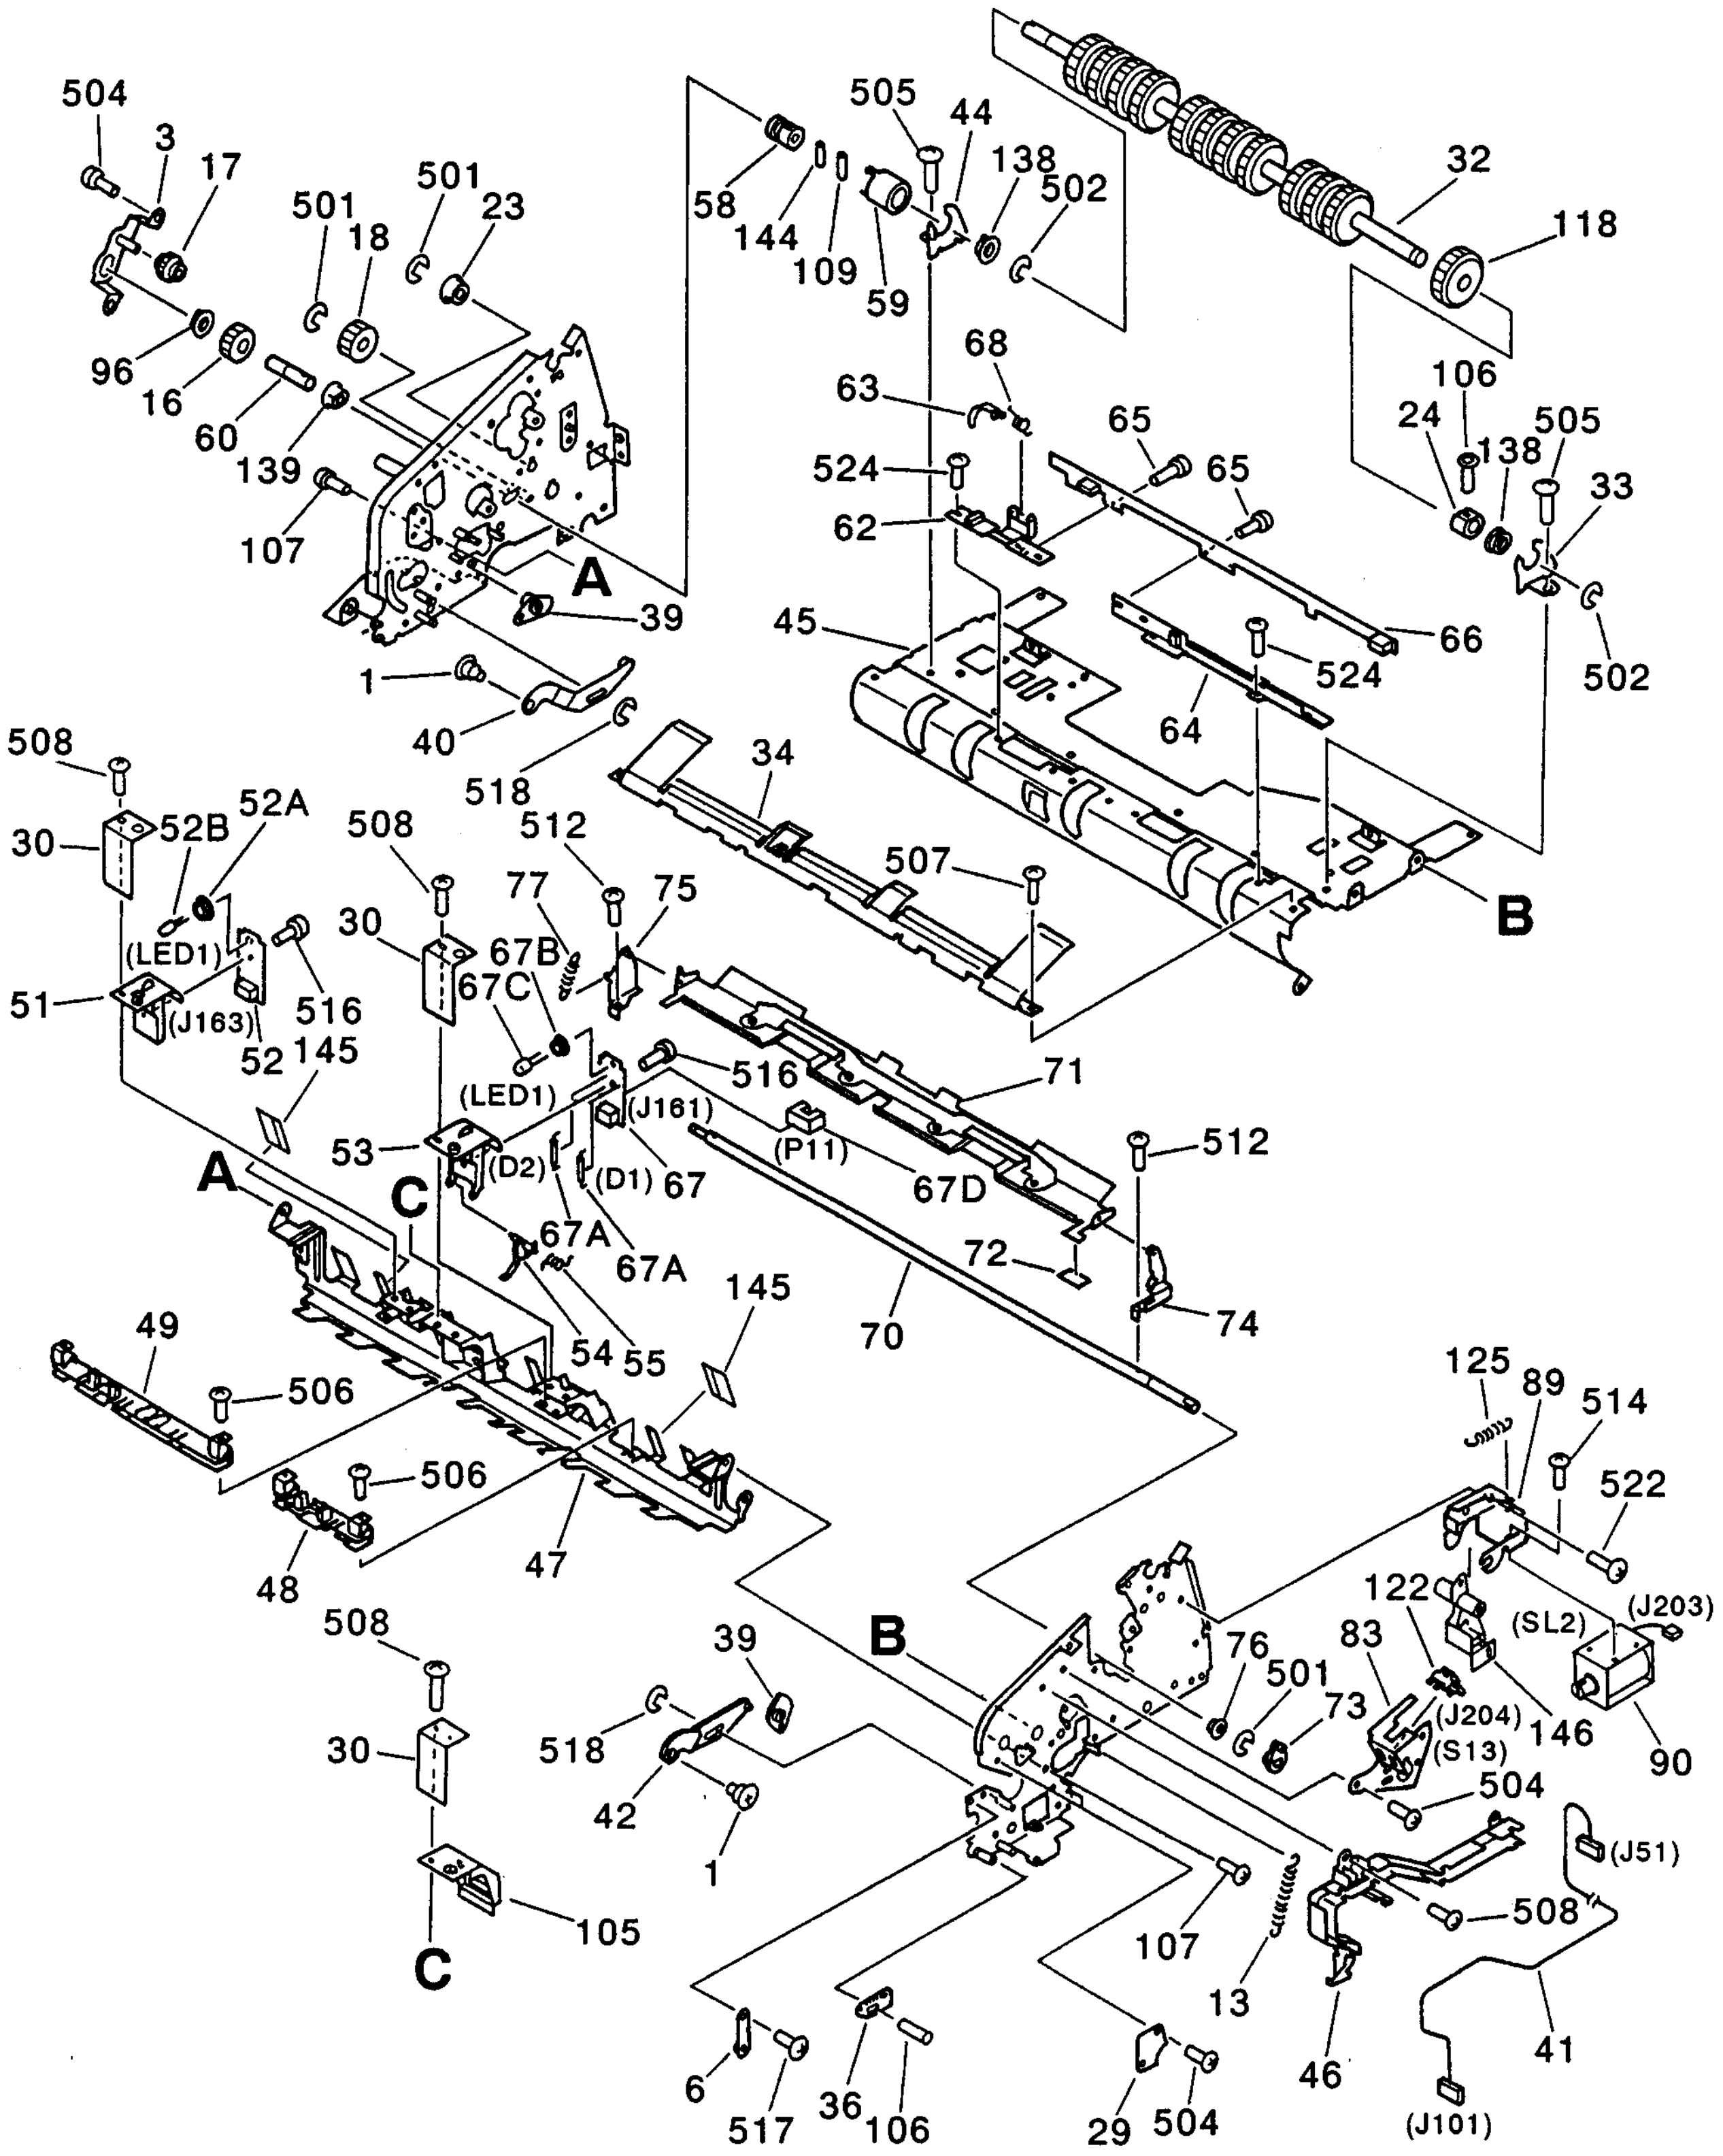

FIGURE P15 RF LEFT ASSEMBLY (3/3)
RF部（左）(3/3)

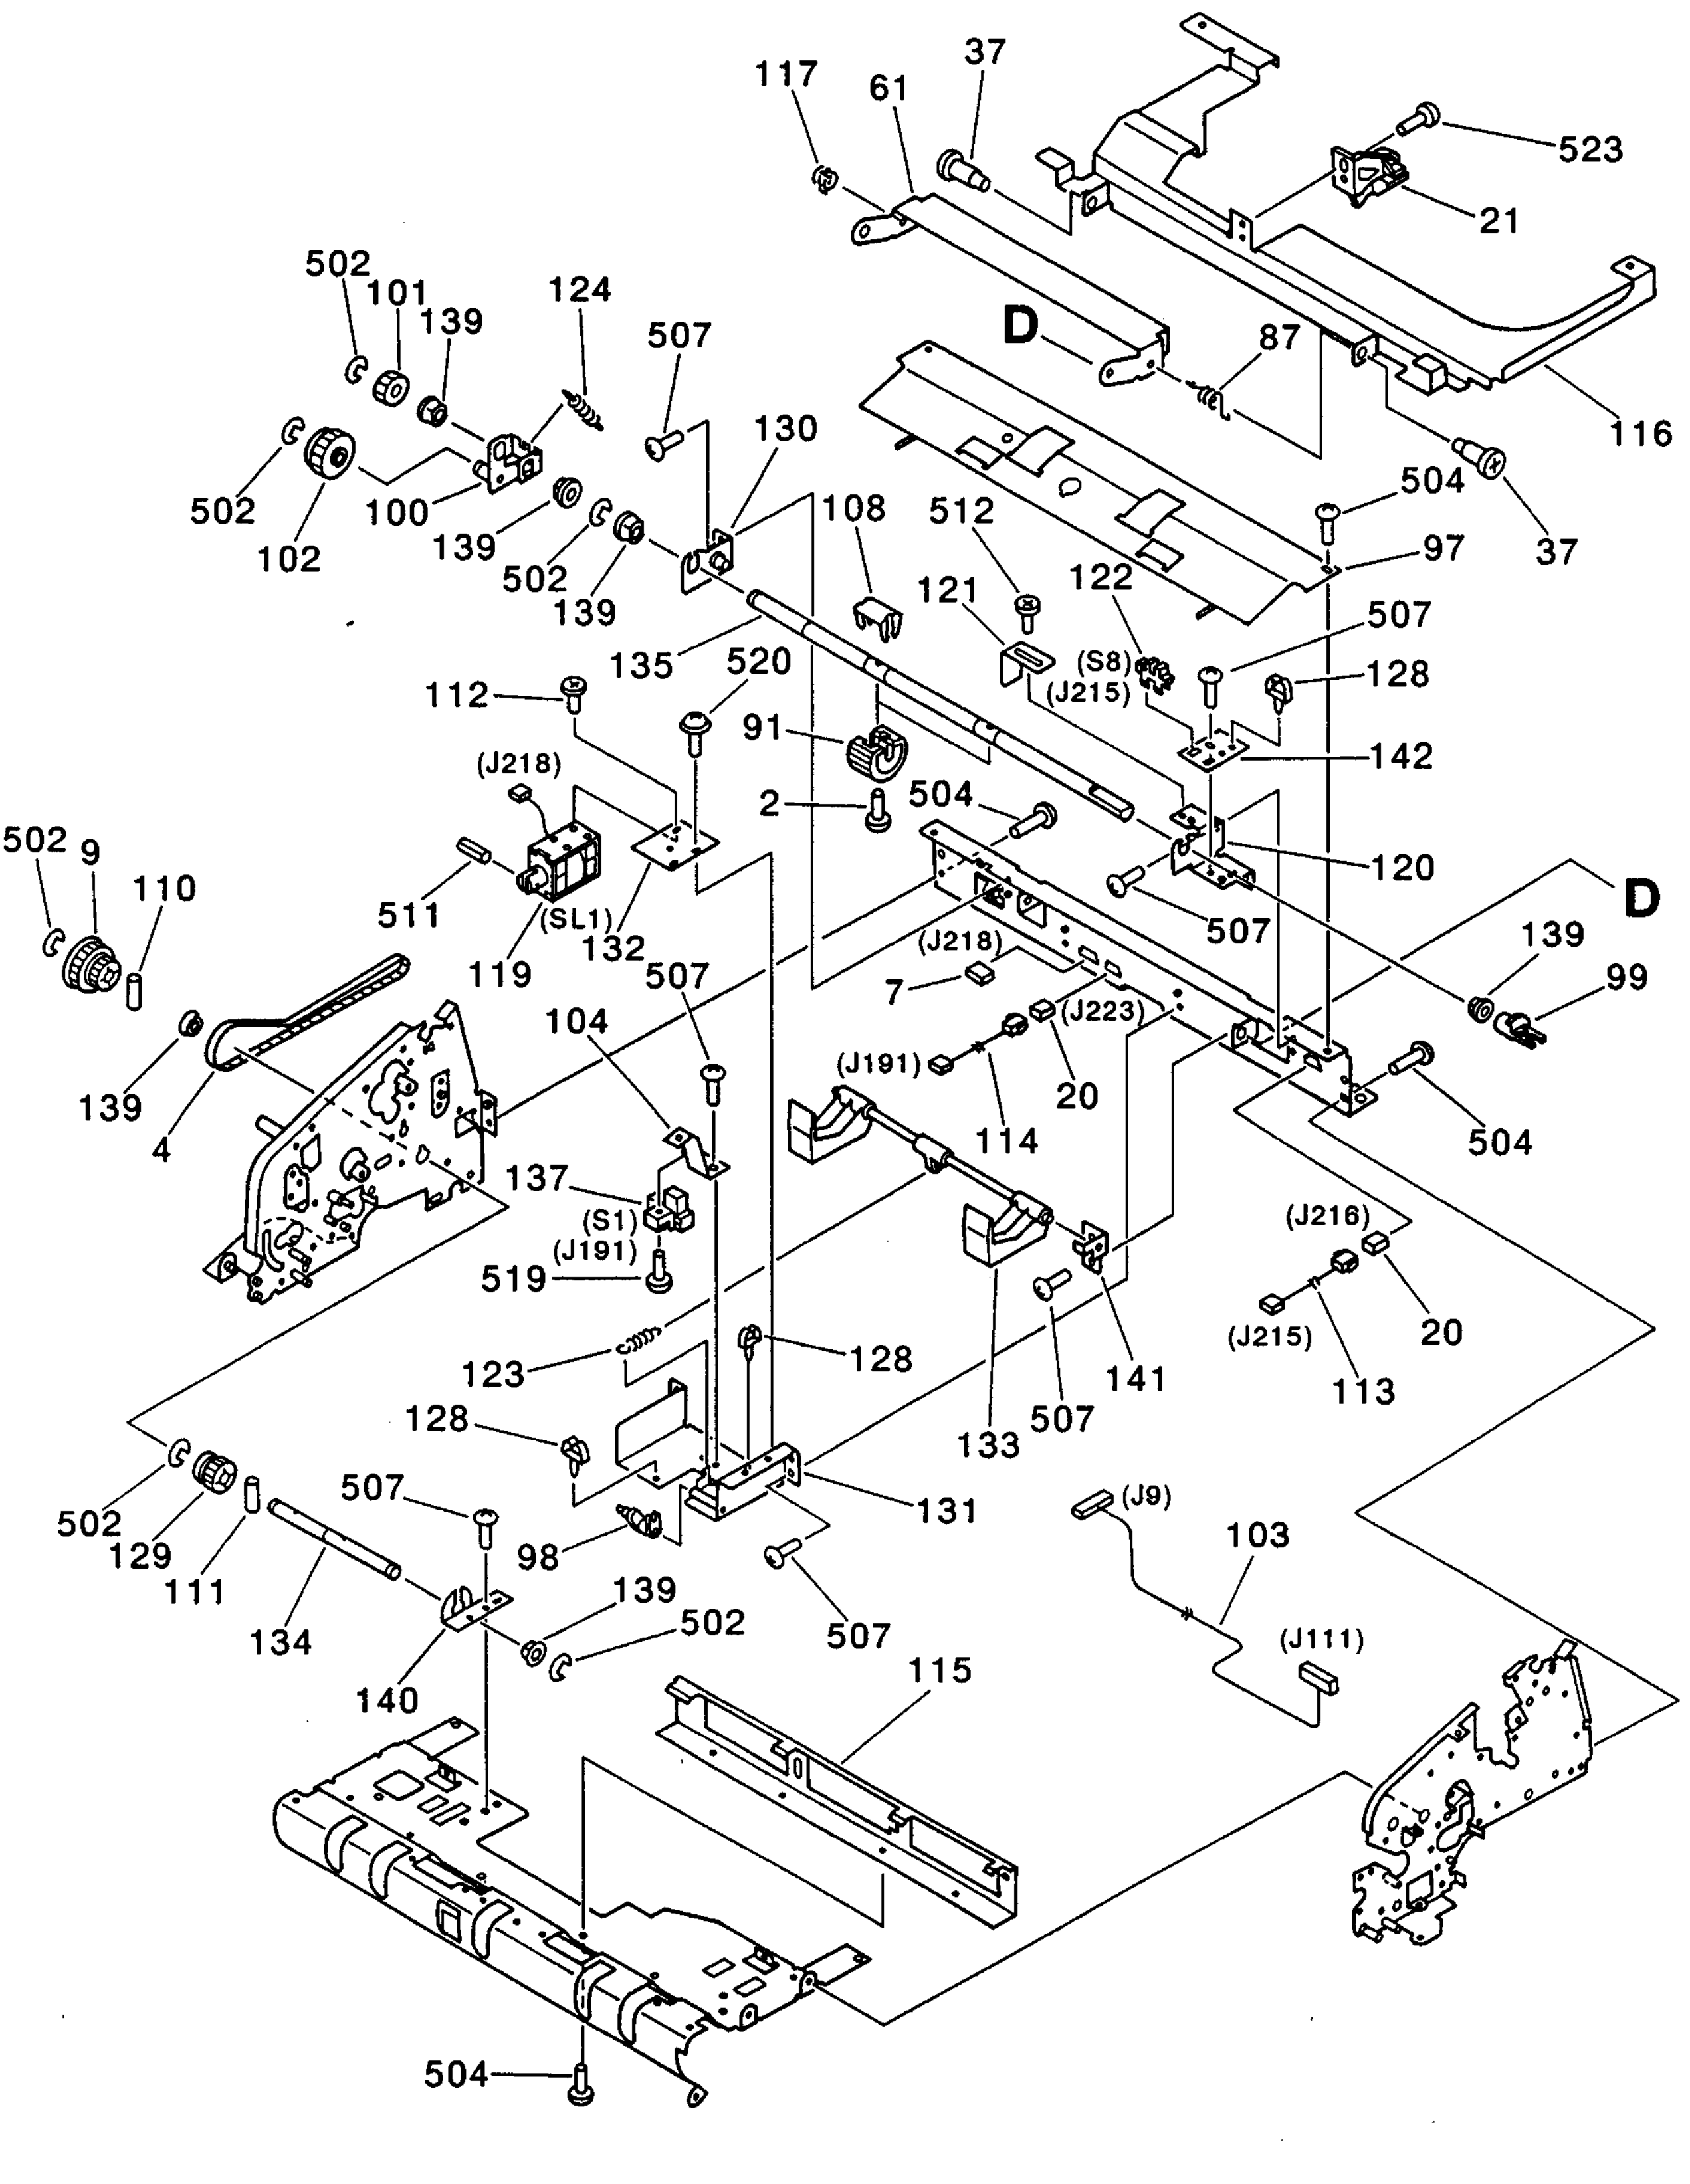

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 –	NPN		RF	RF LEFT ASSEMBLY RF ブ(ヒダリ)	
1	FS2 – 9476 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3X3.2 ダンビス	
2	FC2 – 1175 – 000		2	SCREW ネジ	
3	FF3 – 0060 – 000		1	HOLDER, GEAR ギア ホルダ	
4	FC2 – 1456 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
5	FC2 – 1524 – 000		1	SHEET, GUIDE, CENTER ナカ ガイド シート	
6	FF3 – 0036 – 000		1	PLATE, PIVOT シテン バン	
7	VS1 – 5057 – 004		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J218
8	FC2 – 1476 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
9	FS4 – 0376 – 000		1	GEAR, 20T/PULLEY, 44T 20T ギア /44T プーリ	
10	WG8 – 5210 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S11 J225
11	FH6 – 3478 – 000		1	CABLE, COVER SENSOR カバー センサ ソクセン	J6,224,225,226
12	FC2 – 1466 – 000		1	PLATE, SENSOR センサ ダイ	
13	FS4 – 2387 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
14	FS4 – 2385 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
15	FS4 – 2380 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
16	FS4 – 0366 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
17	FS4 – 0353 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
18	FS4 – 0351 – 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
19	FS2 – 3744 – 000		1	PULLEY, 54T 54T プーリ	
20	VS1 – 5057 – 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J216,223
21	FC2 – 1710 – 000		1	FRAME, UP/DOWN ショウコウ フレーム	
22	FC2 – 1338 – 000		1	CROSSMEMBER, DELIVERY ハイシ ステイ	
23	FA6 – 7552 – 000		1	BUSHING ブッシング	
24	FC2 – 1227 – 000		1	STOP, SHAFT シャフト ストッパ	
25	FC2 – 1342 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジ ローラ	
26	FC2 – 1343 – 000		1	PLATE, RELEASE, FRONT カイジョ バン (マエ)	
27	FC2 – 1344 – 000		1	PLATE, RELEASE, REAR カイジョ バン (ウシロ)	
28	FF3 – 0196 – 000		1	SHAFT, ROLLER ハンテン ローラ	
29	FC2 – 1346 – 000		1	PLATE, JOINT ジョイント バン	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 –	30	FC2 – 1347 – 000		3	COVER, SENSOR センサ カバー	
	31	FC2 – 1351 – 000		1	DISK, CLOCK クロック エンバン	
	32	FC2 – 1352 – 000		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
	33	FC2 – 1353 – 000		1	SUPPORT, ROLLER ローラ イタ	
	34	FC2 – 1357 – 000		1	SUPPORT, GUIDE ガイド シバン	
	35	FC2 – 1389 – 000		1	GUIDE, CENTER ナカ ガイド	
	36	FC2 – 1397 – 000		1	ARM, GUIDE, LOWER シタ ガイド アーム	
	37	FS3 – 4155 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4X5 ダン ビス	
	38	FF3 – 0038 – 000		1	PLATE, GUIDE, CENTER ナカ ガイド イタ	
	39	FC2 – 1327 – 000		2	CAM, RELEASE カイジョ カム	
	40	FC2 – 1328 – 000		1	ARM, RELEASE, REAR カイジョ アーム (ウシロ)	
	41	FH6 – 3461 – 000		1	CABLE, AE AE ソクセン	J51,101
	42	FC2 – 1330 – 000		1	ARM, RELEASE, FRONT カイジョ アーム (マエ)	
	44	FC2 – 1334 – 000		1	SUPPORT, ROLLER ローラ シバン	
	45	FF3 – 0028 – 000		1	PLATE, GUIDE, INTERNAL ウチ ガイド バン	
	46	FC2 – 1398 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
	47	FC2 – 1335 – 000		1	GUIDE, REVERSE ハンテン ガイド	
	48	FC2 – 1336 – 000		1	HOLDER, PCB, FRONT キバン ホルダ (マエ)	
	49	FC2 – 1337 – 000		1	HOLDER, PCB, REAR キバン ホルダ (ウシロ)	
	50	FG2 – 6903 – 000		1	REVERSE GUIDE PCB ASSEMBLY ハンテン ガイド カイロ キバン	
	51	FC2 – 1339 – 000		1	HOLDER, SENSOR センサ ホルダ	
	52	FG2 – 6906 – 000		1	SREW SENSOR PCB ASSEMBLY シャコウ センサ カイロ キバン	J163
	52A	WT2 – 5364 – 000		1	LED SPACER LED スペーサ	
	52B	WG1 – 5373 – 000		1	LED, TLN119B LED	LED1
	53	FC2 – 1340 – 000		1	HOLDER, SENSOR センサ ホルダ	
	54	FC2 – 1341 – 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラグ	
	55	FS4 – 2379 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
	56	FC2 – 1540 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
	57	FH6 – 3466 – 000		1	CABLE, DELIVERY ハイシ ソクセン	J205,206
	58	FC2 – 1348 – 000		1	CUP, SEPARATION ブンリ カップ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 –	59	FC2 – 1349 – 000		1	HOLDER, CUP カップホルダ	
	60	FS3 – 5279 – 000		1	SHAFT, JOINT ジョイント ジク	
	61	FF3 – 0191 – 000		1	HINGE, TRAY トレイ ヒンジ	
	62	FC2 – 1354 – 000		1	HOLDER, GUIDE, INTERNAL, REAR ウチ ガイド ホルダ (ウシロ)	
	63	FC2 – 1355 – 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラグ	
	64	FC2 – 1356 – 000		1	HOLDER, GUIDE, INTERNAL, FRONT ウチ ガイド ホルダ (マエ)	
	65	FC2 – 3112 – 000		4	SCREW, M3X6 ネジ	
	66	FG2 – 6905 – 000		1	SEPARATION SENSOR PCB ASSEMBLY ブンリ センサ カイロ キバン	
	67	FG2 – 6907 – 000		1	REVERSE SENSOR PCB ASSEMBLY ハンテン センサ カイロ キバン	J161
	67A	WA1 – 0387 – 000		2	DIODE, 1SS120 ダイオード	D1,2
	67B	WT2 – 5364 – 000		1	LED SPACER LED スペーサ	
	67C	WG1 – 5373 – 000		1	LED, TLN119B LED	LED1
	67D	WG8 – 5080 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	P11
	68	FS4 – 2381 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
	70	FC2 – 1358 – 000		1	SHAFT, WEIGHT ウエイト シャフト	
	71	FC2 – 1361 – 000		1	PLATE, WEIGHT ウエイト バン	
	72	FC2 – 3106 – 000		2	DAMPER ダンパ	
	73	FC2 – 1363 – 000		1	LEVER, WEIGHT ウエイト レバー	
	74	FF3 – 0030 – 000		1	BASE, WEIGHT, FRONT ウエイト ベース (マエ)	
	75	FF3 – 0031 – 000		1	BASE, WEIGHT, REAR ウエイト ベース (ウシロ)	
	76	FS2 – 1611 – 000		1	BUSHING ブッシング	
	77	FS4 – 2382 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
	78	FC2 – 1364 – 000		1	PLATE, LIMIT, SEPARATION ブンリ キセイ バン	
	79	FC2 – 1365 – 000		1	PLATE, SENSOR センサ バン	
	80	FC2 – 1366 – 000		3	HOLDER, FLAPPER フラッパ ホルダ	
	81	FC2 – 1821 – 000		3	FLAPPER, SEPARATION ブンリ フラッパ	
	82	FC2 – 2117 – 000		3	SCREW, M3X5 ネジ	
	83	FC2 – 1377 – 000		1	PLATE, JOINT ジョイント バン	
	84	FC2 – 1541 – 000		1	PLATE, SEPARATION ブンリ プレート	
	85	FF3 – 0032 – 000		1	PLATE, REVERSE, SOLENOID ハンテン ソレノイド バン	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 –	86	FH7 – 5548 – 000		1	SOLENOID,DC24V ソレノイド	SL3 J5
	87	FS4 – 2409 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
	89	FF3 – 0033 – 000		1	HOLDER, SOLENOID ソレノイド ホルダ	
	90	FH7 – 5546 – 000		1	SOLENOID,DC24V ソレノイド	SL2 J203
	91	FC2 – 1532 – 000		2	ROLLER, WOODRUFF ハンゲツ ローラ	
	92	FC2 – 1291 – 000		1	PULLEY プーリ	
	93	FF3 – 0034 – 000		1	PLATE, TENSION, SEPARATION ブンリ テンション バン	
→	95	FG2 – 6841 – 020		1	DELIVERY SENSOR ASSEMBLY ハイシ センサ ブ	
	95A	WG8 – 5210 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S6 J205
	96	FS2 – 1614 – 000		1	BUSHING ブッシング	
	97	FC2 – 1753 – 000		1	GUIDE, PICK – UP キュウシ ガイド	
	98	FC2 – 1713 – 000		1	ARM, SOLENOID ソレノイド アーム	
	99	FC2 – 1719 – 000		1	FLAG, SENSOR, WOODRUFF ハンゲツ センサ フラグ	
	100	FF3 – 0187 – 000		1	PLATE, CONNECTOR, GEAR ギア レンケツ バン	
	101	FS4 – 0366 – 020		1	GEAR, 20T 20T ギア	
	102	FS4 – 0373 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
	103	FH6 – 3969 – 000		1	CABLE, TRAY トレイ ソクセン	J9,111
	104	FC2 – 1732 – 000		1	PLATE, SENSOR センサ バン	
	105	FC2 – 2153 – 000		1	BASE, AE SENSOR AE センサ ベース	
	106	FC2 – 2911 – 000		2	SETSCREW,M3X8 ロッカク アナツキ トメネジ	
	107	XA9 – 0787 – 000		11	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
	108	FC2 – 1230 – 000		2	COVER, WOODRUFF ハンゲツ カバー	
	109	XD9 – 0108 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
	110	XD9 – 0103 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
	111	XD9 – 0104 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
	112	FC2 – 2117 – 000		2	SCREW, M3X5 ネジ	
	113	FH6 – 3524 – 000		1	CABLE, SENSOR, WOODRUUF ハンゲツ センサ ソクセン	J215,216
	114	FH6 – 3525 – 000		1	CABLE, EMP EMP ソクセン	J191,223
	115	FC2 – 1332 – 000		1	CROSSMEMBER, SEPARATION ブンリ ステイ	
	116	FC2 – 1735 – 000		1	FRAME, TRAY トレイ フレーム	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 – 117	FS4 – 2410 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
118	FC2 – 1533 – 000		12	ROLLER ローレット ローラ	
119	FH7 – 5545 – 000		1	SOLENOID,DC24V ソレノイド	SL1 J218
120	FC2 – 1747 – 000		1	BRACKET, WOODRUFF ハンゲツ ブラケット	
121	FC2 – 1749 – 000		1	PLATE, POSITIONING イチ キメ バン	
122	WG8 – 5210 – 000		3	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S8,10,13 J215,202,204
123	FS4 – 2412 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
124	FS4 – 2411 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
125	FS4 – 2384 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
126	FS4 – 2383 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
127	WT2 – 5357 – 000		5	TIE, CABLE ソクセン バンド	
128	WT2 – 5362 – 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
129	FS4 – 0374 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
130	FF3 – 0183 – 000		1	BRACKET, WOODRUFF ハンゲツ ブラケット	
131	FF3 – 0184 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
132	FF3 – 0185 – 000		1	PLATE, SOLENOID ソレノイド バン	
133	FF3 – 0186 – 000		1	SHUTTER シャッタ	
134	FS3 – 5318 – 000		1	SHAFT, WOODRUFF, SEPARATION ブンリ ハンゲツ ジク	
135	FS3 – 5316 – 000		1	SHAFT, WOODRUFF ハンゲツ シャフト	
136	FS2 – 1615 – 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
137	FG2 – 6727 – 000		1	EMP SENSING LED PCB ASSEMBLY エンプティ センサ ブ	S1 J191
138	FS2 – 1613 – 000		2	BUSHING ブッシング	
139	FS2 – 1052 – 000		7	BUSHING ブッシング	
140	FC2 – 1761 – 000		1	PLATE, SHAFT ジク イタ	
141	FC2 – 1733 – 000		1	BRACKET, SHUTTER シャッタ ブラケット	
142	FC2 – 1740 – 000		1	PLATE, SENSOR, WOODRUFF ハンゲツ センサ バン	
143	FC2 – 1379 – 000		1	LEVER, FLAPPER フラッパ レバー	
144	FS4 – 2405 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
145	FC2 – 3102 – 000		2	SHEET シート	
146	FC2 – 1381 – 000		1	ARM, SOLENOID ソレノイド アーム	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 –	147	FS4 – 2405 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
	148	FS2 – 9482 – 000		1	SCREW,STEPPED,M3X11.5 ダンビス	
	501	XD2 – 1100 – 402		3	RING,E E リング	
	502	XD2 – 1100 – 502		9	RING,E E リング	
	504	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
	505	XB1 – 2400 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
	506	XB2 – 8300 – 605		8	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
	507	XB6 – 7300 – 409		AR	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
	508	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
	509	XB4 – 7300 – 409		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X4 バインド タッピン ネジ	
	510	XD2 – 1100 – 642		10	RING,E E リング	
	511	XD3 – 1200 – 102		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
	512	XB6 – 7300 – 609		3	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
	513	XB1 – 2300 – 405		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
	514	XB6 – 7300 – 405		12	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
	515	XD2 – 2100 – 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
	516	XB1 – 2200 – 509		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X5 バインド ネジ	
	517	XB1 – 2300 – 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
	518	XD2 – 1100 – 322		5	RING,E E リング	
	519	XB2 – 4301 – 205		1	SCREW,W/WASHER,M3X12 バネツキ ナベ ネジ	
	520	XB2 – 4300 – 605		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ ナベ ネジ	
	521	XD3 – 1300 – 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
	522	XB1 – 2400 – 405		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
	523	XB1 – 2400 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
	524	XB1 – 2300 – 605		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P16 RF CENTER ASSEMBLY RF部（中）

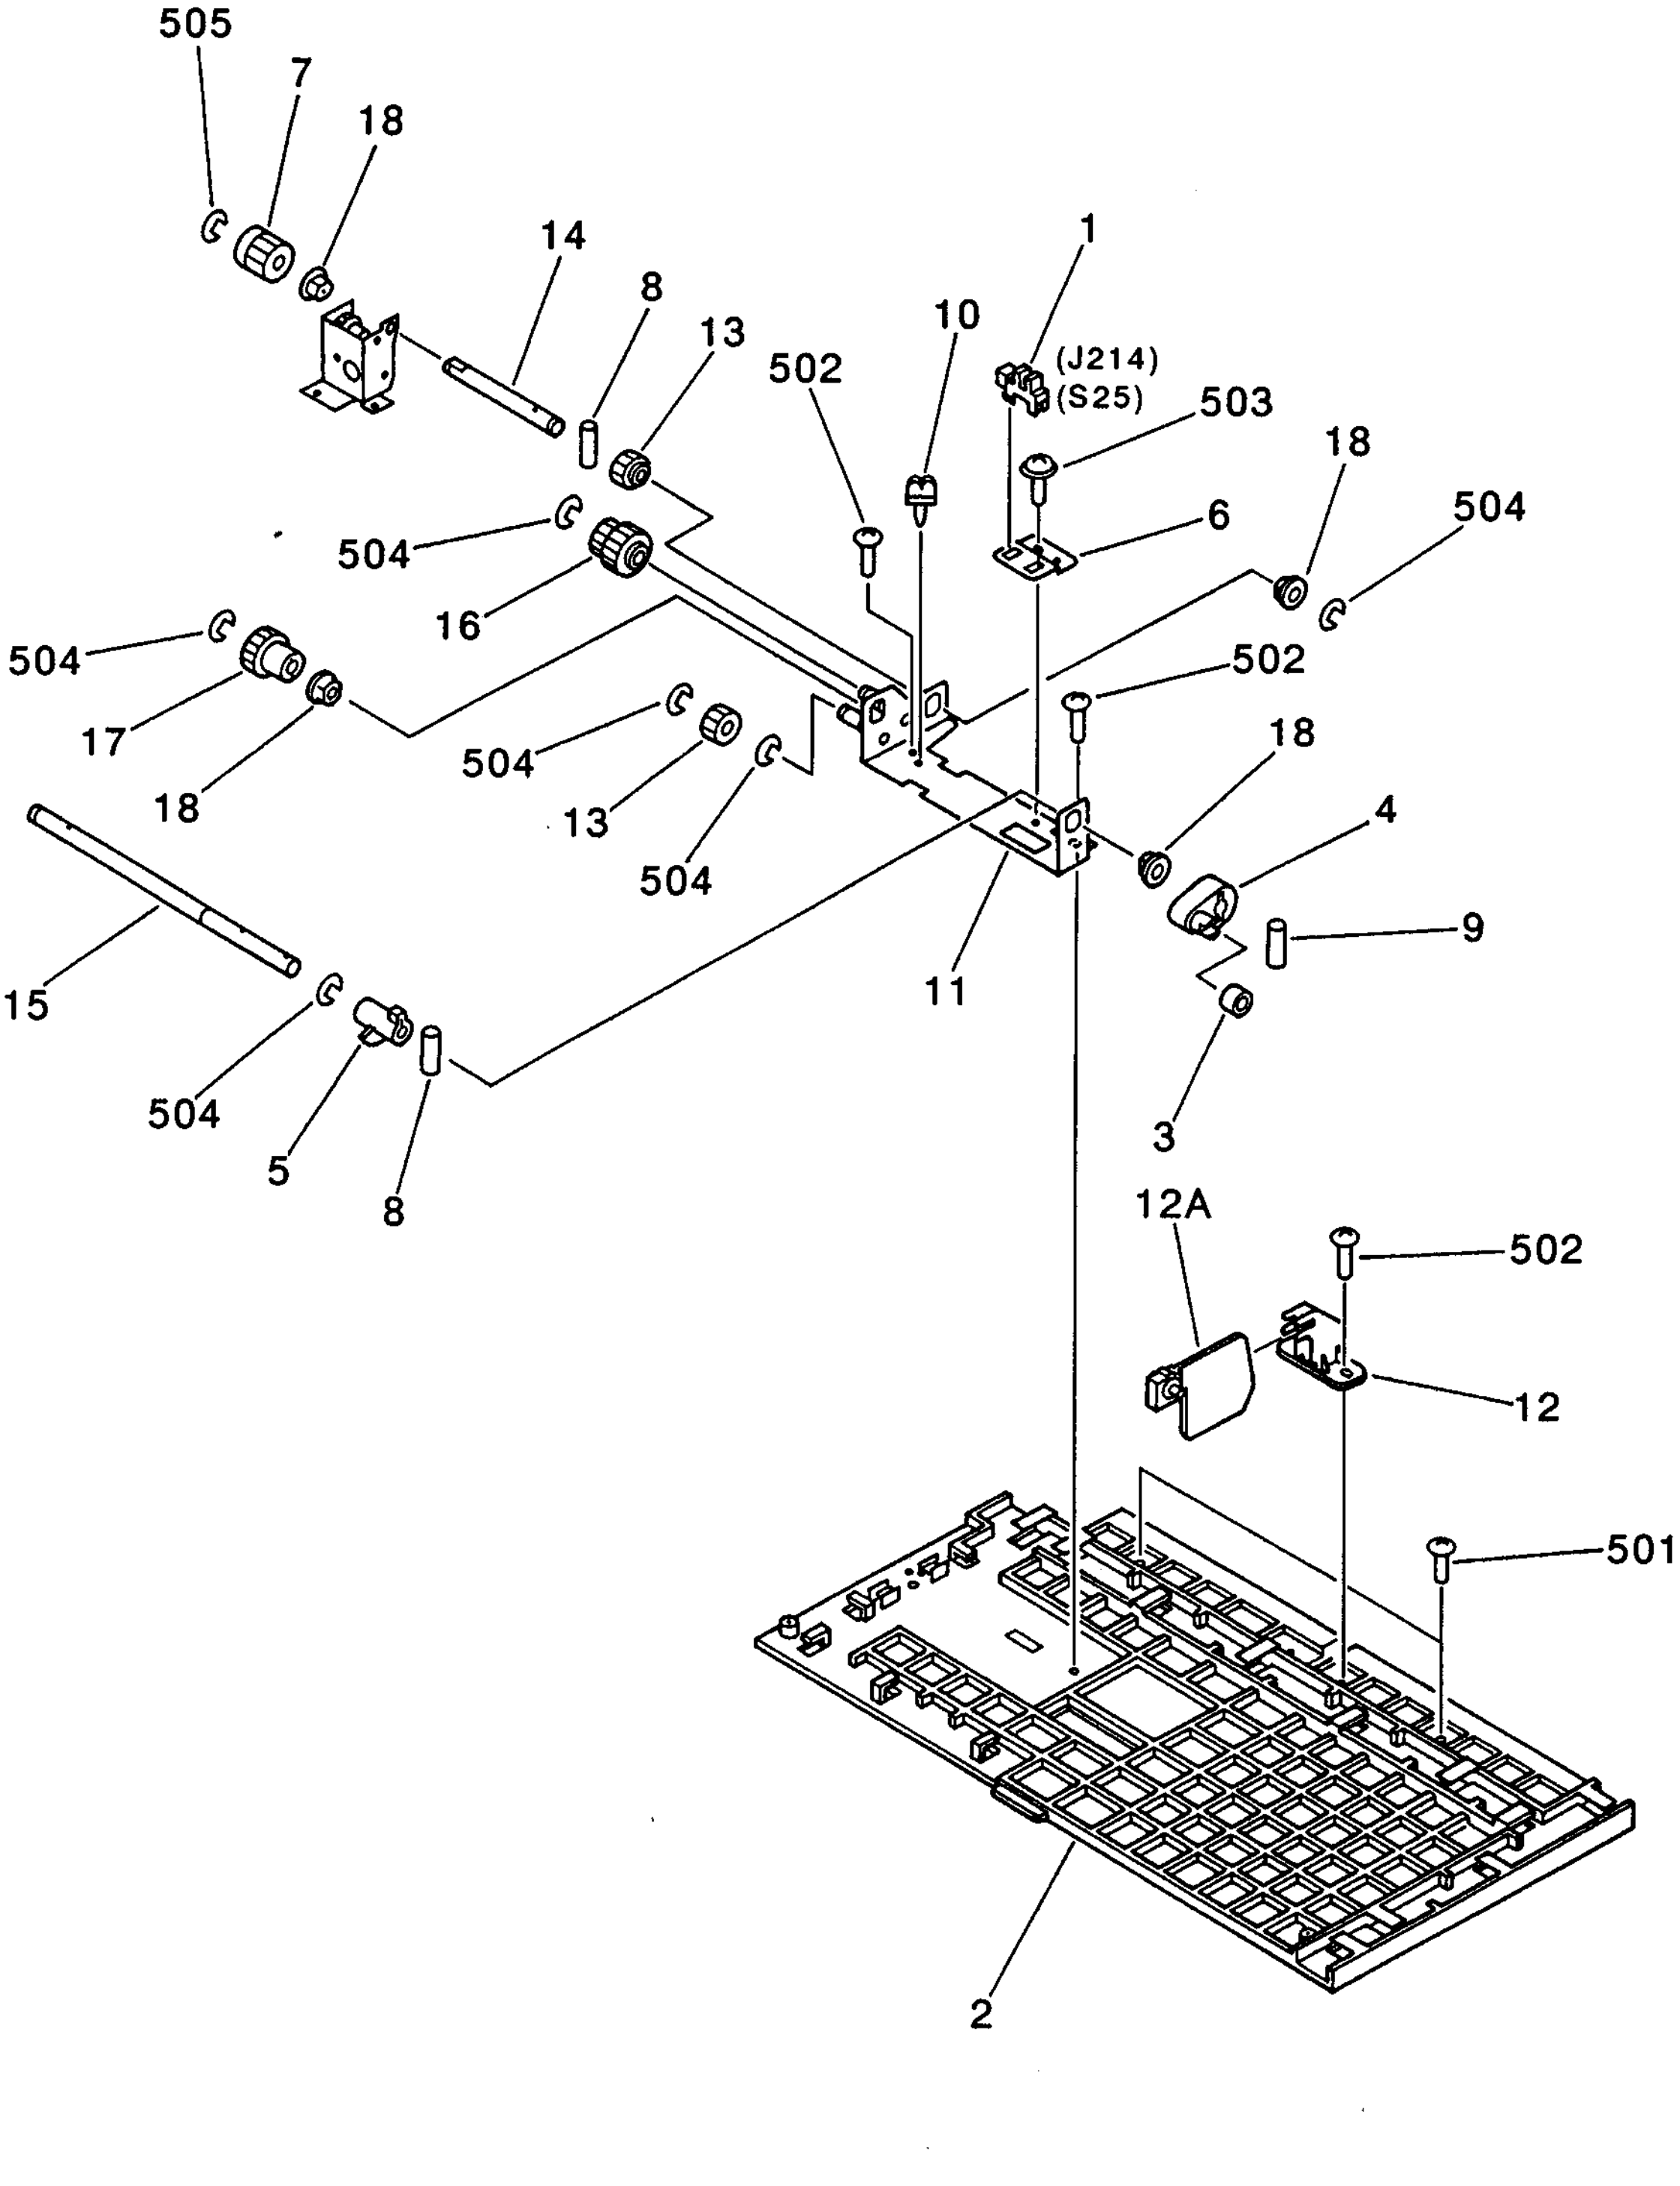

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P16 –	NPN		RF	RF CENTER ASSEMBLY RF ブ(ナカ)	
1	WG8 – 5210 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S25 J214
2	FC2 – 1720 – 000		1	BASE, TRAY トレイ ベース	
3	FC2 – 1727 – 000		1	ROLLER, CRANK クランク コロ	
4	FC2 – 1728 – 000		1	CRANK, TRAY トレイ クランク	
5	FC2 – 1729 – 000		1	FLAG, UP/DOWN ショウコウ フラグ	
6	FC2 – 1734 – 000		1	PLATE, SENSOR, UP/DOWN ショウコウ センサ バン	
7	FS4 – 0363 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
8	XD9 – 0103 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
9	XD9 – 0104 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
10	WT2 – 5362 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
11	FF3 – 0188 – 000		1	BRACKET, UP/DOWN ショウコウ ブラケット	
12	FF3 – 0189 – 000		1	RIB リブ	
12A	FC2 – 1721 – 000		1	RIB リブ	
13	FS4 – 0377 – 000		2	GEAR, 17T 17T ギア	
14	FS3 – 5320 – 000		1	SHAFT, UP/DOWN ショウコウ ジク	
15	FS3 – 5314 – 000		1	SHAFT, CRANK クランク ジク	
16	FS4 – 0378 – 000		1	GEAR, 17T/23T 17T/23T ギア	
17	FS4 – 0379 – 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
18	FS2 – 1052 – 000		4	BUSHING ブッシング	
501	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 805		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
503	XB6 – 7300 – 405		1	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
504	XD2 – 1100 – 502		6	RING,E E リング	
505	XD2 – 1100 – 402		1	RING,E E リング	

FIGURE P17 RF RIGHT ASSEMBLY (1/2)
RF部（右）(1/2)

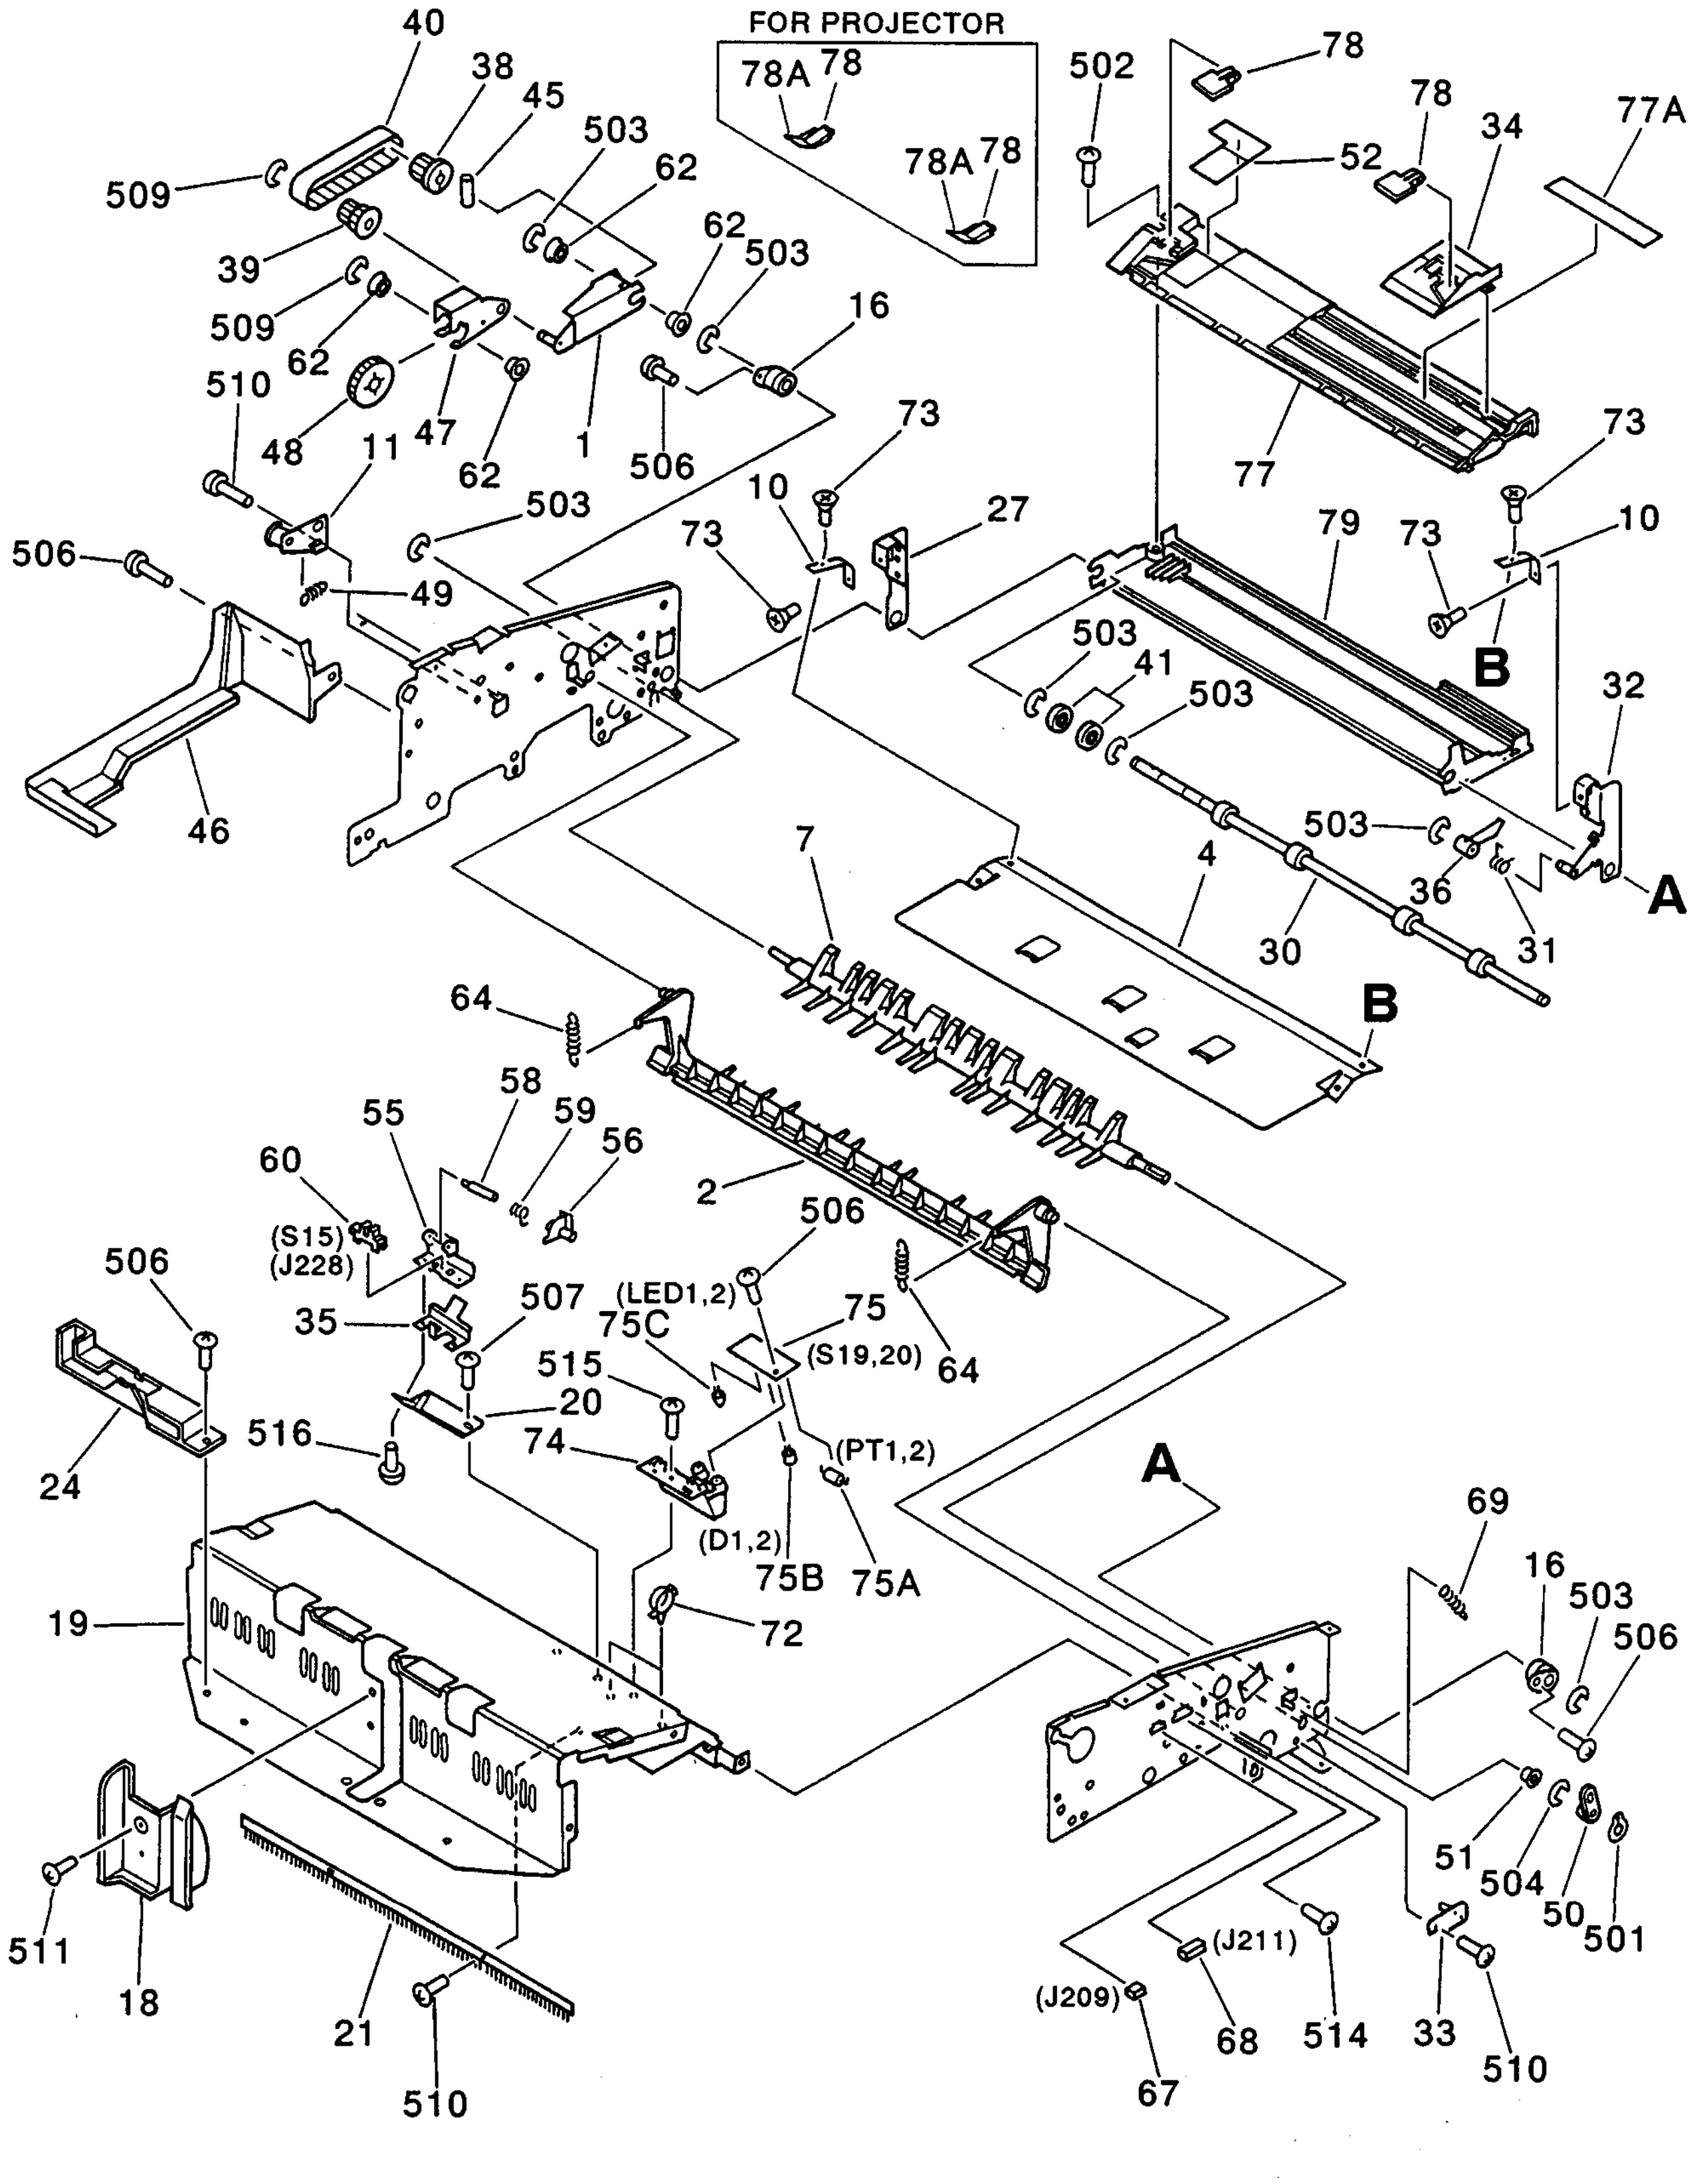

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P17 RF RIGHT ASSEMBLY ($^2/_2$)
RF部（右）($^2/_2$)

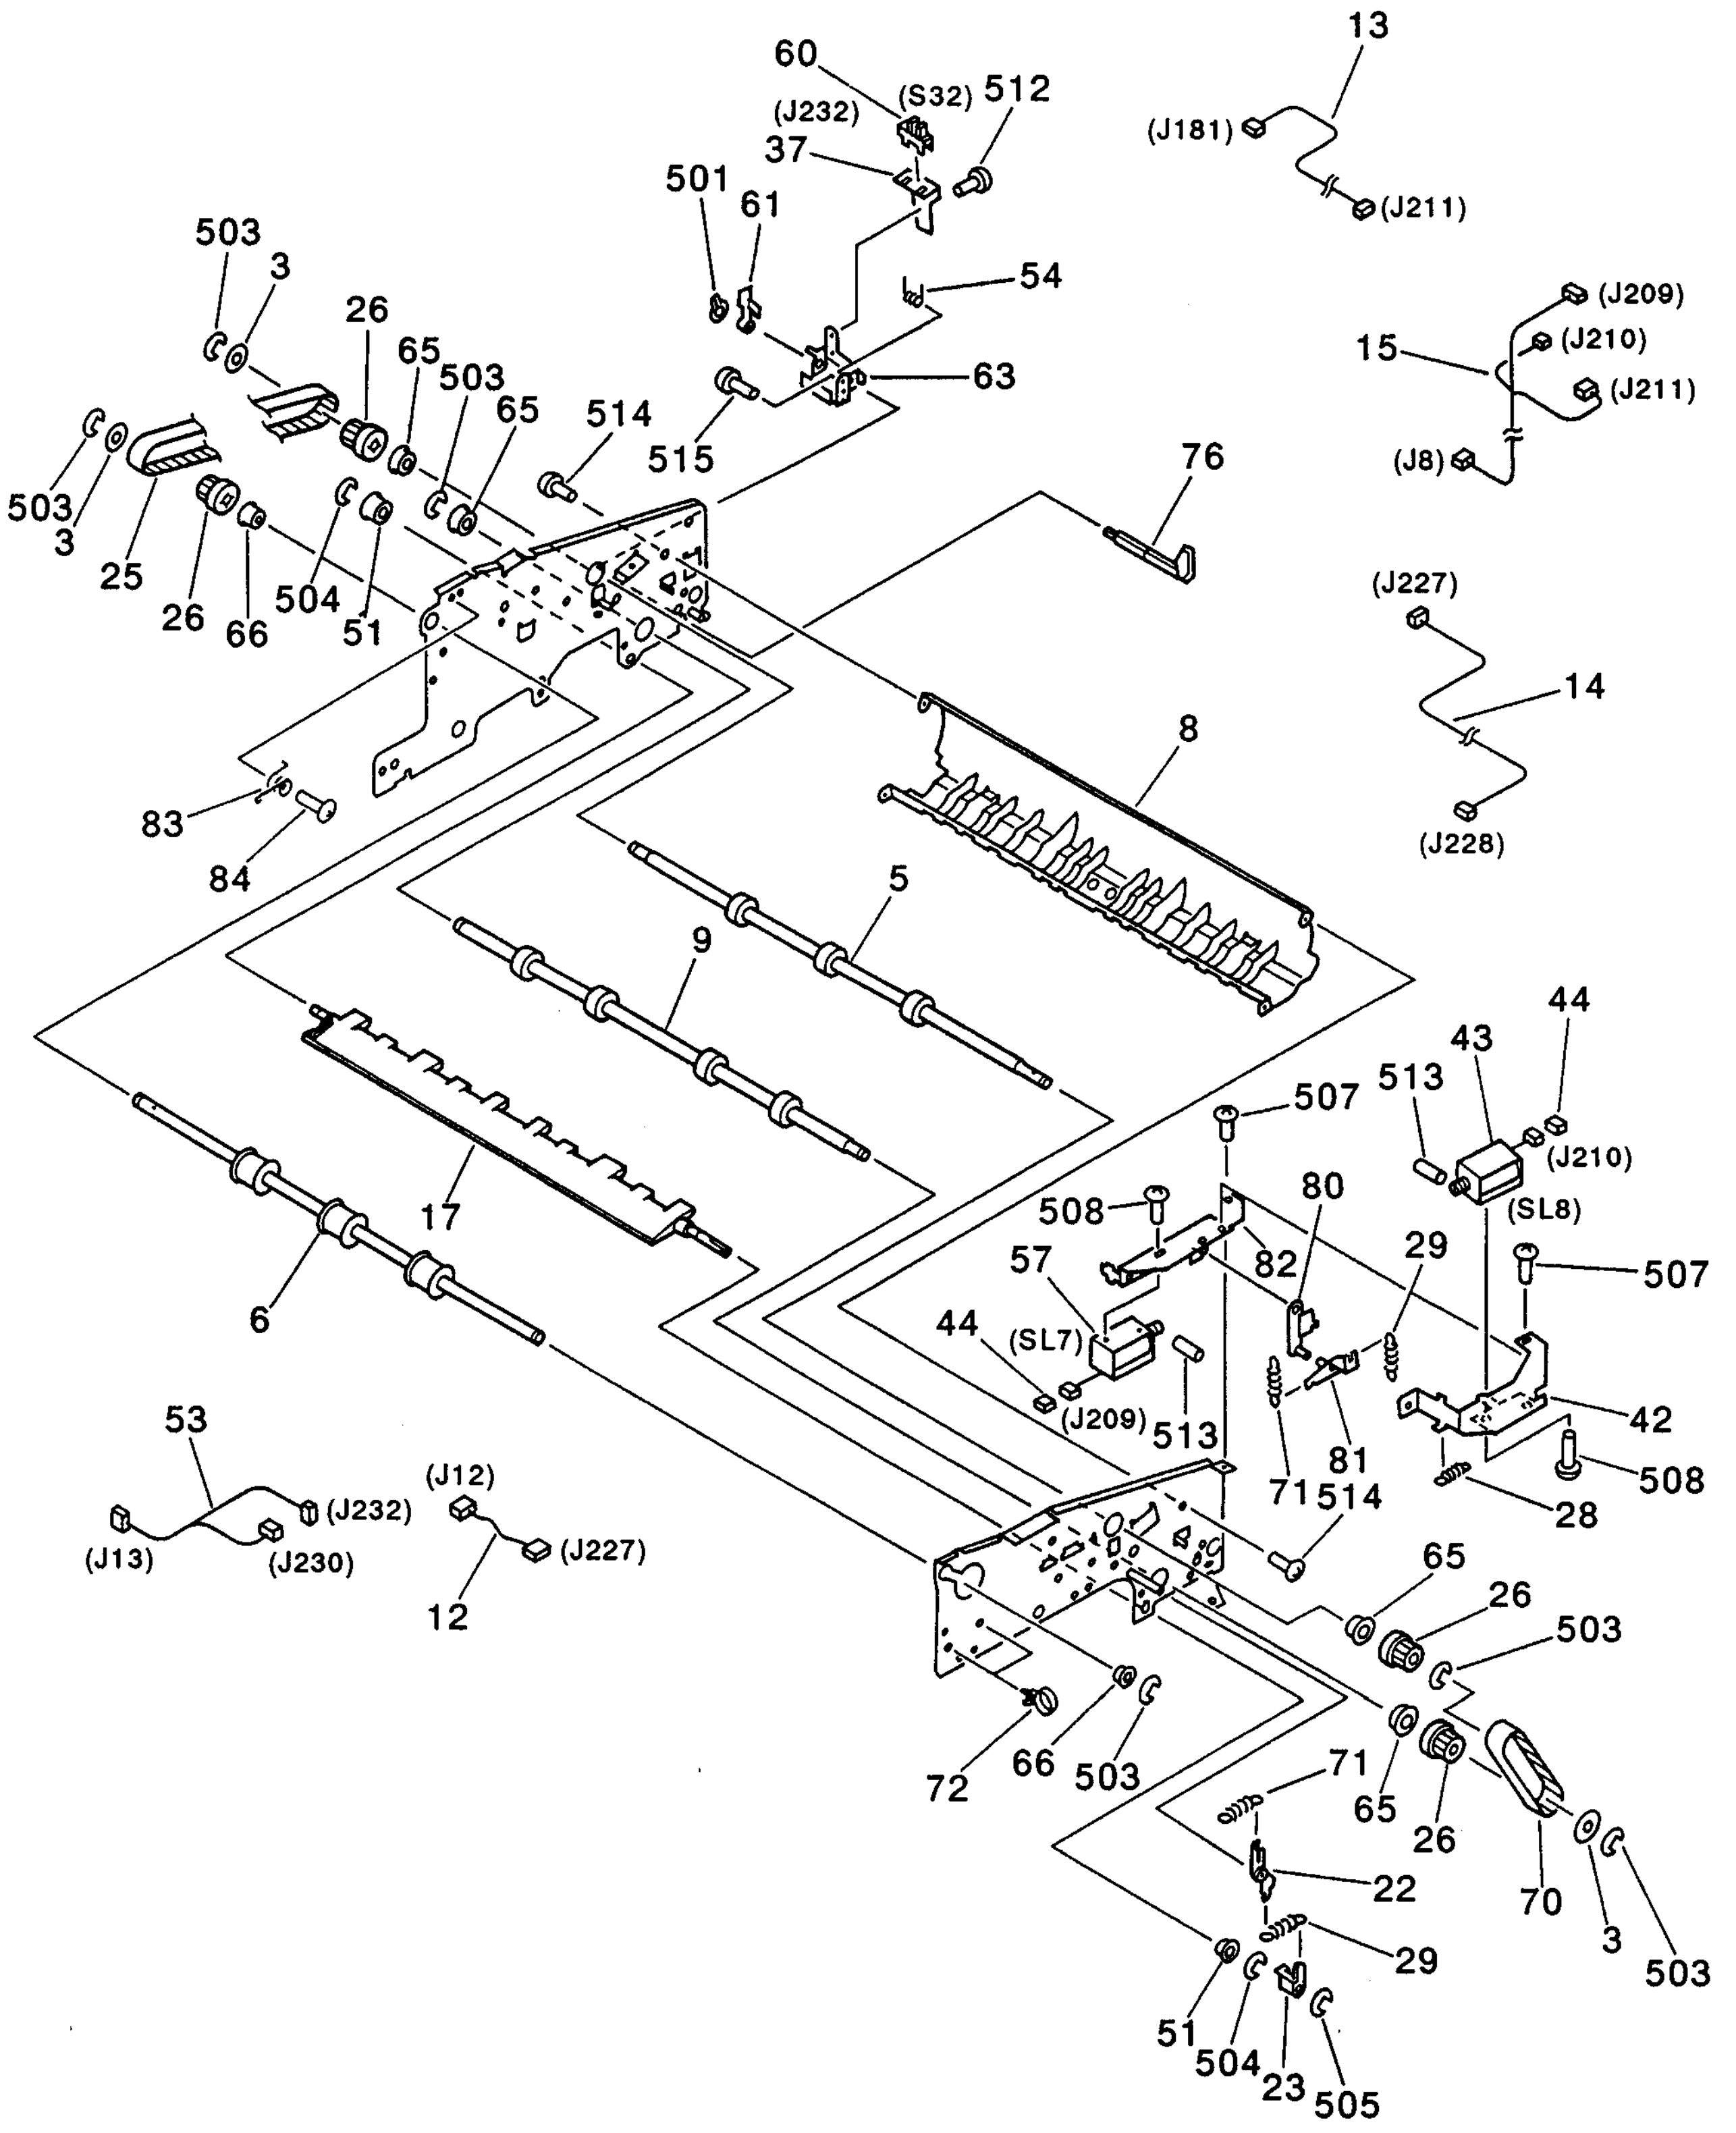

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P17 –	NPN		RF	RF RIGHT ASSEMBLY RF ブ(ミギ)	
1	FF3 – 0180 – 000		1	LINK, DRIVE, MANUAL FEED テサシ クドウ リンク	
2	FC2 – 1232 – 000		1	GUIDE, SWING スイング ガイド	
3	FC2 – 1817 – 000		3	FLANGE, PULLEY プーリ フランジ	
4	FC2 – 1752 – 000		1	GUIDE, FLAT フラット ガイド	
5	FC2 – 1764 – 000		1	ROLLER, IDLER チュウケイ ローラ	
6	FC2 – 1765 – 000		1	ROLLER, DELIVERY ハイシ ローラ	
7	FC2 – 1766 – 000		1	FLAPPER, MANUAL FEED テサシ フラッパ	
8	FC2 – 1738 – 000		1	GUIDE, TURN ターン ガイド	
9	FC2 – 1767 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION, MANUAL テサシ レジスト ローラ	
10	FC2 – 1775 – 000		2	TAPE, HOLD ホールド テープ	
11	FF3 – 0175 – 000		1	PLATE, TENSION テンション プレート	
12	FH6 – 3520 – 000		1	CABLE, DELIVERY ハイシ ソクセン	J12,227
13	FH6 – 3522 – 000		1	CABLE, MANUAL FEED テサシ ソクセン	J181,211
14	FH6 – 3521 – 000		1	CABLE, DELIVERY, 2 ハイシ ソクセン (2)	J227,228
15	FH6 – 3528 – 000		1	CABLE, SENSOR, COVER カバー センサ ソクセン	J8,209,210,211
16	FS2 – 1610 – 000		2	SUPPORT, SHAFT ジク ウケ	
17	FC2 – 1251 – 000		1	FLAPPER, JUMP ジャンプ フラッパ	
18	FC2 – 1715 – 000		1	COVER, DELIVERY ハイシ カバー	
19	FC2 – 1743 – 000		1	FRAME, CP CP フレーム	
20	FC2 – 1751 – 000		1	BRACKET, SENSOR, DELIVERY ハイシ センサ ブラケット	
21	FA6 – 7478 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン シン	
22	FC2 – 1278 – 000		1	LINK, FLAPPER フラッパ リンク	
23	FC2 – 1280 – 000		1	LEVER, FLAPPER フラッパ レバー	
24	FC2 – 1726 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
25	FC2 – 2151 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
26	FS2 – 3773 – 000		4	PULLEY, 18T 18T プーリ	
27	FC2 – 1287 – 000		1	PLATE, COVER, REAR カバー イタ (ウシロ)	
28	FS4 – 2369 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
29	FS4 – 2372 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P17 –	30	FF3 – 0177 – 000		1	ROLLER, MANUAL FEED テザシ ローラ	
	31	FS4 – 2374 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
	32	FF3 – 0023 – 000		1	PLATE, COVER カバー イタ	
	33	FF3 – 0024 – 000		1	SUPPORT, GUIDE ガイド シテン バン	
	34	FC2 – 1407 – 000		1	GUIDE, MANUAL FEED テサシ ガイド	
	35	FC2 – 1224 – 000		1	PLATE, SENSOR センサ バン	
	36	FC2 – 1215 – 000		1	LEVER, MANUAL FEED テサシ クリック レバー	
	37	FC2 – 1485 – 000		1	PLATE, SENSOR センサ バン	
	38	FS2 – 3774 – 000		1	PULLEY, 14T 14T プーリ	
	39	FS4 – 0375 – 000		1	GEAR, 20T/PULLEY, 20T 20T ギア /20T プーリ	
	40	FC2 – 1768 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
	41	FC2 – 1286 – 000		2	ROLLER, GUIDE ガイド コロ	
	42	FC2 – 1279 – 000		1	PLATE, FLAPPER フラッパ イタ	
	43	FH7 – 5544 – 000		1	SOLENOID,DC24V ソレノイド	SL8 J210
	44	VS1 – 5057 – 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J209,210
	45	XD9 – 0103 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
	46	FC2 – 1730 – 000		1	COVER, AUXILIARY, REAR ホジョ カバー (ウシロ)	
	47	FF3 – 0181 – 000		1	LINK, GEAR ギア リンク	
	48	FS4 – 0343 – 000		1	GEAR, 36T 36T ギア	
	49	FS4 – 2415 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
	50	FC2 – 1281 – 000		1	LEVER, FLAPPER, MANUAL FEED テサシ フラッパ レバー	
	51	FS2 – 1611 – 000		3	BUSHING ブッシング	
	52	FC2 – 1543 – 000		1	SHEET, MANUAL FEED テサシ セット シート	100V
		FC2 – 1556 – 000		1	SHEET, MANUAL FEED テサシ セット シート	115/220/240V
	53	FH6 – 3527 – 000		1	CABLE, OPEN/CLOSE SENSOR カイヘイ センサ ソクセン	J13,230,232
	54	FS4 – 2377 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
	55	FC2 – 1222 – 000		1	SUPPORT, SENSOR センサ ホジョ バン	
	56	FC2 – 1223 – 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラッグ	
	57	FH7 – 5544 – 000		1	SOLENOID,DC24V ソレノイド	SL7 J209
	58	FS3 – 4106 – 000		1	SHAFT, SENSOR センサ ジク	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P17 –	59	FS4 – 2363 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
	60	WG8 – 5210 – 000		2	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S15,32 J228,232
	61	FC2 – 1296 – 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラグ	
	62	FS2 – 1613 – 000		4	BUSHING ブッシング	
	63	FC2 – 1295 – 000		1	PLATE, SENSOR LEVER センサ レバー イタ	
	64	FS4 – 2364 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
	65	FS2 – 1615 – 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
	66	FS1 – 1213 – 000		2	BUSHING ブッシング	
	67	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J209
	68	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J211
	69	FS4 – 2372 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
	70	FC2 – 1785 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
	71	FS4 – 2373 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
	72	WT2 – 5357 – 000		5	TIE, CABLE ソクセン バンド	
	73	FC2 – 2117 – 000		4	SCREW, M3X5 ネジ	
	74	FC2 – 1250 – 000		1	COVER, SENSOR センサ カバー	
	75	FG2 – 6904 – 000		1	SENSOR PCB ASSEMBLY センサ カイロ キバン	S19,20
	75A	WG3 – 5109 – 000		2	PHOTO – TRANSISTOR, PH110M, NEC フォト トランジスタ	PT1,2
	75B	WA1 – 0387 – 000		2	DIODE, 1SS120 ダイオード	D1,2
	75C	WG1 – 5373 – 000		2	LED, TLN119B LED	LED1,2
	76	FC2 – 1294 – 000		1	LEVER, SENSOR センサ レバー	
	77	FF3 – 0095 – 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED テサシ トレイ	AB SIZE
		FF3 – 0096 – 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED テサシ トレイ	A/INCH SIZE
		FF3 – 0097 – 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED テサシ トレイ	A SIZE
		FF3 – 0098 – 000		1	TRAY, MANUAL PAPER FEED テサシ トレイ	AB/INCH SIZE
	77A	FC2 – 1550 – 000		1	PLATE, SIZE INDEX テサシ サイズ プレート	AB SIZE
		FC2 – 1551 – 000		1	PLATE, SIZE INDEX テサシ サイズ プレート	A/INCH SIZE
		FC2 – 1552 – 000		1	PLATE, SIZE INDEX テサシ サイズ プレート	A SIZE
		FC2 – 1553 – 000		1	PLATE, SIZE INDEX テサシ サイズ プレート	AB/INCH SIZE
	78	FC2 – 1284 – 000		2	FLAPPER, TRAY, MANUAL FEED テサシ トレイ フラッパ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P17 - 78	FF3 - 0296 - 000		2	FLAPPER, TRAY, MANUAL FEED テサシ トレイ フラッパ	FOR PROJECTOR
79	FC2 - 1282 - 000		1	TRAY, MANUAL FEED テサシ トレイ	
80	FC2 - 1276 - 000		1	LINK, MANUAL FEED テサシ リンク	
81	FC2 - 1277 - 000		1	ARM, SOLENOID ソレノイド アーム	
82	FF3 - 0022 - 000		1	PLATE, SOLENOID ソレノイド バン	
83	FC2 - 1818 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
84	FS2 - 9482 - 000		1	SCREW,STEPPED,M3X11.5 ダンビス	
501	XD2 - 2100 - 502		2	RING,GRIP グリップ リング	
502	XB1 - 2300 - 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XD2 - 1100 - 502		13	RING,E E リング	
504	XD2 - 1100 - 402		3	RING,E E リング	
505	XD2 - 1100 - 302		1	RING,E E リング	
506	XB1 - 2300 - 609		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
507	XB6 - 7300 - 609		3	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
508	XB6 - 7300 - 405		4	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
509	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	
510	XB6 - 7300 - 605		4	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
511	XB1 - 2400 - 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
512	XB6 - 7400 - 409		1	SCREW,TP,M4X4 TP ネジ	
513	XD3 - 1300 - 802		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
514	XB1 - 2400 - 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
515	XB4 - 7300 - 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
516	XB6 - 7300 - 605		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P18 DF ASSEMBLY
DF 部

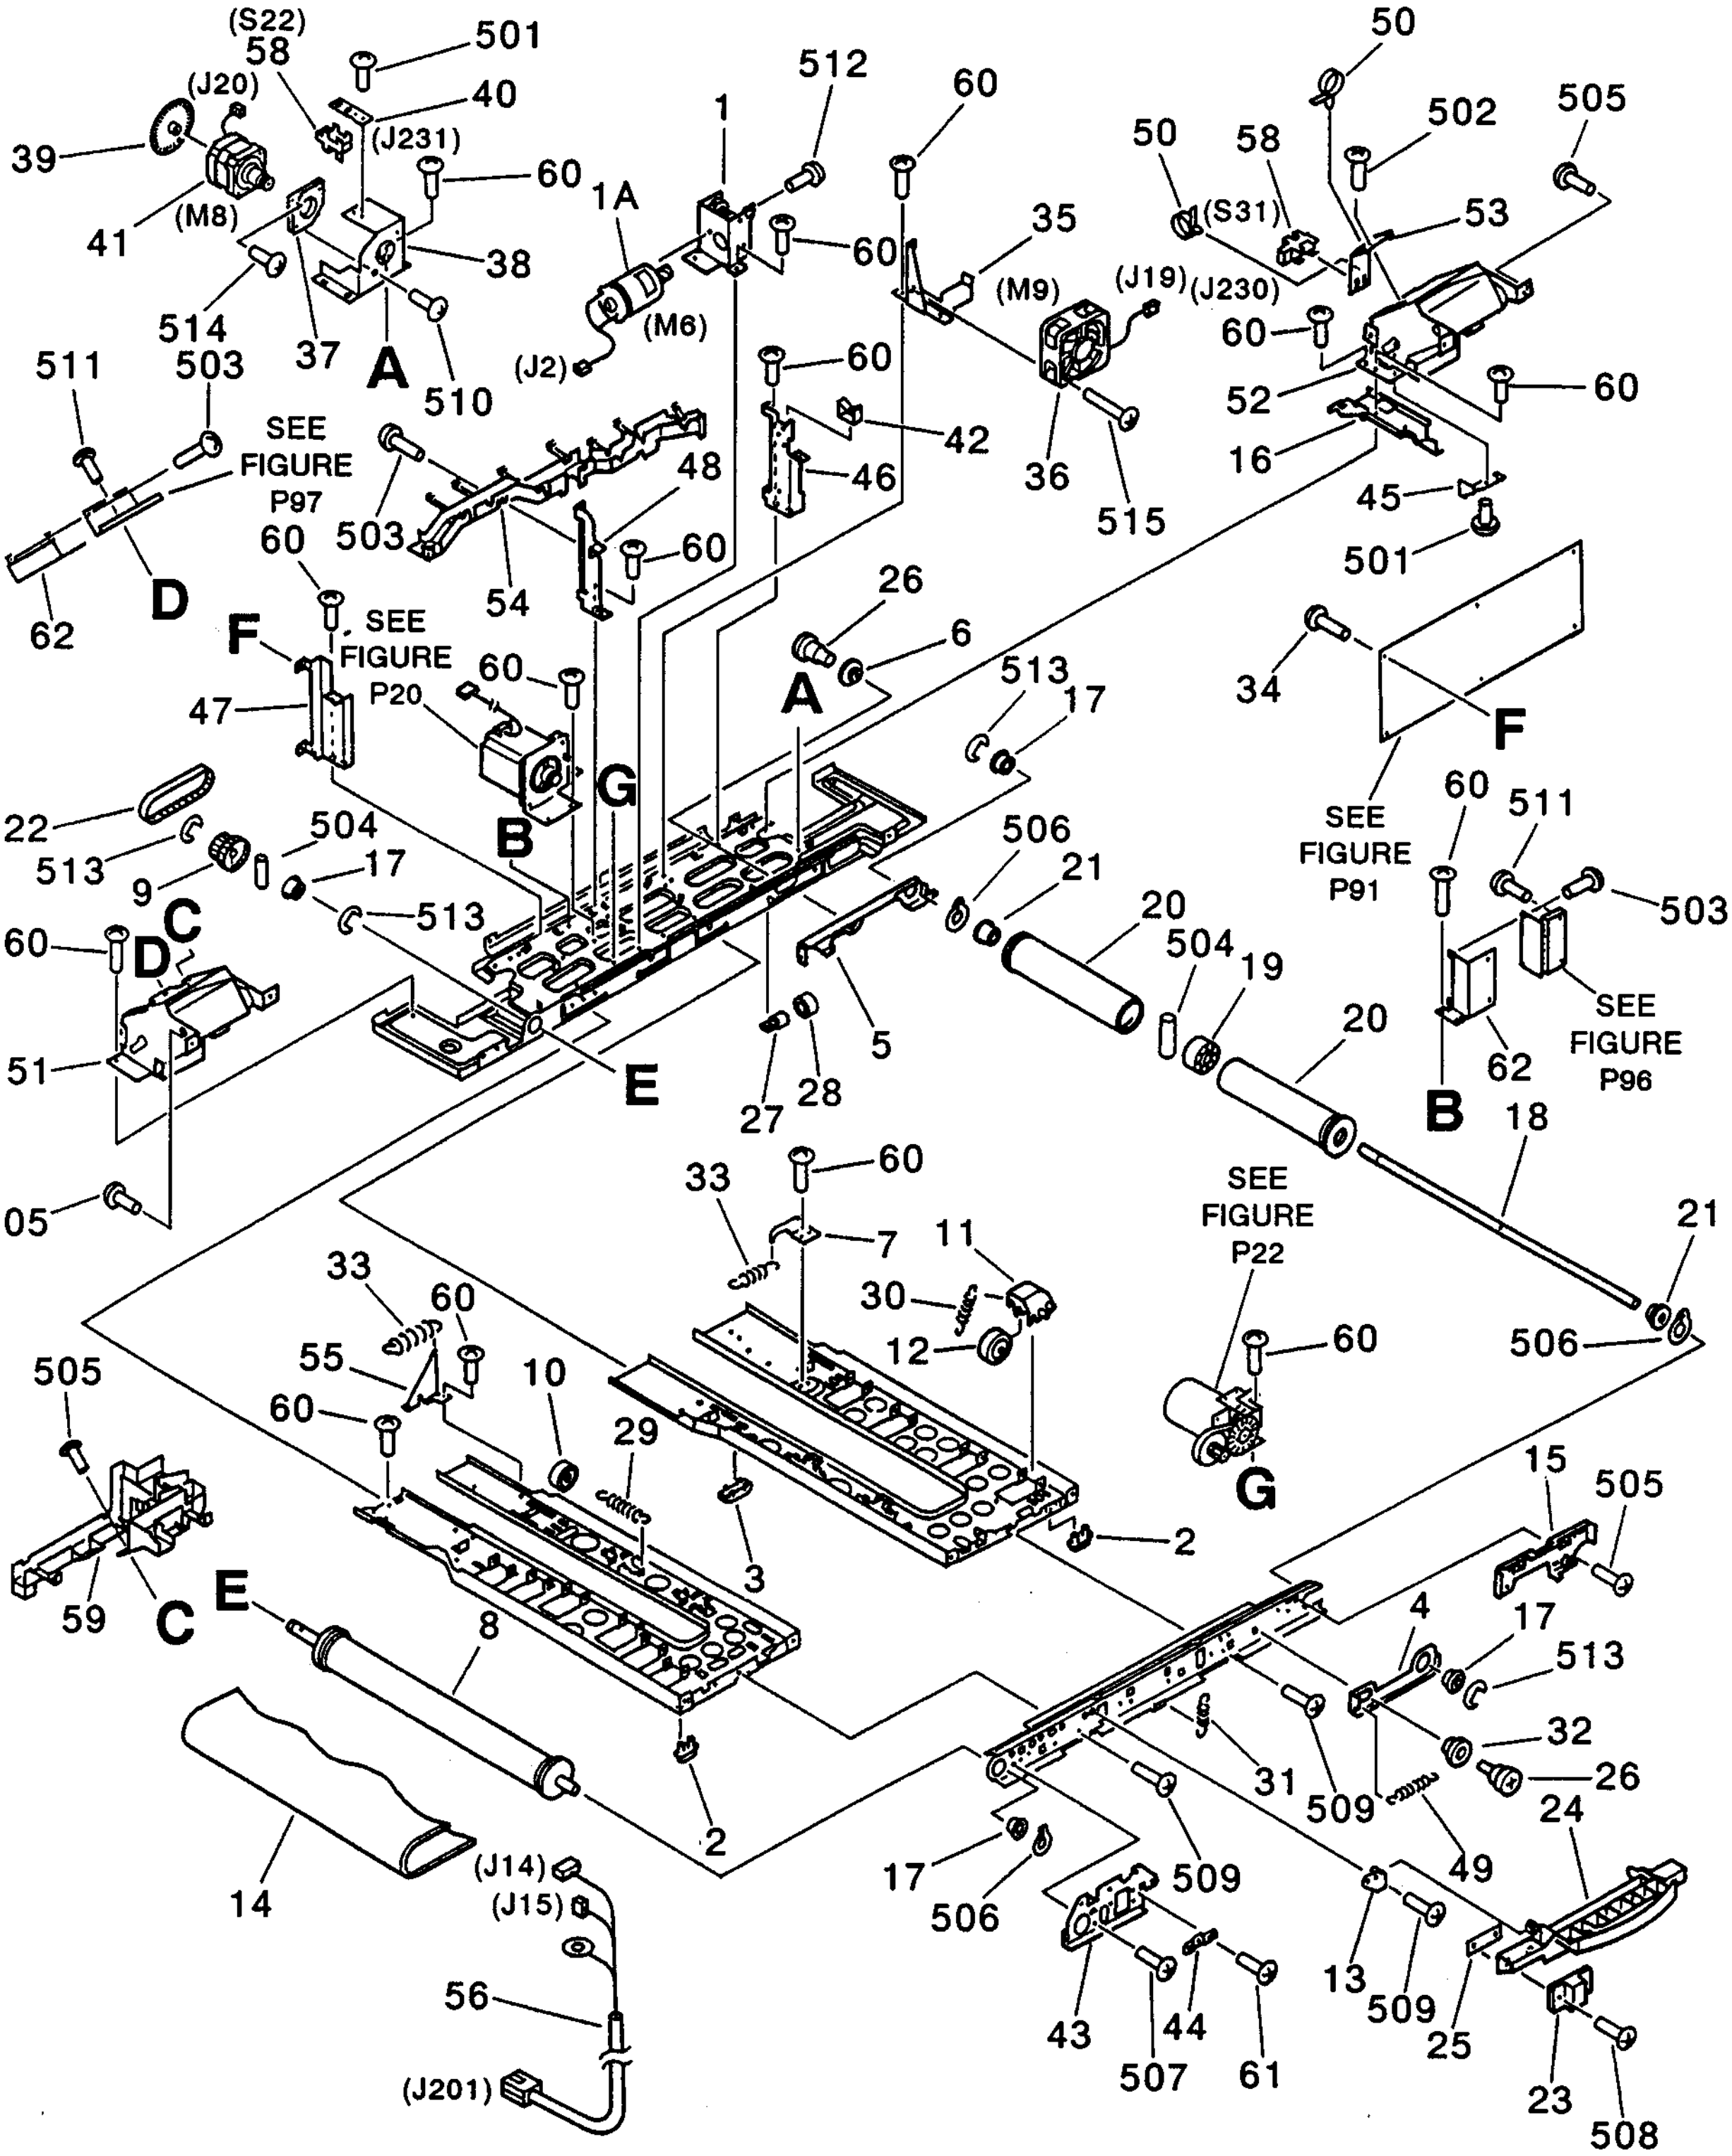

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P18 –	NPN		RF	DF ASSEMBLY DF ブ	
1	FG2 – 6732 – 000		1	UP/DOWN MOTOR ASSEMBLY ショウコウ モータ ブ	
1A	FH6 – 1180 – 000		1	MOTOR, DC9.8W モータ	M6 J2
2	FC2 – 1187 – 000		2	FOOT, RUBBER ゴム アシ	
3	FC2 – 1188 – 000		8	GUIDE, BELT ベルト ガイド	
4	FC2 – 1189 – 000		1	PLATE, FRONT ジュウドウ バン (マエ)	
5	FC2 – 1190 – 000		1	PLATE, REAR ジュウドウ バン (ウシロ)	
6	FC2 – 1191 – 000		1	SPACER スペーサ	
7	FC2 – 1192 – 000		1	PLATE, SPRING バネ カケ バン	
8	FC2 – 1202 – 000		1	ROLLER, DRIVE クドウ ローラ	
9	FC2 – 1203 – 000		1	PULLEY, 46T 46T プーリ	
10	FC2 – 1204 – 000		4	ROLLER コロ	
11	FC2 – 1205 – 000		10	ARM, ROLLER ローラ アーム	
12	FC2 – 1206 – 000		10	ROLLER コロ	
13	FC2 – 1209 – 000		1	SUPPORT, HANDLE トッテ シテン	
14	FC2 – 1210 – 000		1	BELT, DOCUMENT FEED ハンソウ ベルト	
15	FC2 – 1211 – 000		1	PLATE, JOINT ジョイント バン	
16	FC2 – 1186 – 000		1	PLATE, REINFORCEMENT, HINGE ヒンジ ホキョウ イタ	
17	FS2 – 1615 – 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
18	FC2 – 1194 – 000		1	SHAFT, TURN ROLLER ターン ローラ シャフト	
19	FC2 – 1195 – 000		1	BUSHING ブッシング	
20	FC2 – 1196 – 000		2	ROLLER, TURN ターン ローラ	
21	FC2 – 1197 – 000		2	BUSHING ブッシング	
22	FC2 – 1467 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
23	FA3 – 4725 – 000		2	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
24	FC2 – 1207 – 000		1	HANDLE トッテ	
25	FC2 – 1208 – 000		2	NUT, CATCH キャッチ ナット	
26	FS1 – 9199 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
27	FC2 – 1523 – 000		2	SHAFT, ROLLER, HINGE ヒンジ コロ ジク	
28	FS2 – 1617 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P18 – 29	FS4 – 2360 – 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
30	FS4 – 2361 – 000		10	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
31	FS4 – 2362 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
32	FA6 – 7548 – 000		1	SPACER カラー	
33	FS4 – 2359 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
34	FC2 – 1175 – 000		6	SCREW ネジ	
35	FC2 – 2125 – 000		1	PLATE, FAN ファン モータ バン	
36	FH6 – 1182 – 000		1	FAN ファン ,DC24V	M9 J19
37	FC2 – 1480 – 000		1	DAMPER ダンパ	
38	FC2 – 1772 – 000		1	BRACKET, MOTOR, REGISTRATION レジ モータ ブラケット	
39	FC2 – 1773 – 000		1	DISK, CLOCK クロック エンバン	
40	FC2 – 1483 – 000		1	PLATE, SENSOR センサ バン	
41	FH6 – 1183 – 000		1	MOTOR モータ	M8 J20
42	WT2 – 5150 – 000		1	CLIP, WIRE エッジ サドル	
43	FC2 – 1212 – 000		1	PLATE, JOINT ジョイント バン	
44	FC2 – 1213 – 000		1	PLATE, JOINT, SUB サブ ジョイント バン	
45	FC2 – 1486 – 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラグ	
46	FC2 – 1491 – 000		1	BRACKET, PCB, RIGHT キバン ブラケット (ミギ)	
47	FC2 – 1488 – 000		1	BRACKET, PCB, LEFT キバン ブラケット (ヒダリ)	
48	FC2 – 1489 – 000		1	BRACKET, PCB, CENTER, 1 キバン ブラケット (ナカ 1)	
49	FS4 – 2391 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
50	WT2 – 5357 – 000		6	TIE, CABLE ソクセン バンド	
51	FG2 – 6964 – 000		1	HINGE, LEFT ヒンジ (ヒダリ)	
52	FG2 – 6965 – 000		1	HINGE, RIGHT ヒンジ (ミギ)	
53	FC2 – 1487 – 000		1	PLATE, SENSOR センサ バン	
54	FC2 – 2138 – 000		1	GUIDE, CABLE, RIGHT ソクセン ガイド (ミギ)	
55	FC2 – 1464 – 000		1	PLATE, SPRING バネ カケ バン	
56	FH6 – 3481 – 000		1	CABLE, I/F I/F ケーブル	J14,15,201
58	WG8 – 5210 – 000		2	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S31,22 J230,231
59	FC2 – 1493 – 000		1	GUIDE, CABLE, LEFT ソクセン ガイド (ヒダリ)	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P18 – 60	FC2 – 2120 – 000		25	SCREW, M4X7 ネジ	
61	XA9 – 0785 – 000		8	SCREW,TAPPING,M4X6 バインド タップ タイト	
62	FC2 – 1496 – 000		2	HEATSINK ヒート シンク	
501	XB6 – 7300 – 609		22	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
502	XB2 – 7400 – 605		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
503	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XD3 – 1200 – 162		4	PIN,SPRING スプリング ピン	
505	XB6 – 7400 – 609		AR	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
506	XD2 – 2100 – 802		8	RING,GRIP グリップ リング	
507	XB4 – 7400 – 609		AR	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X6 バインド タッピン ネジ	
508	XB6 – 7300 – 805		4	SCREW,TP,M3X8 TP ネジ	
509	XB1 – 2400 – 409		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
510	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
511	XB1 – 2301 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X16 バインド ネジ	
512	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
513	XD2 – 1100 – 642		7	RING,E E リング	
514	XB6 – 7300 – 405		5	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
515	XB1 – 2403 – 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X32 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P20 BELT MOTOR ASSEMBLY
ベルトモータ部

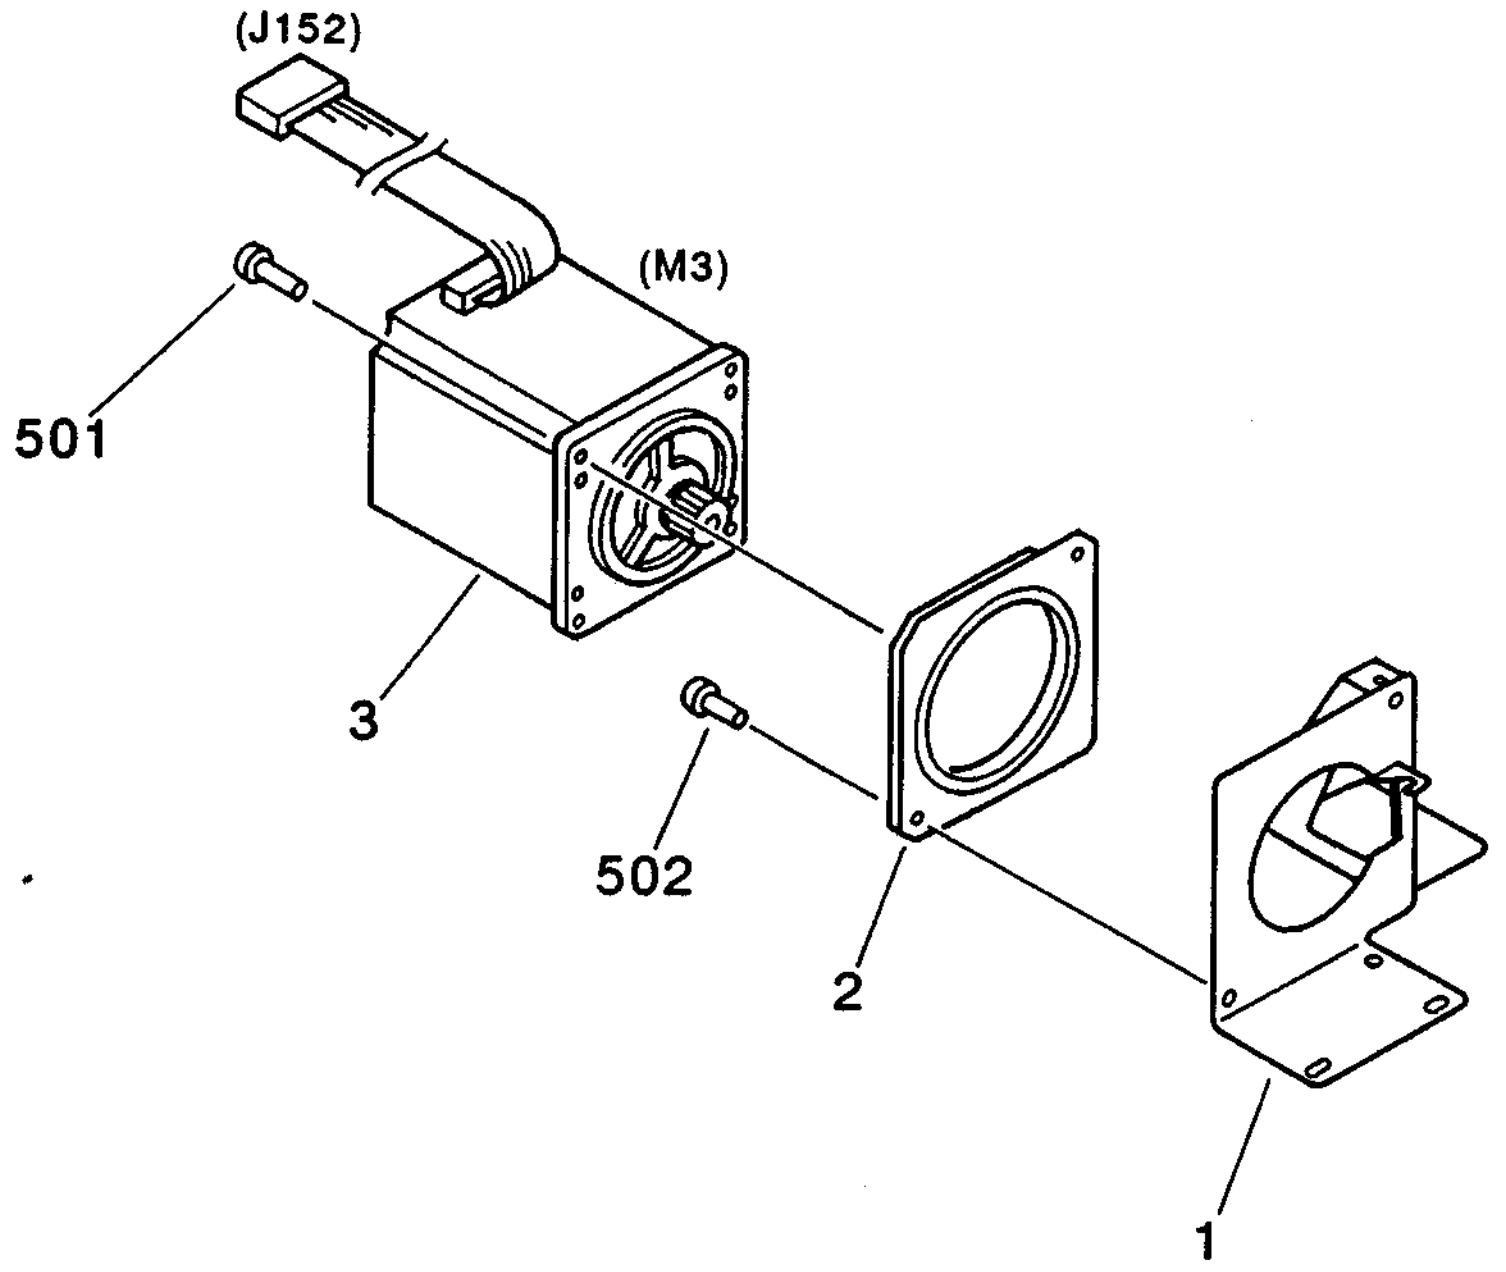

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P20 –	FG2 – 6734 – 000		1	BELT MOTOR ASSEMBLY ベルト モータ ブ	
1	FC2 – 1468 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ コテイ バン	
2	FC2 – 1469 – 000		1	DUMPER ダンパ	
3	FH6 – 1177 – 000		1	MOTOR, 0.5W UNDER モータ	M3 J152
501	XB1 – 2400 – 805		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
502	XB6 – 7400 – 405		2	SCREW,TP,M4X4 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P22 SEPARATION MOTOR ASSEMBLY
分離モータ部

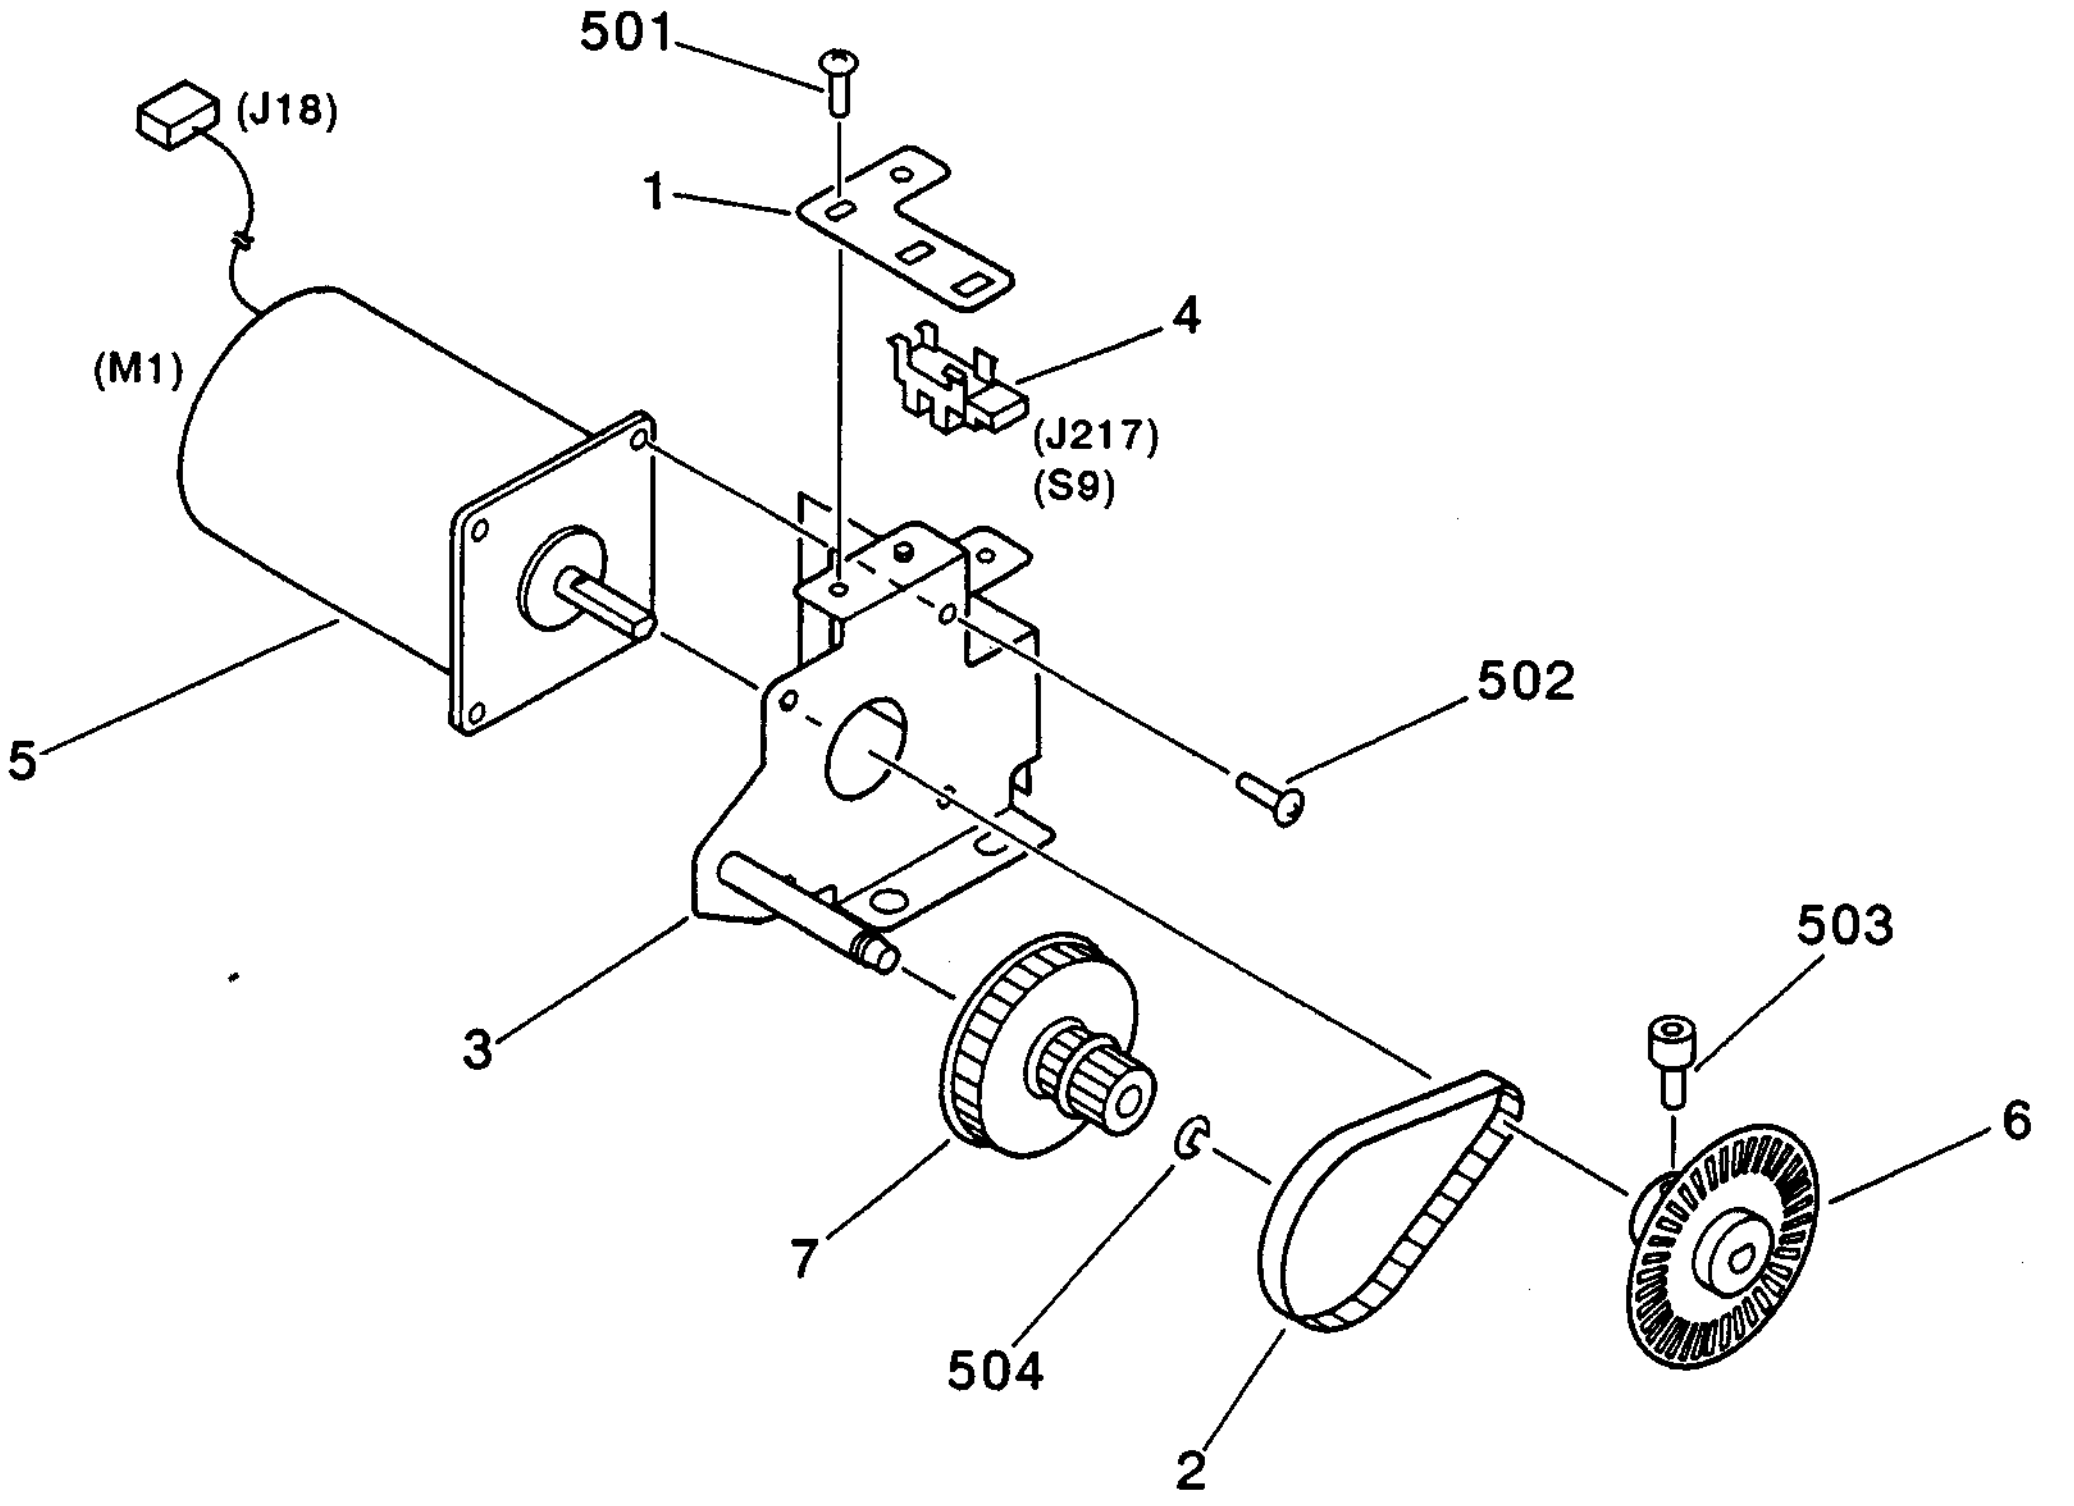

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P22 –	FG2 – 6953 – 000		1	SEPARATION MOTOR ASSEMBLY ブンリ モータ ブ	
1	FC2 – 1755 – 000		1	PLATE, SENSOR, SEPARATION ブンリ センサ バン	
2	FC2 – 2119 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
3	FF3 – 0190 – 000		1	BRACKET, MOTOR, SEPARATION ブンリ モータ ブラケット	
4	WG8 – 5210 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S9 J217
5	FH6 – 1185 – 000		1	MOTOR, DC 1.75W モータ	M1 J18
6	FS2 – 3775 – 000		1	PULLEY, 18T 18T プーリ	
7	FS2 – 3751 – 000		1	PULLEY, 18T/55T 18T/55T プーリ	
501	XB6 – 7300 – 605		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
502	XB6 – 7400 – 605		4	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
503	XB7 – 1400 – 609		1	SCREW,ALLEN HEAD,M4X6 ロッカク アナツキ ボルト	
504	XD2 – 1100 – 402		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P25 DELIVERY MOTOR ASSEMBLY
排紙モータ部

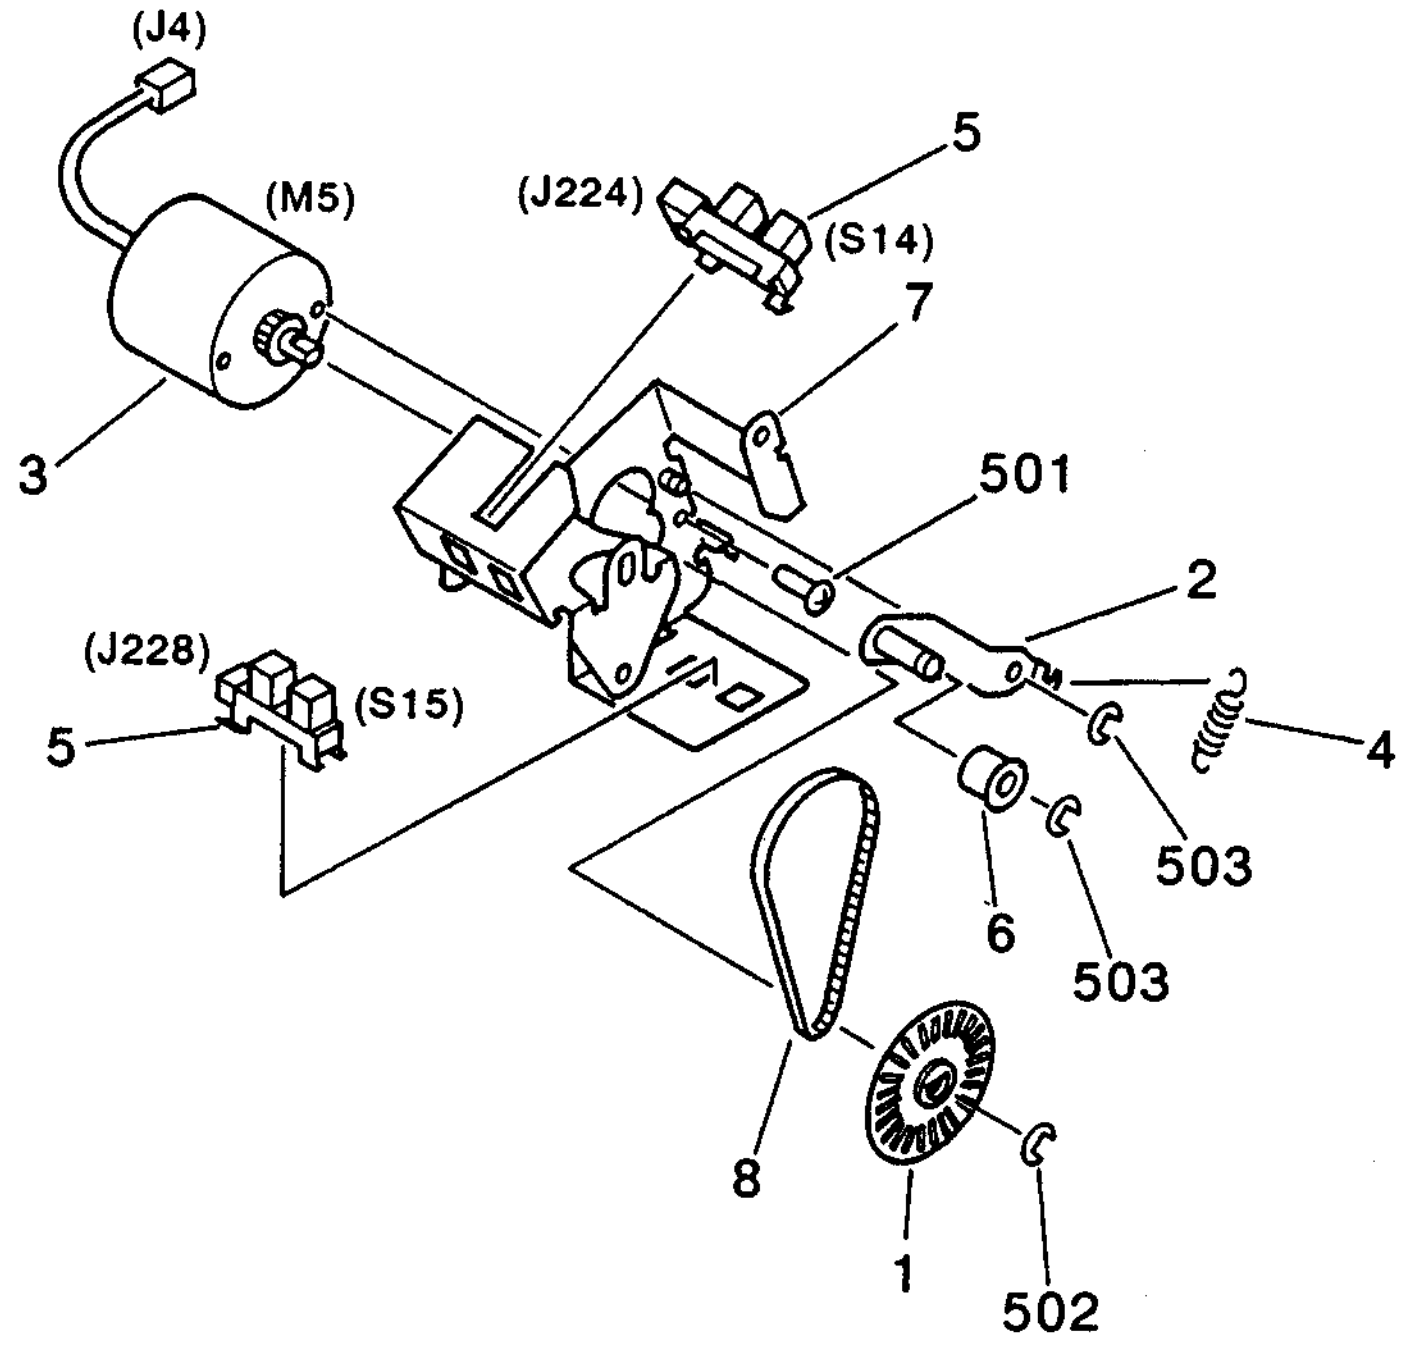

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P25 –	FG2 – 6737 – 000		1	DELIVERY MOTOR ASSEMBLY ハイシ モータ ブ	
1	FC2 – 1475 – 000		1	DISK, CLOCK クロック エンバン	
2	FF3 – 0040 – 000		1	ARM, TENSION テンション アーム	
3	FH6 – 1179 – 000		1	MOTOR, DC2.9W モータ	M5 J4
4	FS4 – 2392 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
5	WG8 – 5210 – 000		2	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S14,15 J224,228
6	FC2 – 1473 – 000		1	PULLEY プーリ	
7	FF3 – 0057 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ コテイ バン	
8	FC2 – 2119 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB1 – 2260 – 305		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.6X3 バインド ネジ	
502	XD2 – 1100 – 402		1	RING,E E リング	
503	XD2 – 1200 – 322		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P26 REVERSE MOTOR ASSEMBLY
反転モータ部

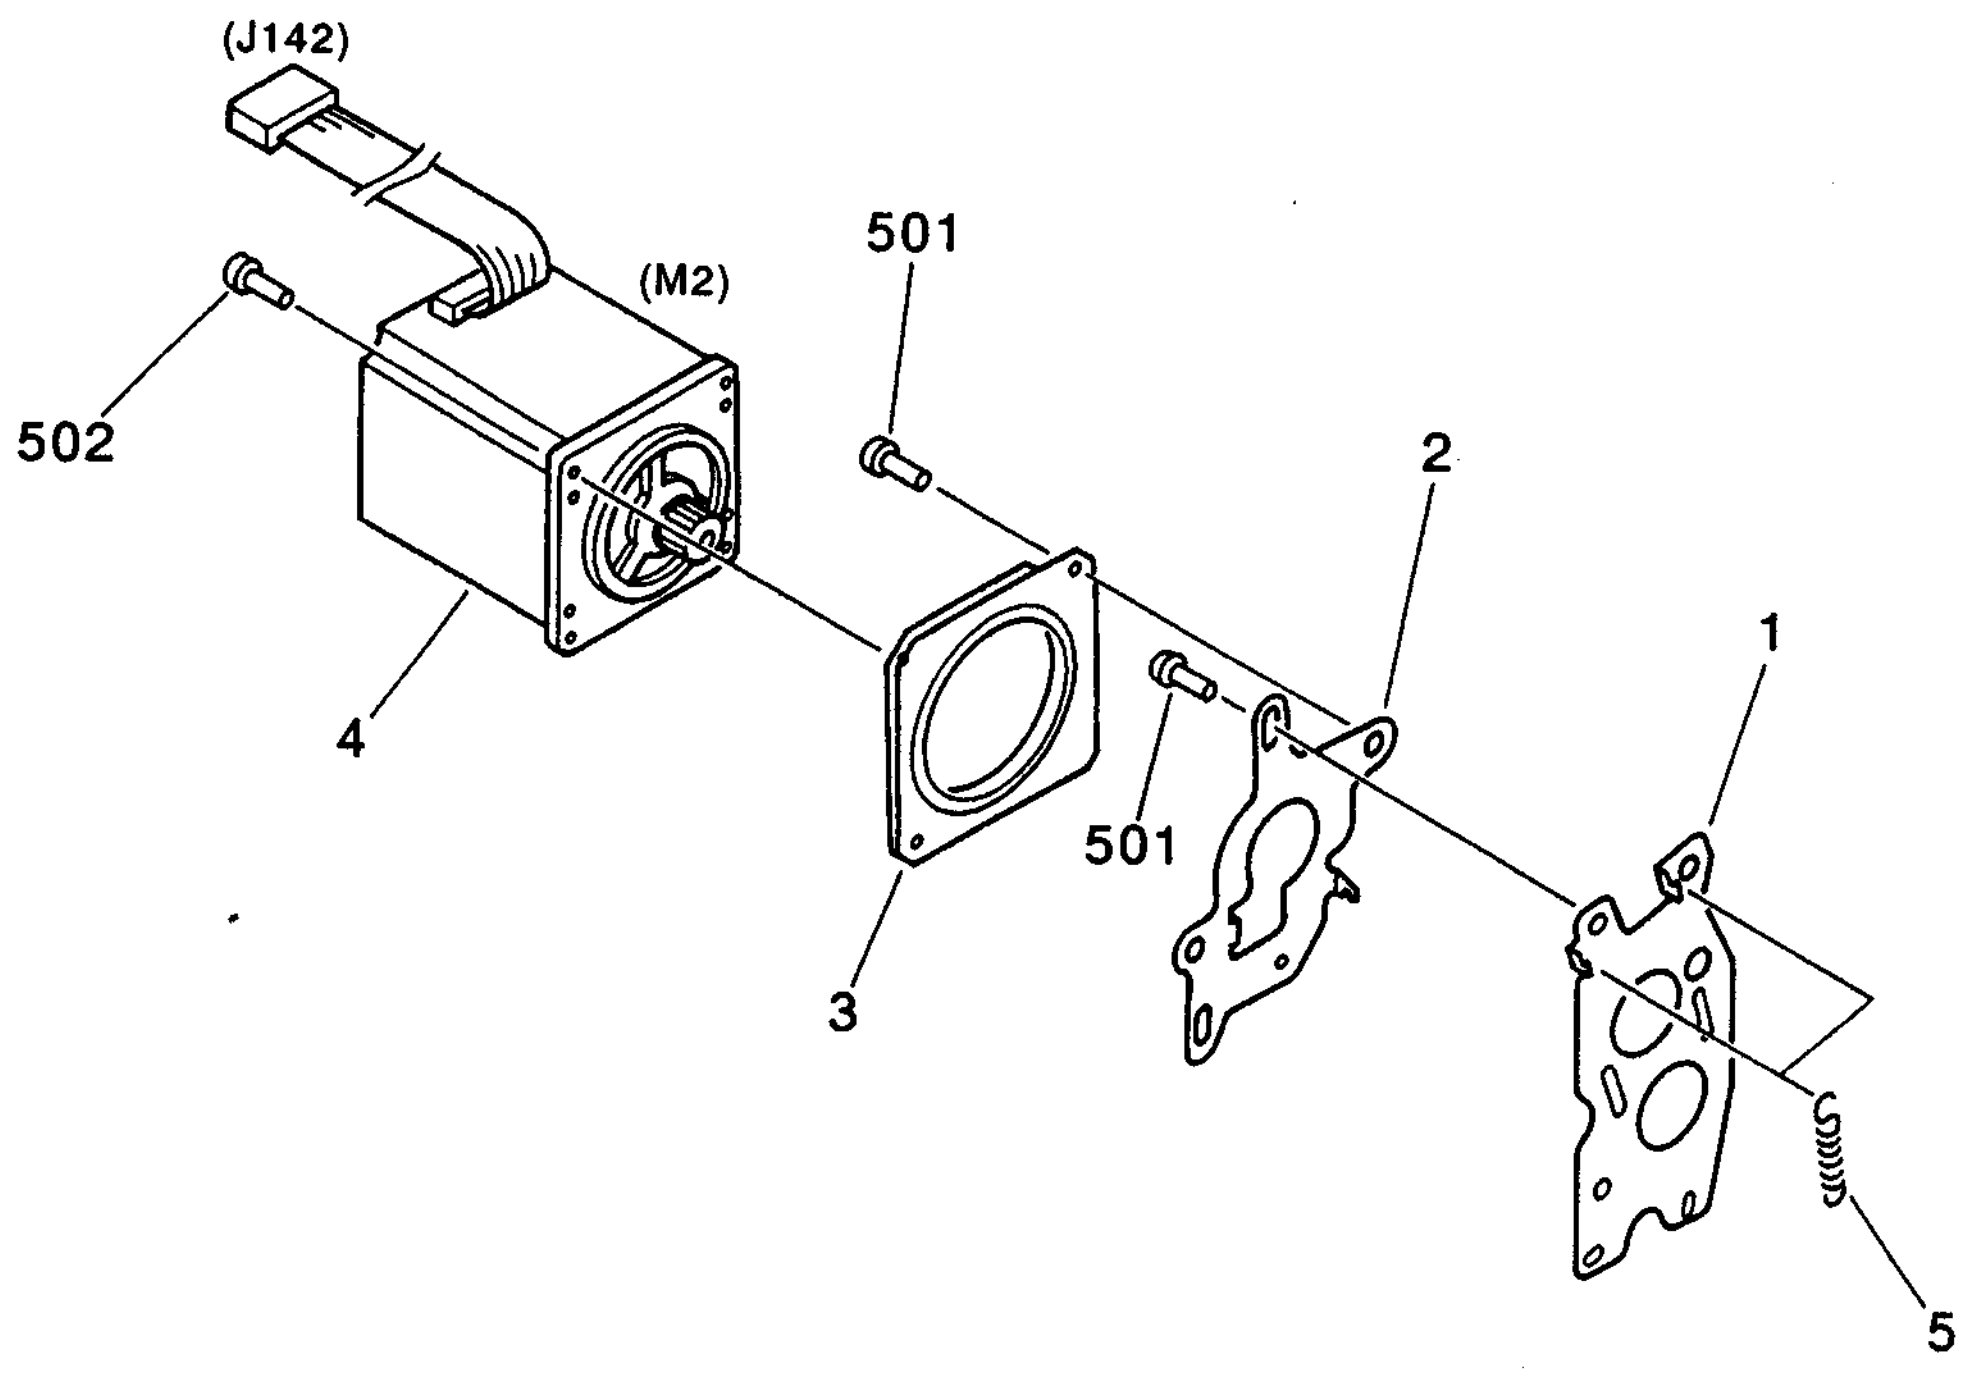

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P26 –	FG2 – 6738 – 000		1	REVERSE MOTOR ASSEMBLY ハンテン モータ ブ	
1	FC2 – 1477 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ コテイ バン	
2	FC2 – 1478 – 000		1	PLATE, TENSION テンション バン	
3	FC2 – 1479 – 000		1	DAMPER ダンパ	
4	FH6 – 1176 – 000		1	MOTOR, 0.5W UNDER モータ	M2 J142
5	FS4 – 2393 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
501	XB6 – 7400 – 605		4	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
502	XB1 – 2400 – 806		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P30 LOWER GUIDE RIGHT ASSEMBLY
下ガイド部（右）

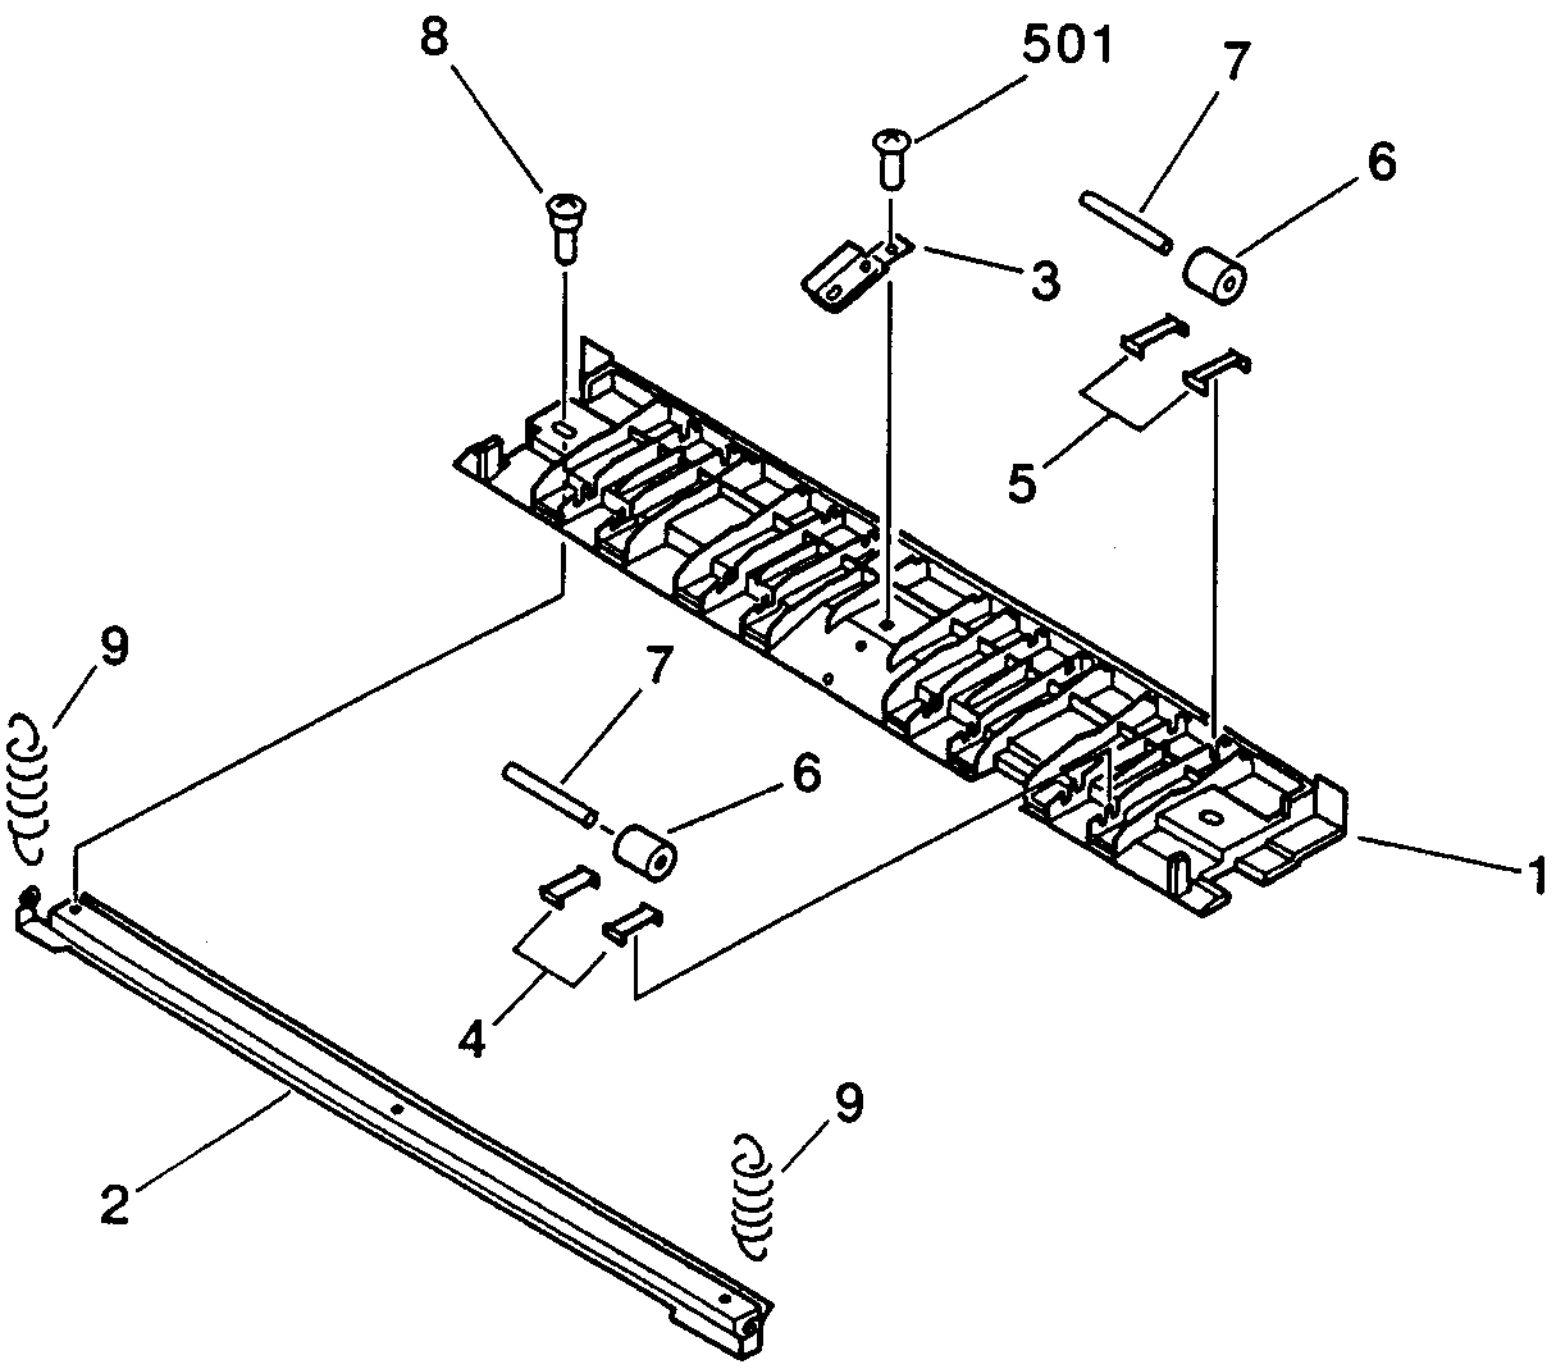

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 9.

注 ： このユニットに、 Key No. 9 の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P30 –	FG2 – 6878 – 000		1	LOWER PAPER GUIDE ASSEMBLY シタ ガイド ブ	
1	FC2 – 1297 – 000		1	GUIDE, PAPER, LOWER シタ ガイド	
2	FC2 – 1298 – 000		1	PLATE, GUIDE, LOWER シタ ガイド プレート	
3	FC2 – 1299 – 000		1	PLATE, GUIDE, LOWER シタ ガイド イタ	
4	FC2 – 1300 – 000		8	SPRING, LEAF イタ バネ	
5	FC2 – 1301 – 000		8	SPRING, LEAF イタ バネ	
6	FC2 – 1302 – 000		8	ROLLEER コロ	
7	FC2 – 1303 – 000		8	SHAFT, ROLLER コロ ジク	
8	FS2 – 9475 – 000		2	SCREW, STEPPED, M3X3.2 ダンビス	
9	FS4 – 2378 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	SEE NOTE
501	XB6 – 7300 – 605		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P31 LOWER GUIDE LEFT ASSEMBLY
下ガイド部（左）

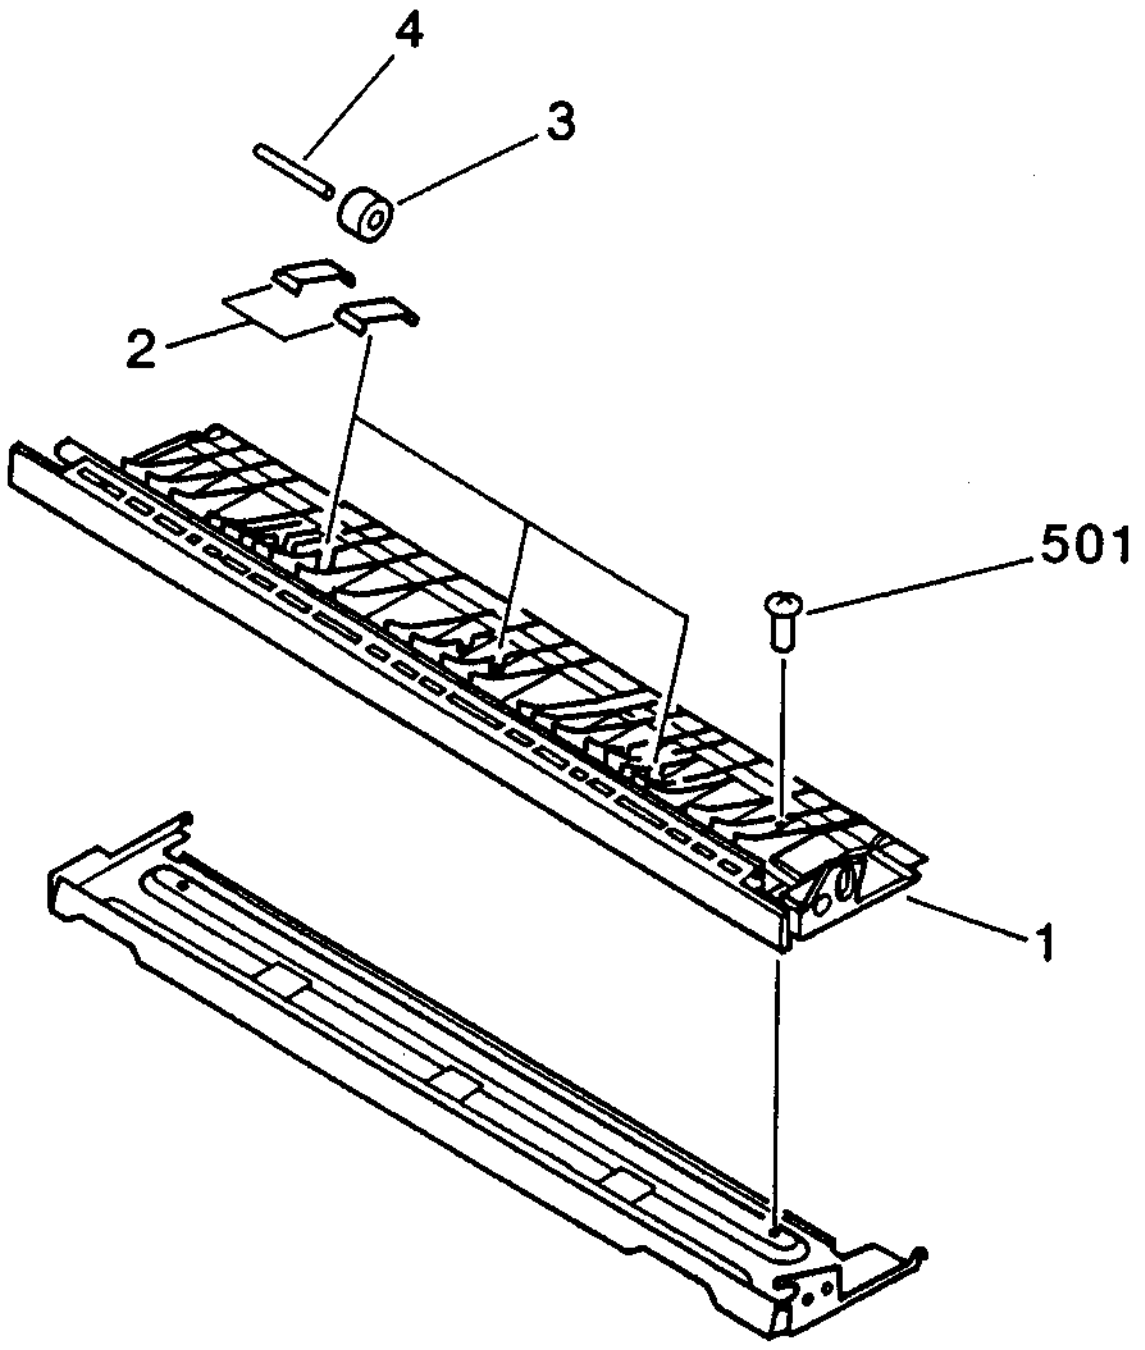

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P31 –	FG2 – 6843 – 000		1	LOWER GUIDE LEFT ASSEMBLY シタ ガイド ブ(ヒダリ)	
1	FC2 – 1392 – 000		1	GUIDE, LOWER シタ ガイド	
2	FC2 – 1394 – 000		6	SPRING, LEAF イタ バネ	
3	FC2 – 1395 – 000		3	ROLLER コロ	
4	FC2 – 1396 – 000		3	SHAFT, ROLLER コロ ジク	
501	XB1 – 2300 – 605		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P41 SEPARATION ASSEMBLY 分離部

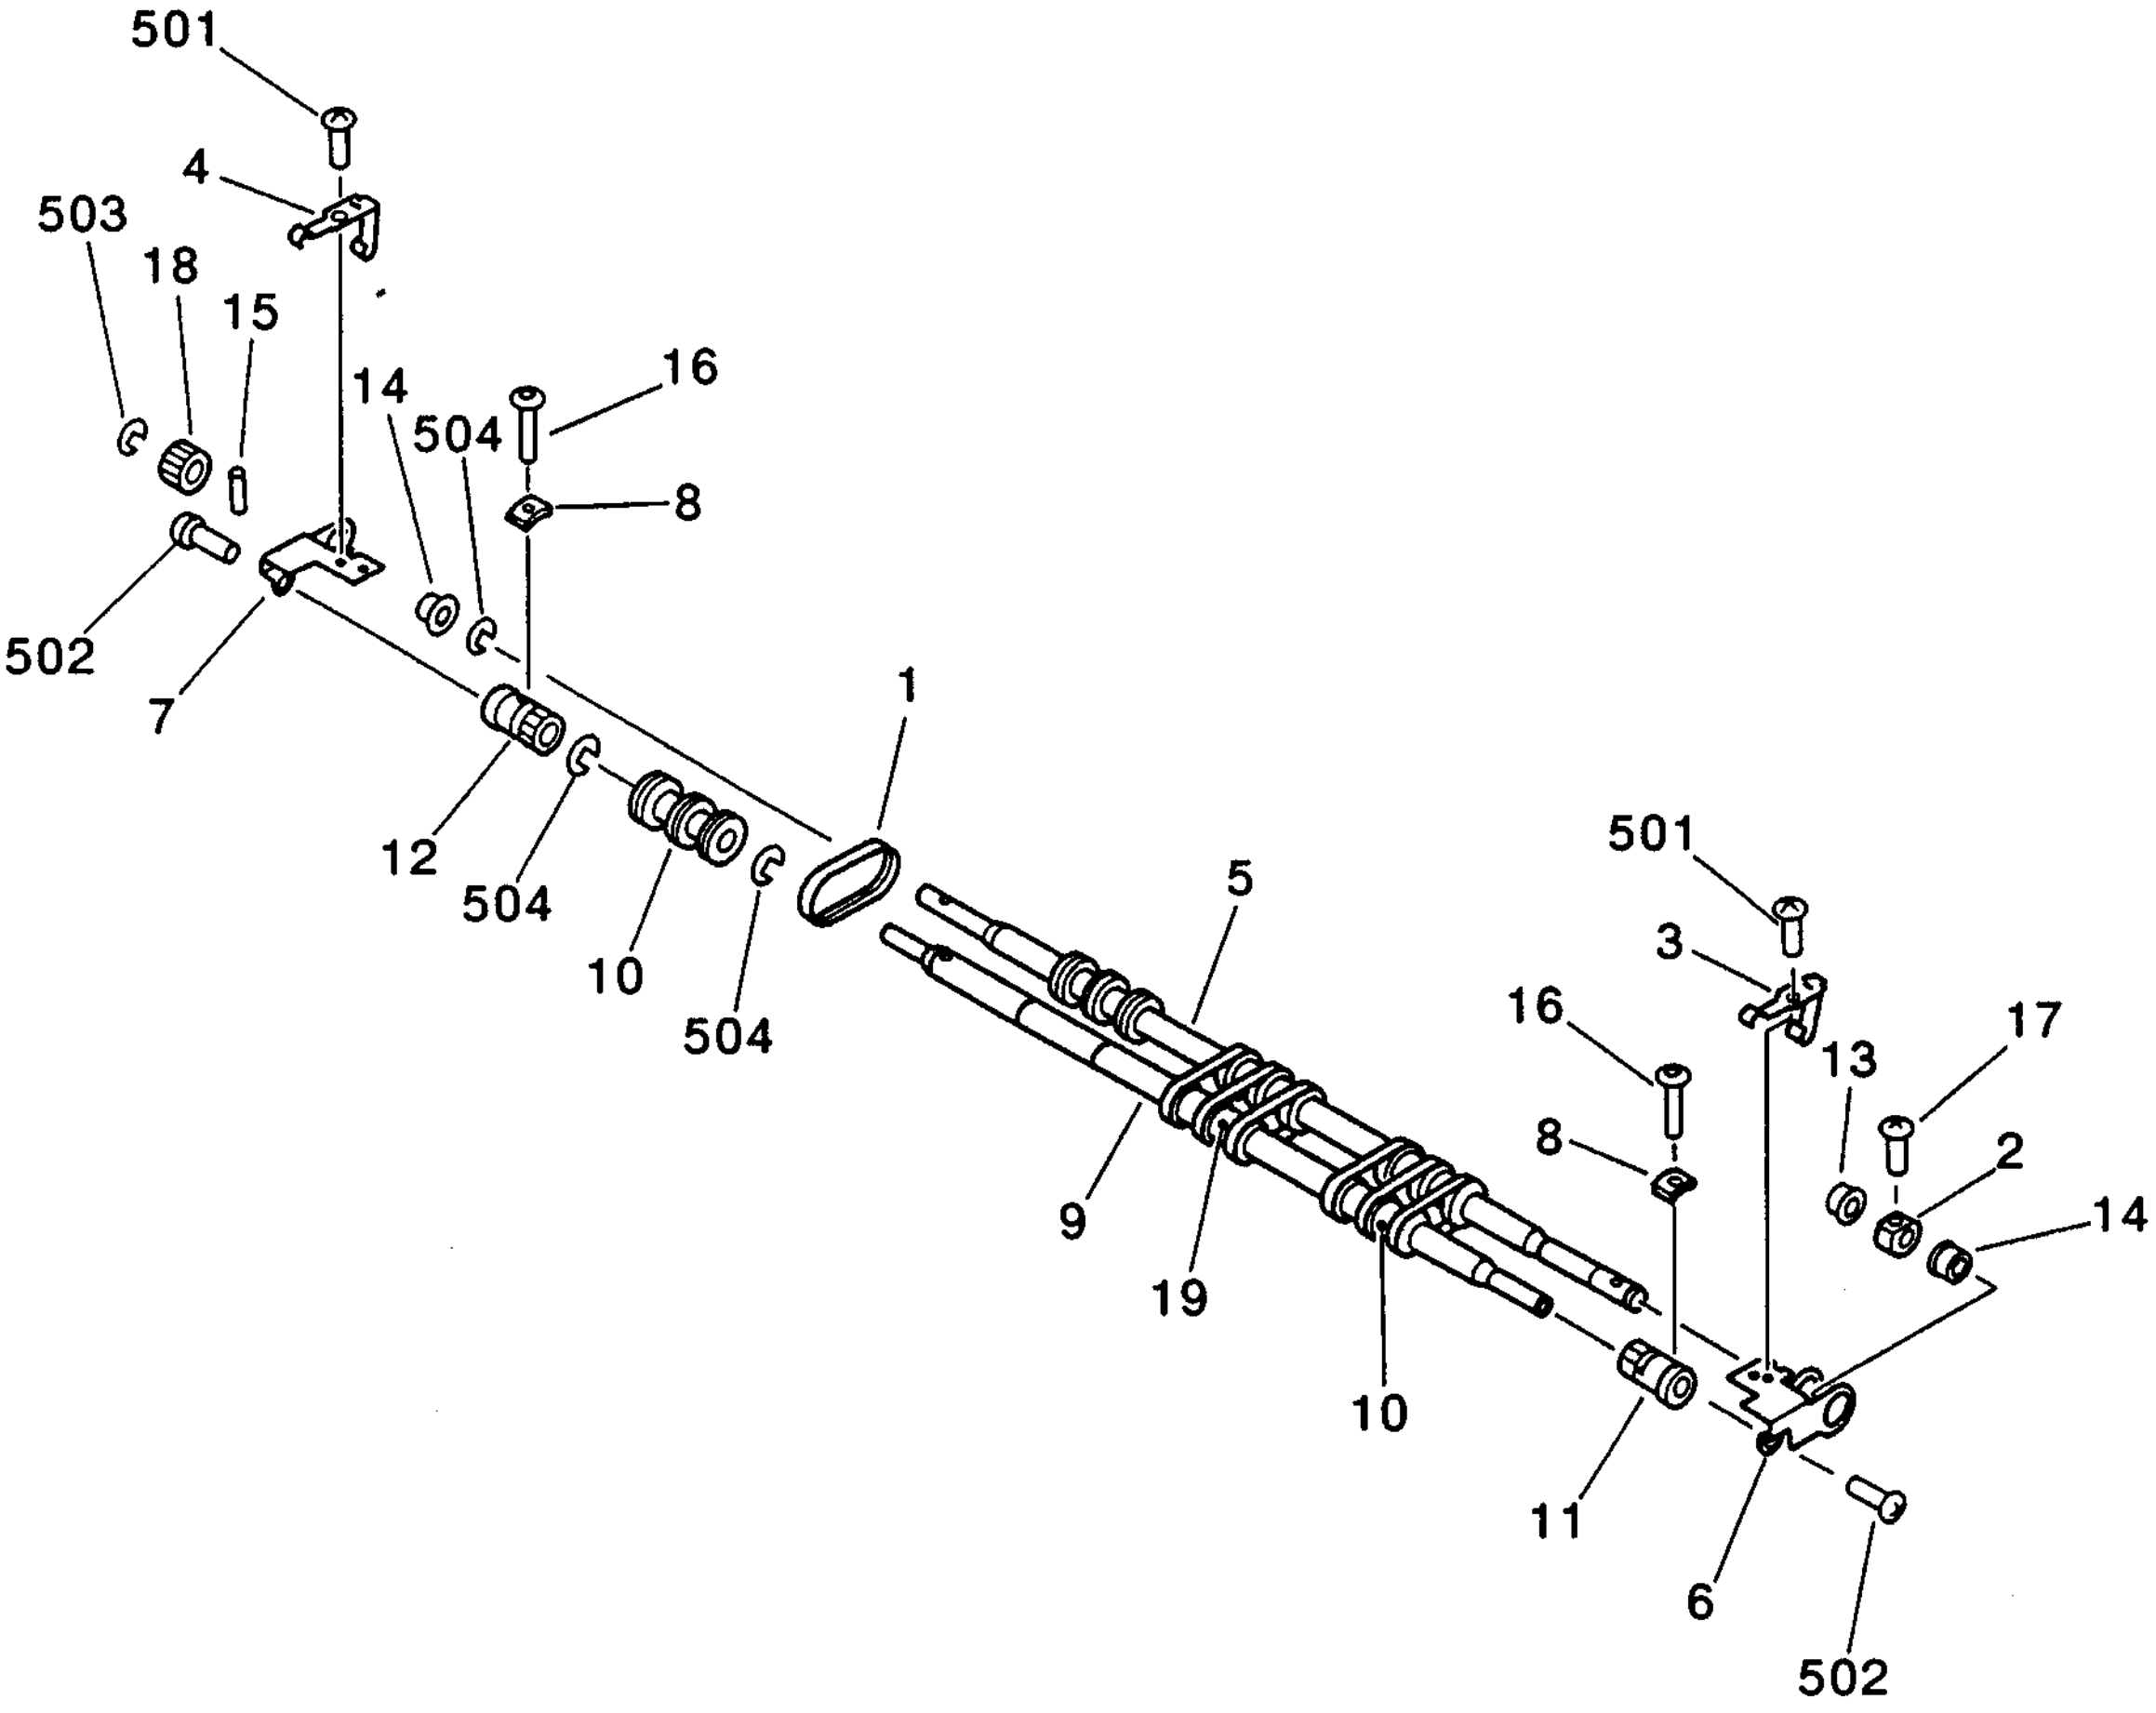

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P41 –	FG2 – 7527 – 000		1	SEPARATION ASSEMBLY ブンリ ブ	
1	FC2 – 1827 – 000		9	BELT, SEPARATION ブンリ ベルト	
2	FC2 – 1227 – 000		1	STOP, SHAFT シャフト ストッパ	
3	FC2 – 1265 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
4	FC2 – 1266 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
5	FC2 – 1372 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
6	FC2 – 1373 – 000		1	PLATE, SEPARATION, FRONT ブンリ ソク バン (マエ)	
7	FC2 – 1374 – 000		1	PLATE, SEPARATION, REAR ブンリ ソク バン (ウシロ)	
8	FC2 – 1258 – 000		2	CLAMP, PITCH, SEPARATION ブンリ ピッチ オサエ	
9	FC2 – 1368 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ブンリ ジュウドウ シャフト	
10	FC2 – 1369 – 000		2	PULLEY, SEPARATION ブンリ プーリ	
11	FC2 – 1370 – 000		1	RING, PITCH, FRONT ピッチ リング (マエ)	
12	FC2 – 1371 – 000		1	RING, PITCH, REAR ピッチ リング (ウシロ)	
13	FS1 – 1189 – 000		1	BUSHING ブッシング	
14	FS2 – 1613 – 000		2	BUSHING ブッシング	
15	XD9 – 0104 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
16	FS2 – 9473 – 000		2	SCREW, M3X10 ネジ	
17	FC2 – 2911 – 000		1	SETSCREW,M3X8 ロッカク アナツキ トメネジ	
18	FS4 – 0347 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
19	FC2 – 1811 – 000		1	PULLEY, SEPARATION ブンリ プーリ	
501	XB6 – 7300 – 405		2	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
502	XB6 – 7300 – 605		2	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
503	XD2 – 1100 – 642		2	RING,E E リング	
504	XD2 – 1100 – 802		12	RING, E E リング	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P45 AC GUIDE ASSEMBLY
ACガイド部

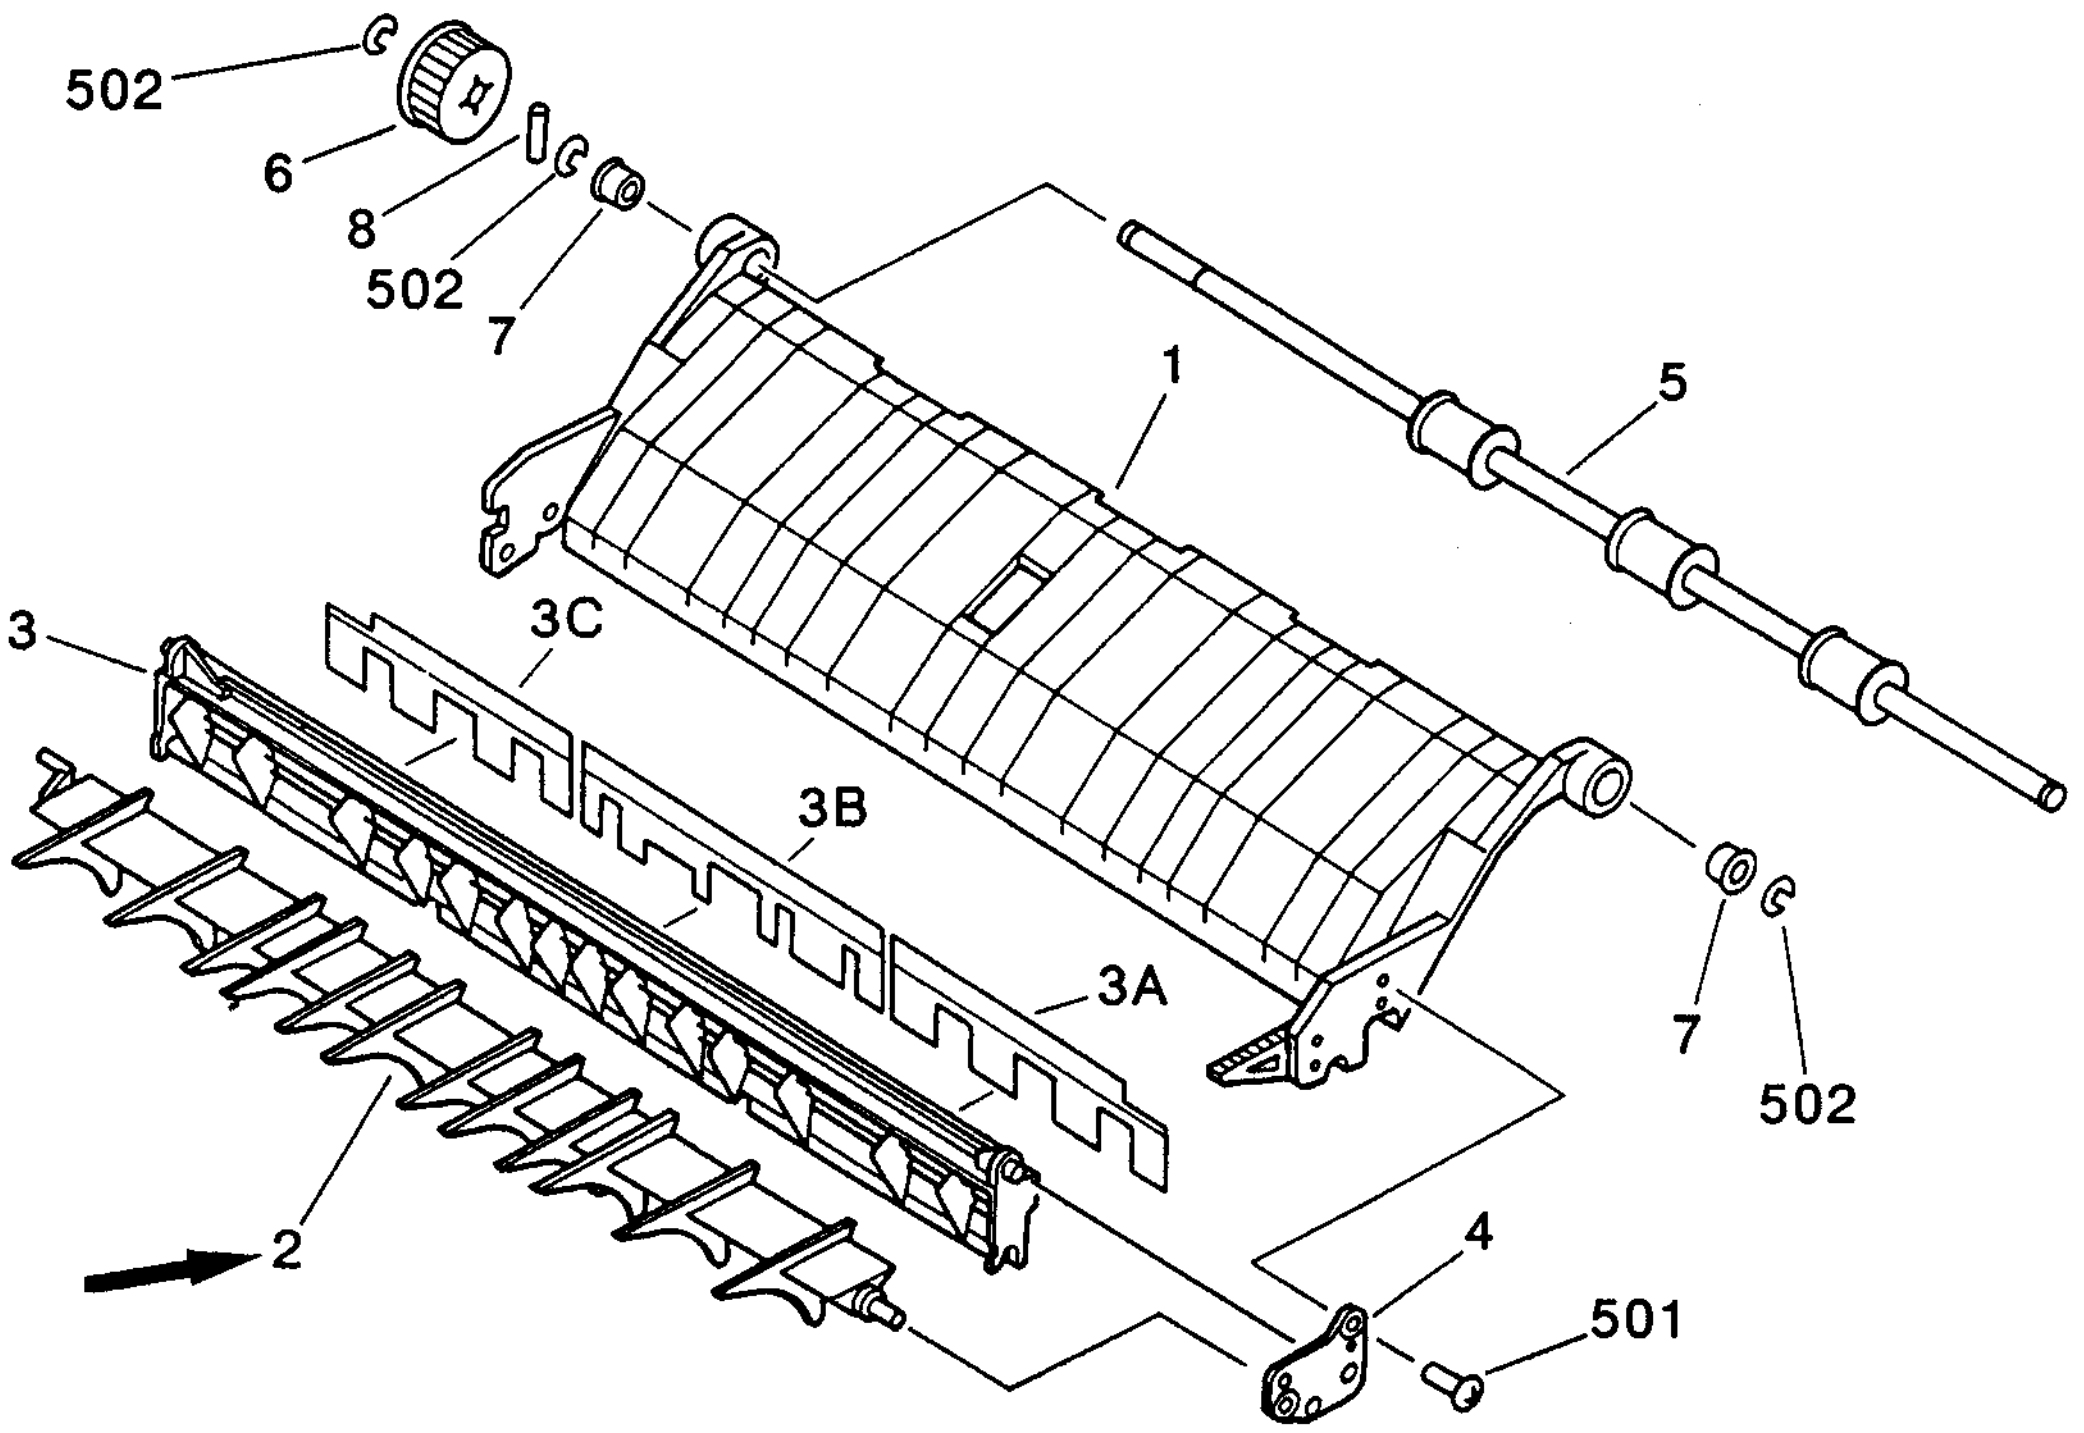

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 5, 6, 7 and 8.
注 ： このユニットに、 Key No. 5, 6, 7, 8の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P45 –	FG2 – 6842 – 020		1	AC GUIDE ASSEMBLY ACガイドブ	
1	FC2 – 1385 – 000		1	GUIDE, AC ACガイド	
2	FC2 – 1386 – 020		1	FLAPPER フラッパ	
3	FF3 – 0120 – 000		1	GUIDE, PAPER, AC ACガイドテイップ	
3A	FC2 – 2913 – 000		1	SHEET, PAPER GUIDE, FRONT ガイドティップシート(マエ)	
3B	FC2 – 2914 – 000		1	SHEET, PAPER GUIDE, CENTER ガイドティップシート(ナカ)	
3C	FC2 – 2915 – 000		1	SHEET, PAPER GUIDE, REAR ガイドティップシート(ウシロ)	
4	FC2 – 1388 – 000		1	PLATE, JOINT ジョイントバン	
5	FC2 – 2139 – 000		1	ROLLER, DELIVERY ハイシローラ	SEE NOTE
6	FS2 – 3745 – 000		1	PULLEY, 40T 40Tプーリ	SEE NOTE
7	FS2 – 1052 – 000		2	BUSHING ブッシング	SEE NOTE
8	XD9 – 0108 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウピン	SEE NOTE
501	XB4 – 7300 – 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインドタッピンネジ	
502	XD2 – 1100 – 502		3	RING,E Eリング	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P90 LED PCB ASSEMBLY
LED 回路基板

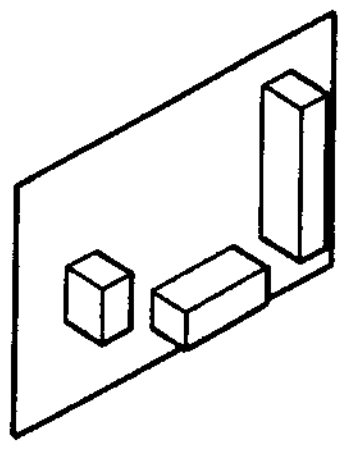

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P90 –	FG2 – 6908 – 000		1	LED PCB ASSEMBLY LED カイロ キバン	
CN 1	VS1 – 0831 – 007		1	PIN ASSEMBLY, 7P ピン アセンブリ	
CN 2	VS1 – 0831 – 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
CN 3	VS1 – 0831 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
D 1	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
LED1	VT2 – 5016 – 005		1	SPACER, LED LED スペーサ	
	WG1 – 5359 – 000		1	LED, PG5334SY LED	
LED2	VT2 – 5016 – 005		1	SPACER, LED LED スペーサ	
	WG1 – 5359 – 000		1	LED, PG5334SY LED	
R 1	VR5 – 3680 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W テイコウ	
R 2	VR5 – 3680 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P91 RF CONTROLLER PCB ASSEMBLY
RFコントローラ回路基板

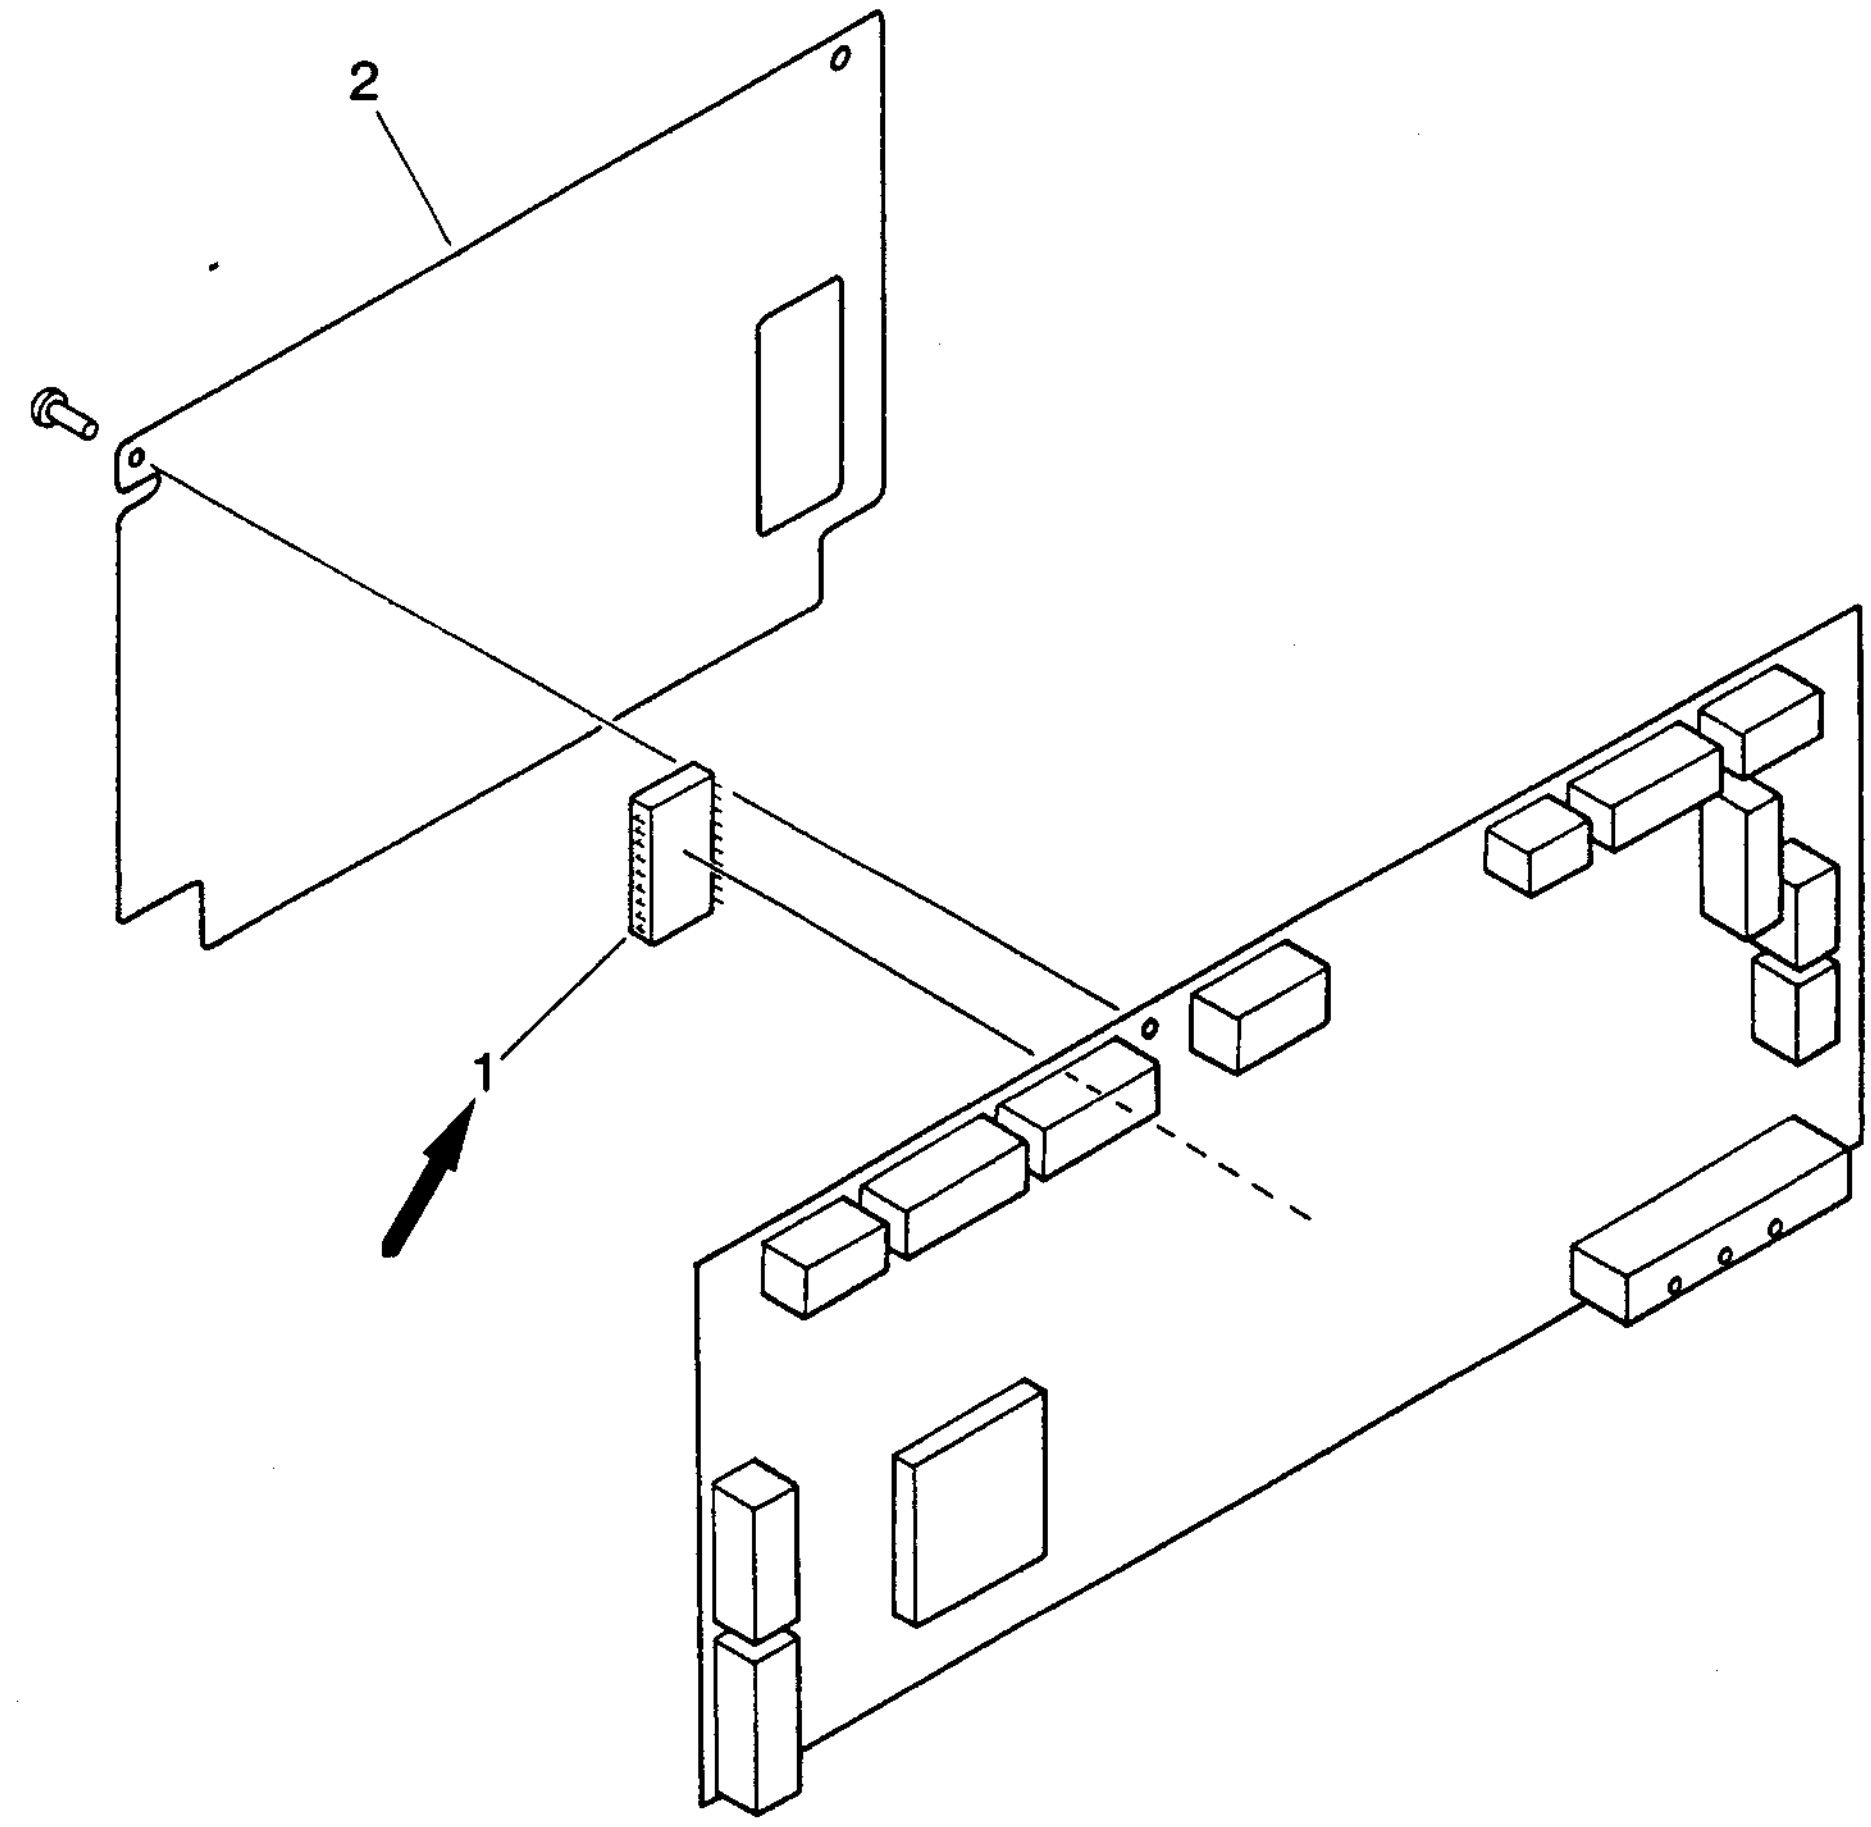

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	FG2 – 6915 – 000		1	RF CONTROLLER PCB ASSEMBLY RF コントローラ カイロ キバン	
➡ 1	FF3 – 0329 – 050		1	IC,M27C1001 – 80XF1, EP – ROM EP – ROM	
2	FC2 – 3117 – 000		1	SHEET, COVER カバー シート	
BAT1	WK1 – 5111 – 000		1	BATTERY, LITHIUM リチウム デンチ	
C 1	VW4 – 2835 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 2	VW4 – 2835 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 3	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 4	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 6	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 7	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 8	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 9	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 10	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 11	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 12	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 13	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 14	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 16	VW4 – 2835 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 17	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 18	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 19	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 20	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 21	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 22	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 23	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 24	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 25	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 26	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 – C 27	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 28	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 29	VW4 – 4835 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 30	VW4 – 4835 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 31	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 32	VW4 – 4017 – 155		1	CAPACITOR, 1.5UF, 15V コンデンサ	
C 33	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 34	VW4 – 2234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 25V コンデンサ	
C 35	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 36	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 37	VC1 – 2501 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	
C 38	VW4 – 2234 – 122		1	CAPACITOR, 1200PF, 50V コンデンサ	
C 39	VW4 – 2835 – 333		1	CAPACITOR, 0.033UF, 50V コンデンサ	
C 40	VW4 – 2835 – 333		1	CAPACITOR, 0.033UF, 50V コンデンサ	
C 41	VC1 – 2501 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	
C 42	VC1 – 2501 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	
C 43	VW4 – 2234 – 332		1	CAPACITOR, 3300PF, 50V コンデンサ	
C 44	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 45	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 46	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 47	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 48	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 49	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 50	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 51	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 52	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 53	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 54	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 55	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 56	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	C 57	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 58	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 59	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
	C 60	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 61	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 62	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 63	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 64	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 65	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 66	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 67	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 68	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 69	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 70	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 71	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 72	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
	C 73	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 74	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 75	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 76	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 77	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 78	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
	C 79	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
	C 80	VW4 – 4017 – 155		1	CAPACITOR, 1.5UF, 15V コンデンサ	
	C 81	VW4 – 4017 – 155		1	CAPACITOR, 1.5UF, 15V コンデンサ	
	C 82	VW4 – 4017 – 155		1	CAPACITOR, 1.5UF, 15V コンデンサ	
	C 83	VW4 – 2234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 25V コンデンサ	
	C 84	VW4 – 2636 – 470		1	CAPACITOR, 47PF コンデンサ	
	C 85	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
	C 86	VC1 – 2351 – 227		1	CAPACITOR, 220UF, 35V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 – C 87	VC1 – 2501 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
C 88	VW4 – 2835 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 90	VC1 – 2501 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
C 91	VW4 – 4835 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 92	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 93	VW4 – 2234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 25V コンデンサ	
C 94	VC1 – 2501 – 337		1	CAPACITOR, 330UF, 50V コンデンサ	
C 95	VC8 – 3030 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	
C 96	VC1 – 2351 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 97	VW4 – 2835 – 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C 98	VC1 – 2351 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 99	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C100	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C101	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C102	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C103	VW4 – 2835 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C104	VW4 – 2835 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C105	VW4 – 2825 – 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 25V コンデンサ	
C106	VW4 – 2825 – 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 25V コンデンサ	
C107	VW4 – 4835 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C108	VW4 – 4835 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C109	VW4 – 2835 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
CB 1	WD3 – 0071 – 000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	
CP 1	WT1 – 0122 – 000		1	PIN, CHECK チェック ピン	
CP28	WT1 – 0122 – 000		1	PIN, CHECK チェック ピン	
D 1	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
D 2	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
D 3	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
D 4	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
D 5	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	D 6	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 7	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 8	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 9	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 10	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 11	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 12	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 13	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 14	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
	D 15	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
	D 16	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
	D 17	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
	D 18	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 19	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 20	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 21	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 22	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 23	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
	D 24	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 25	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 26	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 27	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 28	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 29	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 30	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 31	WA1 – 5140 – 000		1	DIODE, 1SS205 ダイオード	
	D 32	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 33	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	D 34	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
	D 35	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	D 36	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
	DA 1	WA1 – 5083 – 000		1	DIODE, MA143 ダイオード	
	DA 2	WA1 – 1197 – 000		1	DIODE, MA123 ダイオード	
	DA 3	WA1 – 1197 – 000		1	DIODE, MA123 ダイオード	
	DA 4	WA1 – 1197 – 000		1	DIODE, MA123 ダイオード	
	DA 5	WA1 – 1197 – 000		1	DIODE, MA123 ダイオード	
	DA 6	WA1 – 5083 – 000		1	DIODE, MA143 ダイオード	
	DA 7	WA1 – 5878 – 000		1	DIODE ARRAY, FC804 ダイオード アレイ	
	DA 8	WA1 – 5879 – 000		1	DIODE ARRAY, SB02W03C ダイオード アレイ	
	IC 1	WA3 – 7061 – 000		1	IC, HD6413003TF10, MPU MPU	
	IC 2	FH4 – 5560 – 000		1	IC, M38881M2 – FP, IPC IPC	
	IC 3	FF3 – 0140 – 000		1	IC, M27C1001 – 80XF1, EP – ROM EP – ROM	
	IC 3S	WA9 – 5194 – 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
	IC 4	WA3 – 7034 – 000		1	IC, MB8464R – 70LLPF, SRAM SRAM	
	IC 5	WA3 – 6215 – 000		1	SWITCH スイッチ	
	IC 6	WA4 – 5572 – 000		1	IC, M62021FP, SYSTEM RESET システム リセット IC	
	IC 7	WA3 – 5695 – 000		1	IC, C – MOS, TC74HC574AF C – MOS	
	IC 8	WA4 – 6210 – 000		1	IC, M62352F, D/A CONVERTER D/A コンバータ	
	IC 9	WA3 – 4127 – 000		1	IC, TC74HC08AF IC	
	IC10	WA3 – 4127 – 000		1	IC, TC74HC08AF IC	
	IC11	WA3 – 4127 – 000		1	IC, TC74HC08AF IC	
	IC12	WA3 – 4465 – 000		1	IC, TC74HC14AF, C – MOS C – MOS IC	
	IC13	WA2 – 5287 – 000		1	TRANSISTOR, M5248P トランジスタ	
	IC14	WA3 – 5034 – 000		1	IC, TC74HC74AF, C – MOS C – MOS	
	IC15	WA3 – 5034 – 000		1	IC, TC74HC74AF, C – MOS C – MOS	
	IC16	WA3 – 5034 – 000		1	IC, TC74HC74AF, C – MOS C – MOS	
	IC17	WA4 – 5633 – 000		1	CPU, TA8415P CPU	
	IC18	WA4 – 6266 – 000		1	IC, STK6712BMK4, DRIVER ドライバ IC	
	IC19	WA3 – 5034 – 000		1	IC, TC74HC74AF, C – MOS C – MOS	
	IC20	WA3 – 5285 – 000		1	IC, TC74HC139AF, C – MOS C – MOS	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	IC21	WA3 – 4520 – 000		1	IC, TC74HCU04AF, C – MOS C – MOS	
	IC22	WA3 – 5033 – 000		1	IC, TC74HC04AF IC	
	IC23	WA3 – 5033 – 000		1	IC, TC74HC04AF IC	
	IC24	WA3 – 5033 – 000		1	IC, TC74HC04AF IC	
	IC25	WA4 – 6497 – 000		1	IC, LA6358NM, OPE オペアンプIC	
	IC26	WA4 – 6497 – 000		1	IC, LA6358NM, OPE オペアンプIC	
	IC27	WA4 – 6497 – 000		1	IC, LA6358NM, OPE オペアンプIC	
	IC28	WA3 – 5256 – 000		1	IC, TC74HC00AF IC	
	IC29	WA4 – 0568 – 000		1	OP AMP, UPC393G オペアンプ	
	IC30	WA3 – 2961 – 000		1	IC, TC74HC125F, C – MOS C – MOS	
	IC31	WA3 – 2961 – 000		1	IC, TC74HC125F, C – MOS C – MOS	
	IC32	WA3 – 2961 – 000		1	IC, TC74HC125F, C – MOS C – MOS	
	IC33	WA3 – 5842 – 000		1	IC, TC74HC393AF, C – MOS C – MOS	
	IC34	WA3 – 3245 – 000		1	IC, TC74HC123F, TTL TTL IC	
	IC35	WA4 – 6497 – 000		1	IC, LA6358NM, OPE オペアンプIC	
	IC36	WA3 – 5032 – 000		1	IC, TC74HC02AF IC	
	IC37	WA4 – 6497 – 000		1	IC, LA6358NM, OPE オペアンプIC	
	IC38	WA4 – 0452 – 000		1	IC, UPC494C, REGULATOR レギュレータ	
	J 1	VS1 – 1028 – 014		1	PIN ASSEMBLY, 14P ピンアセンブリ	
	J 2	VS1 – 0715 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ(オス)	
	J 3	VS1 – 1028 – 013		1	PIN ASSEMBLY, 13P ピンアセンブリ	
	J 4	VS1 – 0715 – 003		1	CONNECTOR, 3P コネクタ	
	J 5	VS1 – 1028 – 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピンアセンブリ	
	J 6	VS1 – 1028 – 009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピンアセンブリ	
	J 7	VS1 – 5168 – 024		1	PIN ASSEMBLY, 24P ピンアセンブリ	
	J 8	VS1 – 5168 – 022		1	PIN ASSEMBLY, 22P ピンアセンブリ	
	J 9	VS1 – 5205 – 014		1	CONNECTOR, 14P, MALE コネクタ(オス)	
	J 10	VS1 – 0831 – 015		1	CONNECTOR, 15P コネクタ	
	J 11	VS1 – 0831 – 009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピンアセンブリ	
	J 12	VS1 – 1028 – 006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピンアセンブリ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	J 13	VS1 – 1028 – 012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	
	J 14	VS1 – 5164 – 008		1	CONNECTOR, 8P, MALE コネクタ (オス)	
	J 15	VS1 – 0093 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	J 16	VS1 – 1028 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
	J 17	VS1 – 1028 – 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
	J 18	VS1 – 5616 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	J 19	VS1 – 5164 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	J 20	VS1 – 0715 – 006		1	CONNECTOR, 6P コネクタ	
	J 21	VS1 – 1005 – 012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	
	L 1	FH3 – 0253 – 000		1	COIL コイル	
	L 4	WE8 – 5295 – 000		1	BEAD ビード	
	L 5	WE8 – 5295 – 000		1	BEAD ビード	
	L 6	WE8 – 5295 – 000		1	BEAD ビード	
	L 7	WE8 – 5295 – 000		1	BEAD ビード	
	L 8	WE8 – 5295 – 000		1	BEAD ビード	
	LED1	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
	LED2	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
	LED3	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
	OSC1	WK2 – 5542 – 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック ハッシンシ	
	OSC2	WK2 – 5426 – 000		1	CRYSTAL, OSCILLATOR スイショウ シンドウシ	
	PSW1	WC2 – 0141 – 000		1	SWITCH, PUSH プッシュ スイッチ	
	PSW2	WC2 – 0141 – 000		1	SWITCH, PUSH プッシュ スイッチ	
	PSW3	WC2 – 0141 – 000		1	SWITCH, PUSH プッシュ スイッチ	
	Q 1	WA2 – 5968 – 000		1	TRANSISTOR, GN1L3M トランジスタ	
	Q 2	WA2 – 5993 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1895 トランジスタ	
	Q 3	WA2 – 5993 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1895 トランジスタ	
	Q 4	WA2 – 5999 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1620Y トランジスタ	
	Q 5	WA2 – 5422 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB963 トランジスタ	
	Q 6	WA2 – 5998 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4209Y トランジスタ	
	Q 7	WA2 – 5452 – 000		1	TRANSISTOR, RN1426 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 – Q 8	WA2 – 5452 – 000		1	TRANSISTOR, RN1426 トランジスタ	
Q 9	WA2 – 5998 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4209Y トランジスタ	
Q 10	WA2 – 5999 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1620Y トランジスタ	
Q 11	WA2 – 5998 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4209Y トランジスタ	
Q 12	WA2 – 5967 – 000		1	TRANSISTOR, GA1L3M トランジスタ	
Q 13	WA2 – 5967 – 000		1	TRANSISTOR, GA1L3M トランジスタ	
Q 14	WA2 – 5967 – 000		1	TRANSISTOR, GA1L3M トランジスタ	
Q 15	WA2 – 5967 – 000		1	TRANSISTOR, GA1L3M トランジスタ	
Q 16	WA2 – 5967 – 000		1	TRANSISTOR, GA1L3M トランジスタ	
Q 17	WA2 – 5967 – 000		1	TRANSISTOR, GA1L3M トランジスタ	
Q 18	WA2 – 5967 – 000		1	TRANSISTOR, GA1L3M トランジスタ	
Q 19	WA2 – 5967 – 000		1	TRANSISTOR, GA1L3M トランジスタ	
Q 20	WA2 – 5967 – 000		1	TRANSISTOR, GA1L3M トランジスタ	
Q 21	WA2 – 5924 – 000		1	TRANSISTOR, 2SJ265 トランジスタ	
Q 22	WA2 – 5924 – 000		1	TRANSISTOR, 2SJ265 トランジスタ	
Q 23	WA2 – 6001 – 000		1	TRANSISTOR, RN2424 トランジスタ	
Q 24	WA2 – 5998 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4209Y トランジスタ	
Q 25	WA2 – 5994 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1471 トランジスタ	
Q 26	WA2 – 5994 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1471 トランジスタ	
Q 27	WA2 – 5994 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1471 トランジスタ	
Q 28	WA2 – 5994 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1471 トランジスタ	
Q 29	WA2 – 5994 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1471 トランジスタ	
Q 30	WA2 – 5995 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD1692 トランジスタ	
Q 31	WA2 – 5995 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD1692 トランジスタ	
Q 32	WA2 – 5996 – 000		1	TRANSISTOR, 2SJ191 トランジスタ	
Q 33	WA2 – 5997 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1733 トランジスタ	
Q 34	WA2 – 5997 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1733 トランジスタ	
Q 35	WA2 – 5997 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1733 トランジスタ	
Q 36	WA2 – 5997 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1733 トランジスタ	
Q 37	WA2 – 5997 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1733 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 – Q 38	WA2 – 5997 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1733 トランジスタ	
Q 39	WA2 – 5997 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK1733 トランジスタ	
Q 40	WA2 – 5190 – 000		1	TRANSISTOR, RN1427 トランジスタ	
Q 41	WA2 – 5190 – 000		1	TRANSISTOR, RN1427 トランジスタ	
Q 42	WA2 – 5452 – 000		1	TRANSISTOR, RN1426 トランジスタ	
Q 43	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 44	WA2 – 6000 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4116 トランジスタ	
Q 45	WA2 – 6000 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4116 トランジスタ	
Q 46	WA2 – 6000 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4116 トランジスタ	
Q 47	WA2 – 6000 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4116 トランジスタ	
Q 48	WA2 – 6000 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4116 トランジスタ	
Q 49	WA2 – 6000 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4116 トランジスタ	
Q 50	WA2 – 5349 – 000		1	TRANSISTOR, RN2305 トランジスタ	
Q 51	WA2 – 5349 – 000		1	TRANSISTOR, RN2305 トランジスタ	
Q 52	WA2 – 5349 – 000		1	TRANSISTOR, RN2305 トランジスタ	
Q 53	WA2 – 5349 – 000		1	TRANSISTOR, RN2305 トランジスタ	
Q 54	WA2 – 5349 – 000		1	TRANSISTOR, RN2305 トランジスタ	
Q 55	WA2 – 5451 – 000		1	TRANSISTOR, RN2425 トランジスタ	
Q 56	WA2 – 1283 – 000		1	TRANSISTOR, RN1405 トランジスタ	
Q 57	WA2 – 1283 – 000		1	TRANSISTOR, RN1405 トランジスタ	
R 1	VR9 – 5358 – 000		1	RESISTOR, 0.47 OHM, 1W テイコウ	
R 2	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 3	VV1 – 6148 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/4W テイコウ	
R 4	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 5	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 6	VV1 – 7118 – 361		1	RESISTOR, 360 OHM, 1/10W テイコウ	
R 7	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 8	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 9	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 10	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	R 11	VV1 – 6148 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
	R 12	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 13	VV1 – 7118 – 433		1	RESISTOR, 43KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 14	VV1 – 7118 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
	R 15	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 16	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 17	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 18	VV1 – 6148 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
	R 19	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 20	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 21	VV1 – 7118 – 361		1	RESISTOR, 360 OHM, 1/10W テイコウ	
	R 22	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 23	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 24	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 25	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 26	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 27	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 28	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 29	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 30	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 31	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 32	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 33	VV1 – 6148 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
	R 34	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 35	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 36	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 37	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 38	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 39	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 40	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 – R 41	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 42	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 43	VV1 – 6148 – 131		1	RESISTOR, 130 OHM, 1/4W テイコウ	
R 44	VV1 – 7118 – 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/10W テイコウ	
R 45	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 46	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 47	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 48	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 49	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 50	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 51	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 52	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 54	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 55	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 56	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 57	VR7 – 0560 – 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/2W テイコウ	
R 58	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 59	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 60	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 61	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 62	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 63	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 64	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 65	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 66	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 67	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 68	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 69	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 70	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 71	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	R 72	VV1 – 6148 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
	R 73	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 74	VR7 – 0560 – 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/2W テイコウ	
	R 75	VV1 – 7118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
	R 76	VR7 – 0983 – 651		1	RESISTOR, 3.65KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 77	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 78	VR5 – 5510 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
	R 79	VV1 – 7118 – 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 80	VV1 – 7118 – 822		1	RESISTOR, 8.2KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 81	VR5 – 5510 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
	R 82	VR5 – 4630 – 821		1	RESISTOR, 820 OHM, 1/2W テイコウ	
	R 83	VV1 – 7118 – 361		1	RESISTOR, 360 OHM, 1/10W テイコウ	
	R 84	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 85	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 86	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 87	VV1 – 7118 – 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 88	VV1 – 7118 – 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 89	VV1 – 7118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
	R 90	VV1 – 7118 – 752		1	RESISTOR, 7.5KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 91	VV1 – 7118 – 752		1	RESISTOR, 7.5KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 92	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 93	VV1 – 7118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 94	VV1 – 7118 – 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 95	VV1 – 7118 – 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 96	VV1 – 7118 – 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 97	VV1 – 7118 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W テイコウ	
	R 98	VV1 – 7118 – 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W テイコウ	
	R 99	VV1 – 7118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
	R100	VV1 – 7118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
	R101	VV1 – 7118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	R102	VV1 – 7118 – 361		1	RESISTOR, 360 OHM, 1/10W テイコウ	
	R103	VV1 – 7118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
	R104	VV1 – 7118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
	R105	VV1 – 7118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
	R106	VV1 – 7118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
	R107	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R108	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R109	VV1 – 7118 – 361		1	RESISTOR, 360 OHM, 1/10W テイコウ	
	R110	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R111	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R112	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R113	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R114	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R115	VV1 – 7118 – 623		1	RESISTOR, 62KOHM, 1/10W テイコウ	
	R116	VV1 – 7118 – 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1/10W テイコウ	
	R117	VV1 – 7118 – 204		1	RESISTOR, 200KOHM, 1/10W テイコウ	
	R118	VV1 – 6148 – 750		1	RESISTOR, 75 OHM, 1/4W テイコウ	
	R119	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
	R120	VV1 – 7118 – 201		1	RESISTOR, 200 OHM, 1/10W チップテイコウ	
	R121	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R122	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R123	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R124	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R125	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R126	VV1 – 7118 – 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
	R127	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R128	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R129	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R130	VR9 – 5078 – 000		1	RESISTOR, 0.22OHM, 1W テイコウ	
	R131	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	R132	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
	R133	VR9 – 5077 – 000		1	RESISTOR, 0.47 OHM, 1W テイコウ	
	R134	VV1 – 7118 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
	R135	VV1 – 7118 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
	R136	VV1 – 7118 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
	R137	VR7 – 0981 – 433		1	RESISTOR, 143KOHM, 1/10W テイコウ	
	R138	VR5 – 4590 – 479		1	RESISTOR, 4.7 OHM, 1W テイコウ	
	R139	VV1 – 7118 – 274		1	RESISTOR, 270KOHM, 1/10W テイコウ	
	R140	VR7 – 0986 – 491		1	RESISTOR, 6.49KOHM, 1/10W テイコウ	
	R141	VR7 – 0981 – 022		1	RESISTOR, 10.2KOHM, 1/10W テイコウ	
	R142	VR7 – 0982 – 800		1	RESISTOR, 280OHM, 1/10W テイコウ	
	R143	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R144	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R145	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R146	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
	R147	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
	R148	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
	R149	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R150	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R151	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R152	VV1 – 7118 – 363		1	RESISTOR, 36KOHM, 1/10W テイコウ	
	R153	VV1 – 7118 – 363		1	RESISTOR, 36KOHM, 1/10W テイコウ	
	R154	VV1 – 7118 – 393		1	RESISTOR, 39KOHM, 1/10W テイコウ	
	R155	VV1 – 7118 – 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W テイコウ	
	R156	VR5 – 7290 – 068		1	RESISTOR, 6.8 OHM, 1W テイコウ	
	R157	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
	R158	VV1 – 7118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
	R159	VV1 – 6148 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/4W テイコウ	
	R162	VV1 – 6148 – 131		1	RESISTOR, 130 OHM, 1/4W テイコウ	
	R163	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	R164	VV1 – 7118 – 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/10W テイコウ	
	R165	VV1 – 6148 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
	R166	VV1 – 7118 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
	R167	VV1 – 7118 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
	R168	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R169	VV1 – 7118 – 201		1	RESISTOR, 200 OHM, 1/10W チップテイコウ	
	R170	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R171	VV1 – 7118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
	R172	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R173	VV1 – 7118 – 683		1	RESISTOR, 68KOHM, 1/10W テイコウ	
	R174	VV1 – 7118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
	R175	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R176	VV1 – 7118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
	R177	VV1 – 6148 – 750		1	RESISTOR, 75 OHM, 1/4W テイコウ	
	R178	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
	R179	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
	R180	VV1 – 7118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
	R181	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R182	VV1 – 7118 – 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1/10W テイコウ	
	R183	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
	R184	VV1 – 7118 – 752		1	RESISTOR, 7.5KOHM, 1/10W テイコウ	
	R185	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
	R186	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R187	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R188	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R189	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R190	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R191	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R192	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R193	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	R194	VV1 – 7118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
	R195	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R196	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R197	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R198	VV1 – 7118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
	R199	VV1 – 7118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
	R200	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R201	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R202	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R203	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R204	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R205	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R206	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R207	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R208	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R209	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R210	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R211	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R212	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R213	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R214	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
	R215	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R216	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R217	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R218	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R219	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R220	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R221	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R222	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R223	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	R224	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R225	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R226	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R227	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R228	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R229	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R230	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R231	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R232	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R233	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R234	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R235	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R236	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R237	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R238	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R239	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R240	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R241	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R242	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R243	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R244	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R245	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R246	VV1 – 7118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
	R247	VV1 – 7118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
	R248	VV1 – 7118 – 361		1	RESISTOR, 360 OHM, 1/10W テイコウ	
	R249	VV1 – 7118 – 361		1	RESISTOR, 360 OHM, 1/10W テイコウ	
	R250	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R251	VV1 – 7118 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	
	R252	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
	R253	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P91 –	R254	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R255	VV1 – 7118 – 303		1	RESISTOR, 30KOHM, 1/10W テイコウ	
	R256	VV1 – 7118 – 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
	R257	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R258	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R259	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	R260	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	SW 1	WC8 – 0252 – 000		1	SWITCH, KEY キー スイッチ	
	ZD 1	WA1 – 5738 – 000		1	DIODE, ZENER, RD36FB2 ツェナー ダイオード	
	ZD 2	WA1 – 5738 – 000		1	DIODE, ZENER, RD36FB2 ツェナー ダイオード	
	ZD 3	WA1 – 0125 – 000		1	DIODE, ZENER, RD18EB ツェナー ダイオード	
	ZD 4	WA1 – 0125 – 000		1	DIODE, ZENER, RD18EB ツェナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P95 RECYCLE MOTOR PCB ASSEMBLY
リサイクルモータ回路基板

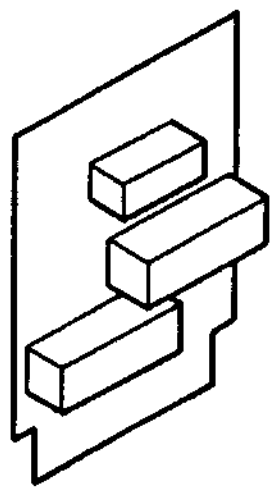

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P95 –	FG2 – 6909 – 000		1	RECYCLE SENSOR PCB ASSEMBLY リサイクル センサ カイロ キバン	
CN 1	VS1 – 0831 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
D 1	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
D 2	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
D 3	WA1 – 0387 – 000		1	DIODE, 1SS120 ダイオード	
PI 1	WG8 – 5284 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	
PI 2	WG8 – 5284 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	
R 1	VR5 – 3680 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W テイコウ	
R 2	VR5 – 3680 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P96 BELT MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY
ベルトモータドライバ回路基板

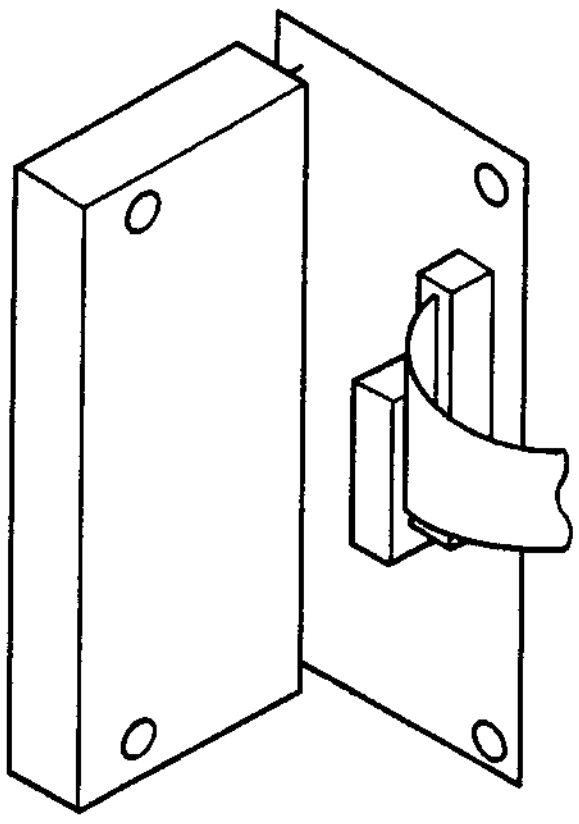

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P96 –	FG2 – 6911 – 000		1	BELT MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY ベルト モータ ドライバ カイロ キバン	
C 1	VC1 – 2501 – 227		1	CAPACITOR, 220UF, 50V コンデンサ	
C 2	VC1 – 2351 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 3	VC4 – 3503 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C 4	VC9 – 5047 – 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
CN 1	FH6 – 3479 – 000		1	CABLE, BELT MOTOR ベルト モータ ソクセン	
CN 2	VS1 – 0571 – 007		1	CONNECTOR, 7P コネクタ	
IC 1	WA4 – 6267 – 000		1	MOTOR DRIVER, STK6713BMK4 モータ ドライバ	
R 1	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 2	VR5 – 6411 – 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
RA 1	VR4 – 1044 – 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE P97 REVERSE MOTOR DRIVER PCB ASSEMBLY
反転モータドライバ回路基板

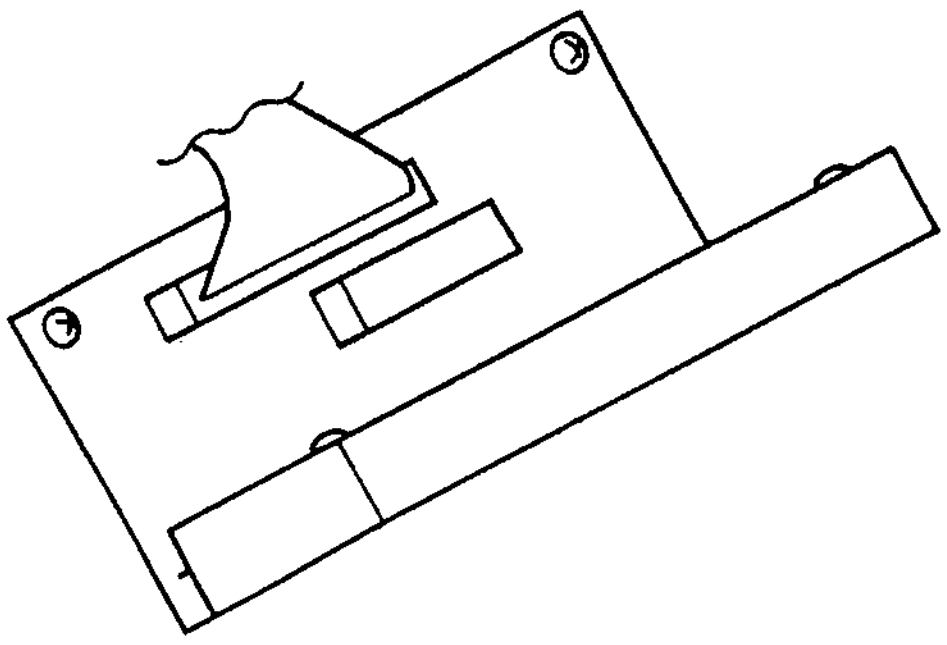

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P97 –	FG2 – 6912 – 000		1	REVERSE MOTOR DRIVER PCB ASS'Y ハンテン モータ ドライバ カイロ キバン	
C 1	VC1 – 2501 – 227		1	CAPACITOR, 220UF, 50V コンデンサ	
C 2	VC1 – 2351 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 3	VC4 – 3503 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C 4	VC9 – 5047 – 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
CN 1	FH6 – 3467 – 000		1	CABLE, REVERSE MOTOR ハンテン モータ ソクセン	
CN 2	VS1 – 0571 – 006		1	CONNECTOR, 6P コネクタ	
IC 1	WA4 – 6267 – 000		1	MOTOR DRIVER, STK6713BMK4 モータ ドライバ	
R 1	VR5 – 6411 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 2	VR5 – 6411 – 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
RA 1	VR4 – 1044 – 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE PB LIST OF CONNECTORS (1/2)
コネクター覧 (1/2)

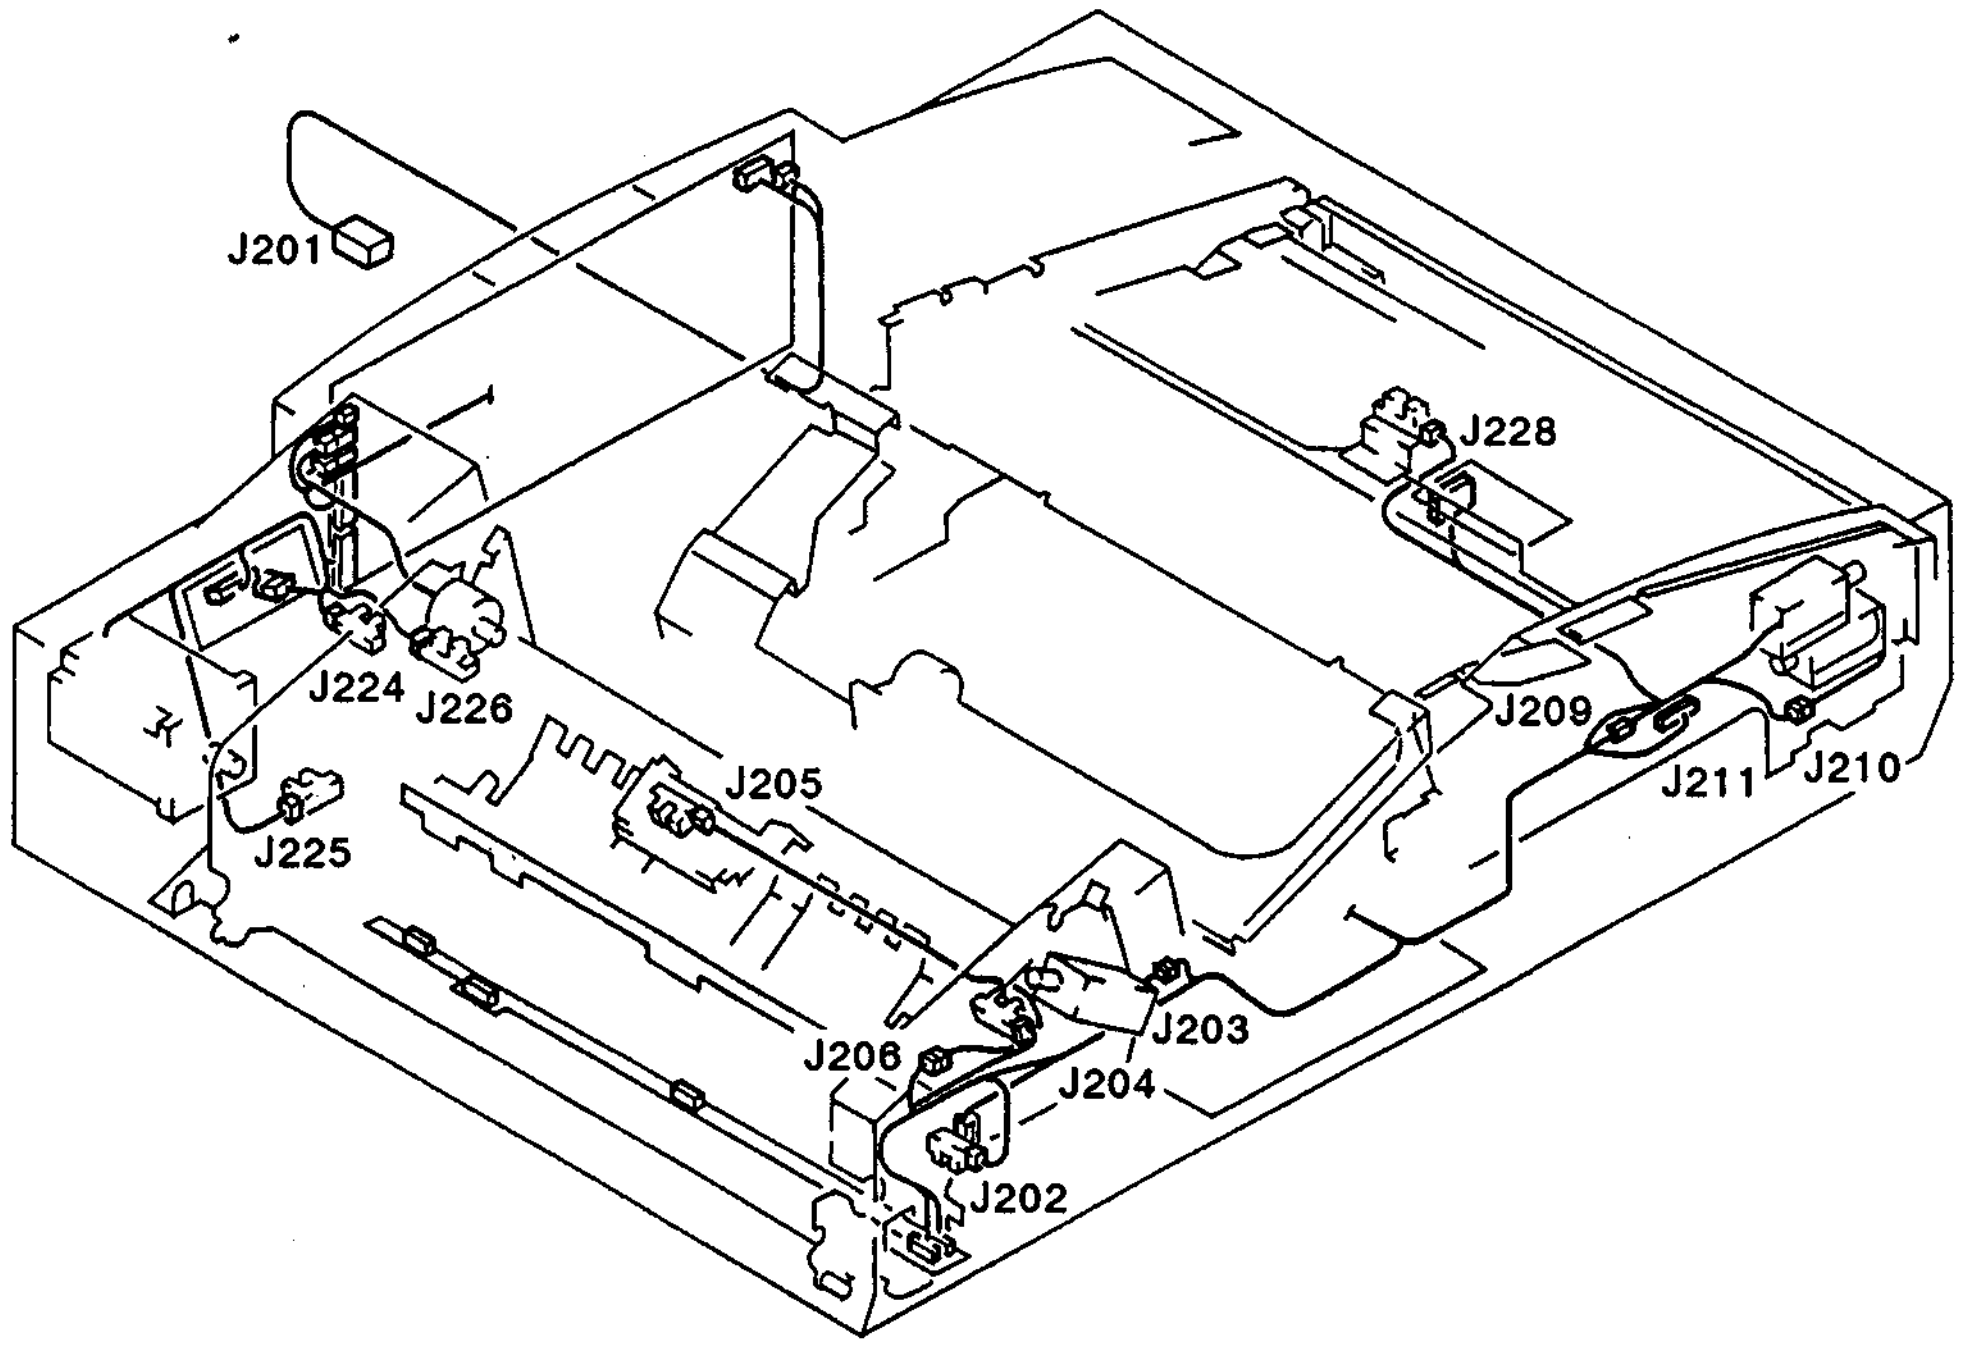

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE PB LIST OF CONNECTORS (2/2)
コネクター覧 (2/2)

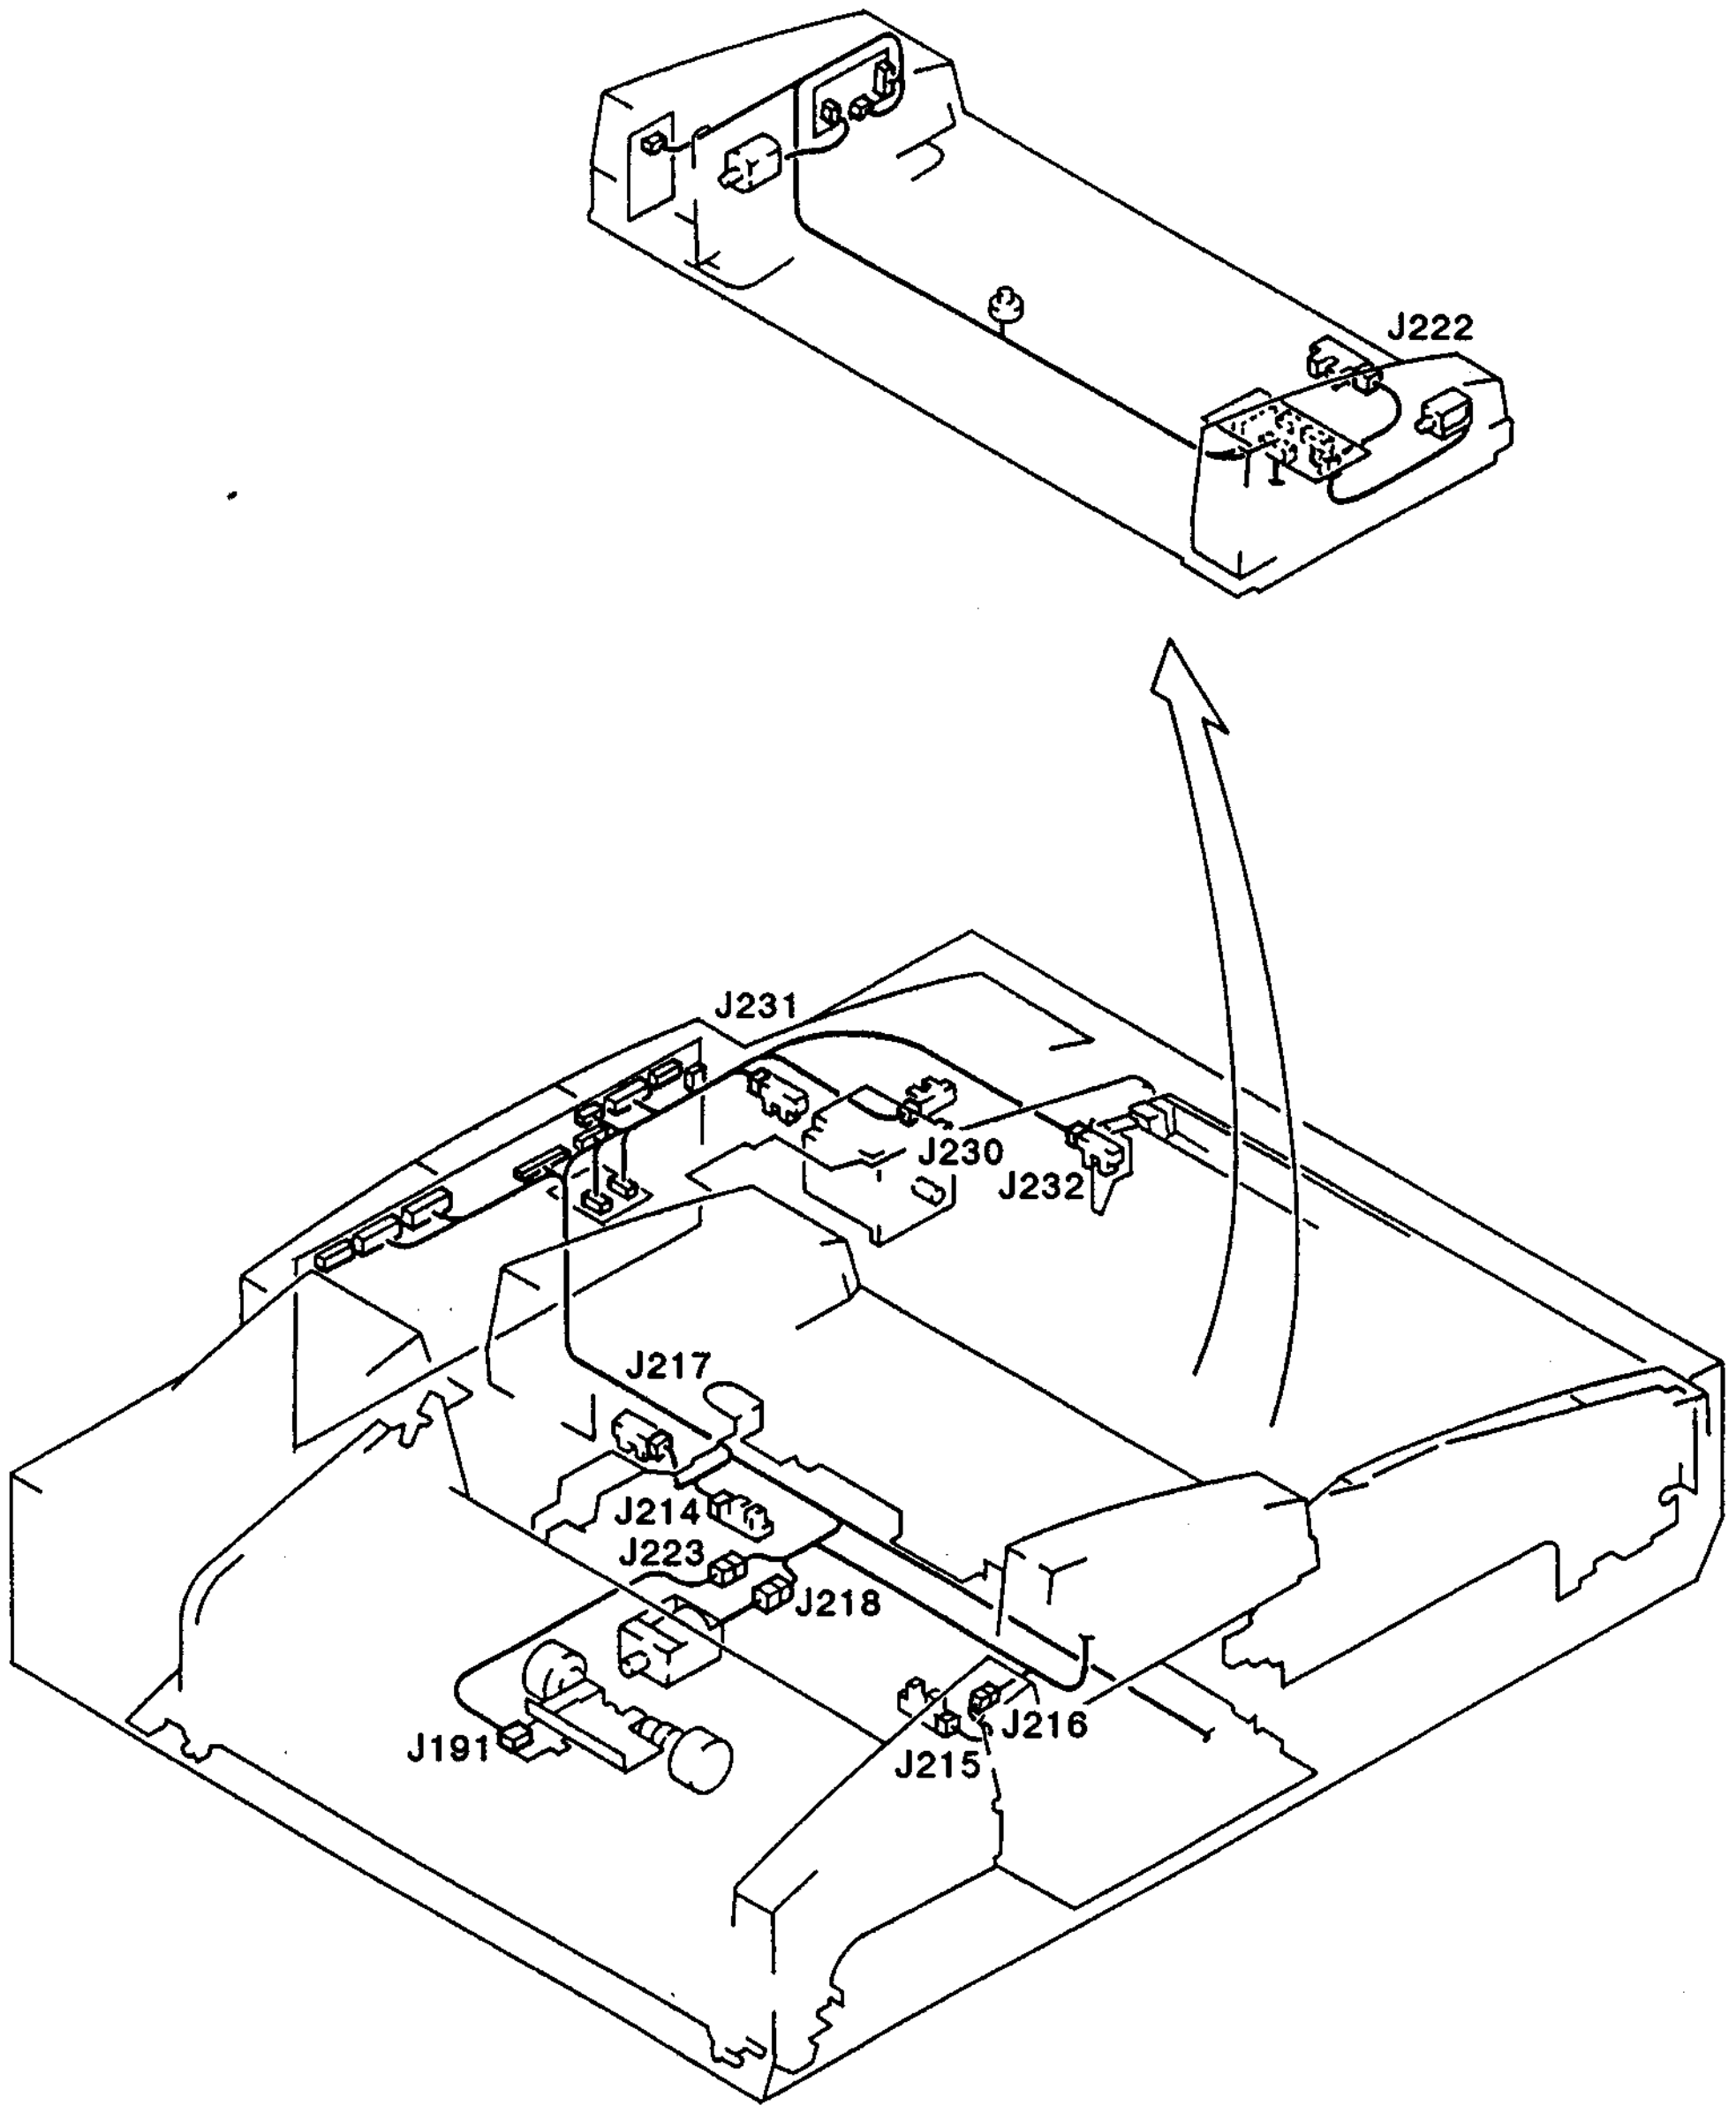

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B –	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクタ イチラン	
J 1	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3479 – 000		1	CABLE, BELT MOTOR ベルト モータ ソクセン	
J 2	NPN			TRAY MOTOR トレイ ショウコウ モータ	M6
	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
J 3	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3467 – 000		1	CABLE, REVERSE MOTOR ハンテン モータ ソクセン	
J 4	NPN			DELIVERY MOTOR ハイシ モータ	M5
	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
J 5	NPN			PAPER DEFLECTOR SOLENOID カミ ヘンコウ バン ソレノイド	SL3
	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
J 6	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3478 – 000		1	CABLE, COVER SENSOR カバー センサ ソクセン	
J 7	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3462 – 000		1	CABLE, SENSOR, REVERSE ハンテン センサ ソクセン	
J 8	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3528 – 000		1	CABLE, SENSOR, COVER カバー センサ ソクセン	
J 9	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3475 – 000		1	CABLE, TRAY トレイ ソクセン	
J 10	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3523 – 000		1	CABLE, SENSOR, TRAY トレイ センサ ソクセン	
J 12	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3520 – 000		1	CABLE, DELIVERY ハイシ ソクセン	
J 13	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3527 – 000		1	CABLE, OPEN/CLOSE SENSOR カイヘイ センサ ソクセン	
J 14	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3481 – 000		1	CABLE, I/F I/F ケーブル	
J 15	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
	FH6 – 3481 – 000		1	CABLE, I/F I/F ケーブル	
J 18	NPN			SEPARATION MOTOR ブンリ モータ	M1

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B – J 18	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
J 19	NPN			COOLING FAN レイキャク ファン	M9
	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
J 20	NPN			FEED MOTOR ハンソウ モータ	M8
	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
J 21	PCB			RF CONTROLLER RF コントローラ	
J 50	PCB			AE 1 AE チュウケイ 1	
J 51	PCB			AE 1 AE チュウケイ 1	
	FH6 – 3461 – 000		1	CABLE, AE AE ソクセン	
J101	PCB			CABLE ソクセン カイロ	
	FH6 – 3461 – 000		1	CABLE, AE AE ソクセン	
J102	PCB			CABLE ソクセン カイロ	
	FH6 – 3462 – 000		1	CABLE, SENSOR, REVERSE ハンテン センサ ソクセン	
J104	PCB			CABLE ソクセン カイロ	
J105	PCB			CABLE ソクセン カイロ	
J111	PCB			TRAY トレイ カイロ キバン	
	FH6 – 3475 – 000		1	CABLE, TRAY トレイ ソクセン	
J112	PCB			TRAY トレイ カイロ キバン	
	FH6 – 3473 – 000		1	CABLE, LED LED ソクセン	
J113	NPN			PAPER SENSOR ゲンコウ ハバ ケンチ	VR1
	PCB			TRAY トレイ カイロ キバン	
J114	PCB			TRAY トレイ カイロ キバン	
	FH6 – 3526 – 000		1	CABLE, SUB TRAY サブ トレイ ソクセン	
J115	NPN			PAPER SET – UP SOLENOID ゲンコウ ソロエ ソレノイド	SL4
	PCB			TRAY トレイ カイロ キバン	
J121	PCB			DISPLAY LED ヒョウジ LED カイロ キバン	
	FH6 – 3473 – 000		1	CABLE, LED LED ソクセン	
J122	NPN			RECYCLE MOTOR リサイクル モータ	M4
	PCB			DISPLAY LED ヒョウジ LED カイロ キバン	
J123	PCB			DISPLAY LED ヒョウジ LED カイロ キバン	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
PB-	J123	FH6-3472-000		1	CABLE, RECYCLE SENSOR リサイクル センサ ソクセン	
	J141	PCB			REVERSE MOTOR ハンテン モータ ドライバ	
		FH6-3467-000		1	CABLE, REVERSE MOTOR ハンテン モータ ソクセン	
	J142	NPN			REVERSE MOTOR ハンテン モータ	M2
		PCB			REVERSE MOTOR ハンテン モータ ドライバ	
	J151	PCB			BELT MOTOR ベルト モータ ドライバ	
		FH6-3479-000		1	CABLE, BELT MOTOR ベルト モータ ソクセン	
	J152	NPN			BELT MOTOR ベルト モータ	M3
		PCB			BELT MOTOR ベルト モータ ドライバ	
	J161	NPN			REGIST SENSOR 1 レジスト センサ 1	LED 1
	J162	NPN			AE 1 SENSOR AE 1 ケンチ	S 7
	J163	NPN			REGIST SENSOR 2 レジスト センサ 2	LED 2
	J171	PCB			PICK-UP SENSOR 1 キュウシ センサ 1	
		FH6-3462-000		1	CABLE, SENSOR, REVERSE ハンテン センサ ソクセン	
	J181	PCB			PAPER SENSOR ガサキ センサ	
		FH6-3468-000		1	CABLE, MANUAL FEED テサシ ソクセン	
	J191	NPN			PAPER SENSOR 1 ゲンコウ ケンチ 1	S 1
		FH6-3525-000		1	CABLE, EMP EMP ソクセン	
	J192	PCB			RECYCLE SENSOR リサイクル センサ	
		FH6-3472-000		1	CABLE, RECYCLE SENSOR リサイクル センサ ソクセン	
	J201	-------			TO COPIA コピア	
		FH6-3481-000		1	CABLE, I/F I/F ケーブル	
	J202	NPN			SLIP SENSOR スリップ センサ	S10
		FH6-3462-000		1	CABLE, SENSOR, REVERSE ハンテン センサ ソクセン	
	J203	NPN			PAPER PRESSURE 1 SOLENOID カミ オサエ バン 1 ソレノイド	SL2
		FH6-3462-000		1	CABLE, SENSOR, REVERSE ハンテン センサ ソクセン	
	J204	NPN			LEFT COVER SENSOR ヒダリ カバー ケンチ	S13
		FH6-3462-000		1	CABLE, SENSOR, REVERSE ハンテン センサ ソクセン	
	J205	NPN			DELIVERY SENSOR ハイシ ケンチ	S 6
		FH6-3466-000		1	CABLE, DELIVERY ハイシ ソクセン	

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B –	J206	FH6 – 3462 – 000		1	CABLE, SENSOR, REVERSE ハンテン センサ ソクセン	
		FH6 – 3466 – 000		1	CABLE, DELIVERY ハイシ ソクセン	
	J209	NPN			PICK – UP FLAPPER SOLENOID テサシ フラッパ ソレノイド	SL7
		FH6 – 3528 – 000		1	CABLE, SENSOR, COVER カバー センサ ソクセン	
	J210	NPN			JUMP SOLENOID ジャンプ ダイ ソレノイド	SL8
		FH6 – 3528 – 000		1	CABLE, SENSOR, COVER カバー センサ ソクセン	
	J211	FC2 – 1786 – 000		1	CABLE, MANUAL FEED テサシ ソクセン	
		FH6 – 3528 – 000		1	CABLE, SENSOR, COVER カバー センサ ソクセン	
	J214	NPN			TRAY POSITION SENSOR トレイ ポジション ケンチ	S25
		FH6 – 3523 – 000		1	CABLE, SENSOR, TRAY トレイ センサ ソクセン	
	J215	NPN			PICK – UP ROLLER 1 SENSOR キュウシ ローラ 1 ホーム ポジション ケンチ	S 8
		FH6 – 3524 – 000		1	CABLE, SENSOR, WOODRUUF ハンゲツ センサ ソクセン	
	J216	FH6 – 3523 – 000		1	CABLE, SENSOR, TRAY トレイ センサ ソクセン	
		FH6 – 3524 – 000		1	CABLE, SENSOR, WOODRUUF ハンゲツ センサ ソクセン	
	J217	NPN			TIMING SENSOR キュウシ クロック ケンチ	S 9
		FH6 – 3523 – 000		1	CABLE, SENSOR, TRAY トレイ センサ ソクセン	
	J218	NPN			STOP 1 SOLENOID ストッパ 1 ソレノイド	SL1
		FH6 – 3523 – 000		1	CABLE, SENSOR, TRAY トレイ センサ ソクセン	
	J222	NPN			SUB TRAY SENSOR サブ トレイ ケンチ	S28
		FH6 – 3526 – 000		1	CABLE, SUB TRAY サブ トレイ ソクセン	
	J223	FH6 – 3523 – 000		1	CABLE, SENSOR, TRAY トレイ センサ ソクセン	
		FH6 – 3525 – 000		1	CABLE, EMP EMP ソクセン	
	J224	NPN			LEFT COVER REAR SENSOR ヒダリ カバー ウシロ ケンチ	S14
		FH6 – 3478 – 000		1	CABLE, COVER SENSOR カバー センサ ソクセン	
	J225	NPN			BELT MOTOR TIMING SENSOR ベルト モータ クロック ケンチ	S11
		FH6 – 3478 – 000		1	CABLE, COVER SENSOR カバー センサ ソクセン	
	J226	NPN			DELIVERY TIMING SENSOR ハイシ クロック ケンチ	S12
		FH6 – 3478 – 000		1	CABLE, COVER SENSOR カバー センサ ソクセン	
	J227	FC2 – 1787 – 000		1	CABLE, DELIVERY, 2 ハイシ ソクセン (2)	
		FH6 – 3520 – 000		1	CABLE, DELIVERY ハイシ ソクセン	

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B - J228	NPN			DELIVERY SENSOR ハイシ ケンチ	S15
	FC2 - 1787 - 000		1	CABLE, DELIVERY, 2 ハイシ ソクセン (2)	
J230	NPN			RF OPEN/CLOSE SENSOR RF カイヘイ ケンチ	S31
	FH6 - 3527 - 000		1	CABLE, OPEN/CLOSE SENSOR カイヘイ センサ ソクセン	
J231	NPN			FEED TIMING SENSOR ハンソウ モータ クロック ケンチ	S22
	FH6 - 3527 - 000		1	CABLE, OPEN/CLOSE SENSOR カイヘイ センサ ソクセン	
J232	NPN			PAPER SET SENSOR テサシ セット ケンチ	S32
	FH6 - 3527 - 000		1	CABLE, OPEN/CLOSE SENSOR カイヘイ センサ ソクセン	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

PD NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA3-4725-000	P18-23	FC2-1342-000	P15-25	FC2-1544-000	P12-7A
FA5-5475-000	P13-1	FC2-1343-000	P15-26	FC2-1545-000	P12-7A
FA5-5490-000	P12-13A	FC2-1344-000	P15-27	FC2-1546-000	P13-2A
	P12-14A	FC2-1346-000	P15-29	FC2-1547-000	P13-2A
	P12-15	FC2-1347-000	P15-30	FC2-1548-000	P13-2A
FA5-5499-000	P01-4	FC2-1348-000	P15-58	FC2-1549-000	P13-2A
FA6-3992-000	P01-12A	FC2-1349-000	P15-59	FC2-1550-000	P17-77A
FA6-7478-000	P17-21	FC2-1351-000	P15-31	FC2-1551-000	P17-77A
FA6-7548-000	P18-32	FC2-1352-000	P15-32	FC2-1552-000	P17-77A
FA6-7552-000	P15-23	FC2-1353-000	P15-33	FC2-1553-000	P17-77A
FC2-1158-000	P10-1	FC2-1354-000	P15-62	FC2-1554-000	P10-4A
FC2-1175-000	P15-2	FC2-1355-000	P15-63	FC2-1555-000	P10-4B
	P18-34	FC2-1356-000	P15-64	FC2-1556-000	P17-52
FC2-1186-000	P18-16	FC2-1357-000	P15-34	FC2-1710-000	P15-21
FC2-1187-000	P18-2	FC2-1358-000	P15-70	FC2-1713-000	P15-98
FC2-1188-000	P18-3	FC2-1361-000	P15-71	FC2-1714-000	P12-4
FC2-1189-000	P18-4	FC2-1363-000	P15-73	FC2-1715-000	P17-18
FC2-1190-000	P18-5	FC2-1364-000	P15-78	FC2-1716-000	P10-6
FC2-1191-000	P18-6	FC2-1365-000	P15-79	FC2-1719-000	P15-99
FC2-1192-000	P18-7	FC2-1366-000	P15-80	FC2-1720-000	P16-2
FC2-1194-000	P18-18	FC2-1368-000	P41-9	FC2-1721-000	P16-12A
FC2-1195-000	P18-19	FC2-1369-000	P41-10	FC2-1722-000	P12-6
FC2-1196-000	P18-20	FC2-1370-000	P41-11	FC2-1723-000	P12-1
FC2-1197-000	P18-21	FC2-1371-000	P41-12	FC2-1724-000	P12-9
FC2-1202-000	P18-8	FC2-1372-000	P41-5	FC2-1725-000	P12-24
FC2-1203-000	P18-9	FC2-1373-000	P41-6	FC2-1726-000	P17-24
FC2-1204-000	P18-10	FC2-1374-000	P41-7	FC2-1727-000	P16-3
FC2-1205-000	P18-11	FC2-1377-000	P15-83	FC2-1728-000	P16-4
FC2-1206-000	P18-12	FC2-1379-000	P15-143	FC2-1729-000	P16-5
FC2-1207-000	P18-24	FC2-1381-000	P15-146	FC2-1730-000	P17-46
FC2-1208-000	P18-25	FC2-1385-000	P45-1	FC2-1731-000	P10-7
FC2-1209-000	P18-13	FC2-1386-000	P45-2	FC2-1732-000	P15-104
FC2-1210-000	P18-14	FC2-1388-000	P45-4	FC2-1733-000	P15-141
FC2-1211-000	P18-15	FC2-1389-000	P15-35	FC2-1734-000	P16-6
FC2-1212-000	P18-43	FC2-1392-000	P31-1	FC2-1735-000	P15-116
FC2-1213-000	P18-44	FC2-1394-000	P31-2	FC2-1738-000	P17-8
FC2-1215-000	P17-36	FC2-1395-000	P31-3	FC2-1740-000	P15-142
FC2-1222-000	P17-55	FC2-1396-000	P31-4	FC2-1743-000	P17-19
FC2-1223-000	P17-56	FC2-1397-000	P15-36	FC2-1745-000	P10-8
FC2-1224-000	P17-35	FC2-1398-000	P15-46	FC2-1747-000	P15-120
FC2-1227-000	P15-24	FC2-1400-000	P13-4	FC2-1749-000	P15-121
	P41-2	FC2-1401-000	P13-5	FC2-1751-000	P17-20
FC2-1230-000	P15-108	FC2-1404-000	P13-6	FC2-1752-000	P17-4
FC2-1232-000	P17-2	FC2-1407-000	P17-34	FC2-1753-000	P15-97
FC2-1250-000	P17-74	FC2-1456-000	P15-4	FC2-1755-000	P22-1
FC2-1251-000	P17-17	FC2-1464-000	P18-55	FC2-1760-000	P12-25
FC2-1258-000	P41-8	FC2-1466-000	P15-12	FC2-1761-000	P15-140
FC2-1265-000	P41-3	FC2-1467-000	P18-22	FC2-1763-000	P10-9
FC2-1266-000	P41-4	FC2-1468-000	P20-1	FC2-1764-000	P17-5
FC2-1276-000	P17-80	FC2-1469-000	P20-2	FC2-1765-000	P17-6
FC2-1277-000	P17-81	FC2-1473-000	P25-6	FC2-1766-000	P17-7
FC2-1278-000	P17-22	FC2-1475-000	P25-1	FC2-1767-000	P17-9
FC2-1279-000	P17-42	FC2-1476-000	P15-8	FC2-1768-000	P17-40
FC2-1280-000	P17-23	FC2-1477-000	P26-1	FC2-1770-000	P12-26
FC2-1281-000	P17-50	FC2-1478-000	P26-2	FC2-1771-000	P10-10
FC2-1282-000	P17-79	FC2-1479-000	P26-3	FC2-1772-000	P18-38
FC2-1284-000	P17-78	FC2-1480-000	P18-37	FC2-1773-000	P18-39
FC2-1286-000	P17-41	FC2-1483-000	P18-40	FC2-1774-000	P12-27
FC2-1287-000	P17-27	FC2-1485-000	P17-37	FC2-1775-000	P17-10
FC2-1291-000	P15-92	FC2-1486-000	P18-45	FC2-1777-020	P01-10
FC2-1294-000	P17-76	FC2-1487-000	P18-53	FC2-1778-020	P01-11
FC2-1295-000	P17-63	FC2-1488-000	P18-47	FC2-1785-000	P17-70
FC2-1296-000	P17-61	FC2-1489-000	P18-48	FC2-1786-000	PB-J211
FC2-1297-000	P30-1	FC2-1491-000	P18-46	FC2-1787-000	PB-J227
FC2-1298-000	P30-2	FC2-1493-000	P18-59		PB-J228
FC2-1299-000	P30-3	FC2-1496-000	P18-62	FC2-1789-000	P10-11
FC2-1300-000	P30-4	FC2-1498-000	P12-10	FC2-1805-000	P01-7A
FC2-1301-000	P30-5	FC2-1499-000	P12-8	FC2-1806-000	P01-6A
FC2-1302-000	P10-2	FC2-1500-000	P12-34	FC2-1810-000	P13-11
	P30-6	FC2-1501-000	P12-32	FC2-1811-000	P41-19
FC2-1303-000	P10-5	FC2-1502-000	P12-22	FC2-1812-000	P13-8
	P13-3	FC2-1503-000	P12-20	FC2-1817-000	P17-3
	P30-7	FC2-1508-000	P12-16	FC2-1818-000	P17-83
FC2-1327-000	P15-39	FC2-1509-000	P12-17	FC2-1821-000	P15-81
FC2-1328-000	P15-40	FC2-1510-000	P12-18	FC2-1827-000	P41-1
FC2-1330-000	P15-42	FC2-1513-000	P12-3	FC2-2117-000	P15-82
FC2-1332-000	P15-115	FC2-1523-000	P18-27		P15-112
FC2-1334-000	P15-44	FC2-1524-000	P15-5		P17-73
FC2-1335-000	P15-47	FC2-1525-000	P10-12	FC2-2119-000	P22-2
FC2-1336-000	P15-48	FC2-1532-000	P15-91		P25-8
FC2-1337-000	P15-49	FC2-1533-000	P15-118	FC2-2120-000	P18-60
FC2-1338-000	P15-22	FC2-1540-000	P15-56	FC2-2121-000	P10-3
FC2-1339-000	P15-51	FC2-1541-000	P15-84	FC2-2125-000	P18-35
FC2-1340-000	P15-53	FC2-1542-000	P13-7	FC2-2138-000	P18-54
FC2-1341-000	P15-54	FC2-1543-000	P17-52	FC2-2139-000	P45-5

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FC2 – 2146 – 000	P13 – 9
FC2 – 2151 – 000	P17 – 25
FC2 – 2153 – 000	P15 – 105
FC2 – 2159 – 000	P12 – 5A
FC2 – 2160 – 000	P12 – 5A
FC2 – 2161 – 000	P12 – 5A
FC2 – 2162 – 000	P12 – 5A
FC2 – 2911 – 000	P15 – 106
	P41 – 17
FC2 – 2913 – 000	P45 – 3A
FC2 – 2914 – 000	P45 – 3B
FC2 – 2915 – 000	P45 – 3C
FC2 – 3102 – 000	P15 – 145
FC2 – 3106 – 000	P15 – 72
FC2 – 3110 – 000	P12 – 13B
FC2 – 3112 – 000	P15 – 65
FC2 – 3117 – 000	P91 – 2
FC2 – 3118 – 000	P12 – 38
FC2 – 3120 – 000	P12 – 37
FC2 – 3121 – 000	P12 – 37
FC2 – 3122 – 000	P12 – 37
FC2 – 3123 – 000	P12 – 37
FF2 – 3516 – 000	P01 – 12
FF3 – 0017 – 020	P01 – 1
FF3 – 0018 – 020	P01 – 2
FF3 – 0022 – 000	P17 – 82
FF3 – 0023 – 000	P17 – 32
FF3 – 0024 – 000	P17 – 33
FF3 – 0028 – 000	P15 – 45
FF3 – 0030 – 000	P15 – 74
FF3 – 0031 – 000	P15 – 75
FF3 – 0032 – 000	P15 – 85
FF3 – 0033 – 000	P15 – 89
FF3 – 0034 – 000	P15 – 93
FF3 – 0035 – 000	P13 – 10
FF3 – 0036 – 000	P15 – 6
FF3 – 0038 – 000	P15 – 38
FF3 – 0040 – 000	P25 – 2
FF3 – 0041 – 000	P12 – 13
FF3 – 0042 – 000	P12 – 14
FF3 – 0057 – 000	P25 – 7
FF3 – 0058 – 000	P12 – 21
FF3 – 0060 – 000	P15 – 3
FF3 – 0090 – 000	P13 – 2
FF3 – 0091 – 000	P13 – 2
FF3 – 0092 – 000	P13 – 2
FF3 – 0093 – 000	P13 – 2
FF3 – 0095 – 000	P17 – 77
FF3 – 0096 – 000	P17 – 77
FF3 – 0097 – 000	P17 – 77
FF3 – 0098 – 000	P17 – 77
FF3 – 0100 – 000	P10 – 4
FF3 – 0101 – 000	P12 – 7
FF3 – 0102 – 000	P12 – 7
FF3 – 0109 – 000	P12 – 5
FF3 – 0110 – 000	P12 – 5
FF3 – 0111 – 000	P12 – 5
FF3 – 0112 – 000	P12 – 5
FF3 – 0120 – 000	P45 – 3
FF3 – 0140 – 000	P91 – IC 3
FF3 – 0175 – 000	P17 – 11
FF3 – 0177 – 000	P17 – 30
FF3 – 0179 – 000	P10 – 13
FF3 – 0180 – 000	P17 – 1
FF3 – 0181 – 000	P17 – 47
FF3 – 0183 – 000	P15 – 130
FF3 – 0184 – 000	P15 – 131
FF3 – 0185 – 000	P15 – 132
FF3 – 0186 – 000	P15 – 133
FF3 – 0187 – 000	P15 – 100
FF3 – 0188 – 000	P16 – 11
FF3 – 0189 – 000	P16 – 12
FF3 – 0190 – 000	P22 – 3
FF3 – 0191 – 000	P15 – 61
FF3 – 0194 – 000	P01 – 7
FF3 – 0195 – 000	P01 – 6
FF3 – 0196 – 000	P15 – 28
FF3 – 0198 – 000	P01 – 8
FF3 – 0199 – 000	P01 – 8
FF3 – 0200 – 000	P01 – 8
FF3 – 0201 – 000	P01 – 8
FF3 – 0296 – 000	P17 – 78
FF3 – 0329 – 000	P91 – 1
FG2 – 6727 – 000	P15 – 137
FG2 – 6732 – 000	P18 – 1

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG2 – 6734 – 000	P20 –
FG2 – 6737 – 000	P25 –
FG2 – 6738 – 000	P26 –
FG2 – 6841 – 000	P15 – 95
FG2 – 6842 – 000	P45 –
FG2 – 6843 – 000	P31 –
FG2 – 6878 – 000	P30 –
FG2 – 6903 – 000	P15 – 50
FG2 – 6904 – 000	P17 – 75
FG2 – 6905 – 000	P15 – 66
FG2 – 6906 – 000	P15 – 52
FG2 – 6907 – 000	P15 – 67
FG2 – 6908 – 000	P90 –
FG2 – 6909 – 000	P95 –
FG2 – 6911 – 000	P96 –
FG2 – 6912 – 000	P97 –
FG2 – 6915 – 000	P91 –
FG2 – 6917 – 000	P12 – 28
FG2 – 6942 – 000	P13 –
FG2 – 6953 – 000	P22 –
FG2 – 6964 – 000	P18 – 51
FG2 – 6965 – 000	P18 – 52
FG2 – 7048 – 000	P13 –
FG2 – 7049 – 000	P13 –
FG2 – 7050 – 000	P13 –
FG2 – 7527 – 000	P41 –
FH3 – 0253 – 000	P91 – L 1
FH3 – 2384 – 000	P01 – 9
FH3 – 2385 – 000	P01 – 9
FH4 – 5560 – 000	P91 – IC 2
FH6 – 1175 – 000	P12 – 12
FH6 – 1176 – 000	P26 – 4
FH6 – 1177 – 000	P20 – 3
FH6 – 1179 – 000	P25 – 3
FH6 – 1180 – 000	P18 – 1A
FH6 – 1182 – 000	P18 – 36
FH6 – 1183 – 000	P18 – 41
FH6 – 1185 – 000	P22 – 5
FH6 – 3461 – 000	P B – J 51
	P B – J101
	P15 – 41
FH6 – 3462 – 000	P B – J 7
	P B – J102
	P B – J171
	P B – J202
	P B – J203
	P B – J204
	P B – J206
FH6 – 3466 – 000	P B – J205
	P B – J206
	P15 – 57
FH6 – 3467 – 000	P B – J 3
	P B – J141
	P97 – CN 1
FH6 – 3468 – 000	P B – J181
FH6 – 3472 – 000	P B – J123
	P B – J192
	P12 – 29
FH6 – 3473 – 000	P B – J112
	P B – J121
	P12 – 30
FH6 – 3475 – 000	P B – J 9
	P B – J111
	P15 – 103
FH6 – 3478 – 000	P B – J 6
	P B – J224
	P B – J225
	P B – J226
	P15 – 11
FH6 – 3479 – 000	P B – J 1
	P B – J151
	P96 – CN 1
FH6 – 3481 – 000	P B – J 14
	P B – J 15
	P B – J201
	P18 – 56
FH6 – 3482 – 000	P12 – 35
FH6 – 3520 – 000	P B – J 12
	P B – J227
	P17 – 12
FH6 – 3521 – 000	P17 – 14
FH6 – 3522 – 000	P17 – 13
FH6 – 3523 – 000	P B – J 10
	P B – J214
	P B – J216

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH6 – 3523 – 000	P B – J217
	P B – J218
	P B – J223
FH6 – 3524 – 000	P B – J215
	P B – J216
	P15 – 113
FH6 – 3525 – 000	P B – J191
	P B – J223
	P15 – 114
FH6 – 3526 – 000	P B – J114
	P B – J222
	P12 – 31
FH6 – 3527 – 000	P B – J 13
	P B – J230
	P B – J231
	P B – J232
	P17 – 53
FH6 – 3528 – 000	P B – J 8
	P B – J209
	P B – J210
	P B – J211
	P17 – 15
FH7 – 5544 – 000	P17 – 43
	P17 – 57
FH7 – 5545 – 000	P15 – 119
FH7 – 5546 – 000	P15 – 90
FH7 – 5547 – 000	P12 – 11
FH7 – 5548 – 000	P15 – 86
FS1 – 1189 – 000	P41 – 13
FS1 – 1213 – 000	P17 – 66
FS1 – 9199 – 000	P18 – 26
FS2 – 1052 – 000	P15 – 139
	P16 – 18
	P45 – 7
FS2 – 1610 – 000	P17 – 16
FS2 – 1611 – 000	P15 – 76
	P17 – 51
FS2 – 1613 – 000	P15 – 138
	P17 – 62
	P41 – 14
FS2 – 1614 – 000	P15 – 96
FS2 – 1615 – 000	P15 – 136
	P17 – 65
	P18 – 17
FS2 – 1617 – 000	P18 – 28
FS2 – 3744 – 000	P15 – 19
FS2 – 3745 – 000	P45 – 6
FS2 – 3751 – 000	P22 – 7
FS2 – 3773 – 000	P17 – 26
FS2 – 3774 – 000	P17 – 38
FS2 – 3775 – 000	P22 – 6
FS2 – 9473 – 000	P41 – 16
FS2 – 9475 – 000	P30 – 8
FS2 – 9476 – 000	P15 – 1
FS2 – 9478 – 000	P01 – 5
FS2 – 9482 – 000	P15 – 148
	P17 – 84
FS3 – 4106 – 000	P17 – 58
FS3 – 4155 – 000	P15 – 37
FS3 – 5279 – 000	P15 – 60
FS3 – 5314 – 000	P16 – 15
FS3 – 5316 – 000	P15 – 135
FS3 – 5318 – 000	P15 – 134
FS3 – 5320 – 000	P16 – 14
FS4 – 0343 – 000	P17 – 48
FS4 – 0345 – 000	P15 – 101
FS4 – 0347 – 000	P41 – 18
FS4 – 0351 – 000	P15 – 18
FS4 – 0353 – 000	P15 – 17
FS4 – 0363 – 000	P16 – 7
FS4 – 0365 – 000	P12 – 36
FS4 – 0366 – 000	P15 – 16
FS4 – 0373 – 000	P15 – 102
FS4 – 0374 – 000	P15 – 129
FS4 – 0375 – 000	P17 – 39
FS4 – 0376 – 000	P15 – 9
FS4 – 0377 – 000	P16 – 13
FS4 – 0378 – 000	P16 – 16
FS4 – 0379 – 000	P16 – 17
FS4 – 2359 – 000	P18 – 33
FS4 – 2360 – 000	P18 – 29
FS4 – 2361 – 000	P18 – 30
FS4 – 2362 – 000	P18 – 31
FS4 – 2363 – 000	P17 – 59
FS4 – 2364 – 000	P17 – 64

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS4 - 2369 - 000	P17 - 28
FS4 - 2372 - 000	P17 - 29
	P17 - 69
FS4 - 2373 - 000	P17 - 71
FS4 - 2374 - 000	P17 - 31
FS4 - 2377 - 000	P17 - 54
FS4 - 2378 - 000	P30 - 9
FS4 - 2379 - 000	P15 - 55
FS4 - 2380 - 000	P15 - 15
FS4 - 2381 - 000	P15 - 68
FS4 - 2382 - 000	P15 - 77
FS4 - 2383 - 000	P15 - 126
FS4 - 2384 - 000	P15 - 125
FS4 - 2385 - 000	P15 - 14
FS4 - 2387 - 000	P15 - 13
FS4 - 2391 - 000	P18 - 49
FS4 - 2392 - 000	P25 - 4
FS4 - 2393 - 000	P26 - 5
FS4 - 2394 - 000	P12 - 19
FS4 - 2405 - 000	P15 - 144
	P15 - 147
FS4 - 2409 - 000	P15 - 87
FS4 - 2410 - 000	P15 - 117
FS4 - 2411 - 000	P15 - 124
FS4 - 2412 - 000	P15 - 123
FS4 - 2415 - 000	P17 - 49
PCB	PB - J 1
	PB - J 2
	PB - J 3
	PB - J 4
	PB - J 5
	PB - J 6
	PB - J 7
	PB - J 8
	PB - J 9
	PB - J 10
	PB - J 12
	PB - J 13
	PB - J 14
	PB - J 15
	PB - J 18
	PB - J 19
	PB - J 20
	PB - J 21
	PB - J 50
	PB - J 51
	PB - J101
	PB - J102
	PB - J104
	PB - J105
	PB - J111
	PB - J112
	PB - J113
	PB - J114
	PB - J115
	PB - J121
	PB - J122
	PB - J123
	PB - J141
	PB - J142
	PB - J151
	PB - J152
	PB - J171
	PB - J181
	PB - J192
VC1 - 2351 - 106	P96 - C 2
	P97 - C 2
VC1 - 2351 - 227	P91 - C 86
VC1 - 2351 - 477	P91 - C 96
	P91 - C 98
VC1 - 2501 - 106	P91 - C 87
	P91 - C 90
VC1 - 2501 - 227	P96 - C 1
	P97 - C 1
VC1 - 2501 - 337	P91 - C 94
VC1 - 2501 - 475	P91 - C 37
	P91 - C 41
	P91 - C 42
VC4 - 3503 - 101	P96 - C 3
	P97 - C 3
VC8 - 3030 - 107	P91 - C 95
VC9 - 5047 - 000	P96 - C 4
	P97 - C 4
VR4 - 1044 - 103	P96 - RA 1
	P97 - RA 1

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5 - 3680 - 181	P90 - R 1
	P90 - R 2
	P95 - R 1
	P95 - R 2
VR5 - 4590 - 479	P91 - R138
VR5 - 4630 - 821	P91 - R 82
VR5 - 5510 - 331	P91 - R 78
VR5 - 5510 - 472	P91 - R 81
VR5 - 6411 - 001	P96 - R 2
	P97 - R 2
VR5 - 6411 - 002	P96 - R 1
	P97 - R 1
VR5 - 7290 - 068	P91 - R156
VR7 - 0560 - 511	P91 - R 57
	P91 - R 74
VR7 - 0981 - 022	P91 - R141
VR7 - 0981 - 433	P91 - R137
VR7 - 0982 - 001	P91 - R 84
	P91 - R 85
VR7 - 0982 - 800	P91 - R142
VR7 - 0983 - 651	P91 - R 76
VR7 - 0983 - 831	P91 - R 77
VR7 - 0986 - 491	P91 - R140
VR9 - 5077 - 000	P91 - R133
VR9 - 5078 - 000	P91 - R130
VR9 - 5358 - 000	P91 - R 1
VS1 - 0093 - 003	P91 - J 15
VS1 - 0571 - 006	P97 - CN 2
VS1 - 0571 - 007	P96 - CN 2
VS1 - 0715 - 002	P91 - J 2
VS1 - 0715 - 003	P91 - J 4
VS1 - 0715 - 006	P91 - J 20
VS1 - 0831 - 002	P90 - CN 2
VS1 - 0831 - 004	P90 - CN 3
	P95 - CN 1
VS1 - 0831 - 007	P90 - CN 1
VS1 - 0831 - 009	P91 - J 11
VS1 - 0831 - 015	P91 - J 10
VS1 - 1005 - 012	P91 - J 21
VS1 - 1028 - 002	P91 - J 5
	P91 - J 17
VS1 - 1028 - 004	P91 - J 16
VS1 - 1028 - 006	P91 - J 12
VS1 - 1028 - 009	P91 - J 6
VS1 - 1028 - 012	P91 - J 13
VS1 - 1028 - 013	P91 - J 3
VS1 - 1028 - 014	P91 - J 1
VS1 - 5057 - 002	P17 - 44
VS1 - 5057 - 003	P15 - 20
	P17 - 67
VS1 - 5057 - 004	P15 - 7
VS1 - 5057 - 005	P17 - 68
VS1 - 5164 - 003	P91 - J 19
VS1 - 5164 - 008	P91 - J 14
VS1 - 5168 - 022	P91 - J 8
VS1 - 5168 - 024	P91 - J 7
VS1 - 5205 - 014	P91 - J 9
VS1 - 5616 - 002	P91 - J 18
VT2 - 5016 - 005	P90 - LED1
	P90 - LED2
VV1 - 6148 - 102	P91 - R 11
	P91 - R 18
	P91 - R 33
	P91 - R 72
	P91 - R165
VV1 - 6148 - 131	P91 - R 43
	P91 - R162
VV1 - 6148 - 510	P91 - R 3
	P91 - R159
VV1 - 6148 - 750	P91 - R118
	P91 - R177
VV1 - 7118 - 100	P91 - R134
	P91 - R135
	P91 - R136
	P91 - R166
	P91 - R167
VV1 - 7118 - 102	P91 - R 27
	P91 - R 42
	P91 - R 45
	P91 - R 46
	P91 - R 47
	P91 - R 48
	P91 - R 49
	P91 - R 50
	P91 - R 51

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 - 7118 - 102	P91 - R 52
	P91 - R 54
	P91 - R 55
	P91 - R 56
	P91 - R 58
	P91 - R 59
	P91 - R 60
	P91 - R 61
	P91 - R 62
	P91 - R 63
	P91 - R 64
	P91 - R 65
	P91 - R 66
	P91 - R 67
	P91 - R 68
	P91 - R 69
	P91 - R 70
	P91 - R 71
	P91 - R 73
	P91 - R132
	P91 - R146
	P91 - R147
	P91 - R148
	P91 - R178
	P91 - R179
	P91 - R183
	P91 - R185
VV1 - 7118 - 103	P91 - R 2
	P91 - R 4
	P91 - R 5
	P91 - R 7
	P91 - R 8
	P91 - R 9
	P91 - R 10
	P91 - R 12
	P91 - R 15
	P91 - R 16
	P91 - R 17
	P91 - R 19
	P91 - R 23
	P91 - R 24
	P91 - R 25
	P91 - R 26
	P91 - R 28
	P91 - R 29
	P91 - R 30
	P91 - R 31
	P91 - R 34
	P91 - R 35
	P91 - R 36
	P91 - R 37
	P91 - R 38
	P91 - R 39
	P91 - R 40
	P91 - R 41
	P91 - R 86
	P91 - R107
	P91 - R108
	P91 - R110
	P91 - R111
	P91 - R112
	P91 - R113
	P91 - R114
	P91 - R121
	P91 - R122
	P91 - R123
	P91 - R124
	P91 - R125
	P91 - R127
	P91 - R128
	P91 - R129
	P91 - R145
	P91 - R151
	P91 - R163
	P91 - R170
	P91 - R172
	P91 - R175
	P91 - R181
	P91 - R195
	P91 - R196
	P91 - R197
	P91 - R223
	P91 - R224
	P91 - R225
	P91 - R226

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 7118 – 103	P91 – R227
	P91 – R228
	P91 – R229
	P91 – R230
	P91 – R235
	P91 – R236
	P91 – R237
	P91 – R238
	P91 – R242
	P91 – R243
	P91 – R244
	P91 – R245
	P91 – R250
	P91 – R254
	P91 – R257
	P91 – R258
	P91 – R259
	P91 – R260
VV1 – 7118 – 104	P91 – R 93
	P91 – R158
	P91 – R180
	P91 – R198
	P91 – R199
	P91 – R246
	P91 – R247
VV1 – 7118 – 105	P91 – R 14
VV1 – 7118 – 152	P91 – R164
VV1 – 7118 – 153	P91 – R155
VV1 – 7118 – 181	P91 – R200
	P91 – R201
	P91 – R202
	P91 – R203
	P91 – R204
	P91 – R205
	P91 – R206
	P91 – R207
	P91 – R208
	P91 – R209
	P91 – R210
	P91 – R211
	P91 – R212
	P91 – R213
	P91 – R214
	P91 – R253
VV1 – 7118 – 201	P91 – R120
	P91 – R169
VV1 – 7118 – 202	P91 – R 95
	P91 – R 96
	P91 – R126
	P91 – R256
VV1 – 7118 – 203	P91 – R 44
	P91 – R 94
VV1 – 7118 – 204	P91 – R117
VV1 – 7118 – 222	P91 – R 20
	P91 – R157
VV1 – 7118 – 223	P91 – R 92
	P91 – R119
VV1 – 7118 – 274	P91 – R139
VV1 – 7118 – 303	P91 – R255
VV1 – 7118 – 331	P91 – R251
VV1 – 7118 – 332	P91 – R 99
	P91 – R100
	P91 – R101
	P91 – R104
	P91 – R105
	P91 – R106
	P91 – R194
VV1 – 7118 – 333	P91 – R116
	P91 – R182
VV1 – 7118 – 361	P91 – R 6
	P91 – R 21
	P91 – R 83
	P91 – R102
	P91 – R109
	P91 – R248
	P91 – R249
VV1 – 7118 – 363	P91 – R152
	P91 – R153
VV1 – 7118 – 393	P91 – R154
VV1 – 7118 – 433	P91 – R 13
VV1 – 7118 – 471	P91 – R 75
	P91 – R 89
	P91 – R103
	P91 – R171
	P91 – R174

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 7118 – 471	P91 – R176
VV1 – 7118 – 472	P91 – R 22
	P91 – R 32
	P91 – R131
	P91 – R143
	P91 – R144
	P91 – R149
	P91 – R150
	P91 – R168
	P91 – R186
	P91 – R187
	P91 – R188
	P91 – R189
	P91 – R190
	P91 – R191
	P91 – R192
	P91 – R193
	P91 – R215
	P91 – R216
	P91 – R217
	P91 – R218
	P91 – R219
	P91 – R220
	P91 – R221
	P91 – R222
	P91 – R231
	P91 – R232
	P91 – R233
	P91 – R234
	P91 – R239
	P91 – R240
	P91 – R241
	P91 – R252
VV1 – 7118 – 473	P91 – R 97
VV1 – 7118 – 474	P91 – R 87
	P91 – R 88
VV1 – 7118 – 513	P91 – R 79
VV1 – 7118 – 623	P91 – R115
VV1 – 7118 – 681	P91 – R 98
VV1 – 7118 – 683	P91 – R173
VV1 – 7118 – 752	P91 – R 90
	P91 – R 91
	P91 – R184
VV1 – 7118 – 822	P91 – R 80
VW4 – 2234 – 101	P91 – C 34
	P91 – C 83
	P91 – C 93
VW4 – 2234 – 122	P91 – C 38
VW4 – 2234 – 300	P91 – C 13
	P91 – C 14
	P91 – C101
	P91 – C102
VW4 – 2234 – 332	P91 – C 43
VW4 – 2636 – 470	P91 – C 84
VW4 – 2825 – 104	P91 – C 11
	P91 – C 31
	P91 – C 33
	P91 – C 35
	P91 – C 36
	P91 – C 44
	P91 – C 45
	P91 – C 46
	P91 – C 47
	P91 – C 48
	P91 – C 49
	P91 – C 50
	P91 – C 51
	P91 – C 52
	P91 – C 53
	P91 – C 54
	P91 – C 55
	P91 – C 56
	P91 – C 57
	P91 – C 58
	P91 – C 60
	P91 – C 61
	P91 – C 62
	P91 – C 63
	P91 – C 64
	P91 – C 65
	P91 – C 66
	P91 – C 67
	P91 – C 68
	P91 – C 69
	P91 – C 70

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4 – 2825 – 104	P91 – C 71
	P91 – C 73
	P91 – C 74
	P91 – C 75
	P91 – C 76
	P91 – C 77
	P91 – C 78
VW4 – 2825 – 223	P91 – C105
	P91 – C106
VW4 – 2835 – 102	P91 – C 3
	P91 – C 4
	P91 – C 5
	P91 – C 6
	P91 – C 7
	P91 – C 8
	P91 – C 9
	P91 – C 10
	P91 – C 12
	P91 – C 15
	P91 – C 17
	P91 – C 18
	P91 – C 19
	P91 – C 20
	P91 – C 21
	P91 – C 22
	P91 – C 23
	P91 – C 24
	P91 – C 25
	P91 – C 26
	P91 – C 27
	P91 – C 28
	P91 – C 59
	P91 – C 72
	P91 – C 79
	P91 – C 85
	P91 – C 92
	P91 – C 99
	P91 – C100
VW4 – 2835 – 103	P91 – C 1
	P91 – C 2
	P91 – C 16
	P91 – C 88
	P91 – C103
	P91 – C104
VW4 – 2835 – 104	P91 – C109
VW4 – 2835 – 222	P91 – C 97
VW4 – 2835 – 333	P91 – C 39
	P91 – C 40
VW4 – 4017 – 155	P91 – C 32
	P91 – C 80
	P91 – C 81
	P91 – C 82
VW4 – 4835 – 103	P91 – C 29
	P91 – C 30
	P91 – C107
	P91 – C108
VW4 – 4835 – 104	P91 – C 91
WA1 – 0125 – 000	P91 – ZD 3
	P91 – ZD 4
WA1 – 0387 – 000	P15 – 67A
	P17 – 75B
	P90 – D 1
	P91 – D 1
	P91 – D 2
	P91 – D 3
	P91 – D 4
	P91 – D 5
	P91 – D 6
	P91 – D 7
	P91 – D 8
	P91 – D 9
	P91 – D 10
	P91 – D 11
	P91 – D 12
	P91 – D 13
	P91 – D 27
	P91 – D 32
	P91 – D 33
	P91 – D 35
	P91 – D 36
	P95 – D 1
	P95 – D 2
	P95 – D 3
WA1 – 0777 – 000	P91 – D 18
	P91 – D 19

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1 – 0777 – 000	P91 – D 20	WA3 – 2961 – 000	P91 – IC31	XA9 – 0787 – 000	P15 – 107
	P91 – D 21		P91 – IC32	XB1 – 1400 – 609	P01 – 502
	P91 – D 22	WA3 – 3245 – 000	P91 – IC34	XB1 – 2200 – 305	P12 – 507
	P91 – D 24	WA3 – 4127 – 000	P91 – IC 9	XB1 – 2200 – 509	P15 – 516
	P91 – D 25		P91 – IC10	XB1 – 2260 – 305	P25 – 501
	P91 – D 26		P91 – IC11	XB1 – 2300 – 405	P01 – 504
	P91 – D 28	WA3 – 4465 – 000	P91 – IC12		P15 – 513
	P91 – D 29	WA3 – 4520 – 000	P91 – IC21	XB1 – 2300 – 409	P15 – 517
	P91 – D 30	WA3 – 5032 – 000	P91 – IC36		P18 – 512
	P91 – D 34	WA3 – 5033 – 000	P91 – IC22	XB1 – 2300 – 605	P10 – 503
WA1 – 0972 – 000	P91 – D 14		P91 – IC23		P12 – 502
	P91 – D 15		P91 – IC24		P15 – 524
	P91 – D 16	WA3 – 5034 – 000	P91 – IC14		P31 – 501
	P91 – D 17		P91 – IC15	XB1 – 2300 – 606	P17 – 502
	P91 – D 23		P91 – IC16	XB1 – 2300 – 609	P12 – 503
WA1 – 1197 – 000	P91 – DA 2		P91 – IC19		P15 – 508
	P91 – DA 3	WA3 – 5256 – 000	P91 – IC28		P17 – 506
	P91 – DA 4	WA3 – 5285 – 000	P91 – IC20		P18 – 503
	P91 – DA 5	WA3 – 5695 – 000	P91 – IC 7	XB1 – 2300 – 805	P16 – 502
WA1 – 5083 – 000	P91 – DA 1	WA3 – 5842 – 000	P91 – IC33	XB1 – 2301 – 609	P18 – 511
	P91 – DA 6	WA3 – 6215 – 000	P91 – IC 5	XB1 – 2400 – 405	P15 – 522
WA1 – 5140 – 000	P91 – D 31	WA3 – 7034 – 000	P91 – IC 4	XB1 – 2400 – 409	P15 – 505
WA1 – 5738 – 000	P91 – ZD 1	WA3 – 7061 – 000	P91 – IC 1		P18 – 509
	P91 – ZD 2	WA4 – 0452 – 000	P91 – IC38	XB1 – 2400 – 606	P10 – 502
WA1 – 5878 – 000	P91 – DA 7	WA4 – 0568 – 000	P91 – IC29		P15 – 523
WA1 – 5879 – 000	P91 – DA 8	WA4 – 5572 – 000	P91 – IC 6		P17 – 511
WA2 – 1283 – 000	P91 – Q 56	WA4 – 5633 – 000	P91 – IC17	XB1 – 2400 – 609	P15 – 504
	P91 – Q 57	WA4 – 6210 – 000	P91 – IC 8		P16 – 501
WA2 – 1292 – 000	P91 – Q 43	WA4 – 6266 – 000	P91 – IC18		P17 – 514
WA2 – 5190 – 000	P91 – Q 40	WA4 – 6267 – 000	P96 – IC 1		P18 – 510
	P91 – Q 41		P97 – IC 1	XB1 – 2400 – 805	P20 – 501
WA2 – 5287 – 000	P91 – IC13	WA4 – 6497 – 000	P91 – IC25	XB1 – 2400 – 806	P26 – 502
WA2 – 5349 – 000	P91 – Q 50		P91 – IC26	XB1 – 2403 – 209	P18 – 515
	P91 – Q 51		P91 – IC27	XB2 – 4300 – 605	P12 – 508
	P91 – Q 52		P91 – IC35		P15 – 520
	P91 – Q 53		P91 – IC37	XB2 – 4301 – 205	P15 – 519
	P91 – Q 54	WA9 – 5194 – 000	P91 – IC 3S	XB2 – 7400 – 605	P18 – 502
WA2 – 5422 – 000	P91 – Q 5	WC2 – 0141 – 000	P91 – PSW1	XB2 – 8300 – 605	P12 – 501
WA2 – 5451 – 000	P91 – Q 55		P91 – PSW2		P15 – 506
WA2 – 5452 – 000	P91 – Q 7		P91 – PSW3	XB4 – 7300 – 409	P15 – 509
	P91 – Q 8	WC8 – 0252 – 000	P91 – SW 1	XB4 – 7300 – 609	P13 – 502
	P91 – Q 42	WD3 – 0071 – 000	P91 – CB 1		P17 – 515
WA2 – 5924 – 000	P91 – Q 21	WE8 – 5295 – 000	P91 – L 4	XB4 – 7300 – 809	P12 – 506
	P91 – Q 22		P91 – L 5		P13 – 501
WA2 – 5967 – 000	P91 – Q 12		P91 – L 6		P45 – 501
	P91 – Q 13		P91 – L 7	XB4 – 7301 – 009	P12 – 505
	P91 – Q 14		P91 – L 8	XB4 – 7400 – 609	P13 – 503
	P91 – Q 15	WG1 – 0157 – 000	P91 – LED1		P18 – 507
	P91 – Q 16		P91 – LED2	XB6 – 7300 – 405	P15 – 514
	P91 – Q 17		P91 – LED3		P16 – 503
	P91 – Q 18	WG1 – 5359 – 000	P90 – LED1		P17 – 508
	P91 – Q 19		P90 – LED2		P18 – 514
	P91 – Q 20	WG1 – 5373 – 000	P15 – 52B		P41 – 501
WA2 – 5968 – 000	P91 – Q 1		P15 – 67C	XB6 – 7300 – 409	P15 – 507
WA2 – 5993 – 000	P91 – Q 2		P17 – 75C	XB6 – 7300 – 605	P17 – 510
	P91 – Q 3	WG3 – 5109 – 000	P17 – 75A		P17 – 516
WA2 – 5994 – 000	P91 – Q 25	WG8 – 5080 – 000	P15 – 67D		P22 – 501
	P91 – Q 26	WG8 – 5210 – 000	P12 – 23		P30 – 501
	P91 – Q 27		P15 – 10		P41 – 502
	P91 – Q 28		P15 – 95A	XB6 – 7300 – 609	P10 – 501
	P91 – Q 29		P15 – 122		P15 – 512
WA2 – 5995 – 000	P91 – Q 30		P16 – 1		P17 – 507
	P91 – Q 31		P17 – 60		P18 – 501
WA2 – 5996 – 000	P91 – Q 32		P18 – 58	XB6 – 7300 – 805	P18 – 508
WA2 – 5997 – 000	P91 – Q 33		P22 – 4	XB6 – 7400 – 405	P20 – 502
	P91 – Q 34		P25 – 5	XB6 – 7400 – 409	P17 – 512
	P91 – Q 35	WG8 – 5284 – 000	P95 – PI 1	XB6 – 7400 – 605	P01 – 503
	P91 – Q 36		P95 – PI 2		P22 – 502
	P91 – Q 37	WK1 – 5111 – 000	P91 – BAT1		P26 – 501
	P91 – Q 38	WK2 – 5426 – 000	P91 – OSC2	XB6 – 7400 – 609	P18 – 505
	P91 – Q 39	WK2 – 5542 – 000	P91 – OSC1	XB7 – 1400 – 609	P22 – 503
WA2 – 5998 – 000	P91 – Q 6	WT1 – 0122 – 000	P91 – CP 1	XB7 – 2100 – 409	P01 – 501
	P91 – Q 9		P91 – CP28	XD2 – 1100 – 302	P17 – 505
	P91 – Q 11	WT2 – 5150 – 000	P18 – 42	XD2 – 1100 – 322	P15 – 518
	P91 – Q 24	WT2 – 5357 – 000	P15 – 127	XD2 – 1100 – 402	P15 – 501
WA2 – 5999 – 000	P91 – Q 4		P17 – 72		P16 – 505
	P91 – Q 10		P18 – 50		P17 – 504
WA2 – 6000 – 000	P91 – Q 44	WT2 – 5362 – 000	P12 – 33		P22 – 504
	P91 – Q 45		P15 – 128		P25 – 502
	P91 – Q 46		P16 – 10	XD2 – 1100 – 502	P15 – 502
	P91 – Q 47	WT2 – 5363 – 000	P12 – 2		P16 – 504
	P91 – Q 48	WT2 – 5364 – 000	P15 – 52A		P17 – 503
	P91 – Q 49		P15 – 67B		P45 – 502
WA2 – 6001 – 000	P91 – Q 23	XA9 – 0643 – 000	P01 – 3	XD2 – 1100 – 642	P15 – 510
WA3 – 2961 – 000	P91 – IC30	XA9 – 0785 – 000	P18 – 61		P17 – 509

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD2 – 1100 – 642	P18 – 513				
	P41 – 503				
XD2 – 1100 – 802	P41 – 504				
XD2 – 1200 – 322	P25 – 503				
XD2 – 2100 – 402	P12 – 504				
XD2 – 2100 – 502	P17 – 501				
XD2 – 2100 – 802	P15 – 515				
	P18 – 506				
XD3 – 1200 – 102	P15 – 511				
XD3 – 1200 – 162	P18 – 504				
XD3 – 1300 – 082	P15 – 521				
XD3 – 1300 – 802	P17 – 513				
XD9 – 0103 – 000	P15 – 110				
	P16 – 8				
	P17 – 45				
XD9 – 0104 – 000	P15 – 111				
	P16 – 9				
	P41 – 15				
XD9 – 0107 – 000	P01 – 13				
XD9 – 0108 – 000	P15 – 109				
	P45 – 8				

 COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

〒146
東京都大田区下丸子3-30-2
キ ヤ ノ ン 株 式 会 社
映 像 事 務 機 T S 推 進 部
映 像 事 務 機 T S 推 進 1 課
1 9 9 5 年 1月 初 版 発 行
1 9 9 6 年 2月 改 訂 版 1 発 行

Prepared by
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DEPT. 1
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DIV.
CANON INC.
Printed in Japan

REVISION 0 〔JAN. 1995〕
REVISION 1 〔FEB. 1996〕

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146, Japan

Canon

PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CANON INC.