SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children's reach
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.

Maintenance
The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

- Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements afférents et aux instructions d'utilisation.
- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Placer hors de portée des enfants.
- Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques
- Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
- Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS à 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au moment de l'utiliser.

Maintenance
Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Stellen SIe sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.
- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Geräte aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Vermeiden Sie harte Stöße, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
- Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.
- Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.

Wartung
Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen.

VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
- Houd alle delen uit het bereik van kinderen.
- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.

Onderhoud
De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór je ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

SPECIFICATIONS

GB

Input voltage	:	220-240VAC, 50Hz
Rated power	:	70W (cooling)
Airflow volume	:	350m³/h
Water tank volume	:	8l
Weight	:	5.5k

D

Eingangsspannung	:	220-240 V AC, 50 Hz
Nennleistung	:	70 W (Kühlen)
Luftstromvolumen	:	350 m³/Std
Wassertankfüllmenge	:	8 l
Gewicht	:	5.5 kg

PL

Napięcie wejściowe	:	220–240 V AC, 50 Hz
Moc znamionowa	:	70 W (chłodzenie)
Objętość strumienia powietrza	:	350 m³/h
Objętość zbiornika na wodę	:	8 l
Waga	:	5,5 kg

NL

Voedingsspanning	:	220-240VAC, 50Hz
Vermogen	:	70W (koeling)
Volume luchtstroom	:	350m³/uur
Volume watertank	:	8l
Gewicht	:	5,5kg

F

Alimentation d'entrée	:	220-240V AC, 50Hz
Puissance	:	70W (rafraîchissement)
Débit d'air	:	350m³/h
Capacité du réservoir d'eau	:	8 l
Poids	:	5,5 kg

E

Tensión de entrada	:	220-240VCA, 50Hz
Potencia nominal	:	70W (refrigeración)
Volumen del caudal de aire	:	350m³/h
Volumen del depósito de agua	:	8l
Peso	:	5,5 kg

AH8

PERSONAL COOLER

GB USER'S MANUAL
D BEDIENUNGSANLEITUNG
PL PODRECZNIK UZYTKOWNIKA
NL HANDLEIDING
F MANUEL DE L'UTILISATEUR
E MANUAL DEL USUARIO
TR HIZLI KLAVUZ
GR ΕΓΕΕΕΕΕΕ ΕΕ
CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL
H HASZNЬLATI ЪTMUTATY
RO MANUALUL UTILIZATORULUI
HR UPUTSTVA ZA UPORABU

1

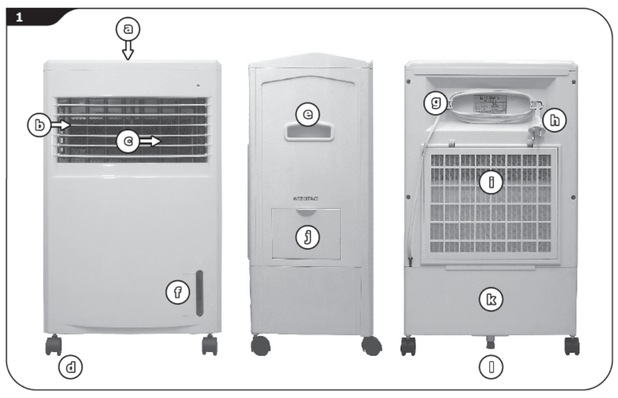

2

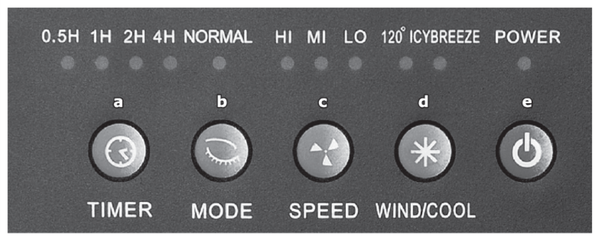

3

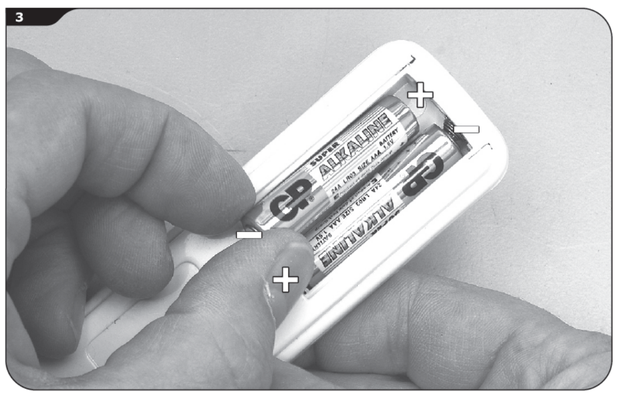

4

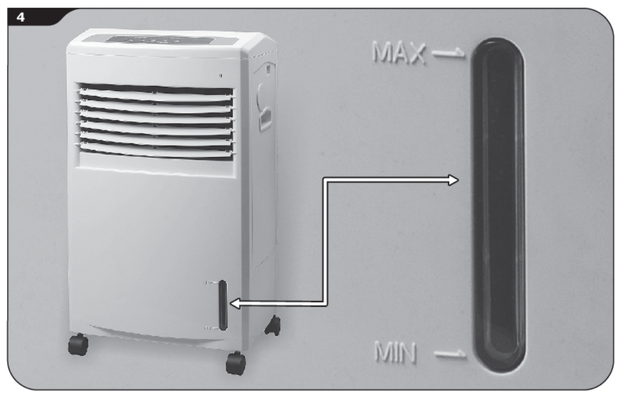

GB

AH8 PERSONAL COOLER

SAFETY PRECAUTIONS
Please read the following recommendations carefully before connecting the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs, near heat registers, radiators, stoves or heaters.
- DO NOT place the cooler near heat sources such as stoves, radiators and heaters. Do locate your cooler on an inside wall near an electrical outlet. The cooler should be at least 10cm away from the wall for best results.
- Do not attempt to refill cooler without first unplugging the unit from its electrical outlet.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Always place the cooler on a firm, flat, level surface at least 60cm above the floor.
- DO NOT allow the outlet to face a wall directly.
- DO NOT cover the air outlet and the air inlet.
- Shut down and unplug before removing the water tank and moving the unit.
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
- Do not plug in the cord with wet hands: this could result in electric shock.
- Do not pour the water in any openings other than the water tank.

GENERAL DESCRIPTION
The AH8 personal cooler has 3-in-1 functions: cooler, air purifier and humidifier. Low humidity, especially in the winter can dry out your skin and cause colds, sore throats etc. The AH8 provides relative humidity to protect your health. Transparent water level indicator ensures visibility of the water level. Add ice to the water tank for additional cooling. Air purifier function removes dust and unpleasant odors from your room.

PACKAGE CONTENTS
Personal cooler

CONSTRUCTION (1)

a. Control panel	e. Handle	i. Filter frame
b. Horizontal blind	f. Water level indicator	j. Water panel
c. Vertical blind	g. Wire hooks	k. Water tank
d. Wheel	h. Power cord	l. Drain cork

CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL OVERVIEW (2)

a. TIMER button	d. WIND/COOL button	
b. MODE button	e. Power button	
c. SPEED button		

USE
- Open the battery cover of the remote control back panel. Install 2x AAA batteries into the slot with the correct polarity and then close the cover **(3)**
- Open the detachable water panel **(1j)**, add clean water into water tank **(1k)**; observe the water level through the transparent window to control the water level **(1f)** which should be between "Min" and "Max" **(4)**. For extra cooling operation, add ice into the water tank. Then close the water panel.
- Press power button **(2e)**.

Timer
You can set a trail timer by pressing the timer button (2A) multiple times.
Pressing once, a half hour time of operation is selected.
Each time pressing the timer button, a half hour is added up to 7.5 hours.

Mode
Press the MODE button **(2b)** to choose between normal, natural or sleep breeze.

Speed
Press the SPEED button **(2c)** to select fan speed between High, Middle or Low.

Wind/Cool
Press the WIND/COOL button **(2d)** to choose between 120° oscillation of the air flow, icy breeze or both in the same time.

TIPS
- Turn off the humidifier if moisture forms on the walls or windows of the room.
- Change the water in the water tank at least once a week.
- Clean cooler once a week. Don't use any solvent or aggressive cleaning agents.
- Clean the filter every 30 days for optimum performance by unscrewing the screw at back of cooler and gently rinsing filter in clean water.

D

AH8 PERSÖNLICHES KÜHLGERÄT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Vor dem Anschließen des Geräts bitte die folgenden Empfehlungen sorgfältig lesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Kabel NIEMALS unter Teppiche, neben Heizregister, Heizkörper, Herde oder Heizungen legen, um Brandrisiken zu vermeiden.
- Das Kühlgerät NICHT neben Wärmequellen, wie z.B. Herde, Heizkörper und Heizungen stellen. Das Kühlgerät an einer Innenwand in der Nähe einer Steckdose aufstellen. Für beste Ergebnisse sollte der Mindestabstand zwischen Kühlgerät und Wand 10 cm betragen.
- Vor dem Auffüllen des Kühlgeräts Netzstecker ziehen.
- Elektrogeräte NICHT benutzen, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, die Geräte nicht funktionieren oder wenn sie in irgendeiner Weise fallen gelassen oder beschädigt wurden. Das Gerät zur Kontrolle, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur an den Hersteller zurückgeben.
- Das Kühlgerät immer auf eine stabile, flache, ebene Oberfläche stellen, mit einem Mindestabstand von 60 cm über dem Fußboden.
- Die Luftaustrittsöffnung darf NICHTdirekt gegenüber einer Wand stehen.
- Die Luftaustrittsöffnung und die Lufteinlassöffnung NICHT bedecken.
- Bevor der Wassertank abgenommen und das Gerät bewegt wird, abschalten und Netzstecker ziehen.
- An diesem Gerät KEINE Reparaturen oder Einstellungen elektrischer oder mechanischer Funktionen vornehmen. Dadurch verfällt die Garantie. Im Inneren des Geräts befinden sich keine wartbaren Teile. Sämtliche Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Das Kabel nicht mit nassen Händen einstecken, dies kann zu Stromschlag führen.
- Wasser nur in den Wassertank und nicht in sonstige Öffnungen füllen.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Das persönliche Kühlgerät AH8 verfügt über 3-in-1 Funktionen: Kühlgerät, Luftreiniger und Luftbefeuchter. Niedrige Luftfeuchtigkeit kann besonders im Winter die Haut austrocknen und Erkältungen, Halsschmerzen, etc. verursachen. AH8 liefert relative Luftfeuchtigkeit zum Schutz Ihrer Gesundheit. Durch eine transparente Wasserstandsanzeige ist der Wasserstand sichtbar. Für zusätzliche Kühlung Eiswürfel in den Wassertank füllen. Die Luftreinigerfunktion entfernt Staub und unangenehme Gerüche aus Ihrem Zimmer.

VERPACKUNGSINHALT
Persönliches Kühlgerät

AUFBAU (1)

a. Bedienfeld	e. Griff	i. Filterrahmen
b. Horizontale Lamelle	f. Wasserstandsanzeige	j. Wasserabdeckung
c. Vertikale Lamelle	g. Drahthaken	k. Wassertank
d. Rad	h. Stromkabel	l. Ablassstöpsel

BEDIENFELD- UND FERNBEDIENUNGSÜBERSICHT (2)

a. TIMER Taste	d. WIND/COOL Taste	
b. MODE Taste	e. Ein/Ausschalttaste	
c. SPEED Taste		

BEDIENUNG
- Den Batteriedeckel an der Rückseite der Fernbedienung öffnen. 2 x AAA Batterien in das Batteriefach mit der richtigen Polarität einlegen und Deckel schließen **(3)**.
- Die abnehmbare Wasserabdeckung öffnen **(1j)**, sauberes Wasser in den Wassertank füllen **(1k)**; den Wasserstand durch das durchsichtige Fenster beobachten, um den Wasserstand zu kontrollieren **(1f)**, der zwischen "Min" und "Max" liegen sollte **(4)**. Für zusätzlichen Kühlbetrieb Eis in den Wassertank füllen. Dann die Wasserabdeckung schließen.
- Die Ein/Ausschalttaste drücken **(2e)**.

Timer
Durch mehrfaches Drücken der Timertaste (2A) kann der Timer mit Zeitangabe eingestellt werden.
Einmal drücken, um eine 30-minütige Betriebszeit auszuwählen.
Bei jedem Drücken der Timertaste werden 30 Minuten hinzugefügt, bis 7.5 Stunden erreicht sind.

Modus
Die MODE Taste **(2b)** drücken, um zwischen normalem, natürlichem oder Schlafluftstrom zu wählen.

Geschwindigkeit
Die SPEED Taste **(2c)** drücken, um die Lüftergeschwindigkeit zwischen Hoch, Mittel oder Niedrig auszuwählen.

Wind/Kühlen
Die WIND/COOL Taste **(2d)** drücken, um zwischen einer 120° Schwenkung des Luftstroms, eisiger Brise oder beidem gleichzeitig zu wählen.

TIPPS
- Den Luftbefeuchter ausschalten, wenn sich an den Wänden oder Fenstern Feuchtigkeit bildet.
- Das Wasser im Wassertank mindestens einmal die Woche wechseln.
- Das Kühlgerät einmal die Woche reinigen. Keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel benutzen.
- Für optimale Leistung den Filter alle 30 Tage durch Lösen der Schraube auf der Rückseite des Kühlgeräts reinigen und den Filter behutsam in sauberem Wasser abspülen.

PL

AH8 SCHLADZACZ OSOBISTY

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
Przed podlaczeniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac ponizsze zalecenia.
- Nalezy dopilnowac, aby dzieci nie bawily sie urzadzeniem.
- Aby uniknac ryzyka pozaru NIGDY nie nalezy umieszczac przewodu pod dywanikami, w poblizu kratek wlotu powietrza, kaloryferów, pieców lub grzejników.
- NIE WOLNO umieszczac schladzacza w poblizu zródel ciepla, takich jak piece, kaloryfery i grzejniki. Schladzacz nalezy postawic przy scianie wewnetrznej w poblizu gniazdka elektrycznego. Schladzacz powinien znajdowac sie w odleglosci co najmniej 10 cm od sciany w celu zapewnienia najlepszej jego wydajnosci.
- Aby ponownie napelnic schladzacz, nalezy najpierw odlaczyc go od gniazdka elektrycznego.
- NIE WOLNO obslugiwac urzadzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczka, po wystapieniu awarii jego dzialania ani po jego upuszczeniu lub uszkodzeniu w inny sposób. Urzadzenie nalezy zwrócic do producenta w celu sprawdzenia, elektrycznej lub mechanicznej regulacji albo naprawy.
- Schladzacz nalezy zawsze umieszczac na stabilnej, plaskiej, poziomej powierzchni w odleglosci co najmniej 60 cm nad podloga.
- NIE WOLNO kierowac wylotu bezposrednio na sciane.
- NIE WOLNO zakrywac wylotu ani wlotu powietrza.
- Przed wyjeciem zbiornika na wode lub przemieszczeniem urzadzenia nalezy je najpierw wylaczyc i odlaczyc od zasilania.
- NIE WOLNO samodzielnie naprawiac ani regulowac elektrycznych i mechanicznych funkcji urzadzenia. Zrobienie tego spowoduje uniewaznienie gwarancji. Wewnatrz urzadzenia nie ma czesci, które mogłyby byc serwisowane przez uzytkownika. Wszelkie czynnosci serwisowe powinny byc wykonywane wylacznie przez wykwalifikowanych pracowników.
- Nie wolno podlaczac przewodu mokrymi rekoma: moze to byc przyczyna porazenia pradem.
- Nie wolno wlewac wody do otworów innych niz zbiornika na wode.

OGÓLNY OPIS
Schladzacz osobisty AH8 to urzadzenie 3-w-1: schladzacz, oczyszczacz i nawilzacz powietrza. Niski poziom wilgotnosci zwlaszcza w zimie moze wysuszac skóre i byc przyczyna przeziebien, bólu gardla itp. Schladzacz AH8 zapewnia wilgotnosc wzgledna na poziomie chroniacym zdrowie. Przezroczysty wskaznik poziomu wody umozliwia kontrole poziomu wody. Dodatkowe chlodzenie mozna uzyskac, dodajac lód do zbiornika na wode. Funkcja oczyszczacza powietrza usuwa z pomieszczenia kurz i nieprzyjemne zapachy.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Schladzacz osobisty

KONSTRUKCJA (1)

a. Panel sterowania	e. Uchwyt	i. Kratka filtra
b. Poziome zaluzje	f. Wskaznik poziomu wody	j. Panel wodny
c. Pionowe zaluzje	g. Haki na przewód	k. Zbiornik na wode
d. Kólka	h. Przewód zasilajacy	l. Korek spustowy

PANEL STEROWANIA I PILOT ZDALNEGO STEROWANIA — OMÓWIENIE (2)

a. Przycisk TIMER	d. Przycisk WIND/COOL	
b. Przycisk MODE	e. Przycisk zasilania	
c. Przycisk SPEED		

UZYTKOWANIE
- Otwórz pokrywe baterii z tylu pilota zdalnego sterowania. Włóz do gniazda 2x baterie AAA, zwracając uwage na prawidlowa biegunowosc, a nastepnie zamknij pokrywe **(3)**
- Otwórz zdejmowany panel wodny **(1j)**, wlej czysta wode do zbiornika na wode **(1k)**; zwróc uwage na poziom wody widoczny w przezroczystym okienku zapewniajacym kontrole nad poziomem wody **(1f)**, który powinien znajdowac sie miedzy wskazaniami „Min" i „Max" **(4)**. W celu wzmocnienia chlodzenia dodaj lód do zbiornika na wode. Nastepnie zamknij panel wodny.
- Nacisnij przycisk zasilania **(2e)**.

Timer
Timer ustawia sie poprzez wielokrotne wciskanie przycisku (2A).
Jedno wciśnięcie odpowiada półgodzinnemu okresowi pracy.
Każdorazowe wciśnięcie przycisku timera, powoduje dodanie okresu półgodzinnego, do maksymalnej wartości 7,5 godzin.

Tryb
Nacisnij przycisk MODE **(2b)**, aby wybrac nawiew normalny, naturalny lub do spania.

Predkosc
Nacisnij przycisk SPEED **(2c)**, aby wybrac duza, srednia lub mala predkosc wentylatora.

Powiew/chlód
Nacisnij przycisk WIND/COOL **(2d)**, aby wybrac 120-stopniowa oscylacje strumienia powietrza, lodowaty nawiew lub oba ustawienia na raz.

WSKAZÓWKI
- Nawilzacz nalezy wylaczyc, jesli wilgoc zacznie sie tworzyc na scianach lub oknach pomieszczenia.
- Wode w zbiorniku na wode nalezy wymieniac co najmniej raz na tydzien.
- Schladzacz nalezy czyscic co tydzien. Nie wolno uzywac rozpuszczalników ani zracych srodków czyszczacych.
- Filtr nalezy czyscic co 30 dni w celu zapewnienia optymalnej wydajnosci; nalezy odkrecic srube z tylu schladzacza i delikatnie wyplukac filtr w czystej wodzie.

NL

AH8 PERSOONLIJKE LUCHTKOELER

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees de volgende voorschriften a.u.b. zorgvuldig door voordat u het apparaat aansluit op de elektriciteit.
- Houd kinderen in het oog en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat gaan spelen.
- Zorg ervoor dat het snoer NOOIT onder tapijten doorloopt, of langs verwarmingsroosters, radiatoren, gasfornuizen of kachels loopt, om brandgevaar te voorkomen.
- Plaats de luchtkoeler NIET in de buurt van hittebronnen zoals gasfornuizen, radiatoren en kachels. Plaats de luchtkoeler bij een muur vlakbij een elektrisch stopcontact. Voor de beste resultaten moet de luchtkoeler tenminste 10cm van de muur af staan.
- Probeer de luchtkoeler niet te vullen zonder eerst de stekker uit het stopcontact te halen.
- Gebruik het apparaat NIET wanneer het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd is of wanneer het apparaat niet goed werkt, gevallen is of beschadigd is. Breng het apparaat terug naar de fabrikant om hem na te laten kijken, te laten repareren of aanpassen.
- Plaats de luchtkoeler altijd op een stevig, vlak en gelijkmatig oppervlak, tenminste 60 cm boven de grond.
- Zorg ervoor dat de luchtuitgang NIET direct tegen de muur aan staat.
- Bedek de luchtuitgang en -ingang NIET.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de watertank verwijdert of het apparaat verplaatst.
- Probeer de elektrische of mechanische functies van dit apparaat NIET zelf te repareren of aan te passen. Als u dit doet, vervalt uw garantie. Er zijn geen voor de gebruiker te onderhouden onderdelen aanwezig in dit apparaat. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerde monteurs.
- Raak de stekker niet aan met natte handen; dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Giet het water niet in andere openingen dan in die van de watertank.

ALGEMENE BESCHRIJVING
De AH8 Persoonlijke Luchtkoeler heeft 3 functies in 1: luchtkoeler, luchtreiniger en luchtbevochtiger. Vooral in de winter kan een lage luchtvochtigheidsgraad uw huid uitdrogen en verkoudheden, keelpijn enz. veroorzaken. De AH8 verhoogt de luchtvochtigheidsgraad en helpt daarmee uw gezondheid te beschermen. Door de transparante waterpeil-indicator is het waterpeil gemakkelijk zichtbaar. Voeg ijs aan de watertank toe voor extra koeleffect. De luchtreinigingsfunctie verwijdert stof en vervelende geuren uit uw kamer.

INHOUD VERPAKKING
Persoonlijke luchtkoeler

ONDERDELEN (1)

a. Bedieningspaneel	e. Handgreep	i. Filterhouder
b. Horizontale lamellen	f. Waterpeilindicator	j. Klep watertank
c. Verticale lamellen	g. Snoerhaken	k. Watertank
d. Wiel	h. Elektriciteitssnoer	l. Afvoerstop

OVERZICHT BEDIENINGSPANEEL EN AFSTANDSBEDIENING (2)

a. TIMER-toets	d. WIND/COOL-toets	
b. MODE-toets	e. Aan/uit-toets	
c. SPEED-toets		

GEBRUIK
- Open de batterijklep aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats 2x AAA-batterijen in het vak en let daarbij op de polariteitsaanduidingen, en sluit de klep **(3)**.
- Open de afneembare klep van de watertank **(1j)**, vul de watertank **(1k)** met schoon water, en houd daarbij het waterpeil **(1f)** in de gaten door het transparante venster. Het waterpeil moet zich tussen de aanduidingen "Min" en "Max" **(4)** bevinden. Voeg ijs aan de watertank toe voor extra koeleffect. Sluit daarna de klep van de watertank.
- Druk op de aan/uit-toets **(2e)**.

Timer
U kunt een naloop timer instellen door meerdere keren
op de timer knop (2A) te drukken
Een keer drukken is een half uur looptijd geseleteerd.
Door iedere druk op de timer knop komt er steeds een half uur bij tot maximaal 7.5 uur.

Stand
Druk op de MODE-toets **(2b)** om te kiezen tussen de verschillende standen: normaal, natuurlijk of slaapstand.

Snelheid
Druk op de SPEED-toets **(2c)** om de ventilatorsnelheid in te stellen; kies tussen Hoog, Midden of Laag.

Wind/koeling
Druk op de WIND/COOL-toets **(2d)** om te kiezen uit een luchtstroom met 120° oscillatie, een verkoelende bries of beide tegelijkertijd.

TIPS
- Schakel de luchtbevochtiger uit als er zich vocht vormt op de muren of ramen van de kamer.
- Vervang het water in de watertank tenminste eens per week.
- Reinig de luchtkoeler eens per week. Gebruik geen oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Reinig voor een optimaal resultaat de filter elke 30 dagen, door de schroef aan de achterzijde van de luchtkoeler los te draaien en de filter voorzichtig uit te spoelen in schoon water.

F

CLIMATISEUR AH8

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Veuillez lire attentivement les recommandations suivantes avant de brancher l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne mettez JAMAIS le cordon sous des tapis, près de sources de chaleur, radiateurs, plaques de cuisson ou chauffages.
- NE placez JAMAIS le climatiseur près de sources de chaleur comme des plaques de cuisson, des radiateurs ou des chauffages. Placez-le près d'un mur intérieur et d'une prise de courant. Le climatiseur doit être éloigné d'au moins 10cm du mur pour obtenir les meilleurs résultats.
- N'essayez pas de remplir le climatiseur sans l'avoir au préalable débranché de la prise de courant.
- N'utilisez PAS un appareil dont le cordon ou la prise est endommagé, après une défaillance de l'appareil, s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une quelconque manière. Renvoyez l'appareil au fabricant pour une vérification , un réglage électrique ou mécanique ou une réparation.
- Placez toujours le climatiseur sur une surface dure, plate et d'aplomb à au moins 60cm au dessus du sol.
- NE dirigez PAS la ventilation directement vers un mur.
- NE couvrez NI la sortie d'air, NI l'arrivée d'air.
- Mettez hors tension et débranchez avant de retirer le réservoir d'eau et de déplacer l'unité.
- N'essayez PAS de réparer ou de régler une fonction électrique ou mécanique de cet appareil. Ceci annulerait votre garantie. L'intérieur de l'appareil ne contient pas de pièces remplaçable par l'utilisateur. Toute maintenance doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.
- Ne branchez pas le cordon avec les mains mouillées : il pourrait en résulter une électrocution.
- Ne versez pas d'eau dans les ouvertures ; uniquement dans le réservoir d'eau.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le climatiseur AH8 possède 3 fonctions : rafraichissement, purificateur d'air et humidificateur. Une basse humidité, particulièrement en hiver, peut dessécher votre peau et provoquer une grippe ou des maux de gorge, etc. Le climatiseur AH8 fournit une humidité ambiante relative pour protéger votre santé. Un indicateur du niveau d'eau transparent assure la visibilité du-dit niveau. Ajouter de la glace dans le réservoir pour un rafraîchissement plus intense. La fonction purification de l'air retire la poussière et les odeurs désagréables de votre pièce.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Climatiseur

CONSTRUCTION (1)

a. Panneau de commande	e. Poignée	i. Cadre du filtre
b. Volet horizontal	f. Indicateur du niveau d'eau	j. Panneau d'eau
c. Volet vertical	g. Crochets métalliques	k. Réservoir d'eau
d. Roues	h. Cordon d'alimentation	l. Bouchon de drainage

VUE D'ENSEMBLE DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE LA TÉLÉCOMMANDE (2)

a. Touche TIMER	d. Touche WIND/COOL	
b. Touche MODE	e. Touche d'alimentation	
c. Touche SPEED		

UTILISATION
- Retirez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande. Insérez 2 piles AAA en respectant les polarités lors de l'introduction puis replacez le couvercle **(3)**.
- Ouvrez le panneau d'eau amovible **(1j)**, et ajoutez de l'eau propre dans le réservoir d'eau **(1k)**; surveillez le niveau d'eau grâce à la fenêtre transparente de contrôle du niveau d'eau **(1f)** qui doit se situer entre «Min» et «Max» **(4)**. Pour un refroidissement supplémentaire, ajoutez de la glace dans le réservoir d'eau. Fermez ensuite le panneau d'eau.
- Appuyez sur la touche alimentation **(2e)**.

Minuterie
Vous pouvez programmer le minuteur en appuyant plusieurs fois sur bouton du minuteur (2A).
Appuyez une fois pour sélectionner une durée de fonctionnement d'une demi-heure.
À chaque fois que vous appuyez sur le bouton du minuteur, une demi-heure s'ajoute jusqu'à 7,5 heures.

Mode
Appuyez sur la touche MODE **(2b)** pour choisir entre une brise normale, naturelle ou de sommeil.

Vitesse
Appuyez sur la touche SPEED **(2c)** pour sélectionner la vitesse du ventilateur entre Rapide, Moyenne et Lente.

Vent/Rafraichissement
Appuyez sur la touche WIND/COOL **(2d)** pour choisir entre oscillation à 120° du débit d'air, une brise glaciale ou les deux à la fois.

CONSEILS
- Arrêtez l'humidificateur si des traces d'humidité apparaissent sur les murs ou sur les fenêtres de la pièce.
- Changez l'eau du réservoir d'eau au moins une fois par semaine.
- Nettoyez le climatiseur une fois par semaine. N'utilisez aucun dissolvant ou agent de nettoyage agressif.
- Nettoyez le filtre tous les 30 jours - pour des performances optimales - en dévissant la vis à l'arrière du climatiseur et en rinçant le filtre à l'eau claire.

E

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL AH8

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de conectar el aparato, lea atentamente las siguientes recomendaciones:
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Para evitar el peligro de incendio, no coloque NUNCA el cable debajo de las alfombras, cerca de las rejillas de calefacción, radiadores, estufas o calentadores.
- NO coloque el aparato de aire acondicionado cerca de fuentes de calor como estufas, radiadores y estufas. Colóquelo en una pared interior cerca de una toma eléctrica. El aparato de aire acondicionado debe estar, al menos, a 10 cm de distancia de la pared para obtener mejores resultados.
- No intente rellenar el aparato de aire acondicionado sin desconectar la unidad de la toma de corriente.
- NO haga funcionar ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de que el aparato falle, o si se ha caído o dañado de alguna manera. Lleve el aparato al fabricante para su examen, ajuste eléctrico o mecánico, o para reparación.
- Coloque siempre el aparato de aire acondicionado sobre una superficie plana, nivelada y firme, al menos, a 60 cm del suelo.
- NO deje que la salida quede directamente frente a la pared.
- NO cubra la salida de aire ni la entrada.
- Desconecte y desenchufe antes de quitar el depósito de agua y mover la unidad.
- NO intente reparar ni ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Si lo hace, invalidará la garantía. El interior de la unidad no contiene piezas reparables por el usuario. Todo el mantenimiento lo debe ser realizado por personal cualificado.
- No enchufe el cable con las manos mojadas: esto podría provocar una descarga eléctrica.
- No vierta agua por ninguna otra abertura, salvo al tanque de agua.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El aire acondicionado portátil AH8 tiene funciones 3 en 1: aire acondicionado, purificador de aire y humidificador. La baja humedad, especialmente en invierno puede resecar la piel y provocar res