GB SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children's reach
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.

Maintenance
The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

NL VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
- Houd alle delen uit het bereik van kinderen.
- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.

Onderhoud
De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór je ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

D SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.
- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Geräte aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Vermeiden Sie harte Stöße, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
- Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.
- Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.

Wartung
Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen.

F INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

- Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements afférents et aux instructions d'utilisation.
- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Placer hors de portée des enfants.
- Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques
- Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
- Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS à 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au moment de l'utiliser.

Maintenance
Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.

GB

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

D

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. Der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

NL

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

F

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

SPECIFICATIONS

* Camera sensor	: ¼" CMOS
* Pixels	: 320x240 (QVGA),640x480 (VGA)
* Lens	: f:6mm, F:2.0
* Min. Ilumination	: 0.5Lux
* Nightview	: 10x IR LEDs
* Compression	: MJPEG
* Frame rate	: 30fps@QVGA, 15fps@VGA
* Audio	: built-in microphone + 1xOutput
* Ports	: LAN, I/O Alarm
* Power supply	: 230VAC/5VDC, 2.0A
* Power consumption	: <5W
* Operating temperature	: -10° ~ + 40°

WWW.ELRO.EU
Roos Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Roos Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM

C703IP

PLUG & PLAY WIFI NETWORK CAMERA

GB USER'S MANUAL
D BEDIENUNGSANLEITUNG
PL PODRECZNIK UZYTKOWNIKA
NL HANDLEIDING
F MANUEL DE L'UTILISATEUR
E MANUAL DEL USUARIO
TR HIZLI KLAVUZ
GR ?G?????? ??
CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL
H HASZNƀLATI ƀTMUTATƥ
RO MANUALUL UTILIZATORULUI
HR UPUTSTVA ZA UPORABU

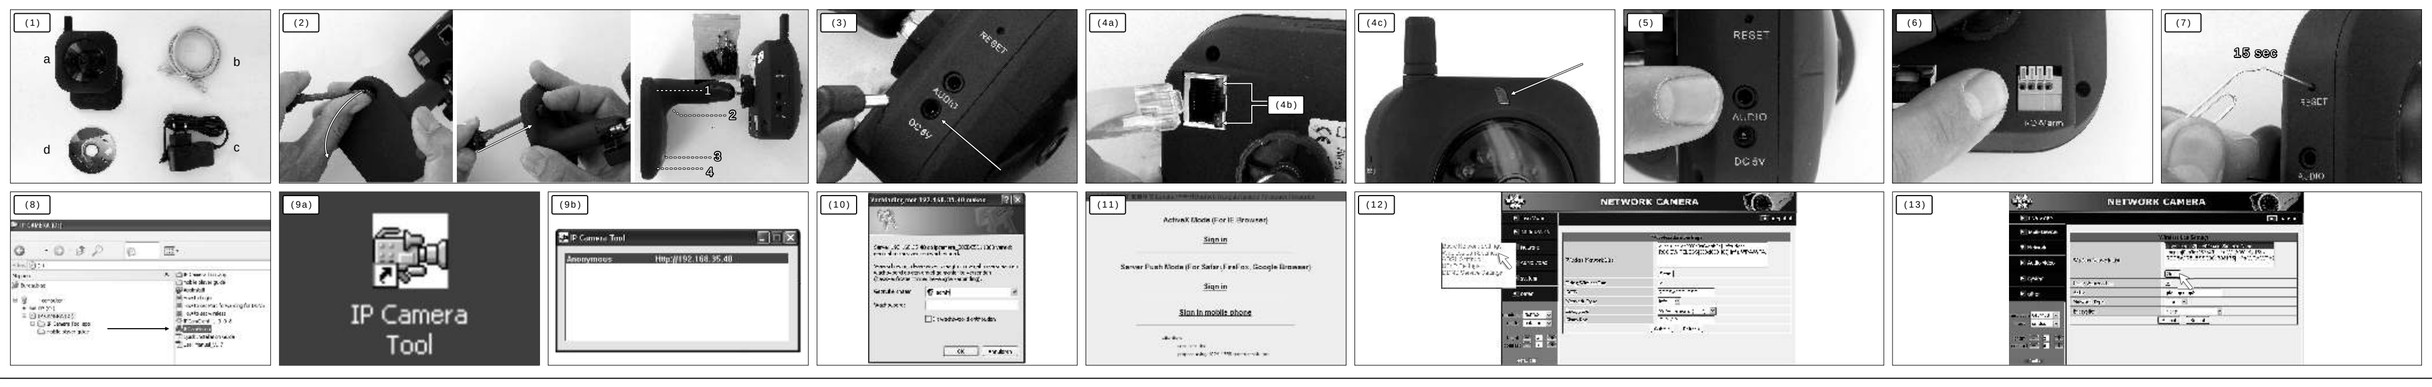

GB

C703IP PLUG & PLAY WIFI NETWORK CAMERA
The IP camera provides a quick and easy way for viewing the desired image on any PC in your intranet or over the internet via a web browser. The camera provides night vision through built-in IR LEDs. Please read this manual carefully and if necessary read the full manual on the provided CD.

PACKAGE CONTENT (1)
a. Wireless IP camera with stand
b. Network Cable
c. DC power supply
d. Software

CAMERA INSTALLATION
- There are four holes located in the base of the camera stand (1a) allowing the camera to be mounted on the ceiling or any wall securely (2). You can also put it on anywhere (table, desk, etc.)
- Attach the external DC power supply (1b) to the DC input located on the left side of camera (3) and then connect it to your local power supply.
- Connect the network cable (1c) to the network input located on the backside of camera (4a) and then attach it to the router/ switch. The green LED will go on when connect to the network, the yellow LED will blink when data transferred (4b). Also indicator LED at the front of the camera will flash (4c)
- The camera has the ability to provide sound with the built-in microphone. You can also connect external speakers to the Audio out on the camera to support communication via the camera (5)
- The I/O Alarm pins can be used to connect an external sensor or an alarm output (6)
- Reset the camera by press the reset button (7) continuously for 15 seconds, then the camera will be reset back to the factory default settings.

SOFTWARE INSTALLATION
- Insert the provided CD into your computer' s disk drive
- Run "IPCamSetup.exe" file (8) and click "Next" button two times. Software is now installed.

SOFTWARE OPERATION
- Double click the icon "IP Camera Tool" icon on your desktop. The software automatically searches the network for camera (9a)
- Double-click on the camera in the list (9b). The IP address will automatically be opened in your default browser. The default user name is ´admin´ and no password (10)
- Choose the appropriate login. ActiveX for Internet Explorer, Server Push Mode for other browsers or Mobile phone for mobile devices (11) (This requires manual connection).

Note: you will only have full functionality when running in Internet Explorer.

WIRELESS CONFIGURATION
- Click "Network" in the browser program and select "Wireless Lan Settings" (12)
- Make sure the router is a wireless router. Make sure that you know the password if there is any
- Click "Scan" button two times. The program will show all available WLAN networks. Choose your own network (13)
- If there is no encryption click Submit. If there is encryption please input the share key then click Submit
- Wait about 30 seconds. The camera will reboot. Then unplug the network cable.

TIPS
- Connection must be made indoor
- The camera cannot see through glass during night because of reflection of the IR LEDs.
- You can extend the range of your wireless network by using a range extender.

FOR MORE INFORMATION SEE FULL USERS GUIDE ON CD

D

C703IP PLUG & PLAY WIFI NETZWERK-KAMERA
Mit der IP Kamera können Sie das gewunschte Bild schnell und einfach auf jedem beliebigen PC in Ihrem internen Netzwerk oder via Webbrowser uber das Internet betrachten. Die Kamera bietet Nachtsicht durch die integrierten IR LEDs. Bitte lesen Sie sorgfaltig diese Anleitung und erforderlichenfalls lesen Sie das vollstandige Handbuch auf der mitgelieferten CD.

VERPACKUNGSINHALT (1)
a. Drahtlose IP Kamera mit Stander
b. Netzwerk-Kabel
c. DC Stromversorgung
d. Software

KAMERA INSTALLATION
- An der Basis des Kamerastanders (1a) befinden sich vier Locher, mit denen die Kamera an die Decke oder jede beliebige Wand sicher montiert werden kann (2). Sie kann auch uberall aufgestellt werden (Tisch, Schreibtisch, etc.)
- Die externe DC Stromversorgung (1b) am DC Eingang auf der linken Seite der Kamera anschlie?en (3) und dann mit der ortlichen Stromversorgung verbinden.
- Das Netzwerkkabel (1c) mit dem Netzwerkeingang auf der Ruckseite der Kamera verbinden (4a) und dann am Router/Schalter anschlie?en. Die grune LED leuchtet bei Netzwerkanschluss, die gelbe LED blinkt bei der Datenubertragung (4b). Auch die Anzeige-LED auf der Vorderseite der Kamera blinkt (4c).
- Die Kamera verfugt uber Tonausgabe mit dem integrierten Mikrofon. Sie konnen auch externe Lautsprecher am Audio Ausgang der Kamera anschlie?en, um die Kommunikation uber die Kamera zu unterstutzen (5).
- An den I/O Alarm Pins kann ein externer Sensor oder ein Alarmausgang angeschlossen werden (6).
- Die Kamera durch durchgehendes Drucken der reset Taste (7) fur 15 Sekunden zuruckstellen, dann wird die Kamera auf Werkseinstellungen zuruckgestellt.

SOFTWARE INSTALLATION
- Die mitgelieferte CD in das CD-Laufwerk des Computers einlegen.
- Die "IPCamSetup.exe" Datei (8) starten und zweimal die "Nachste" Schaltflache anklicken. Jetzt ist die Software installiert.

SOFTWARE FUNKTION
- Auf das "IP Kamera Tool" Symbol auf dem Desktop doppelklicken. Die Software sucht die Kamera automatisch im Netzwerk (9a).
- Auf die Kamera in der Liste doppelklicken (9b). Die IP Adresse wird im Standardbrowser automatisch geoffnet. Der Standard Benutzername ist /admin/ ohne Passwort (10).
- Die passende Anmeldung wahlen. ActiveX fur Internet Explorer, Server Push-Modus fur andere Browser oder Mobiltelefon fur Mobilgerate (11) (Manuelle Verbindung erforderlich).

Hinweis: die volle Funktionalitat ist nur mit Internet Explorer verfugbar.

DRAHTLOSE KONFIGURATION
- Im Browserprogramm auf "Netzwerk" klicken und "Drahtlose LAN Einstellungen" wahlen (12).
- Der Router muss ein drahtloser Router sein. Stellen Sie sicher, dass Sie das Passwort kennen, falls eines vorhanden ist.
- Die "Scan" Schaltflache zweimal anklicken. Das Programm zeigt alle verfugbaren WLAN Netzwerke an. Wahlen Sie Ihr eigenes Netzwerk (13).
- Falls keine Verschlusselung eingerichtet ist, auf Abschicken klicken. Mit Verschlusselung bitte den vergebenen Schlussel eingeben und auf Abschicken klicken.
- Warten Sie ca. 30 Sekunden. Die Kamera wird neu gestartet. Dann das Netzwerkkabel abstecken.

TIPPS
- Der Anschluss muss im Innenbereich vorgenommen werden.
- Die Kamera kann wegen der Reflektion der IR LEDs nachts nicht durch Glas sehen.
- Der Bereich des drahtlosen Netzwerks kann mit einem Range Extender erweitert werden.

FUR WEITERE INFORMATIONEN SIEHE VOLLSTANDIGES HANDBUCH AUF CD

PL

KAMERA SIECIOWA WIFI TYPU PODLACZ I ODTWARZAJ C703IP
Kamera IP zapewnia szybki latwy sposob na przegladanie wybranego obrazu na PC w sieci intranet lub poprzez Internet za pomoca przegladarki. Wbudowane w kamerze diody IR-LED umozliwiaja funkcje widzenia w nocy. Prosimy o dokladne przeczytanie niniejszych instrukcji i w razie koniecznosci przeczytanie calego podrecznika na dolaczonej plycie CD.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA (1)
a. bezprzewodowa kamera IP wraz ze statywem
b. Kabel sieciowy
c. Zasilanie DC
d. Oprogramowanie

INSTALACJA KAMERY
- Na podstawie statywu kamery znajduja sie cztery otwory (1a) pozwalajace na montaz kamery na suficie lub jakiejkolwiek scianie w bezpieczny sposob (2). Mozna ja rowniez ustawiac w kazdym miejscu (stol, biurko, itp.)
- Zamocowac zewnetrzne zasilanie DC (1b) na wejsciu DC umieszczonym po lewej stronie kamery (3) i nastepnie podlaczyc do miejscowego zasilania.
- Polaczyc kabel sieciowy (1c) z wejsciem sieciowym umieszczony w tylnej czesci kamery (4a) a nastepnie zamocowac go do routera/ przelacznika. Zielona dioda LED zapali sie przy podlaczaniu do sieci, natomiast zolta dioda LED bedzie migac podczas transferu danych (4b). Rowniez wskaznik LED w przedniej czesci kamery bedzie migal (4c).
- Kamera posiada zdolnosc dostarczania dzwieku za pomoca wbudowanego mikrofonu. Mozna rowniez podlaczyc zewnetrzne glosniki do wyjscia Audio na kamerze w celu wspomagania komunikacji za pomoca kamery (5).
- Piny I/O Alarm moga byc uzyte do podlaczania zewnetrznego czujnika lub wyjscia alarmowego (6).
- Zresetowac kamere mozna za pomoca przycisku reset (7) ciagle przez 15 sekund, a nastepnie kamera zostanie z powrotem zresetowana do fabrycznych ustawien domyslnych.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
- Wstawic plyte CD do napedu dysku w komputerze
- Uruchomic plik "IPCamSetup.exe" (8) i kliknac dwukrotnie przycisk "Nastepny". Oprogramowanie jest juz zainstalowane.

PRACA OPROGRAMOWANIA
- Dwukrotnie kliknac ikone "Narzedzie kamery IP" na komputerze. Oprogramowanie automatycznie wyszukuje sieci dla kamery (9a)
- Dwukrotnie kliknac kamere na liscie (9b). Adres IP automatycznie otworzy sie w domyslnej przegladarce. Nazwa domyslnego uzytkownika to /admin/ i nie ma hasla (10).
- Wybrac odpowiedni login ActiveX dla Internet Explorer, Tryb serwera (Server Push Mode) dla innych przegladarek lub telefonu komorkowego dla urzadzen telefonii komorkowej (11) (To wymaga recznego polaczenia).

Uwaga: pelna funkcjonalnosc wystepuje tylko dla przegladarki Internet Explorer.

KONFIGURACJA BEZPRZEWODOWA
- Kliknac "Siec" w programie przegladarki i wybrac "bezprzewodowe ustawienia Lan" (12).
- Sprawdzic, czy router jest routerem bezprzewodowym. Sprawdzic, czy znamy haslo, o ile wystepuje
- Nacisnac dwukrotnie przycisk "Skanuj" Program pokaze dostepne sieci WLAN. Wybrac wlasna siec (13).
- Jesli nie ma kodowania nalezy kliknac Wyslij Jesli pojawia sie kodowanie nalezy wprowadzic klucz i nastepnie kliknac Wyslij
- Poczekac ok. 30 sekund. Kamera zaladuje sie ponownie. Nastepnie odlaczyc kabel sieciowy.

WSKAZOWKI
- Polaczenie musi zostac wykonane w budynku
- Kamera nie widzi przez szybe w nocy z powodu odbijania diod IR LED.
- Mozna poszerzyc zasieg sieci bezprzewodowej poprzez uzycie z urzadzenia poszerzajacego zasieg.

WIECEJ INFORMACJI ZNALEZC MOZNA W PELNYM PODRECZNIKU UZYTKOWANIA NA PLYCIE CD

NL

C703IP PLUG & PLAY WIFI NETWERK CAMERA
De IP camera maakt het eenvoudig om beelden op iedere PC in uw intranet of over het internet via een web browser te bekijken. De camera ondersteunt nachtzicht middels ingebouwde IR LEDs. Lees a.u.b. deze handleiding aandachtig door en indien nodig de volledige handleiding op de meegeleverde CD.

INHOUD VAN HET PAKKET (1)
a. Draadloze IP camera met standaard
b. Netwerkkabel
c. DC voeding
d. Software

CAMERA INSTALLATIE
- Er bevinden zich vier gaten in de plaat van de camerastandaard (1a), hiermee kan de camera veilig aan het plafond of een muur bevestigd worden (2). U kunt de camera ook overal neerzetten (tafel, bureau, enz.)
- Sluit de externe DC voedingsadapter (1b) aan op de DC aansluiting aan de linkerzijde van de camera (3) en steek dan de stekker in het stopcontact.
- Sluit de netwerkkabel (1c) aan op de netwerkaansluiting aan de achterzijde van de camera (4a) en op de router/ switch. De groene LED licht op als er verbinding met het netwerk is, de gele LED knippert als er gegevens worden verstuurd (4b). De indicatie LED aan de voorzijde van de camera gaat knipperen (4c).
- De camera kan ook geluid doorgeven middels de ingebouwde microfoon. U kunt ook externe luidsprekers op de Audio aansluiting van de camera aansluiten om communicatie via de camera te gebruiken (5).
- De I/O Alarm stekkers kunnen gebruikt worden om een externe sensor of een alarm aan te sluiten (6).
- Reset de camera door een druk op de reset toets (7) van 15 seconden, de camera wordt dan weer ingesteld op de fabrieksinstellingen.

SOFTWARE INSTALLATIE
- Steek de meegeleverde CD in de drive in de computer
- Start "IPCamSetup.exe" (8) en klik tweemaal op de "Volgende" toets. De software is nu geinstalleerd.

SOFTWARE GEBRUIKEN
- Dubbelklik op het icoon "IP Camera Tool" op uw bureaublad. De software zoekt automatisch het netwerk af naar de camera (9a)
- Dubbelklik op de camera in de lijst (9b). Het IP adres wordt automatisch in uw browser geopend. De standaard gebruikersnaam is /admin/ zonder wachtwoord (10)
- Kies de gewenste login. ActiveX voor Internet Explorer, Server Push Mode voor andere browsers of Mobiele telefoon voor mobiele apparatuur (11) (Deze verbinding moet handmatig gemaakt worden).

Opmerking: u beschikt alleen over de volledige functionaliteit als u Internet Explorer gebruikt.

DRAADLOZE CONFIGURATIE
- Klik op "Netwerk" in de browser en kies "Draadloze Lan Instellingen" (12).
- Let erop dat de router een draadloze router is. Let erop dat u het wachtwoord weet, als deze nodig is
- Klik tweemaal op de "Scan" toets. Het programma toont alle beschikbare WLAN netwerken. Selecteer uw eigen netwerk (13).
- Als er geen encryptie is klikt u op Submit. Als er wel encryptie is, geef dan de sleutel in en klik dan op Submit.
- Wacht ongeveer 30 seconden. De camera start opnieuw op. Trek dan de netwerk kabel eruit.

TIPS
- De verbinding moet binnenshuis gemaakt worden
- De camera kan 's nachts niet door glas heenkijken door de reflectie van de IR LEDs.
- U kunt het bereik van uw draadloze netwerk vergroten door een range extender te gebruiken.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE DE VOLLEDIGE HANDLEIDING OP DE CD

F

C703IP CAMERA DE RESEAU SANS FIL (WIFI) PLUG & PLAY
La camera a adresse IP fournit un moyen rapide et facile de regarder l'image voulue de tout PC de votre intranet ou a travers internet a l'aide d'un navigateur web. La camera est dotee d'une vision nocturne par des diodes electroluminescentes integrees. Veuillez lire attentivement ce manuel et si necessaire, le manuel complet fourni sur le CD.

CONTENU DE LA CONFECTION (1)
a. Camera a adresse IP de reseau sans fil avec son support
b. Cable reseau
c. Alimentation electrique DC
d. Logiciel

INSTALLATION DE LA CAMERA
- Il y a quatre trous situes a la base du support de camera (1a) qui permettent a la camera d'etre fixee au plafond ou sur le mur fermement (2). Vous pouvez egalement la placer a n'importe quel endroit (table, bureau, etc.)
- Branchez l'alimentation electrique DC externe (1b) a l'entree DC situee sur le cote gauche de la camera (3) et ensuite connectez-la a votre prise de courant local.
- Connectez le cable reseau (1c) a l'entree reseau situee sur la face arriere de votre camera (4a) et ensuite attachez-le a votre routeur a votre commutateur. Le voyant DEL vert s'allumera lors de la connexion a votre reseau, le voyant DEL jaune clignotera lors du transfert de donnees (4b). Le voyant indicateur DEL sur la face avant de la camera clignotera egalement (4c).
- La camera a la capacite de recuperer les sons a l'aide du microphone integre. Vous pouvez egalement connecter les haut-parleurs externes a la sortie Audio de la camera fournir un moyen de communication avec la camera (5).
- Les broches I/O Alarm peuvent etre utilisees pour connecter un dispositif de detection externe ou comme une sortie d'alarme (6).
- Reinitialisez la camera en appuyant sur le bouton reset (7) de facon continue pendant 15 secondes, la camera reviendra ensuite aux reglages par defaut d'usine.

INSTALLATION DU LOGICIEL
- Inserez le CD fourni dans le lecteur de disque de votre ordinateur
- Executez le fichier "IPCamSetup.exe" (8) et cliquez sur le bouton "Suivant" deux fois. Le logiciel est a present installe.

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL
- Double-cliquez sur l'icone "Outil camera IP" sur votre bureau. Le logiciel recherche automatiquement la camera sur le reseau (9a).
- Double-cliquez sur la camera de la liste (9b). L'adresse IP sera automatiquement ouverte dans votre navigateur web par defaut. Le nom de l'utilisateur par defaut est 'admin' et le mot de passe n'est pas configure (10).
- Choisissez l'identifiant correct. ActiveX pour Internet Explorer, Mode Server Push pour les autres navigateurs ou Telephonie mobile pour les appareils mobiles (11) (Une connexion manuelle est requise).

Remarque: Toutes les fonctionnalites sont assurees uniquement avec l'utilisation d'Internet Explorer.

CONFIGURATION DE RESEAU SANS FIL
- Cliquez "Reseau" dans le programme de navigation et selectionnez "Configuration de reseau local sans fil" (12).
- Assurez-vous que le router est un routeur de reseau sans fil. Assurez-vous de connaitre le mot de passe s'il est configure
- Cliquez sur le bouton "Recherche" deux fois. Le programme indiquera tous les reseaux sans fil (WLAN) disponibles. Choisissez votre propre reseau (13).
- S'il n'y a pas de chiffrement, cliquez sur Soumettre. S'il y a un chiffrement, veuillez saisir la cle partagee et ensuite cliquez sur Soumettre
- Patientez environ 30 secondes. La camera redemarrera. Ensuite, debranchez le cable reseau.

CONSEILS
- La connexion doit etre realisee en interne
- La camera ne permet pas de regarder a travers les vitres pendant la nuit en raison de la reflexion des diodes electroluminescentes a infrarouge.
- Vous pouvez etendre la portee de votre reseau sans fil en utilisant un repetiteur.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR LE GUIDE DE L'UTILISATEUR COMPLET SUR CD

E

CAMARA DE RED WIFI C703IP CONECTAR Y USAR
La camara IP ofrece una manera rapida y facil de visualizar la imagen deseada en cualquier PC de intranet o por Internet a traves de un navegador de web. La camara proporciona una vision nocturna a traves de los IR LED integrados. Por favor, lea atentamente este manual y si fuera necesario, lea el manual completo en el CD suministrado.

CONTENIDO DEL PAQUETE (1)
a. Camara IP inalambrica con soporte
b. Cable de red
c. Fuente de alimentacion DC
d. Software

INSTALACION DE LA CAMARA
- Hay cuatro orificios en la base del soporte de la camara (1a) que permiten montarla en cualquier pared de manera segura (2). Tambien puede colocarla en cualquier lugar (mesa, escritorio, etc.)
- Conecte la fuente de alimentacion externa DC (1b) a la entrada principal DC situada en la parte izquierda de la camara (3), y a continuacion, conectela a la fuente de alimentacion local.
- Conecte el cable de red (1c) a la entrada de red en la parte posterior de la camara (4a) y despues conectelo al router/interruptor. El LED verde se encendera cuando se conecte a la red, el LED Amarillo parpadeara cuando se transfieran los datos (4b). Ademas el indicador LED en la parte delantera de la camara parpadeara (4c).
- La camara puede proporcionar sonido con el microfono integrado. Usted tambien puede conectar altavoces externos a la salida de Audio de la camara para soportar la comunicacion a traves de la camara (5).
- Los pins I/O Alarm se pueden utilizar para conectar un sensor externo o una salida de alarma (6).
- Reinicie la camara pulsando el boton reset (7) de manera continua durante 15 segundos, a continuacion, la camara se reiniciara de nuevo a la configuracion predeterminada de fabrica.

INSTALACION DEL SOFTWARE
- Inserte el CD suministrado en la unidad de disco de su ordenador.
- Ejecute el archivo "IPCamSetup.exe" (8) y haga clic dos veces en el boton "Siguiente". El Software ya se ha instalado.

FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE
- Haga doble clic en el icono "Herramienta de camara IP" de su escritorio. El software busca automaticamente la camara en la red (9a).
- Haga doble clic en la camara en la lista (9b). La direccion IP abrira automaticamente el navegador predeterminado. El nombre de usuario predeterminado es /admin/ y no hay contrasena (10).
- Elija los datos adecuados para iniciar sesion. ActiveX para Internet Explorer, Modo Server Push para otros navegadores o telefono movil para dispositivos moviles (11) (Esto require una conexion manual).

Nota: solo tendra una funcionalidad completa cuando se ejecute en Internet Explorer.

CONFIGURACION INALAMBRICA
- Haga clic en "Red" en el programa navegador y seleccione "Configuracion inalambrica LAN" (12).
- Asegurese de que el router sea inalambrico. Asegurese de que conoce la contrasena si hubiera alguna.
- Haga clic dos veces en el boton "Scan". El programa mostrara todas las redes WLAN disponibles. Elija su propia red (13).
- Si no hay codificacion, haga clic en Enviar. Si hay codificacion, por favor, introduzca la clave comun, y a continuacion haga clic en Enviar.
- Espere unos 30 segundos. La camara se reiniciara. Despues desconecte el cable de red.

CONSEJOS
- La conexion se debe realizar en el interior.
- La camara no puede ver a traves del cristal por la noche, debido al reflejo de los IR LED.
- Puede ampliar el alcance de su red inalambrica utilizando un extensor de rango.

PARA MAS INFORMACION VEA LA GUIA COMPLETA DEL USUARIO EN CD

TR

C703IP TAK-CALISTIR KABLOSUZ KAMERA
IP kamera herhangi yerel agdan veya internet uzerinden bir tarayƶ?yla bir bilgisayarda h?zl? ve kolay goruntu incelemeye olanak saglar. Kamera dahili k?ƶ?otesi LED lambalar sayesinde gece gorusu saglar. Lutfen bu k?avuzu dikkatlice okuyunuz ve gerekirse urunle birlikte verilen CD'deki tam kapsaml?k?avuzu okuyunuz.

PAKET ICERIGI (1)
a. Ayakl?kablosuz IP kamera
b. Ag kablosu
c. DC guc kaynag?
d. Yaz??m CD'si

KAMERA KURULUMU
- Kameran?n tavana veya bir duvara guvenli sekilde montaj?icin kamera ayag?n?n taban?nda (1a) dort adet delik bulunmaktad?r (2). Ayr?za kameray?masa vb. baska bir yere de koyabilirsiniz.
- Harici DC guc kaynag?n?(1b) kameran?n sol yan?ndaki DC girisine (3) tak?n ve ard?ndan elektrik sebekesine baglay?n.
- Ag kablosunu (1c) kameran?n arkas?ndaki ag girisine baglay?n (4a) ve ard?ndan yonlendiriciye/anahtara baglay?n. Ag baglant?s? sagland?g?nda yesil LED yanacakt?r. Veri aktar?m?baslad?g?nda sar? LED yan?p sonecektir (4b). Ayr?za kameran?n onundeki gosterge LED'i yan?p sonecektir (4c).
- Kamerada bir dahili hoparlor ve bir mikrofon bulunmaktad?r. Ayr?za kamera ile iletisimi desteklemek icin kameran?n uzerindeki Audio c?k?s?na harici hoparlorler de baglayabilirsiniz (5).
- I/O Alarm pimleri harici bir sensor veya bir alarm c?k?s?baglamak icin kullan?abilir (6).
- Kameray?s?f?lamak icin Reset dugmesini (7) 15 saniye bas?? tutunuz. Kamera fabrika ayarlar?na donecektir.

YAZILIMIN KURULUMU
- Urunle birlikte verilen CD'yi bilgisayar?n?z?n disk surucusune yerlestiriniz
- "IPCamSetup.exe" dosyas?n?cal?st?r?n?z (8) ve iki defa "Next" (Ileri) dugmesine bas?n?z. Yaz??m kurulumu tamamlanm?st?r.

YAZILIMIN KULLANIMI
- Bilgisayar?n?z?n masaustundeki "IP Camera Tool" simgesine cift t?klay?n?z. Yaz??m otomatik olarak agda kameray?arayacakt?r (9a).
- Listedeki kameraya cift t?klay?n?z (9b). IP adresi otomatik olarak varsay?lan taray?c?n?zda ac?lacakt?r. Varsay?lan kullan?c??ad? ´admin´dir ve parola yoktur (10).
- Uygun oturum acma secenegini seciniz: Internet Explorer icin ActiveX, diger taray?c?lar icin Server Push Mode veya mobil cihazlar icin Mobile phone (11) (Bu elle baglant?gerektirir).

Not: Yaln?zca Internet Explorer ile tum islevler kullan?abilir.

KABLOSUZ BAG