NED — VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Alvorens het apparaat aan te sluiten, de volgende aanbeveling nauwkeurig doorlezen.
- Niet direct onder een contactdoos plaatsen/monteren
- Buiten bereik van kinderen of onbevoegde personen houden.
- Laat voldoende ruimte vrij rondom de kachel, minimaal 50 cm aan boven- en zijkanten en 100 cm aan de voorkant.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels, zwembaden en andere plaatsen met water.
- Steek geen voorwerpen in de kachel.
- Controleer of het vermelde voltage op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- Gebruik de kachel alleen in aangegeven positie.
- Het apparaat niet gebruiken om was te drogen.
- I.v.m. oververhittingsgevaar niet blokkeren.
- Bij onderhoud en na gebruik, stekker uit het stopcontact halen.
- Plaats de kachel niet in de buurt van gordijnen.
- Deze kachel is niet voor gebruik door kinderen.
- Gebruik de radiator alleen rechtop, en plaats deze niet onderste boven.

ALGEMEEN Olie gevulde Radiator.
Deze radiator is ideaal voor het verwarmen van plaatsen zoals een slaapkamer of werkplek. Geeft een zeer aangename en gelijkmatige warmte af. Ook is deze radiator relatief zuinig met energie als de olie opgewarmd is wordt deze warmte lang vastgehouden en gelijkmatig afgegeven.

INHOUD (1)
a. Radiator
b. Set wieltjes

MONTAGE EN GEBRUIK
- Monteer de wieltjes op de 2 montage platen (2) .
- Monteer de montageplaten aan voor- (3) en achterzijde met de meegeleverde beugels (4).
- Draai deze vast met de meegeleverde vleugelmoer (5)
- Steek de stekker in de wandcontactdoos.
- Schakel de radiator in met de onderste keuzeknoppen, selecteer het gewenste vermogen(6):

VO5	VO9	Indicatie LED rood
0 = uit	0 = uit	0 = uit
I = 400 watt	I = 800 watt	I = aan
II = 600 watt	II = 1200 watt	II = aan
I&II = 1000 watt	I&II = 2000 watt	I&II = aan

- Draai vervolgens de thermostaat op de gewenste stand (7)

VERVANGEN KABEL/ELEMENT
De kabel/verwarming element kan alleen vervangen worden door een gekwalificeerde electro monteur.

TIP
- Laat de radiator eerst 30 minuten af koelen voor dat deze verplaatst wordt.
- Radiator kan ook als vorstbeschermer gebruikt worden. Draai de thermostaat hiervoor in de laagste stand. Let op! Niet geschikt voor het vorstvrij houden van leidingen.
- Onderhoud: eerst stekker uit de wandcontactdoos halen. Reinig de buitenkant alleen met een vochtige doek/gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

GB — SAFETY PRECAUTIONS

- Please read the following recommendations carefully before connecting the device.
- Do not place/install the device directly underneath a wall socket.
- Keep out of reach of children or unqualified individuals.
- Leave enough free space around the heater; a minimum of 50 cm at the top and sides, and 100 cm at the front.
- Do not use the device near bathtubs, showers, sinks, swimming pools and other wet areas.
- Do not insert objects into the heater .
- Check whether the voltage stated on the type tag matches the power current in your home.
- Only use the heater in the indicated position.
- Do not use the device for drying laundry.
- Do not cover the head to prevent overheating.
- During maintenance and after using the device, pull the plug out of the socket.
- Do not place the heater near curtains.
- This heater is not suitable for children.
- Only use the radiator in upright position, never place it upside down.

GENERAL Oil filled Radiator
This radiator is ideal for heating small spaces, such as a bedroom or work place. It generates a very pleasant and equally distributed heat. Besides, this radiator is relatively energy-efficient. When the oil is heated, this heat is maintained for a long time and distributed equally.

CONTENTS (1)
a. Radiator
b. Foot / wheel set

INSTALLATION AND USE
- Mount the wheels onto the 2 mounting plates (2).
- Use the supplied brackets to fix the mounting plates in front (3) and on back(4).
- Tighten it with the supplied wing nut (5).
- Insert the plug into a wall outlet.
- Use the switch to turn on the radiator and select the desired setting (6):

VO5	VO9	Indication LED red
0 = Off	0 = Off	0 = off
I = 400 Watt	I = 800 Watt	I = on
II = 600 Watt	II = 1200 Watt	II = on
I&II = 1000 Watt	I&II = 2000 Watt	I&II = on

- Then turn the thermostat to the desired position (7).

CABLE/ELEMENT REPLACEMENT
The cable/heat element may only be replaced by a qualified electrician.

TIP
- Let the radiator cool down for 30minutes before moving it.
- This radiator can also be used as a frost protector by turning the thermostat to the lowest setting. Attention! Not suitable for keeping duct work frost-free.
- Maintenance: first disconnect plug from wall outlet. Only clean the exterior with a moist cloth/do not use aggressive cleaning products.

F — PRECAUTIONS LIEES A LA SECURITE

- Veuillez lire attentivement les recommandations suivantes avant de brancher l'appareil.
- Ne placez/n'installez pas l'appareil directement sous une prise de courant.
- Conservez hors de portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Lassez un espace libre suffisant autour du chauffage, au moins 50cm au dessus et sur les côtés et 100cm devant.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, douches, éviers, piscines et d'autres lieux humides.
- N'introduisez pas d'objets dans le chauffage.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil corresponde au courant électrique de votre foyer.
- N'utilisez le chauffage que positionné de la façon indiquée.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher du linge.
- N'obstruez pas afin d'éviter la surchauffe.
- Au cours de l'entretien et après avoir utilisé cet appareil, débranchez-le de la prise de courant.
- Ne placez pas le chauffage à proximité des rideaux.
- Ce chauffage n'est pas adapté aux enfants.
- N'utilisez ce radiateur qu'en position debout, ne le placez jamais la tête en bas.

GÉNÉRAL Radiateur à huile
Ce radiateur est idéal pour chauffer les petits espaces, comme une chambre à coucher ou un atelier. Il génère une chaleur plaisante et homogènement distribuée. De plus, ce radiateur est relativement économe en énergie. Lorsque l'huile est chaude, la chaleur est maintenue pendant longtemps et distribuée équitablement.

CONTENU (1)
a. Radiateur
b. Pied / jeu de roues

INSTALLATION ET UTILISATION
- Montez les roues sur les 2 plaques de montage (2).
- Utilisez les supports fournis pour fixer les plaques de montage àl'avant (3) et à l'arrière (4).
- Serrez-le avec les écrous à oreilles fournis (5).
- Insérez la prise dans la prise murale.
- Utilisez l'interrupteur pour mettre le radiateur sous tension et sélectionnez la réglage désiré (6):

VO5	VO9	Indication de la diode rouge
0 = Arrêt	0 = Arrêt	0 = arrêt
I = 400 Watts	I = 800 Watts	I = marche
II = 600 Watts	II = 1200 Watts	II = marche
I&II = 1000 Watts	I&II = 2000 Watts	I&II = marche

- Puis tournez le thermostat sur la position désirée (7).

REMPLACER LE CABLE / L'ELEMENT
Le câble et l'élément chauffant ne peuvent être remplacés que par un électricien qualifié.

CONSEIL
- Laissez refroidir le radiateur pendant 30 minutes avant de le déplacer.
- Ce radiateur peut aussi être utilisé comme protecteur contre le gel en tournant le thermostat au plus petit réglage. Attention ! Ne convient pas au dégivrage des conduites.
- Maintenance : débranchez d'abord la prise de la prise murale. Nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon humide/n'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.

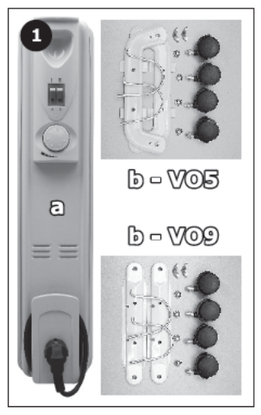

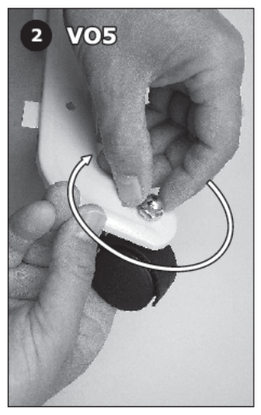

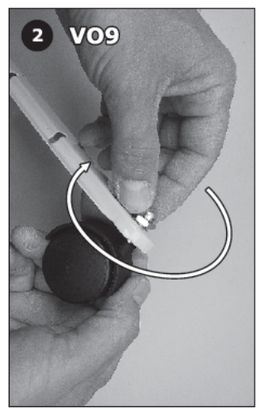

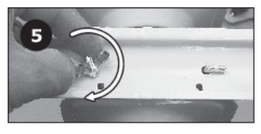

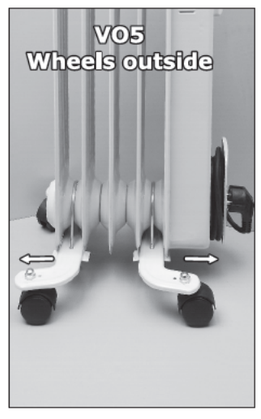

ELRO

VO9-VO5

GB USER'S MANUAL
NL HANDLEIDING
S BRUKSANVISNING
DK BRUGSVEJLEDNING
PL PODRECZNIK UZYTKOWNIKA
RUS РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
RO MANUALUL UTILIZATORULUI
BG ИЗПОЛЗВАЩИ РЯКОВОДСТВО
HR UPUTSTVA ZA UPORABU
SLO PRIROCNIK ZA UPORABNIKE
F MANUEL DE L'UTILISATEUR
RG ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
I MANUALE UTENTE
CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL
GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
TR KULLANMA KILAVUZU
E MANUAL DEL USUARIO
P MANUAL DO USUBRIO
UA ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
D BEDIENUNGSANLEITUNG

Slim Line

CE

WWW.ELRO.EU
Rose Electronics bv.
Postbus 117, 5700 ZJ Helmo, Holland
WWW.ELRO.NL.COM WWW.ELRO.BE.COM
Rose Electronics Deutschland GmbH, Germany
WWW.ELRO.DE / WWW.ELRO.AT
Rose Electronics France WWW.ELRO.FR
C H Rose Corporation, Bromyard, U.K.
WWW.CHROSE.COM

SPECIFICATIONS

Voltage : 220-240V~ 50Hz
Power : VO9 = 2000W
: VO5 = 1000W
Heater : element in oil
Class : I (with earth)

OR121-5 [VO5]
OR121-9 [VO9]

D — SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Lesen Sie die folgenden Empfehlungen aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an den Netzstrom anschließen.
- Montieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Steckdose.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern oder unqualifizierten Personen.
- Halten Sie einen Sicherheitsradius von mindestens 50 cm nach oben und zu den Seiten des Heizstrahlers und 100 cm vor den Heizstrahler ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken, Schwimmbecken oder anderen Naßbereichen.
- Stecken Sie nichts in den Heizstrahler.
- Überprüfen Sie, ob die auf der Typenplakette angegebene Stromstärke mit der Ihres Haushalts übereinstimmt.
- Verwenden Sie den Heizstrahler nur in der vorgegebenen Position.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Wäsche.
- Blockieren Sie nicht um einer Überhitzung des Geräts vorzubeugen.
- Entfernen Sie das Gerät während Wartungsarbeiten und nach dem Gebrauch vom Netzstrom.
- Montieren Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von Vorhängen.
- Dieser Heizstrahler ist nicht für Kinder geeignet.
- Den Radiator nur in aufrechter Position verwenden, niemals auf den Kopf stellen.

ALLGEMEIN Ölradiator
Dieser Radiator ist ideal für das Heizen von kleinen Räumen, wie z.B. Schlafzimmer oder Arbeitsplatz. Er erzeugt eine sehr angenehme und gleichmäßig verteilte Wärme. Außerdem ist dieser Radiator relativ energieeffizient. Sobald sich das Öl erwärmt hat, bleibt die Wärme lange erhalten und verteilt sich gleichmäßig.

INHALT (1)
a. Radiator
b. Fuß / Radsatz

INSTALLATION UND ANWENDUNG
- Die Räder auf die 2 Befestigungsplatten montieren (2).
- Mit den mitgelieferten Klammern die Befestigungsplatten vorne (3) und hinten (4) festmachen.
- Mit sie mitgelieferten Flügelmutter festschrauben (5).
- Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- Mit dem Schalter den Radiator einschalten und die gewünschte Einstellung wählen (6):

VO5	VO9	Anzeige LED rot
0 = Aus	0 = Aus	0 = aus
I = 400 Watt	I = 800 Watt	I = ein
II = 600 Watt	II = 1200 Watt	II = ein
I&II = 1000 watt	I&II = 2000 watt	I&II = ein

- Dann den Thermostat auf die gewünschte Postition stellen (7).

VERVANGEN KABEL/ELEMENT
De kabel/verwarming element kan alleen vervangen worden door een gekwalificeerde electro monteur.

TIPP
- Laat de radiator für 30 Minuten abkühlen lassen, bevor er bewegt wird.
- Dieser Radiator kann auch als Frostschutz verwendet werden, wenn der Thermostat auf die niedrigste Einstellung gestellt wird.Achtung! Nicht geeignet, um die Wasserleitungen frostfrei zu halten.
- Wartung: zuerst den Stecker aus der Steckdose ziehen. Das Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch reinigen/keine aggressieven Reinigungsmittel verwenden.

S — SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Vänligen läs igenom dessa rekommendationer noggrant innan du ansluter enheten.
- Placera eller installera inte enheten rakt under ett vägguttag.
- Låt inte barn eller andra olämpliga människor använda eller komma åt enheten.
- Lämna tillräckligt med fritt utrymme runt omkring värmelampan, minst 50 cm på översidan och på sidorna och minst 100 cm framför värmelampan.
- Använd inte enheten nära badkar, duschar, diskbänkar, swimmingpooler och andra våta områden.
- För aldrig in några som helst objekt in i värmelampan.
- Kolla så att volttalet som finns angivet på märkningen överensstämmer med elstandarden i ditt hem.
- Använd bara värmelampan då den är korrekt placerad.
- Använd inte värmelampan för att torka tvätt.
- Blockera inte ventilationshålen, det finns risk för överhettning.
- Innan du utför underhåll och då du inte använder enheten, dra ur sladden från elutta get (hål i kontakten då du gör detta).
- Placera inte värmelampan nära gardiner.
- Den här värmelampan är inte lämplig för barn.
- Använde endast elementet i upprätt läge och vänd det aldrig uppochner.

ALLMÄNT Oljefyllt element
Detta element är idealiskt för att värma upp små utrymmen, såsom ett sovrum eller ett arbetsutrymme. Det genererar en mycket behaglig och jämnt fördelad värme. Dessutom är detta element relativt energibesparande. Då olja värmts upp bevaras värmen länge och sprids jämnt.

INNEHÅLL (1)
a. Element
b. Fot / hjuluppsättning

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
- Montera hjulen på de 2 monteringsplattorna (2).
- Använd de tilhandahållna fästena för att fästa monteringsplattorna fram (3) och bak (4).
- Skruva åt med den medföljande vingmuttern (5).
- Sätt i kontakten I vägguttaget.
- Använd strömbrytaren för att sätta på elementet och välj önskad inställning (6):

VO5	VO9	Indikator-LED röd
0 = Av	0 = Av	0 = av
I = 400 Watt	I = 800 Watt	I = på
II = 600 Watt	II = 1200 Watt	II = på
I&II = 1000 Watt	I&II = 2000 Watt	I&II = på

- Vrid sedan termostaten till önskat läge (7).

BYTA UT KABEL/ELEMENT
Om kablar eller själva elementet måste bytas ut ska detta endast utföras av kvalificerad personal.

TIPS
- Låt elementet svalna i 30 minuter innan du flyttar det.
- Elementet kan också användas som frostskydd genom att termostaten vrids till lägsta läget. OBS! Inte lämplig för att hålla rör fria från frost.
- Underhåll: dra först ur kontakten från vägguttaget. Rengör endast utsidan med en fuktig trasa – använd inte starka rengöringsprodukter.

BG — ОООООООООО ОО ОООООООООО

- ? ??? ???? ??????? ?? ?? ?????????? ? ??????? ??? ?????????? ????? ?? ??????? ?????.
- ?? ?????????? / ?????????????? ????? ???????? ??? ??????? ??????.
- ?????? ?? ?????? ?? ???? ??? ???????? ??????? ?????.
- ??????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????? ????? ??????????.
  ? ???? ???? ?? 50 ?? . ?????? ? ?? ????? ?? ?????? ? ???????
  100 ??. ???? ????.
- ?? ??????????? ????? ? ??????? ?? ????, ??? ???, ?????,
  ?????? ??????? ??? ????? ????? ?????.
- ?? ?????????? ???????? ? ?????.
- ? ?????????? ???? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????
  ?????? ???? ???????? ?? ??????????? ?? ???? ??? ? ???? ??.
- ?????????? ????? ??? ? ????? ??????, ???????? ?
  ??????????.
- ?? ?????????? ?????? ?? ??? ??? ?? ?????.
- ?? ?????????? (?????????) ????? ?? ???????? ??? ???????
  ???????? ?? ?????, ?? ?? ???????? ?????????? ?? ????????.
- ?? ???? ? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?
  ??? ???????? ?? ?????, ???? ????? ???? ?? ??????????????
  ????.?.
- ?? ??????????? ????????? ? ??????? ?? ???????.
- ???? ???????? ?? ? ????????? ?? ???????? ?? ????.
- ?????? ??????????? ????????? ???? ? ? ???????? ? ????? ????,
  ?????? ?? ?? ?????????? ??????? ? ?????? ???? ? ?????.

ООО О ОООООООООО СО ОООООООО ООООО О ООООО
???? ???????? ? ??????? ????????? ?? ????? ???? ? ?? ????
???? ?? ????, ???? ?????? ??? ??????? ? ????. ??????????
????????? ? ???? ??????? ? ??????? ???? ??????????? ???????.
? ???? ????, ??? ????????? ? ??????????? ??????????. ??????
? ?????? ? ???? ?? ??????, ??? ?????? ?? ??? ???? ?? ????? ????? ?
?? ?????? ??????????.

ОО ОООО ОООО ОО ОООООООО (1)
a. ????????
b. ????? / ??????

ОООООООООО О ОООООООО
- Монтирайте колелата върху 2-те монтажни пластини (2).
- Използвайте предоставените монтажни скоби, за да закрепите монтажните пластини отпред (3) и отзад (4).
- ?????? ?? ?? ? ?????????? ??????? ?????? ????? (5).
- ???? ???? ? ?????? ? ???????? ?? ??????.
- ? ??????????? ???????, ?? ?? ???? ???? ???????? ? ????????
  ? ????? ????? ?? ?????? (6):

VO5	VO9	Червена LED индикация
0 = ??????????	0 = ????? ????	0 = Изключено
I = 400 ????	I = 800 ????	I = включено (on)
II = 600 ????	II = 1200 ????	II = включено (on)
I&II = 1000 ????	I&II = 2000 ????	I&II = включено (on)

- ???? ???? ???????? ???? ?????? ? ? ??????? ????????? (7).

ОООООО ОО ОООООО/ООООООО
???????/??????????? ????? ?? ????? ??? ????? ???? ??
?????? ??????? ??????????.

ООООО
- ? ??????? ???? ????? ?? ?? ?????? ?? ???????? ? ????? ????? ??
  ?? ? ????.??.
- ?????????? ??? ???? ? ?? ?? ???????? ? ?? ??? ??? ?? ? ?? ?? ???? ??
  ???????????, ???? ????????? ?????????? ?? ???-???????? ??
  ????? ?? ??/?? ????. Внимание! Не е подходящо за предпазване на тръби от замръзване.
- ?????? ??: ????? ????? ???? ? ?????? ?? ???????? ?? ???? ???.
  ? ?????????? ???? ? ??????????? ????? ? ?????? ?????/??
  ??????????? ?????? ???? ? ????????? ? ????????.

DK — SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Læs venligst følgende anbefalinger omhyggeligt, inden du tilkobler apparatet.
- Undlad at anbringe/installere apparatet direkte under en vægkontakt.
- Sørg for at den ikke er tilgængelig for børn eller ukvalificerede personer.
- Sørg for at der er tilstrækkeligt med plads rundt om varmeapparatet: Mindst 50 cm ovenfor og til siderne og 100 cm foran.
- Undlad at benytte apparatet i nærheden af badekar, brusebåde, vaskekummer, svømmebassiner og andre våde områder.
- Indsæt ikke genstande i varmeapparatet.
- Kontroller, at den spænding, der er angivet på typemærkaten, svarer til strømforsyningen i dit hjem.
- Anvend kun varmeapparatet i den viste stilling.
- Undlad at anvende apparatet til at tørre vasketøj.
- Undlad at blokere ind- og udtagslufthullerne for at forhindre overhedning.
- Træk stikket ud af stikkontakten ved vedligeholdelse og efter brug af apparatet.
- Undlad at anbringe varmeapparatet i nærheden af gardiner.
- Dette varmeapparat er ikke egnet til børn.
- Anvend kun radiatoren i opretstående stilling, placer den aldrig med bunden op ad.

UNIVERSAL oliefyldt radiator
Denne radiator er ideel til opvarmning af mindre områder så som et soveværelse eller et arbejdsværelse. Den frembringer en meget behagelig og jævnt fordelt varme. Herudover, er denne radiator relativt energieffektiv. Når olien er blevet varm, holder den varmen i lang tid, og fordeler varmen jævnt.

INDHOLD (1)
a. Radiator
b. Fod / hjulsæt

INSTALLATION OG ANVENDELSE
- Monter hjulene på de 2 monteringsplader (2).
- Brug de medfølgende beslag til at montere monteringspladerne foran (3) og bag ved (4).
- Spænd det fast med den medfølgende vingemøtrik (5).
- Sæt netstikket i en stikkontakt.
- Brug kontakten til at tænde for radiatoren, og vælg den ønskede indstilling (6):

VO5	VO9	Indikator LED rød
0 = Slukket	0 = Slukket	0 = slukket
I = 400 Watt	I = 800 Watt	I = tændt
II = 600 Watt	II = 1200 Watt	II = tændt
I&II = 1000 Watt	I&II = 2000 Watt	I&II = tændt

- Indstil herefter termostaten til den ønskede position (7).

ERSTAT KABEL/VARMELEGEME
Kablet/varmelegemet kan kun erstattes af en kvalificeret mekaniker.

C'bBET
- Lad radiatoren køle ned i 30 minutter før den flyttes.
- Denne radiator kan også anvendes til frostsikring ved at stille termostaten til den laveste indstilling. Bemærk! Er ikke egnet til at holde rørledninger frostfri.
- Vedligeholdelse: tag først netstikket ud af stikkontakten Rens den kun udvendigt med en fugtig klud, brug aldrig kraftige rensemidler.

PL — ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed podłączeniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższe zalecenia.
- Nie umieszczaj/instaluj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Nie pozwól, aby dzieci lub niewykwalifikowane jednostki miały dostęp do urządzenia.
- Wokół grzejnika pozostaw dostatecznie dużo wolnej przestrzeni; minimalnie 50 cm u góry i 100 cm z przodu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów, basenów oraz innych obszarów mających kontakt z wodą.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do grzałki.
- Sprawdź, czy napięcie na metce znamionowej jest identyczne z napięciem w instalacji elektrycznej domu.
- Używaj grzałki tylko w zalecanej pozycji.
- Nie używaj urządzenia do suszenia prania.
- W celu zapobiegnięcia przegrzania się urządzenia nie zasłaniaj otworów wlotu i wylotu powietrza.
- Podczas konserwacji oraz po skończeniu korzystania z urządzenia, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Nie umieszczaj grzałki blisko zasłon.
- Grzałka nie jest przystosowana dla dzieci.
- Grzejnik może pracować wyłącznie w ustawieniu pionowym, nigdy nie ustawiać go do góry podstawą.

INFORMACJE OGÓLNE - Grzejnik olejowy
Grzejnik ten idealnie nadaje się do ogrzewania niewielkich pomieszczeń, jak sypialnia czy pomieszczenie robocze. Grzejnik wytwarza przyjemne, równomiernie rozproszone ciepło, mając przy tym stosunkowo wysoką wydajność energetyczną. Po rozgrzaniu oleju wewnątrz grzejnika, ciepło uwalniane jest równomiernie przez długi czas.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (1)
a. Grzejnik
b. Podstawa / zestaw kółek

MONTAŻ I KORZYSTANIE Z GRZEJNIKA
- Zamontować kółka (2) na 2 płytkach mocujących.
- Do zamontowania płytek mocujących z przodu (3) i z tyłu (4) wykorzystać dostarczone wsporniki.
- Dokręcić za pomocą dołączonych nakrętek motylkowych (5).
- Wtyczkę włożyć do elektrycznego gniazda ściennego.
- Wyłącznikiem włączyć grzejnik oraz wybrać żądane ustawienia (6):

VO5	VO9	Czerwona kontrolka LED
0 = Wyłączony	0 = Wyłączony	0 = wyłączony
I = 400 Watt	I = 800 Watt	I = włączony
II = 600 Watt	II = 1200 Watt	II = włączony
I&II = 1000 Watt	I&II =2000 Watt	I&II = włączony

- Termostat ustawić w żądnym położeniu (7).

WYMIANA PRZEWODU/CZĘŚCI
Wymiany przewodu/ elementu grzewczego powinien dokonywać specjalista elektromechanik.

WSKAZÓWKA
- Przed przesunięciem grzejnika w inne miejsce, po jego wyłączeniu należy odczekać około 30 minut i umożliwić schłodzenie.
- Ustawiając termostat w najniższej pozycji, grzejnik można również wykorzystywać jako urządzenie chroniące przed działaniem mrozu. Uwaga! Grzejnik ten nie nadaje się do utrzymywania kanału powietrznego wolnego od lodu.
- Konserwacja: Przede wszystkim wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego. Obudowę grzejnika czyścić wilgotną ściereczką / nie stosować agresywnych środków czyszczących.

RUS — МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пожалуйста, внимательно прочтите рекомендации перед подключением прибора.
- Не размещайте/не устанавливайте прибор прямо под стенной розеткой.
- Не допускайте к прибору детей или лиц, не имеющих соответствующих знаний.
- Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг обогревателя, минимум - 50 см сверху и по бокам и 100 см спереди.
- Не пользуйтесь прибором вблизи ванн, душевых, водостоков, плавательных бассейнов и других влажных мест.
- Не помещайте посторонние предметы в обогреватель.
- Проверьте соответствует ли напряжение, указанное на маркировке, напряжению в вашем доме.
- Используйте обогреватель только в показанных положениях.
- Не используйте прибор для сушки белья.
- Для предотвращения перегрева не перегораживайте входные и выходные вентиляционные отверстия.
- Во время профилактики и по завершении использования
- Не размещайте обогреватель вблизи штор.
- Этот обогреватель не предназначен для использования детьми.
- Используйте обогреватель только в вертикальном положении, никогда не устанавливайте его вверх дном.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ масляный обогреватель
Данный обогреватель идеально подходит для обогрева маленьких помещений, например, спален или рабочих мест. Он вырабатывает очень приятное и равномерно распределяемое тепло. Кроме того, данный обогреватель потребляет сравнительно мало электроэнергии. После нагрева масла тепло поддерживается в течение длительного времени и равномерно распределяется.

СОСТАВ (1)
a. Обогреватель
b. Ножка / колесная пара

УСТАНОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ
- Установите колеса на 2 монтажные пластины (2).
- При помощи входящих в комплект кронштейнов зафиксируйте монтажные пластины спереди (3) и сзади (4).
- Закрепите ее входящей в комплект барашковой гайкой (5).
- Вставьте штепсельную вилку в стенную розетку.
- Включения обогревателя с помощью выключателя и выберите требуемый режим (6):

VO5	VO9	Красный индикаторный светодиод
0 = Выкл	0 = Выкл	0 = выкл
I = 400 Вт	I = 800 Вт	I = вкл
II = 600 Вт	II = 1200 Вт	I = вкл
I&II = 1000 Вт	I&II = 2000 Вт	I&II = вкл

- Затем поверните термостат в требуемое положение (7).

ЗАМЕНА КАБЕЛЯ/ЭЛЕМЕНТА
Замена кабеля/нагревающего элемента может выполняться только квалифицированным электромехаником.

РЕКОМЕНДАЦИИ
- Перед перемещением обогревателя следует охладить его в течение 30 минут.
- При повороте термостата на минимальное значение данный обогреватель также может использоваться в качестве устройства для защиты от мороза. Внимание! Не подходит для предотвращения замерзания трубопроводов.
- Техническое обслуживание: сначала выньте штепсельную вилку из стенной розетки. Очищайте только наружную область при помощи влажной ткани / не используйте агрессивные вещества для очистки.

H — BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Kérjük a készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa át a következő javaslatokat.
- Ne tegye/szerelje fel a készüléket közvetlenül egy fali csatlakozó alá.
- Tartsa távol a gyerekektől és szakképzetlen felnőttektől.
- Hagyjon elegendő helyet a melegítő körül; legalább 50 cm-t fent és oldalt. És 100 cm-t elől.
- Ne használja a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók, mosogatók, medencék és más nedves területek közelében.
- Ne tegyen tárgyakat a melegítőbe.
- Ellenőrizze, hogy a típusjelölésen megadott feszültség egyezik az Ön otthonában levővel.
- A melegítőt csak a megadott helyzetben használja.
- Ne használja a készüléket ruhaszárításra.
- Ne zárja le a bemeneti és kimeneti szellőzőnyílásokat, nehogy a készülék túlhevüljön.
- A karbantartás előtt és a készülék használatát követően húzza ki a hálózati csatlakozó aljzatból.
- Ne tegye a melegítő függöny közelébe.
- A melegítő nem gyerekeknek való.
- A radiátort csak álló helyzetben használja, és soha ne fordítsa fel.

ÁLTALÁNOS olajradiátor
A radiátor kisebb helyiségek (pl. hálószoba, dolgozó) fűtésére használható. Kellemes hőérzetet kelt, hőelosztása egyenletes. Emellett viszonylag energiatakarékos is; az olaj melegítésével a hő sokáig megmarad és egyenletesen oszlik el.

TARTALOM (1)
a. Radiátor
b. Láb / kerékkészlet

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT
- Szerelje fel a kerekeket a két tartólemezre (2).
- A mellékelt rögzítőkerettel rögzítse a tartólemezeket elől (3) és hátul (4).
- Szorítsa meg a tartozék szárnyas anyával (5).
- Dugja a csatlakozót a fali aljzatba.
- Kapcsolja be a radiátort és válassza ki a kívánt beállítást (6):

VO5	VO9	Piros jelző LED
0 = Ki	0 = Ki	0 = ki
I = 400 Watt	I = 800 Watt	I = be
II = 600 Watt	II = 1200 Watt	II = be
I&II = 1000 Watt	I&II = 2000 Watt	I&II = be

- Ezután forgassa a termosztátot a kívánt pozícióba (7).

A KÁBEL/ELEM CSERÉJE
A kábelt/fűtőelemet csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

TIPP
- A radiátor mozgatása előtt hagyja lehűlni a készüléket kb.30 percig.
- A radiátor fagyvédelmi funkcióra is használható a termosztát legkisebb fokozatára állítva. Figyelem! Nem használható csővezetékek fagyásának megelőzésére.
- Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból. A készülék burkolatát csak nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószereket.

HR — SIGURNOSNE MJERE OPREZA

- Molimo pažljivo pročitajte ova uputstva prije nego spojite uređaj.
- Nemojte postavljati/instalirati uređaj direktno ispod zidne utičnice.
- Držite van dohvata djece i nekvalificiranih osoba.
- Ostavite dovoljno slobodnog prostora oko grijalice; minimalno 50cm iznad i sa strana, i 100 cm ispred.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuš kabine, sudopera, bazena za kupanje i sličnih područja s vodom.
- Nemojte stavljati predmete u grijalicu.
- Provjerite dali napon Vašeg doma odgovara naponu naznačenom na naljepnici.
- Grijalicu smijete upaliti tek kada ju postavite u ispravan položaj.
- Nemojte koristiti grijalicu za sušenje rublja.
- Vodite računa da otvori za ventilaciju ne smiju biti začepljeni jer će se grijalica pregrijati.
- Za vrijeme čišćenja i nakon uporabe uređaja, isključite grijalicu iz struje.
- Nemojte držati grijalicu blizu zavjesa.
- Ova grijalica nije namijenjena da ju koriste djeca.
- Držite radijator u uspravnom položaju, nikada ga nemojte naopako okretati.

OPČENITO Uljni radijator
Ovaj radijator je idelan za zagrijavanje malih prostorija, kao što je spavaća ili radna soba. Toplota iz radijatora je veoma ugodna i jednako se širi po cijelog prostorija. Osim toga, ovaj radijator štedi na energiji. Kada se ulje zagrije, toplota se dugo zadržava, a svi dijelovi prostorije su jednako zagrijani.

SADRŽAJ (1)
a. Radijator
b. Nožica / postolje s kotačem

INSTALACIJA I UPORABA
- Instalirajte dva kotača na 2 nosača (2).
- Koristite vijke koje ste dobili uz uređaj da bi pričvrstili nosače za prednji (3) i zadnji dio (4).
- Zategnite vijcima koje ste dobili uz uređaj (5).
- Uključite utikač u zidnu utičnicu.
- Pritisnite prekidač da bi upalili radijator i odaberite željenu opciju (6):

VO5	VO9	Indikatorsko crveno LED svjetlo
0 = ugašeno	0 = ugašeno	0 = ugašeno
I = 400 Watt	I = 800 Watt	I = upaljeno
II = 600 Watt	II = 1200 Watt	II = upaljeno
I&II = 1000 Watt	I&II = 2000 Watt	I&II = upaljeno

- Zatim okrenite termostat na željenu poziciju (7).

MIJENJANJE KABLA/ELEMENTA
Kabal/element za grijanje može zamijeniti samo kvalificirani elektro mehaničar.

SAVJET
- Ostavite da se radijator hladi oko 30 minuta prije nego ga sklonite.
- Ovaj radijator se također može koristiti i kao zaštita od odmrzavanja tako što okrenete termostat na najniži poziciju. Oprez! Nije namijenjeno za zaštitu cijevi od zamrzavanja.
- Održavanje: prvo isključite utikač iz zidne utičnice. Čistite radijator samo izvana sa vlažnom krpom/nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

SLO — VARNOSTNI NAPOTKI

- Prosimo, da pred priključitvijo naprave pozorno preberete naslednja priporočila.
- Naprave ne postavljajte/nameščajte neposredno pod stensko vtičnico.
- Naprava naj bo izven dosega otrok ali neusposobljenih oseb.
- V neposredni okolici grelnika naj bo dovolj prostora; vsaj 50 cm zgoraj in ob straneh ter 100 cm na sprednji strani.
- Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih k