PHILIPS SERVICE

BD 254 U

Philetta 254

P9

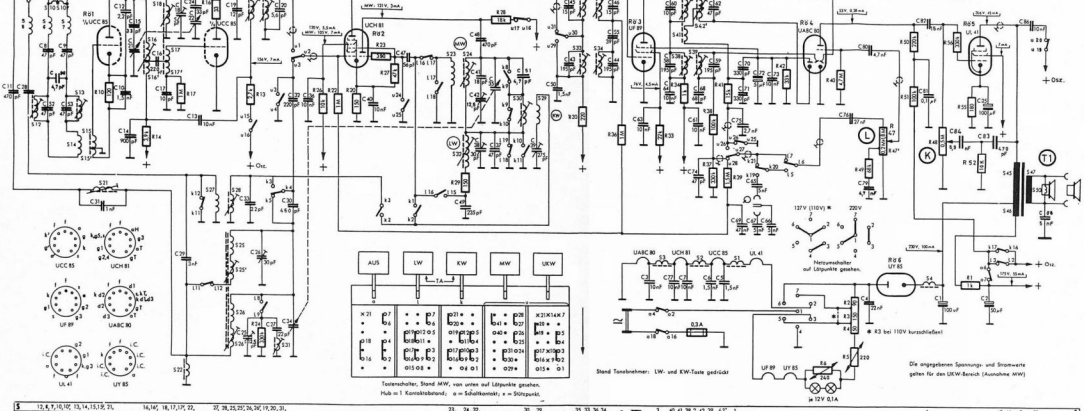

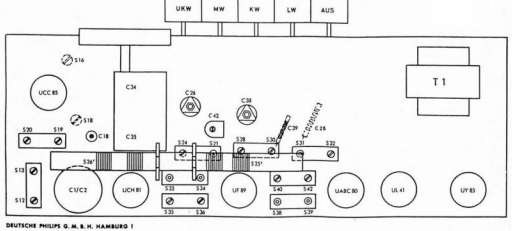

DEUTSCHE PHILIPS G. M. B. H. HAMBURG 1

Abgleich-Reihenfolge	Taste	Zeiger auf	Meßsender-frequenz	Ankopplung des Meßsenders über	Vor-stimmen	Abgleichen	Anzeige
ZF-Kreise AM	MW	● 510 kHz	460 kHz	32 nF an g1 UCH 81	S38, S34	S39, S38, S33, S34	max. Output
ZF-Sperrkreis AM						S21	min. Output
Abstimmkreise MW	MW	● 550 kHz ● 1550 kHz	550 kHz 1550 kHz	künstliche Antenne an AM-Antennenbuchse		S24, S25' C42, C26	max. Output
Abstimmkreise KW	KW	● 5,85 MHz ● 12,4 MHz	5,85 MHz 12,4 MHz			S30, S28 C39	
Abstimmkreise LW	LW	● 155 kHz ● 330 kHz	155 kHz 330 kHz			S32, S26 C38, C25	
Spiegelsperre	LW	190 kHz	1110 kHz	Prüfrahmen auf Ferroxcaper		S31	min. Output
ZF-Kreise	FM	101 MHz	10,7 MHz FM ca. 15 kHz Hub	10 nF an g1 UCH 81	S36, S42	S40, S35, S36 S42	max. RV max. Output
ZF-Sperrkreise	FM			10 nF an R10/S15'	S20	S19, S20	max. RV
Abstimmkreise	FM	● 100,5 MHz ● 87 MHz ● 87 MHz	100,5 MHz 87 MHz 87 MHz	Symmetrie-Glied an Dipolbuchsen		S12, S13 C18 S18 S16	min. Output max. Output

Hinweis

Für alle Abgleicharbeiten Lautstärkeregler und Höhenregler auf Maximum. Der Zeiger soll bei ganz eingedrehtem Drehko hinter den Marken am rechten Skalenende stehen. Beim Abgleichen der FM-ZF-Kreise ist — außer dem Outputmeter an 2. Lautsprecherbuchse — über 100 kOhm ein Röhrenvoltmeter (Philips GM 7635 oder GM 6004) parallel zu C72 anzuschließen. Die Ausgangsspannung des Meßsenders ist so zu regeln, daß beim Abgleichen ca. — 1,5 V am RV angezeigt wird.

Änderungen vorbehalten

Nachdruck nicht gestattet