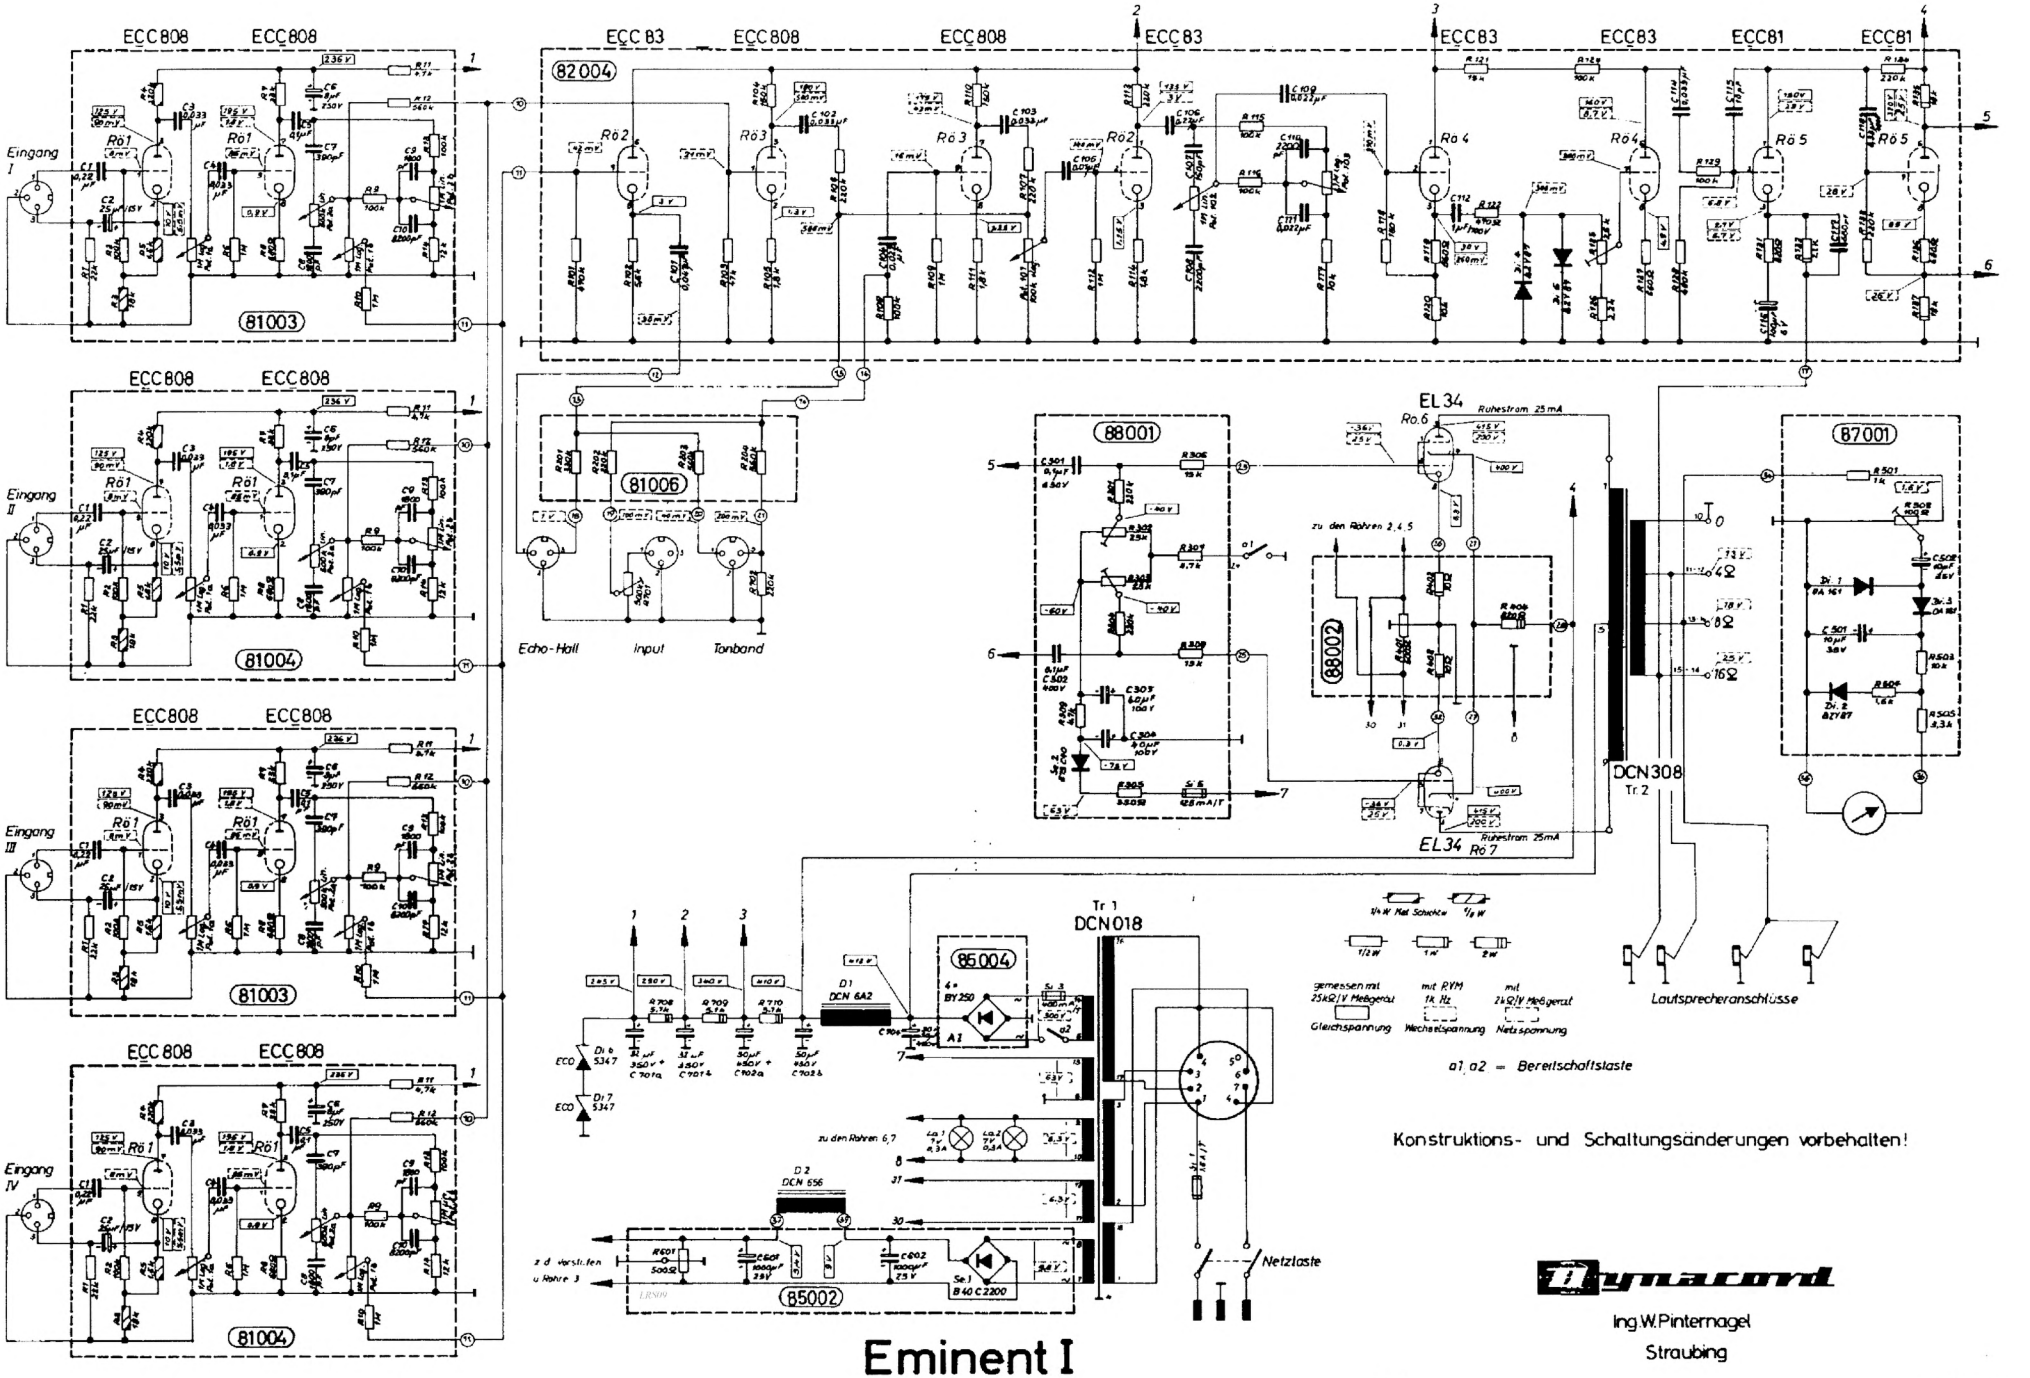
ECC808
ECC808
ECC83
ECC81
Eingang I
Eingang II
Eingang III
Eingang IV
81003
81004
82004
81006
Echo-Hall
Input
Tonband
88001
88002
87001
EL34
Ruhestrom 25mA
DCN308
Tr 2
Tr 1
DCN018
85004
85002
DCN 6A2
DCN 556
Netztaste
Lautsprecheranschlüsse
a1, a2 = Bereitschaftstaste
Konstruktions- und Schaltungsänderungen vorbehalten!
Eminent I
Dynacord
Ing.W.Pinternagel
Straubing
2-0018