


Information d'installation importante
Belangrijke montage aanwijzing
Importanti istruzioni di montaggio

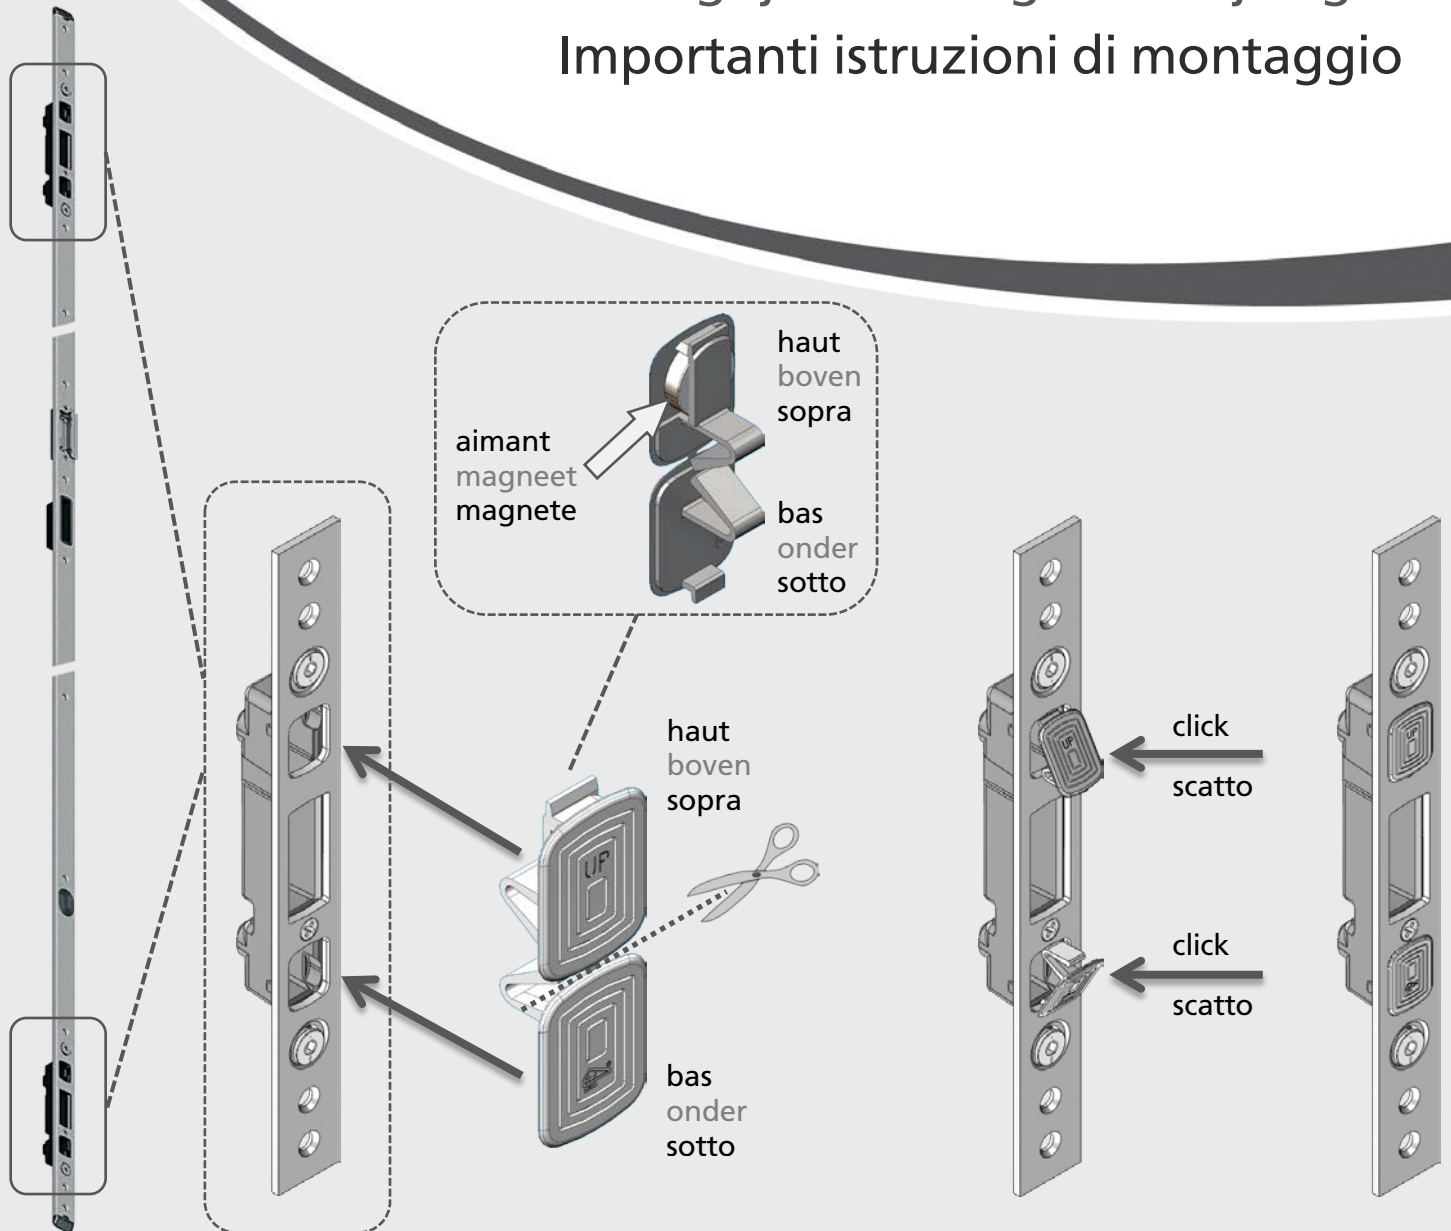

Pour l'utilisation des serrures automatiques **multisafe** 833/833P ou **autotronic** 834/834P, il est impératif de monter les caches des aimants comme indiqué sur le schéma.

Bij toepassing van automatische MP-sloten **multisafe** 833/833P/of **autotronic** 834/834P zullen absoluut de bijbehorende magneetkappen conform de afbeelding toegepast moeten worden.

Per l'utilizzo delle serrature automatiche **multisafe** 833/833P oppure **autotronic** 834/834P è assolutamente necessario usare delle cappe magnetiche come nell'illustrazione.

FUHR