

E

Interruptor crepuscular

Este interruptor crepuscular electrónico conecta automáticamente lámparas (p.ej. lámparas economizadores de energía) o otros dispositivos consumidores al atardecer y desconecta de nuevo al amanecer por un relé instalado. El módulo puede también funcionar por el contrario: conectar al amanecer (para displays de publicidad, surtidores, etc.) y desconectar al atardecer. Se pueden conmutar libre de potencial cargas hasta 3 A. Tensión de servicio: 220...240 V~.

F

Interrupteur crépusculaire

Cet interrupteur crépusculaire électronique connecte automatiquement par un relais installé des lampes (p.ex. lampes économes en énergie) ou autres dissipateurs au crépuscule et les déconnecte de nouveau au lever du jour. Le module peut aussi travailler en sens inverse: connecter au lever du jour (pour panneaux publicitaires, fontaines, etc.) et déconnecter à la tombée de nuit. On peut commuter libre de potentiel des charges jusqu'à 3 A. Tension de service: 220...240 V~.

FIN

Hämäräkytkin

Tämä elektroninen hämäräkytkin kytkee sisäänrakennetun releen kautta automaattisesti lamppuja (esim. energiasäästölamppuja) tai muita sähkölaitteita päälle hämärän tullessa ja pois päältä päivän valjetessa. Moduuli voi toimia myös päinvastoin: päivänvalossa päälle (mainosnäytöt, suihkulähteet yms.) ja pimeässä pois päältä. Sillä voidaan kytkeä potentiaalivapaasti jopa 3 A kuormia. Käyttöjännite: 220...240 V~.

NL

Schemerschakelaar

Deze elektronische schemerschakelaar schakelt via een ingebouwd relais automatisch lampen (bijvoorbeeld energie zuinige lampen) of andere apparaten in bij schemering en bij aanbreken van de dag weer uit. Dit moduul kan ook omgekeerd werken, bij aanbreken van de dag aan (voor reclame borden etc.) en bij donker weer uit. Er kan potentiaalvrij tot 3 A geschakeld worden. Voedingsspanning: 220...240 V~.

P

Interruptor crepsular

Este electrónico interruptor crepsular liga e desliga automáticamente lâmpadas sobre um montado relé (por exp. lâmpadas de consumo reduzido) ou outros consumidores ao crepsular ou ao amanhecer. O modulo pode trabalhar em vice-versa: liga ao amanhecer (para displays de publicidade repuxos etc.) e desliga ao escurecer. Podem ser conectadas cargas de livre potencial até 3 A. Tensão de serviço: 220...240 V~.

RUS

Сумеречный выключатель

Данный сумеречный выключатель автоматически включает при наступлении темноты посредством встроенного реле лампы (напр. экономические лампы) или другие потребители и на рассвете их опять выключает. Модуль может работать также в обратном режиме: на рассвете включает потребители (напр. рекламные панели, фонтаны, и.т.д.), а при наступлении темноты их выключает. Модуль может включать нагрузку до 3 А, без приложенного потенциала на нее. Рабочее напряжение: 220...240 Вольт~.

667 774



http://www.kemo-electronic.de
Kemo Germany 20-004/ M013 / V005
Gesichert: PUB-I-PUB-Module-M030



4024028030135

Anschluss: Lampe bei Tagesanbruch „EIN“ und Dämmerungseintritt „AUS“.

Connection: Lamp „ON“ at dawn and „OFF“ at nightfall.

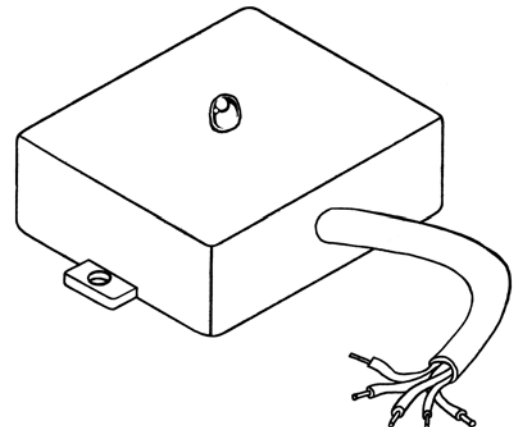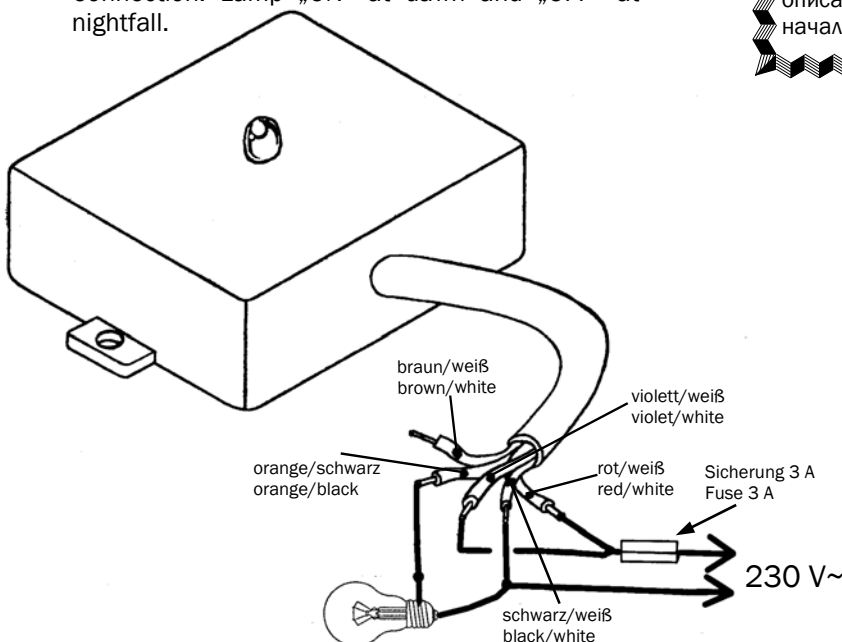

D / Wichtig: Bitte beachten Sie die extra beiliegenden "Allgemeingültigen Hinweise" in der Drucksache Nr. M1002. Diese enthält wichtige Hinweise der Inbetriebnahme und den wichtigen Sicherheitshinweisen! Diese Drucksache ist Bestandteil der Beschreibung und muß vor dem Aufbau sorgfältig gelesen werden.

E / Importante: Observar las "Indicaciones generales" en el impreso no. M1002 que se incluyen además. ¡Elas contienen informaciones importantes la puesta en servicio y las instrucciones de seguridad importantes! ¡Este impreso es una parte integrante de la descripción y se debe leer con esmero antes del montaje!

F / Important: Veuillez observer les « Renseignement généraux » dans l'imprimé no. M1002 ci-inclus. Ceci contient des informations importantes la mise en marche et les indications de sécurité importantes! Cet imprimé est un élément défini de la description et il faut le lire attentivement avant l'ensemble!

FIN / Tärkeää: Ota huomioon erillisenä liitteenä olevat "Yleispätevät ohjeet" painotuotteessa nro M1002. Nämä ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja käyttöönotosta ja tärkeät turvaohjeet! Tämä painotuote kuuluu rakennussarjan ohjeeseen ja se tulee lukea huolellisesti ennen sarjan kokoamista!

GB / Important: Please pay attention to the "General Information" in the printed matter no. M1002 attached in addition. This contains important information starting and the important safety instructions! This printed matter is part of the product description and must be read carefully before assembling!

NL / Belangrijk: Belangrijk is de extra bijlage van "Algemene toepassingen" onder nr. M1002. Deze geeft belangrijke tips voor het monteren het ingebruik nemen en de veiligheidsvoorschriften. Deze pagina is een onderdeel van de beschrijving en moet voor het bouwen zorgvuldig gelezen worden.

P / Importante: Por favor tomar atenção com o extra "Indicações gerais válidas" o junto impreso M1002. Este contém importantes indicações a colocação em funcionamento e importantes indicações de segurança! Este impreso é um elemento da descrição que deve cuidadosamente ler antes da montagem!

RUS / Важное примечание: Пожалуйста обратите внимание на отдельно приложенные «Общедействующие инструкции» в описании Но. M1002. Это описание содержит важные инструкции введения в эксплуатацию, и важные замечания по безопасности. Этот документ является основной частью описания по монтажу и должен быть тщательно прочитан до начала работы!

D Aufbauanweisung:

Das Modul wird gemäß Anschlusszeichnungen und unter Beachtung der beiliegenden „Allgemeingültigen Hinweise für Kemo-Module“ angeschlossen. Wenn Sie eine Lampe mit dem Dämmerungsschalter einschalten wollen, dann beachten Sie bitte unbedingt folgendes: Die angeschlossene Lampe muss so montiert werden, dass das Licht der Lampe nicht auf den Dämmerungsschalter fällt!

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Elektrische Verbraucher wie Lampen, Motore, Relais usw. helligkeitsabhängig zu schalten.

Checkliste für Fehlersuche:

Die angeschlossene Lampe geht bei Dunkelheit im Abstand von 15...45 Sekunden an und aus (blinkt): der Dämmerungsschalter ist falsch montiert! Das Licht der angeschlossenen Lampe darf nicht auf den Dämmerungsschalter leuchten!

Das Modul schaltet nicht sofort beim Abdunkeln oder Beleuchten der Fotozelle: Bitte beachten Sie, dass eine Schaltverzögerung eingebaut ist, die ca. 15...45 Sekunden wirkt und eine sofortige Reaktion auf kurze Lichtblitze (z.B. Autoscheinwerfer vorbeifahrender Autos) unterbindet.

Das Modul schaltet überhaupt nicht mehr: entweder fehlt die Betriebsspannung (230 V~), oder das eingebaute Relais ist festgebrannt (das passiert bei Überlastung oder Kurzschluss im Lampenkreis). Weil jedes Modul vor dem Versand sorgfältig auf Funktion geprüft wurde, ist in solchen Fällen (Überlastung + Kurzschluss) kein Kulanzersatz möglich.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 210...240 V~

Stromaufnahme: < 40 mA

Schaltkontakt (potentialfrei): 1 x UM max. 3 A belastbar (ohmische Last) max. 1 A (induktive Last)

Einschaltheiligkeit: ca. 10 Lux ± 50 %

Abschaltheiligkeit: ca. 60 Lux ± 50 %

Reaktionsverzögerung: ca. 30 Sek. ± 50 %

Temperaturbereich: ca. - 15 °C...+ 40 °C

Maße: ca. 70 x 60 x 22 mm (ohne Befestigungsglaschen)

E Instrucciones de montaje:

Conectar el módulo según el dibujo de conexión y las "Instrucciones generales para módulos de Kemo" adjuntas. Si Vd. quiere conectar una lámpara con el interruptor crepuscular, tenga en cuenta lo siguiente: montar la lámpara conectada de manera que la luz no caiga sobre el interruptor crepuscular!

Uso previsto:

Para conmutar dispositivos consumidores eléctricos como lámparas, motores, réles, etc. dependiente de la luminosidad.

Lista de comprobación para la localización de fallas:

La lámpara conectada conecta y desconecta (hace señales luminosas) al anochecer a intervalos de 15...45 segundos: el interruptor crepuscular fue montado mal! La luz de la lámpara conectada no debe lucir sobre el interruptor crepuscular!

El módulo no conecta inmediatamente al ensombrecer o alumbrar la fotocélula: Tenga en cuenta que se ha instalado una demora de conmutación que obra durante aprox. 15...45 segundos y impide una reacción inmediata a cortos relámpagos (p.ej. faros de coches que pasan).

El módulo no conmuta de ningún modo: sea la tensión de servicio (230 V~) falta o sea el relé instalado se ha gripado (eso pasa en caso de sobrecarga o cortocircuito en el circuito de lámpara). Puesto que la función de cada módulo fue examinado con esmero antes del envío, un reemplazo gratuito no es posible en estos casos (sobrecarga + cortocircuito).

Datos técnicos:

Tensión de servicio: 210...240 V~

Absorción de corriente: < 40 mA

Contacto de conmutación (libre de potencial): 1 x CON, capacidad de carga máx. 3 A (carga resistiva) máx. 1 A (carga inductiva)

Luminosidad de conexión: aprox. 10 Lux ± 50 %

Luminosidad de desconexión: aprox. 60 Lux ± 50 %

Retardo de reacción: aprox. 30 seg. ± 50 %

Gama de temperatura: aprox. - 15 °C...+ 40 °C

Medidas: aprox. 70 x 60 x 22 mm (sin eclisas de fijación)

F Instructions d'assemblage:

Raccordez le module selon le dessin de raccord en observant les „Instructions générales pour les modules de Kemo“ ci-inclus. Si vous voulez connecter une lampe avec l'interrupteur crépusculaire, il faut observer en tout cas le suivant: il faut monter la lampe raccordée de sorte que la lumière ne tombe pas sur l'interrupteur crépusculaire!

Emploi conformément aux dispositions:

Pour commuter des dissipateurs électriques comme lampes, moteurs, relais, etc. dépendant de la intensité de lumière.

Liste de contrôle pour le dépiage des erreurs:

La lampe raccordée connecte et déconnecte (clignote) à la tombée de la nuit à un intervalle de 15...45 secondes: l'interrupteur crépusculaire est monté faussement! La lumière de la lampe raccordée ne doit pas rayonner sur l'interrupteur crépusculaire!

Le module ne commute pas immédiatement à obscurcir ou éclairer la cellule photo-électrique: Veuillez prendre en considération qu'un délai de coupure est installé qui agit pendant env. 15...45 secondes et empêche une réaction immédiate aux courts éclairs lumineux (p.ex. phares des voitures qui passent).

Le module ne commute pas du tout: soit la tension de service (230 V~) manque, soit le relais installé s'a attaché par chaleur (ceci peut arriver en cas de surcharge ou court-circuit dans le circuit de lampe). Comme la fonction de chaque module était examiné soigneusement avant l'envoi, un remplacement gratuit n'est pas possible en ces cas (surcharge + court-circuit).

Données techniques:

Tension de service: 210...240 V~

Consommation de courant: < 40 mA

Contact de commutation de commande (libre de potentiel): 1 x COM, capacité de charge max. 3 A (charge ohmique) max. 1 A (charge inductive)

Luminosité de fermeture: env. 10 Lux ± 50 %

Luminosité de rupture: env. 60 Lux ± 50 %

Délai de réaction: env. 30 Sek. ± 50 %

Écart de températures: env. - 15 °C...+ 40 °C

Mesures: env. 70 x 60 x 22 mm (sans colliers de fixation)

FIN Rakennusohje:

Moduuli liitetään kytkentäpiirustuksen mukaan ja ottaen huomioon oheenliitetyn "Yleispäteviä ohjeita Kemo-rakennussarjoille" vihkosen ohjeita. Jos tahdot kytkeä lampun hämäräkytkimellä, tulee sinun ehdottomasti ottaa seuraava huomioon: liitettävä lamppu on suunnattava niin, että lampun valo ei osu hämäräkytkimeen!

Määräyksenmukainen käyttö:

Sähkölaitteiden, kuten lamppujen, moottoreiden, releiden jne. kytkeminen valoisuudesta riippuen.

Vianetsinnän tarkistusluettelo:

Liitetty lamppu syttyy ja sammuu pimeässä 15...45 sekunnin jaksoissa (vilkkuu): hämäräkytkin on väärin asennettu! Liitetyn lampun valo ei saa osua hämäräkytkimeen!

Moduuli ei kytke välittömästi pimeällä tai valon osuessa valokennoon: Ota huomioon että moduulissa on n 15...45 s kytkentäviive, joka jättää huomioimatta lyhyet valonvälkkeet (esim. ohiajavien autojen valonheittimet).

Moduuli ei kytke enää ollenkaan: joko moduuli ei saa käyttöjännitettä (230 V~), tai sitten sisäänrakennettu rele on palanut kiinni (johtuen lamppupiiriin ylikuormasta tai oikosulusta). Koska jokainen moduuli tarkistetaan huolellisesti ennen toimitusta, ei korvaavaa laitetta näissä tapauksissa (ylikuorma + oikosulku) voi saada takuun puitteissa.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 210...240 V~

Virrantarve: < 40 mA

Kytkevä kosketin (potentiaalivapaa): 1 x vaihto, kuorma maks. 3 A (resistiivinen kuorma), maks. 1 A (induktiivinen kuorma)

Kytkevävaloisuus: n. 10 lx ± 50 %

Poiskytkentävaloisuus: n. 60 lx ± 50 %

Toimintaviive: n. 30 s ± 50 %

Lämpötila-alue: n. -15 °C ...+ 40 °C

Mitat: n. 70 x 60 x 22 mm (ilman liitoskiskoa)

GB Assembly instructions:

The module must be connected according to the connection drawing while observing the enclosed „General Instructions for Kemo Modules“. If you like to switch on a lamp using the twilight switch, the following must be observed: the connected lamp must be mounted in such a manner that the light of the lamp does not fall on the twilight switch!

Use as directed:

To switch electrical consumers such as lamps, motors, relays etc. dependent on the brightness.

Checklist for troubleshooting:

When it gets dark, the connected lamp switches on and off (flashes) at intervals of 15...45 seconds: the twilight switch is installed wrongly! The light of the connected lamp must not shine on the twilight switch!

The module does not switch immediately when dimming or lighting up the photoelectric cell: please take into account that a switching delay is installed which acts approx. 15...45 seconds and prevents an immediate reaction to short lightning (e.g. headlights of passing cars).

The module does not switch any more: there is no operating voltage (230 V~) or the installed relay burnt together (this happens in case of overload or short circuit in the lamp circuit). Due to the fact that the function of each module has been tested thoroughly before dispatch, replacement at our expense is not possible in this case (overload + short circuit).

Technical data:

Operating voltage: 210...240 V~

Current consumption: < 40 mA

Switching contact (floating): 1 x switch-over max. load 3 A (resistive load) max. 1 A (inductive load)

Turn-on brightness: approx. 10 Lux ± 50 %

Turn-off brightness: approx. 60 Lux ± 50 %

Delay in reaction: approx. 30 sec. ± 50 %

Temperature range: approx. - 15 °C...+ 40 °C

Dimensions: approx. 70 x 60 x 22 mm (without fastening straps)

NL Montage tips:

Het moduul wordt volgens het aansluitschema en het boekje „algemene montage tips voor Kemo-modulen“ aangesloten. Als een lamp met de schemerschakelaar inschakelen wil let dan wel op het volgende: de lamp moet zo gemonteerd worden, dat het licht niet op de schemerschakelaar komt!

Speciale toepassing:

Elektrische apparaten zoals lampen, motoren, relais etc. om deze licht afhankelijk te schakelen.

Fout zoek controle lijst:

De aangesloten lamp gaat bij schemering met tussen pozen van 15...45 seconden aan en uit (knipper effect), de schemerschakelaar is verkeerd gemonteerd, het licht van de lamp mag niet op de schemerschakelaar komen.

Het moduul schakeld niet direct bij donker of bij het belichten van de fotocel, let op er zit een tijdvertraging in van ca. 15...45 seconden voor dat deze reageert, dit om te voorkomen als er een flits is of er komt een auto met lichten aan voorbij, niet direct de schemerschakelaar inschakeld.

Het moduul schakeld helemaal niet meer, of de voedingsspanning (230 V~) is er niet, of het ingebouwde relais contact is verbrand (dit gebeurt bij overbelasting of kortsluiting van de lamp). Doordat ieder moduul voor het verlaten van de fabriek zorgvuldig gecontroleerd en getest is, wordt geen garantie gegeven bij o.a. bovengenoemde problemen.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 210...240 V~

Stroomopname: < 40 mA

Schakelcontact (potentiaal vrij): 1 x om max. 3 A (ohmse belasting) en max. 1 A inductieve belasting)

Inschakel gevoeligheid: ca. 10 lux ± 50 %

Uitschakel gevoeligheid: ca. 60 lux ± 50 %

Reactie tijd: ca. 30 seconden ± 50 %

Temperatuur bereik: ca. -15 ° ...+ 40 ° C

Afmeting: ca. 70 x 60 x 22 mm (zonder de bevestigings gaten)

P Instruções de montagem:

O módulo é ligado conforme o desenho de conexão e sob a observação da junta "Indicação geral válida para Kemo módulos". Quando quiser ligar uma lâmpada com o interruptor crespular, então tome absoluta atenção no seguinte: a ligada lâmpada deve ser montada de maneira que a luz da lâmpada não caia no interruptor crespular!

Uso conforme as disposições legais:

Eléctricos consumidores como lâmpadas, motores, relés etc. Para conectar dependente da claridade.

Lista de instruções para localizar defeitos:

A ligada lâmpada liga e desliga em escuridão no intervalo de 15...45 segundos (brilhar): o interruptor crespular está correctamente montado! A luz da ligada lâmpada não pode luzir sobre o interruptor crespular! O módulo não liga imediatamente em escuridão ou iluminação da foto célula.

Tome atenção que está montado um circuito temporizador que age a ca. 15...45 segundos e impede uma emediata reacção a curtos raios de luz (por exp. farol de carro que passa ao lado).

O módulo não liga mais: falta a tensão de serviço (230 V~) ou o montado relé está queimado (isto acontece em sobrecargas ou curto-circuito no círculo da lâmpada). Como cada modulo foi examinado ás suas funções antes da expedição nestes casos (sobrecargas + curto-circuito) não é possível uma substituição.

Dados técnicos:

Tensão de serviço: 210...240 V~

Cosumo de corrente: < 40 mA

Contacto de ligação (livre de potencial): 1 x UM máx. 3 A de carga (carga ómica) máx. 1 A (carga indutiva)

Claridade de conexão: ca. 10 Lux. ± 50 %

Claridade de desconexão: 60 Lux ± 50 %

Reacção de temporização: ca. 30 seg ± 50 %

Temperatura da área: ca. - 15 ° C...+ 40 ° C

Medida: ca. 70 x 60 x 22 mm (sem braçadeira de fixação)

RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

Монтаж модуля надо сделать в соответствии с чертежом и с соблюдением инструкций в приложенной брошюре "Общие инструкции для модулей КЕМО". Если вы желаете включать лампу данным сумеречным выключателем, то проследите пожалуйста непременно за следующим: монтаж подключенной лампы должен быть сделан так, чтобы свет лампы не попадал ни в коем случае на модуль!

Инструкция по применению:

Модуль можно применить для электрических потребителей, напр. ламп, моторов, реле и подобных потребителей для их включения или выключения в зависимости от освещения.

Список ошибок:

Подключенная лампа при наступлении темноты в течении 15...45 секунд включается и выключается (мигает): монтаж сумеречного выключателя сделан неправильно. Свет подключенной лампы не должен попадать на модуль.

Модуль сразу не включается при освещении или наоборот при закрытии фотоячейки: Примите во внимание то, что модуль включается с задержкой, которая действует в течении приблизительно 15...45 секунд.

Это сделано для того, чтобы кратковременные световые вспышки (напр от фар проезжающего автомобиля) не производили на модуль ни какого влияния.

Модуль вообще больше не включается: В таком случае или отсутствует рабочее напряжение (230 Вольт~), или «склеились» контакты реле (это случается при перенагрузке или коротком замыкании в цепи лампы). Так как каждый модуль после его изготовления проходит тщательный контроль, запасная поставка в рамках гарантии в таких случаях (короткое замыкание + перенагрузка) не возможна.

Технические данные:

Рабочее напряжение: 210...240 Вольт~

Потребление тока: < 40 mA

Включаемый контакт (без потенциала) 1 x ВКЛ или ВЫКЛ макс. 3 A нагрузка

(омическая нагрузка) макс. 1 A (нагрузка индуктивная)

Освещение включения: приблизительно 10 Люкс ± 50 %

Освещение выключения: приблизительно 60 Люкс ± 50 %


Задержка включения: приблизительно 30 сек. ± 50 %

Температурный диапазон: приблизительно - 15° Ц...+ 40° Ц

Габариты: приблизительно 70 x 60 x 22 мм (без крепления)

Anschluss: Lampe bei Dämmerungseintritt „EIN“ und bei Tagesanbruch „AUS“.

Connection: Lamp „ON“ at nightfall and „OFF“ at dawn.

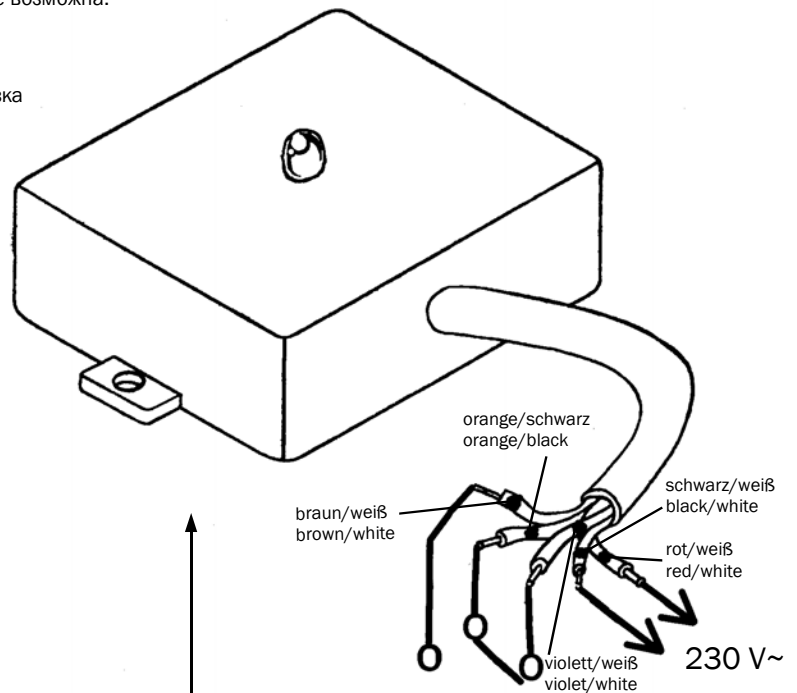

Anschlussbelegung und Stellung des eingebauten Relaiskontakts bei Tageslicht.

Configuration of connections and position of the installed relay point at daylight.

