

A

AFFICHAGE

Aiguilles de la montre

Compteur 60 secondes

Compteur 30 minutes

Compteur 1/10 seconde

Poussoir A

Poussoir B

Aiguille des heures

Aiguille des minutes

Aiguille des secondes

Indicateur de quantième


Couronne de mise à l'heure (Position I, II, III)

B

MISE A ZERO DES COMPTEURS

Couronne en position II

Sélection du compteur pour la mise à zéro (l'aiguille sélectionnée se déplace).

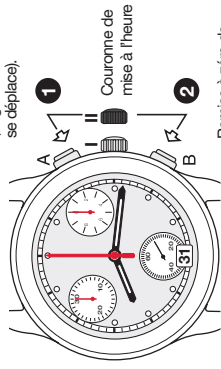


Remise à zéro de l'aiguille sélectionnée.

C

REGLAGES

Couronne 3 positions

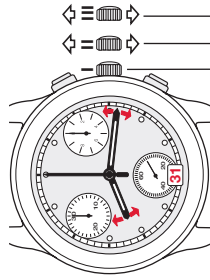

Position de marche

Correction du fuseau horaire et de la date à chaque passage à minuit

Position de mise à l'heure (stop, seconde) et correction de la date à chaque passage à minuit


Remarque :

Ne pas rester en position II de la couronne de mise à l'heure plus de 20 minutes (perte de l'heure).

D

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction chronométrage simple

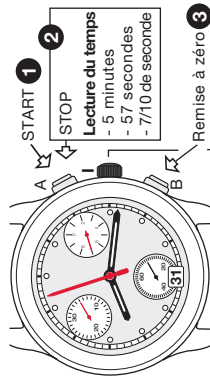

Remise à zéro

Couronne de mise à l'heure en position I

1 à 3 ordre des fonctions

ATTENTION

Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le paragraphe MISE A ZERO DES COMPTEURS.

ETA 251.274

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

593 010 - 12.02.2014 / ETA / 00

E

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction ADD

6 STOP Lecture

5 RESTART

4 STOP Lecture

3 RESTART

2 STOP Lecture

1 START



Couronne de mise à l'heure en position I

Remise à zéro

1 à X ordre des fonctions

F

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction SPLIT-TIME ou TEMPS INTERMEDIAIRES



1 START

Couronne de mise à l'heure en position I

2 SPLIT 1

Lecture du temps 1
- 5 minutes
- 4 secondes
- 6/10 de seconde

3 RESTART (rattrapage)



4 SPLIT 2

Lecture du temps 2
- 6 minutes
- 24 secondes
- 8/10 de seconde

5 RESTART (rattrapage)

6 STOP

Lecture du DERNIER TEMPS
- 20 minutes
- 42 secondes
- 4/10 de seconde

7 Remise à zéro

1 à 7 ordre des fonctions