

TRIM-INSTRUCTIES.

Outputmeter op de extra-luidsprekerbussen aansluiten, volumeregelaar op stand maximum, toonregelaar op scherp, en chassis aarden.

L.F. Kringen

Gemoduleerd signaal van 452 kHz via 32 000 pF op g1 van H1. Alle H.F. kernen bijna geheel uitdraaien. Afregelen als volgt:

2e MF kring (spoel F Loven)	
4e " " " " F onder)	3e kring met 80pF verstemmen
1e " " " " B onder)	
2e " " " " B boven)	2e kring met 80pF verstemmen

Na het trimmen van een kring mogen de hiervoor afgeregelde kringen niet meer bijgetrimd worden. Kernen aflakken.

H.F. Zuigkring

Gemoduleerd signaal van 452 kHz op antenne-bus. C6 op minimum output afregelen.

Antenne- en Oscillatorkringen.

Gemoduleerd signaal op antenne-bus.

Golfgebied	Frequentie	afregelen op maximum output	opmerkingen
K.G.	18 MHz	C25 C9	
	5,7	C24	
B.Spr.	12,35	C18 C13	eerst K.G. trimmen
M.G.	1550 kHz	C26 C10	
	545	C27	
L.G.	405	C30 C11	
	160	C28	

Moet de korte golf worden bijgeregeld,^{zo} dient hierna ook de bandspreiding opnieuw getrimd te worden. Trimmers aflakken.

S P Ø R E L E N .


1	60 Ohm	11	170 Ohm	21	4,5 Ohm
2	500	12	42	22	3,2
3	2	13	2	23	4,5
4	2	14	1	24	3,2
5	34	15	1	25	4,5
6	2,4	16	4	26	3,2
7	1	17	7	27	4,5
8	50	18	8	28	730
9	2,4	19	20	29	730
10	5,5	20	3,2	30	1

C O N D E N S A T O R N .


1	50 μ F	17	235 pF	33	115 pF
2	40	18	30	34	115
3	100	19	100	35	115
4	12-492pF	20	33	36	22
5	12-492	21	47k	37	0,15 μ F
6	30	22	47k	38	0,1
7	6,8	23	220	39	33k pF
8	39	24	175	40	22k
9	30	25	30	41	47
10	30	26	30	42	22k
11	30	27	400-575	43	10k
12	22k	28	175	44	100
13	30	29	22	45	680
14	96	30	30	46	2,2k
15	235	31	47k	47	47
16	96	32	115		

W E R S T A N D E N .

1	1,2k Ohm	9	1M Ohm	17	150k Ohm
2	100	10	1,5M	18	820k
3	33	11	10k	19	220k
4	820k	12	56k	20	47k
5	47k	13	275k	21	500k
6	33k	14	75k	22	180k
7	34 k	15	47k	23	220k
8	1M	16	1,5M	24	68k

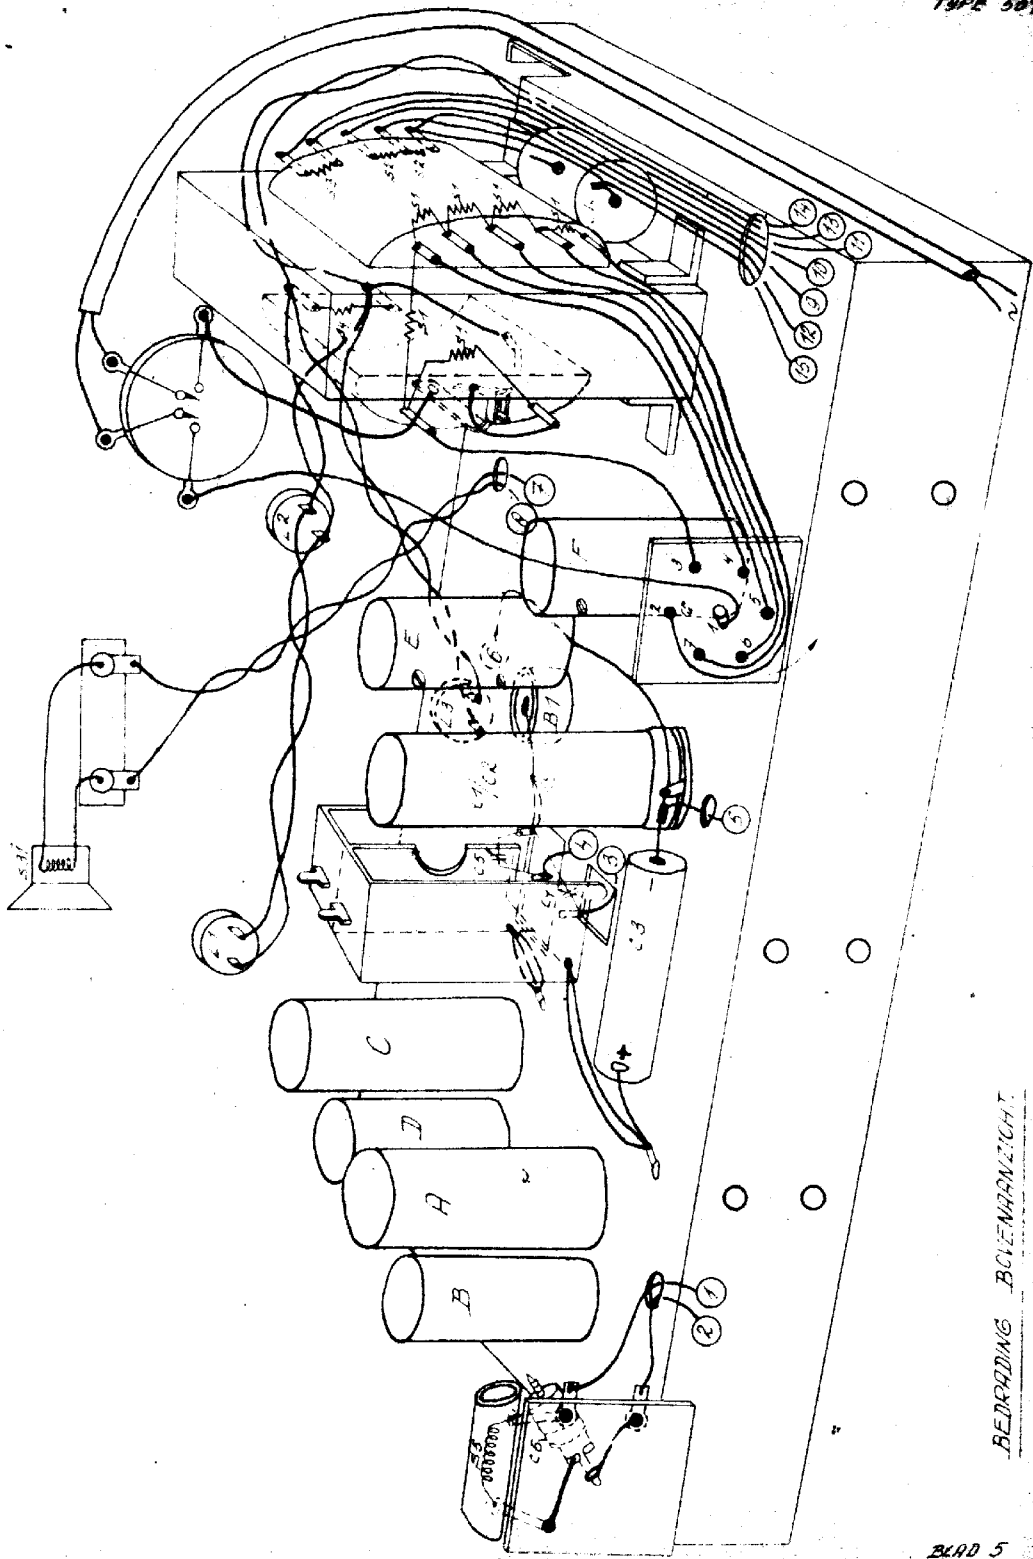

BEDRADING BOVENAANZICHT

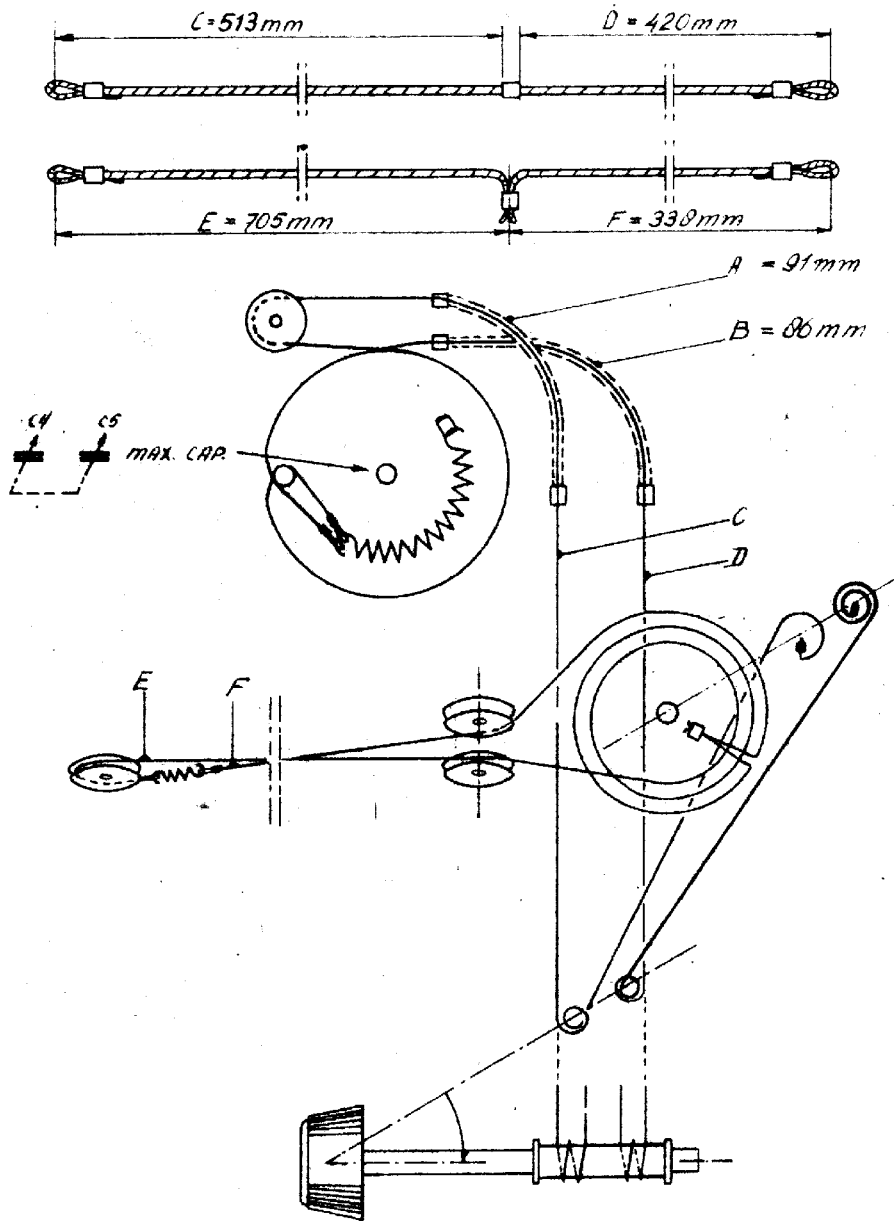

Type 507

A.C. B. R.D.
 14, 17, 24, 10, 13, 15, 7, 16, 25, 27, 29, 26, 10, 20, 30, 31, 30, 31, 30, 31

22, 19, 20, 31, 19, 23, 5, 4, 24,

F. 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

39, 47, 42, 40, 37, 46, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

25, 29, 30, 43, 21

45, 44, 46, 23, 22

S:
 C:
 R:

