


Video --- Service Manual

3. Ergänzung / Supplement 3

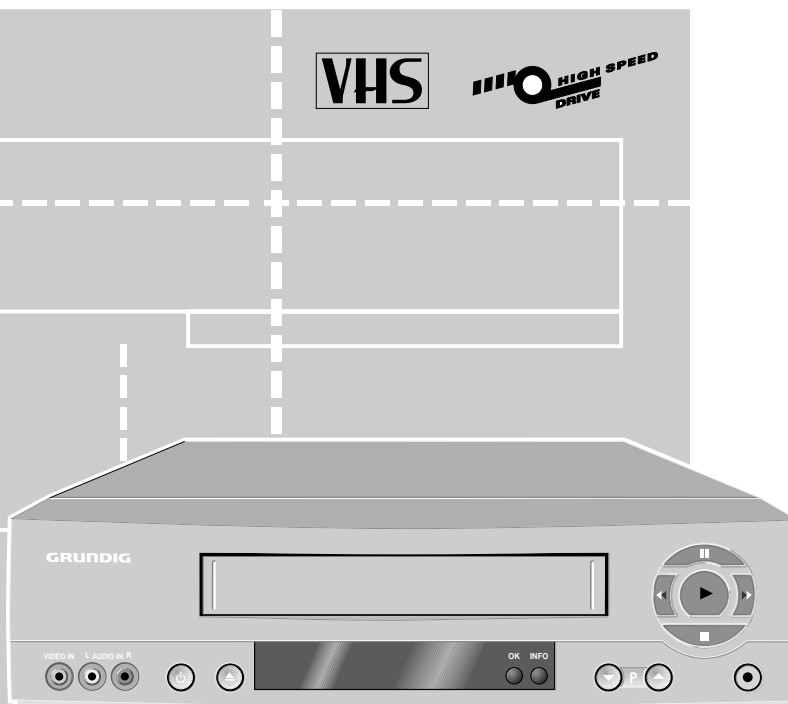

GV 920 HiFi

GMH6600

GV 950 HiFi/NIC

GMH4500

GV 1010 SV/1

GMI2000, GMI2100

GV 1030 HiFi

GMI2600, GMI2700

BARCELONA / SE 1102 SV

GMH2400

SEVILLA / SE 1105 HiFi

GMH2500

MADRID / SE 1106 HiFi/NIC

GMH3000

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual GV 900... GV 940... Materialnr./Part No. 72010 535 2000	Ergänzung Supplement 1+2 Materialnr./Part No. 72010 535 2100 72010 535 2200	Service Manual Sicherheit Safety Materialnr./Part No. 72010 800 0000	Service Training GV 900... GV 940... Materialnr./Part No. © 72010 536 1500
---	---	---	---

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51
Planatron (8.00-22.00 Uhr)	0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf:

Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50

Materialnummer/Part Number 72010 535 2300

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany MÜ

E-BS34 0700 • 8002/8012, 8003/8013

<http://www.grundig.com>

Einführung

Diese Service-Manual-Ergänzung enthält die Geräte-Optionscodes für die Geräte GV 920 HiFi, GV 950 HiFi/NiC, GV 1010 SV/1, GV 1030 HiFi, SE 1102 SV, SE 1105 HiFi und SE 1106 HiFi/NiC.

Hinweis:

Grundlage für den Service sind folgende Service Manuals:

- Service Manual Sicherheit, Materialnummer 72010 800 0000
- Service Manual, Materialnummer 72010 535 2000
- 1. Ergänzung, Materialnummer 72010 535 2100
- 2. Ergänzung, Materialnummer 72010 535 2200
- 3. Ergänzung, Materialnummer 72010 535 2300

Introduction

This Supplement Service Manual includes VCR Optionscodes for the video recorders GV 920 HiFi, GV 950 HiFi/NiC, GV 1010 SV/1, GV 1030 HiFi, SE 1102 SV, SE 1105 HiFi and SE 1106 HiFi/NiC.

Note:

Basic instructions for servicing are given in the following Service Manuals:

- Service Manual Safety, Part Number 72010 800 0000
- Service Manual, Part Number 72010 535 2000
- Supplement 1, Part Number 72010 535 2100
- Supplement 2, Part Number 72010 535 2200
- Supplement 3, Part Number 72010 535 2300

	GV 920 HiFi	GV 950 HiFi/NiC	GV 1010 SV/1	GV 1030 HiFi	SE 1102 SV	SE 1105 HiFi	SE 1106 HiFi/NiC
Display	07	07	07	07	07	07	07
EP n	07	07	07	07	07	07	07
SP n	07	07	07	07	07	07	07
LP P	35	35	07	35	07	35	35
SP P	46	46	56	46	56	46	46
Hinweis: 1 = blinkend, Taste							
0 = leuchtend, Taste "CLEAR"							
Note: 1 = flashing, button							
0 = illuminated, button "CLEAR"							
JP39	0	1	0	1	0	0	1
JP38	0	0	0	0	0	0	0
JP37	0	0	0	0	0	0	0
JP36	1	1	1	1	1	1	1
JP35	0	0	0	0	0	0	0
JP34	0	0	0	0	0	0	0
JP33	1	1	0	1	0	1	1
JP32	0	0	0	0	0	0	0
JP31	0	0	0	0	0	0	0
JP30	0	0	0	0	0	0	0
JP29	1	1	1	1	1	1	1
JP28	1	1	1	1	1	1	1
JP27	0	0	0	0	0	0	0
JP26	0	0	0	0	0	0	0
JP25	0	1	1	1	1	1	1
JP24	0	1	1	1	1	0	1
JP23	1	1	0	1	0	1	1
JP22	1	1	1	1	1	1	1
JP21	1	1	1	1	1	1	1
JP20	0	0	0	0	0	0	0
JP19	0	1	0	1	0	1	1
JP18	0	1	0	0	0	0	1
JP17	0	0	0	0	0	0	0
JP16	1	1	1	1	1	1	1
JP15	1	1	1	1	1	1	1
JP14	1	1	0	1	0	1	1
JP13	1	1	0	1	0	1	1
JP12	1	1	1	1	1	1	1
JP11	0	0	0	0	0	0	0
JP10	0	0	0	0	0	0	0
JP 9	0	0	0	0	0	0	0
JP 8	0	0	0	0	0	0	0
JP 7	0	0	0	0	0	0	0
JP 6	0	0	0	0	0	0	0
JP 5	0	0	0	0	0	0	0
JP 4	1	1	1	1	1	1	1
JP 3	0	0	0	0	0	0	0
JP 2	1	1	1	1	1	1	1
JP 1	0	0	0	0	0	0	0
JP 0	1	1	1	1	1	1	1
Kontrollanzeige mit Taste anzeigbar Check indication possible with button	0E1F015	3EDF015	3619015	3E9F015	3619015	2E9F015	3EDF015
Kontrollanzeige mit Taste anzeigbar Check indication possible with button	460123	460923	560103	460923	560103	460123	460923
Kontrollanzeige mit Taste anzeigbar Check indication possible with button	070735	070735	070707	070735	070707	070735	070735