

Kullanıcı Kılavuzu

GDP-04



GSM Masaüstü Telefon

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu kılavuzu okuyun. Yönergeleri izlememek tehlikeli ve/veya yasadışı olabilir.

 Telefonunuzun kullanımı ve bunun sonuçlarından tek başınıza sorumlusunuz. Telefonu, kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği zamanlarda açmayın.

Küçük Çocuklar

Telefonunuzu ya da aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın ya da telefonla oynamalarına izin vermeyin. Kendilerini ya da başkalarını incitebilir veya kazara telefona zarar verebilirler. Telefonunuz keskin kenarlı küçük parçalar içerir ve bir yaralanmaya neden olabilir veya yerinden çıkarak bir boğulma tehlikesi yaratabilir.

Girişim

Telefonunuz bir verici ve bir alıcı içerir. AÇIK olduğunda RF enerjisi alır ve verir. Telefon kalp pili ve iletme cihazları gibi kişisel tıbbi cihazlara yakın kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Tüm kablosuz telefonlar girişime duyarlıdır, bu da performansı etkileyebilir.

Biz (Jablocom) bu cihazdaki izinsiz değişikliklerden kaynaklanan herhangi bir radyo ya da TV girişiminden sorumlu değiliz. Bu gibi değişiklikler kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Telefonunuz, uluslararası kılavuzlarda önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kılavuzlar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaş ya da sağlık ayırımı gözetmeksizin herkesin korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış güvenlik sınırlarını içerirler.

NOT: Bu donanım FCC Kuralları, bölüm 15'e uygun olarak test edilmiş ve bir Sınıf B dijital cihazın sınırlarına uyumlu olduğu saptanmıştır. Bu sınırlar meskun bir kurulumda zararlı girişime karşı makul bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulum kullanılmadığında radyo haberleşmesine zararlı girişime neden olabilir. Ancak özel bir kurulumda girişim olmayacağına bir garantisi yoktur. Bu cihaz, radyo ve televizyon alıcısında, cihazın açılıp kapatılması ile anlaşılabilir zararlı girişimlere neden oluyorsa, kullanıcının girişimi aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçı ile gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteninin yönünü ya da konumunu değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazın fişini, alıcının bağlı olduğu prizden farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcınıza ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Kalp Pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pilinin maruz kalabileceği potansiyel bir girişimi önlemek için bir kalp pili ile bir cep telefonu arasında en az 15 cm mesafenin korunmasını önermektedir. Bunu sağlamak için telefonun gövdesini kalp pilinizden en az 15cm uzakta kullanın.

İşitme Cihazları

İşitme cihazı ya da diğer koklear implantı olan kişiler, kablosuz cihazları kullanırken ya da bu cihazların yakınındayken girişim gürültüleri duyabilir. Girişimin düzeyi işitme cihazının türüne ve girişim kaynağına olan mesafesine bağlıdır ve aralandaki mesafenin artırılması girişimi azaltabilir. Ayrıca alternatifleri tartışmak için işitme cihazınızın üreticisine danışabilirsiniz.

Tıbbi cihazlar

Telefonunuzun kullanımının tıbbi cihazınızın kullanımını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için lütfen doktorunuza ve cihazınızın üreticisine danışın.

Hastaneler

Hastanelerde, kliniklerde ya da sağlık tesislerinde yapılması istendiğinde kablosuz cihazınızı kapatın. Bu talepler hassas tıbbi cihazların maruz kalabileceği olası girişimleri önlemek için tasarlanmıştır.

 Kablosuz cihazlar uçaklarda girişime neden olabilir.

Patlayıcı ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı atmosfere sahip olan yerlerde, telefonunuz ya da diğer telsiz cihazlarının kapatılmasına yönelik iletilen tüm işaretlere uyun.

Potansiyel olarak patlayıcı atmosfere sahip olan yerler, yakıt dolum alanlarını, gemilerin alt güvertelerini, yakıt ya da kimyasal nakil veya depolama tesislerini, gren, toz ya da metal tozu gibi kimyasallar ya da parçacıklar içeren havanın bulunduğu bölgeleri içerir.

Patlama Kapsülleri ve Patlama Alanları

Patlatma işlemlerinin maruz kalabileceği girişimleri önlemek için, bir patlatma alanında veya "çift yönlü telsizlerin" veya "elektronik cihazların" kapatılmasının işaret edildiği alanlarda cep telefonunuzu ya da telsiz cihazınızı kapatın. Kısıtlamalara uyun ve tüm düzenlemeler ile kuralları takip edin.

 Yalnızca normal konumu kullanın. Bir telefon araması yaparken ya da çağrı alırken, telefonunuzun el cihazını kulağınızda, alt tarafını ağzınıza götürün ya da sabit hatlı bir telefonu normal şekilde kullanın.

 Telefonunuzu ya da aksesuarlarını sökmeye kalkışmayın - yalnızca ehliyetli kişiler telefon donanımını kurabilir ya da onarabilir. Telefonunuz ya da aksesuarları suya batmış, delinmiş ya da ciddi bir düşmeye maruz kalmışsa, yetkili bir servis merkezine kontrol ettirene kadar cihazı kullanmayın. Telefonunuzu ve aksesuarlarını her zaman dikkatle kullanın ve temiz, tozsuz bir ortamda tutun.

Telefonunuzu ya da aksesuarlarını boyamayın.

Telefonunuzu ya da aksesuarlarını çıplak ateşe ya da yanan tütün mamullerine maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ya da aksesuarlarını sıvıya, neme ya da yüksek rutubete maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ya da aksesuarlarını düşürmeyin, fırlatmayın ya da bükmeye çalışmayın.

Cihazı ya da aksesuarlarını temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözümleri ya da aerosoller kullanmayın.

Telefonunuzu ya da aksesuarlarını en az -10 ve en çok +55 derece Santigrat olan aşırı sıcaklıklarda kullanmayın.

Pil ve Şarj Cihazı Kullanımı & Güvenliği

Yalnızca Jablocom tarafından onaylanan aksesuarları ve pilleri kullanın. Uyumlu olamayan ürünleri ya da aksesuarları bağlamayın. Bozuk para ya da anahtar halkaları gibi metal nesnelere dokunmayın ya da bunların pil terminallerine temas etmesine ya da kısa devre yapmasına izin vermeyin.

Pili ve güç adaptörünü yalnızca üretildikleri amaçla kullanın. Hasarlı bir adaptör ya da pili hiçbir zaman kullanmayın.

Telefon güç adaptöründen beslenecek şekilde tasarlanmıştır. Yedek pilin sınırlı kapasitesi yalnızca bir elektrik kesintisi durumunda acil çağrılar için kullanılmalıdır.

Telefonunuz şarj ya da normal kullanım sırasında ısınabilir.

 Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

 Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımına uygundur. Telefonunuz su geçirmez değildir.

 Başka herhangi bir cihaza bağlarken ayrıntılı güvenlik talimatları için bu cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.

 Bir acil durum çağrısı yaparken telefonun açık ve hizmette olduğundan emin olun. Acil durum numarasını girin ve ardından yeşil düğmeye basın. Yerinizi belirtin. Size söylenene kadar görüşmeyi sonlandırmayın. Bu telefon diğer tüm kablosuz telefonlar gibi radyo sinyallerini kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantının kurulacağı garanti edilemez. Bu nedenle hiçbir zaman acil durum haberleşmesi için yalnızca herhangi bir kablosuz telefona güvenmemeniz gerekir.

DİZİN

GÜVENLİK TALİMATLARI	2
DİZİN	3
BAŞLARKEN – İLK KULLANIM	3
Ambalajın içeriğini kontrol edin.....	3
SIM kartı takın.....	3
Alıcı kablosunu bağlayın.....	4
Yedek pili takın.....	4
Güç adaptörünü bağlayın – telefonu AÇIN.....	4
Pili şarj edin.....	4
TELEFONUNUZ	5
TEMEL ARAMA FONKSİYONLARI VE TELEFON DEFTERİ 6	
Bir arama yapma.....	6
Telefon defterine yeni bir kişi ekleme.....	6
Telefon defterinden bir numara çevirme.....	6
METİN İLETLERİ (SMS)	6
Bir metin iletisini gönderme.....	6
Gelen bir iletici açma.....	6
DiĞER İŞLEVLER	7
Hızlı arama hafızaları.....	7
Seçenekler.....	7
GELİŞMİŞ ARAMA İŞLEVLERİ	8

Arama Bekletme.....	8
Konferans Görüşme.....	8
Çağrı Aktarma.....	8
Arama Kaydı.....	8
Sessiz.....	8

TELEFON DEFTERİ 9**AYARLAR**..... 9

Telefon ayarları.....	9
Arama ayarları.....	10
İleti ayarları.....	10
Ses ayarları.....	10
Güvenlik.....	10
Servis.....	11

PC ARA BİRİMİ..... 11

JabloSuite çağrı yönetimi yazılımı.....	11
USB aracılığıyla PC'ye bağlantı.....	12
Ürün bilgisi güncelleme.....	13
PC-faks.....	13
Bir Analog Telefon Bağlama (yalnızca GDP-04A).....	13


SORUN GIDERME..... 14**TEKNİK ÖZELLİKLER**..... 14**SERTİFİKA VE GARANTİ**..... 15

BAŞLARKEN – İLK KULLANIM


Ambalajın içeriğini kontrol edin***SIM kartı takın***

SIM kartı, altın temas alanı aşağı ve kesik köşesi yuvaya dönük olacak şekilde telefonun arkasındaki yuvaya takın. SIM kartı bir tıklama hissedene kadar yavaşça yuvaya itin. Kilidi sola iterek SIM kartı emniyete alın.



SIM kartı çıkartmak isterseniz SIM kilidini açın, SIM karta yavaşça bastırın ve dışarı çekin.

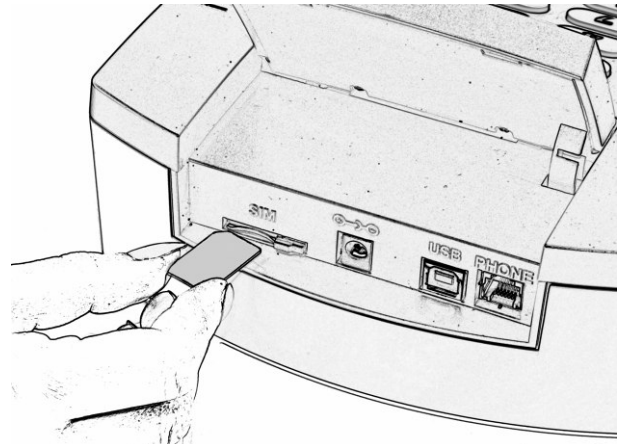

Alıcı kablosunu bağlayın

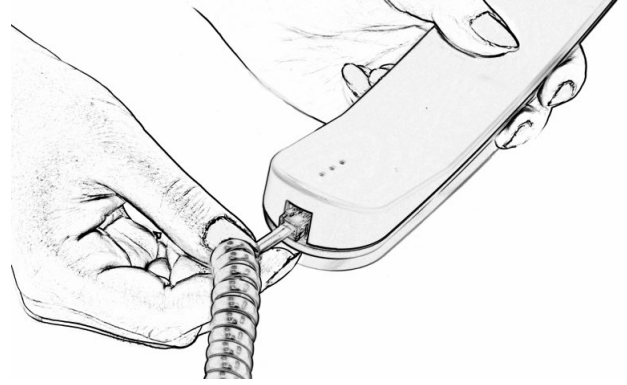

Yedek pili takın

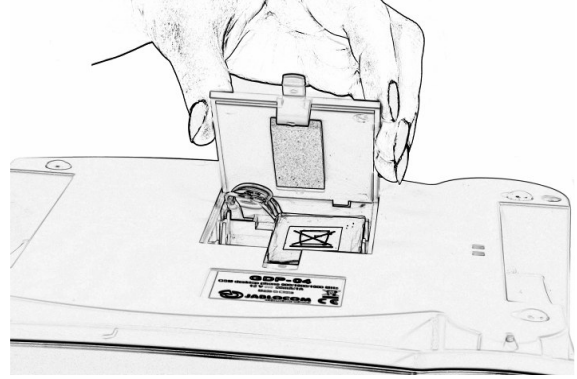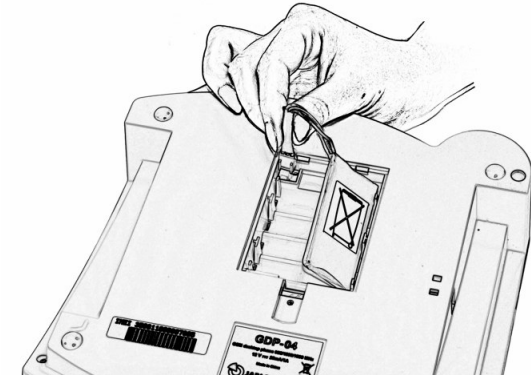

Güç adaptörünü bağlayın - telefonu AÇIN

Güç adaptörünü bağladıktan sonra LCD'de **“Telefon çalışmaya başlıyor...”** iletisi görünür.

SIM kartınız bir PIN kodu ile korunuyorsa, telefon PIN kodunu isteyecektir.

PIN kodunu girin ve yeşil  tuşuna ya da **Tamam** seçeneğine basarak onaylayın.

Bir kerede üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, PIN kodu engellenecektir. Engeli kaldırmak için PUK (Kişisel Engel Kaldırma Şifresi) numaranızı girmeniz gerekir – ayrıntılar için SIM kartınızın belgelerini kontrol edin.

Dil

Telefon, SIM kartınızın ülke koduna göre dili otomatik olarak ayarlayacaktır. Dil, Ayarlar menüsünden manuel olarak değiştirilebilir.


Pili şarj edin

Pil boş olarak gelir ve ilk kullanımdan önce şarj edilmelidir. Pilin tam kapasiteye ulaşması için yaklaşık 5 saat şarj edilmesi gerekir. Telefon güç adaptörüne bağlı olduğu sürece kapalı bile olsa şarj olur.






Uyarı: Pili ve güç adaptörünü yalnızca üretildikleri amaçla kullanın. Hasarlı adaptörü ya da pili hiçbir zaman kullanmayın.

Telefonunuz şarj ya da normal kullanım sırasında ısınabilir. Telefon güç adaptöründen beslenecek şekilde tasarlanmıştır. Yedek pilin sınırlı kapasitesi yalnızca bir elektrik kesintisi durumunda acil çağrılar için kullanılmalıdır. *Tam şarj olmuş bir pil ile standart konuşma süresi yaklaşık 3 saattir. Standart bekleme süresi yaklaşık 48 saattir. Pilin kapasitesi, kullanıldıkça dereceli olarak azalır. Optimum parametrelere erişmek için pil 5 °C ila 35 °C arasındaki bir ortamda tutulmalıdır. Pili hiçbir zaman -10 °C ila +55 °C arasındaki çalışma sıcaklığının dışındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Sıcak ya da soğuk pil içeren bir cihaz, pil ta şarjlı olsa bile geçici olarak çalışmayabilir. Bir pilin performansı donma sınırının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.*

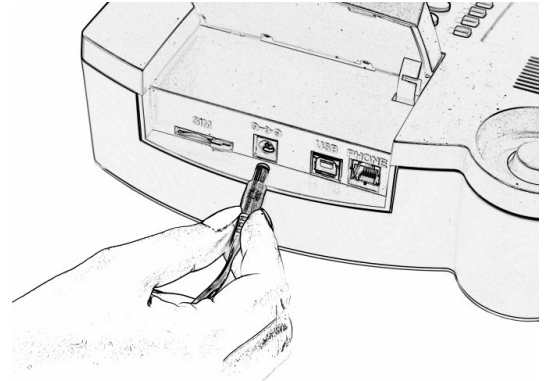

TELEFONUNUZ

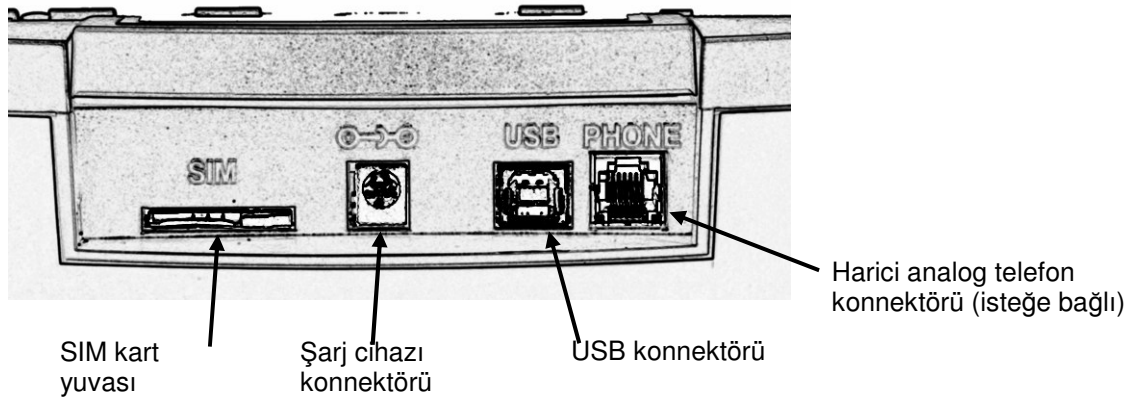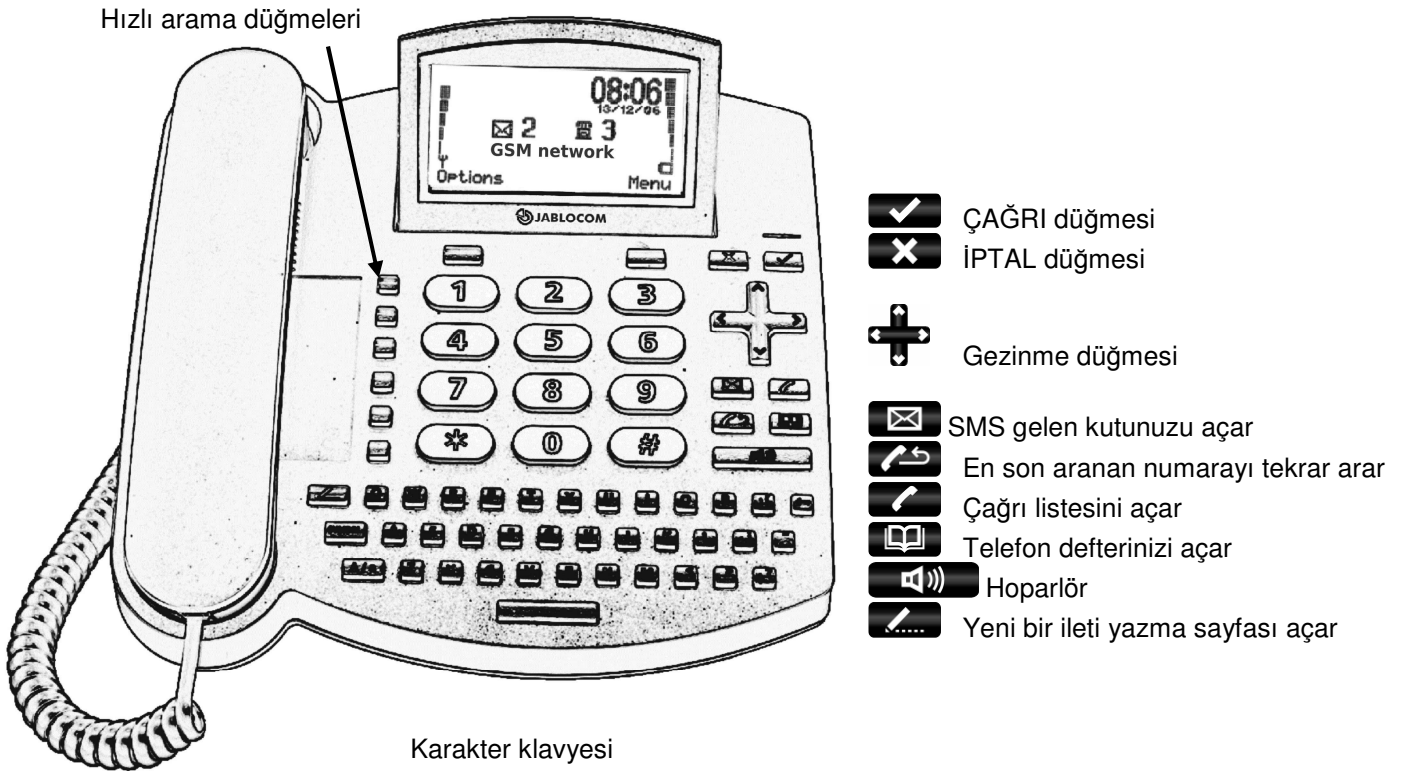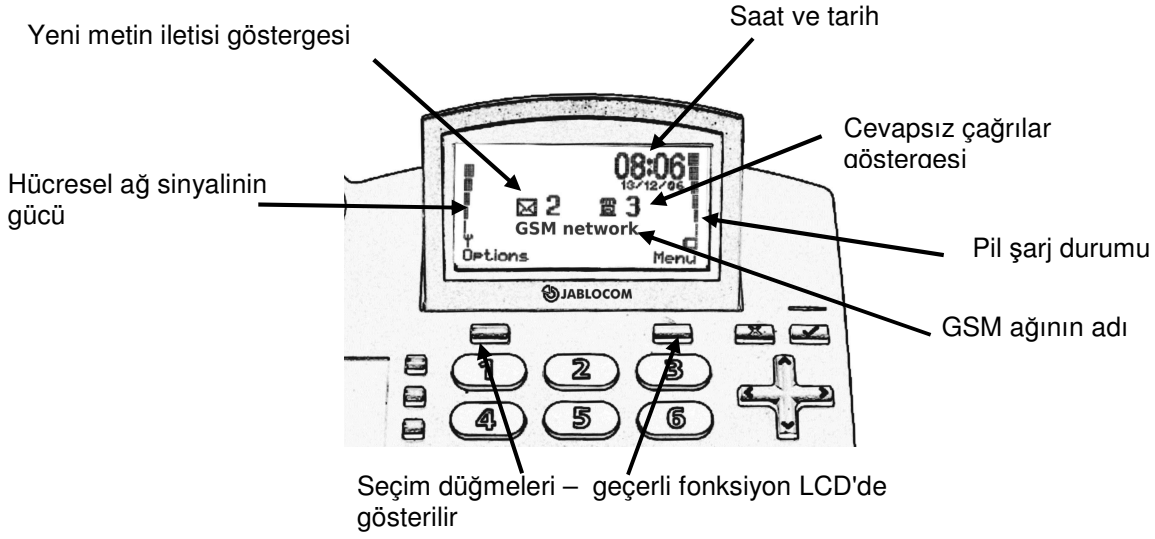

TEMEL ARAMA FONKSİYONLARI VE TELEFON DEFTERİ

Bir arama yapma

Almaçı kaldırın, normal bir sabit hatlı telefonda olduğu gibi telefon numarasını girin ve LCD'deki **Çevir** komutunun altındaki seçim düğmesine basın. Herhangi bir düğmeye basmadan beklerseniz, numara otomatik olarak aranacaktır. Ayrıca eller serbest arama için  düğmesini kullanabilirsiniz.

Not: Uluslararası aramalar için "+" karakterini girmek amacıyla  düğmesine hızlıca iki kez basın.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırmak için, almaçı yerine koyun ya da  düğmesine basın. Eller serbest modunda bir görüşmeyi iptal etmek için  düğmesine basın.

Not: İPTAL düğmesi  görüşmeleri ve diğer etkinlikleri otomatik olarak keser.

Son aranan numarayı tekrar aramak için  düğmesine basın.

Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

 düğmesine basarak telefon defterini açın. **Seç** seçim düğmesine ya da  düğmesine basarak **<yeni irtibat...>** seçeneğini seçin. Kişi adını girin ve  düğmesi ile onaylayın. Her kişi 3 farklı telefon numarası

içerebilir: Cep , İş  ve Ev   düğmesine basarak uygun numara türünü seçin ve telefon numarasını girin. **Kaydet** seçim tuşunu kullanarak kaydı saklayın.

Not: Telefon Defteri bölümünde telefon defteri hakkında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

Telefon defterinden bir numara çevirme

Telefon defterine girmek için  düğmesine basın ve  düğmesini kullanarak kişi listesini kaydırın. Ayrıca karakter tuş takımında kişi adını doğrudan yazarak "hızlı kişi arama" özelliğini kullanabilirsiniz. Seçilen numarayı çevirme işlemi başlatmak için  tuşu ile seçilen kişiyi ve numarayı onaylayın.

El cihazını kaldırmak ya da  düğmesine basmak da çevirmeyi başlatabilir.

METİN İLETİLERİ (SMS)

Kısa İleti Servisi (SMS) 1000 karaktere kadar metin iletileri almanızı ve göndermenizi sağlar.

Bir metin iletisini gönderme

Bir metin iletisini yazmayı başlatmak için telefonunuzun klavyesinin sol üst tarafında yerleştirilmiş olan  düğmesine basın. Metin iletinizi girin ve **Gönder** seçim düğmesine basın. Alıcının telefon numarasını girin ya da  düğmesine basarak numarayı telefon defterinden çağırın. Alıcının telefon numarasını onaylayın ve ardından **Tamam** seçim düğmesine basarak metin iletisini gönderin.

Not: büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için  düğmesine basın.  düğmesine yaklaşık 2 saniye basarak CAPS LOCK işlevini etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz. **Abc, abc** ve **ABC** arasında geçiş yapan LCD simgesi ile onaylanacaktır.  ayrıca bir PC'deki standart bir Shift tuşu gibi kullanılabilir – Shift tuşuna ve bir karakter tuşuna birlikte basabilirsiniz. Önceki karakteri silmek için  düğmesini kullanın.

QWERY (karakter) düğmelerinin üst satırından bir tuş ile birlikte  tuşuna basarak özel semboller girebilirsiniz. Tüm sembol karakterlerinin içeren tabloyu açmak için  düğmesine yaklaşık 2 saniye basın. İstedığınız sembolü seçin ve metne yerleştirmek için **Yerleştir** seçim düğmesine basın.

Gelen bir iletiyi açma

Yeni bir metin iletisi alındığında, bu durum işitilebilir bir sinyalin yanı sıra telefonun sağ üst köşesindeki kırmızı gösterge ışığının yanıp sönmeleri ile de belirtilir. Zarf sembolü  ekranda görünür.


abc 117 SMS1
Contract has been
signed. Let me know
what |
Seçenekler Gönder

Kimden:Smith, Paul 100%
Hi Audrey, I am
sorry, but I will be
late today. Do not
Geri Seçenekler

Alınan metin iletisini okumak için  düğmesine basın ve  düğmesini kullanarak iletiyi kaydırın. Aşağıda listelenen ek işlevler, LCD'nin altındaki seçim düğmesine basılarak **Seçenekler** menüsünün etkinleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir:

Sil	– geçerli metin iletilerini siler
Yanıtla	– iletiyi gönderene bir cevap gönderir
İlet	– iletiyi başka bir alıcıya iletir
Ara	– iletiyi göndereni geri arar
Ayrıntılar	– iletiyi gönderen ve saat hakkında ayrıntılı bilgileri gösterir
Yeni...	– yeni bir metin iletisini başlatır
Numarayı sakla	– iletiyi gönderenin numarasını telefon defterinize kaydeder
Tümünü sil	– geçerli klasördeki tüm iletileri siler

Önceki gelen iletileri okumak ya da iletiler göndermek için  düğmesine basarak **İletiler** menüsünü açın ve **Gelen kutusu** ya da **Gönder** seçeneklerini seçin.

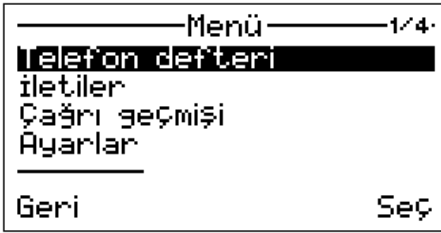

DIĞER İŞLEVLER


Hızlı arama hafızaları

GDP-04 cihazınızda sık aranan numaralar ya da acil numaralar için altı düğme vardır.

Yeni bir numara kaydetmek için seçilen hafıza düğmesini **Telefon numarası1**: iletişimi görünene kadar yaklaşık iki saniyebasılı tutun. Telefon numarasını girin ve **Tamam** düğmesine basın.

Hızlı arama düğmesini telefon defterinizden bir numaraya atamak için telefon defterinizdeki kişi adını bulun ve ekranda onayı görene kadar seçilen hızlı arama düğmesine yaklaşık iki saniye basın.

Arama düğmesini Shift düğmesi ile kullandığınızda 6 hafıza daha kaydedebilirsiniz .

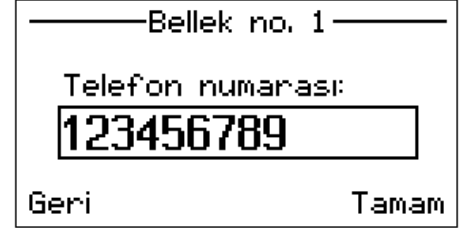

Seçenekler

Bazı özel işlevler normal çalışma modunda **Seçenekler** menüsü altında seçilebilir.

Sessiz mod / Normal mod

Bu işlev tüm sesli uyarıların ve zillerin devre dışı kaldığı sessiz moda geçilmesini sağlar. Bu, bir kullanıcının gelen çağrılar ya da metin iletileri ile rahatsız edilmeden ağa bağlı kalmasına izin verir.

Kapatma

Bu işlev telefonu kapatır. Telefon kapatıldığı zaman çağrı yapamaz ya da alamaz, metin iletileri gönderemez ya da alamaz.

Not: Güç adaptörü bağlı olduğunda telefon kapalı olsa bile pil şarj etme işlevi etkindir. Pil şarj oluyorsa, ekrandaki pil şarj cihazı ilerleme göstergesi telefon kapalıyken etkin olacaktır.

Not: Telefon ayrıca  düğmesi 3 saniyeden fazla basılı tutularak da kapatılabilir..

Telefonu tekrar açmak için  düğmesine, ekranda **Telefon çalışmaya başlıyor...** iletisi görünene kadar basın.

Not: Adaptörden gelen elektrik kablosu telefona tekrar takıldığında telefon otomatik olarak açılacaktır.

Seyahat modu kapalı

Bu özellik telefonun yanlışlıkla açılmamasını sağlar. Seyahat modu yalnızca telefon yalnızca pil ile çalışırken etkindir.

Telefonu seyahat modundan tekrar açmak için  düğmesine kırmızı ışık etkinleşene kadar basın ve ardından güç adaptörüne tekrar bağlanmak için karakter klavyesinde "START" yazın.

GELİŞMİŞ ARAMA İŞLEVLERİ

Not: Gelişmiş arama özelliklerinden bazıları GSM operatörünüz tarafından desteklenmiyorsa doğru çalışmayabilir.

Arama Bekletme

Arama bekletme işlevi, başka bir görüşme sürerken gelen bir çağrı olduğunu belirtir.

Not: Arama bekletme işlevini kullanmak için lütfen GSM ağı ayarında bu işlevi etkinleştirmiş olduğunuzu kontrol edin – bkz., bölüm Ayarlar.

Yeni bir arama olduğu belirtilirse bekleyen aramayı cevaplamak için  düğmesine basın. Ayrıca seçim düğmesini kullanarak **Seçenekler** ve **Değiştir** işlevini seçebilirsiniz. İlk görüşme beklemeye alınır. Görüşmeler arasında geçiş yapmak için  düğmesine tekrar basın. Görüşmelerden herhangi biri  düğmesi ile iptal edilebilir.

Konferans Görüşme

Konferans görüşme işlevi, altı kişinin bir görüşmede yer almasına izin veren bir ağ hizmetidir.

Bir konferans görüşme düzenlemek için:

- İlk katılımcıyı arayın
- Konferans görüşmeye yeni bir katılımcı eklemek için doğrudan telefon numarasını girin ve  düğmesine basın ya da kişiyi telefon defterinden seçin ve **Select** (Seç) seçim düğmesine basın. İsterseniz **Seçenekler** seçim düğmesine ve ardından **Tut** seçim düğmesine basarak ilk aramayı beklemeye alabilirsiniz.
- Yeni arama cevaplandığında **Seçenekler** ve **Ortak çağrılar** seçeneklerini seçin. Ekranda **Konferans** iletisi görünür.
- Konferans görüşmeye başka bir katılımcı eklemek için önceki adımları tekrarlayın. Uzaktaki katılımcı sayısı en fazla 5 olabilir.
- Katılımcılardan herhangi biri ile özel görüşmek için **Seçenekler** seçim düğmesine basın ve **Özel #** seçeneğini seçin. İstedığınız katılımcıya kaydırın ve **Seç** seçim düğmesine basın. Özel görüşmeyi tamamladığınızda, **Seçenekler** seçim düğmesine basın ardından **Ortak çağrılar** seçim düğmesine basarak konferans görüşmeyi yeniden oluşturun.
- Katılımcılardan bazıları ile bağlantıyı iptal etmek için **Seçenekler** seçim düğmesine basın ve ardından **Sürüm #** seçeneğini seçin. İsteddiğiniz katılımcıya kaydırın ve **Seç** seçim düğmesine basın.
- Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  düğmesine basın.

Çağrı Aktarma

Çağrı aktarma işlevi etkin bir görüşmeyi başka bir telefon numarasına iletmeye izin verir.

Gelen çağrı sırasında, **Seçenekler** seçim düğmesine basın ve ardından **Tut** seçeneğini seçin. Bu arayan tarafı

beklemeye alacaktır. Doğrudan telefon numarasını girin ve  düğmesine basın ya da kişiyi telefon defterinden seçin ve ardından **Seç** seçim düğmesine basın. Arama cevaplandığında **Seçenekler** seçim düğmesine basın ve ardından **Aktarma** ögesini seçin. Bağlantı kurulduğunda telefonu kapatabilirsiniz.

Arama Kaydı

Telefon cevapsız aramaları , gelen aramaları  ve giden aramaları  kaydeder. Bellekte 100 aramaya kadar kayıt tutulabilir. Bellek dolduğunda aynı türdeki en eski kayıt otomatik olarak silinecektir.

Arama geçmişi listesini görüntülemek için  düğmesine basın.

Seçenekler menüsünde kayıtlı her bir numara için mevcut ek seçenekler vardır:

Ayrıntılar

- Arama hakkında daha ayrıntılı bilgileri (numara, tarih, saat, deneme sayısı) gösterir

Ara

- Telefon seçilen numarayı arar

SMS Gönder

- seçilen numaraya bir metin iletisi gönderir

Sil

- seçilen arama kaydını arama geçmişi kaydından siler

Numarayı sakla

- seçilen numarayı telefon defterine kaydeder

Tümünü sil

- Arama geçmişi kaydındaki tüm arama kayıtlarını siler

Çağrı geçmişi 1/5	
 Smith, Paul*	15:03
 Ladr, Tomas	16:20
 +420737858752	16:19
Seçenekler	Ayrıntılar

Sessiz

Bir görüşme sırasında mikrofonunuzu sessiz moda alabilirsiniz, bu sayede siz karşı tarafı duyarken karşı taraf sizi duymaz.

Bir görüşme sırasında **Seçenekler** ögesini seçin ve mikrofon bağlantısını kesmek (hem el cihazı hem eller serbest) için **Sessiz** seçeneğini seçin.

Seçenekler ögesini seçin ve mikrofonu yeniden etkinleştirmek için **Sesi açık** ögesini seçin.

TELEFON DEFTERİ

Her bir telefon defteri girişi aşağıdaki öğeleri içerir:

Adın ve Soyadın
Cep telefonu numarası
İş numarası
Ev numarası
Zil sesi (bu kişi için özel bir zil tonu seçilebilir)



Not: Adı ve Soyadı için 32 ASCII karakterine kadar kullanılabilir. >Adın toplam uzunluğu 44 karakteri geçmemelidir. Adı saklamak için UTF-8 kodlaması kullanıldığından, ASCII olmayan özel karakterler mevcut maksimum ad uzunluğunu kısaltacaktır. Her bir telefon numarası hafıza konumunda 32 karaktere (+,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,X,P,,#) kadar kaydedilebilir.*

Seçenekler menüsünde kayıtlı her bir numara için mevcut ek seçenekler vardır:

Düzenle	- kişi ayrıntılarını düzenlemek için düzen iletişim kutusunu açar
Ara	- seçilen kişiyi ya da aynı kişi altında birden fazla numara varsa belirtilen numarayı arar
SMS Gönder	- bir metin iletisi gönderir
Yeni ekle...	- telefon defterine yeni kayıt ekler
Sil	- Seçilen kişiyi telefon defterinden (adı ve tüm numaraları ile) siler
Tümünü sil	- Telefon defterindeki tüm kişileri siler

SIM'den aktar SIM kartınızdaki tüm kişi kayıtlarınızın telefon belleğine aktarılmasını sağlar. Onay için **Kopyala** bağlam düğmesini seçin.

Not: SIM karttaki kişi kayıtları listesi her kişi için yalnızca bir telefon numarası içerir. Zaten telefon defterinde yer alan numaralar olası ikilenmeleri önlemek için tekrar aktarılmayacaktır. Gelişmiş SIM telefon defteri yönetimi bağlanan PC üstünde çalışan JABLOSUITE yazılımı üzerinden kullanılabilir.

AYARLAR

Özel parametre ayarları **Menü**, **Ayarlar** altındadır.

Menüde gezinmek ve sayısal parametrenin seçilen değerini ayarlamak için  düğmesini kullanın. Bir ayarın doğrulanması için **Tamam** ya da  düğmesine basın. Parametreyi değiştirmeden bırakmak için **Geri** ya da  düğmesini kullanın.

Telefon ayarları

Tarih & Saat

Menü, ardından **Ayarlar** öğesini seçin, tarihi ve saati ayarlamak için **Telefon ayarları** ve **Tarih & zaman** öğesini seçin.

Diller

GDP-04 arabiriminde en fazla 20 dil desteklenebilir (tam sayı ürün bilgisi sürümüne göre değişir). Dil, SIM kartınızın ülke koduna göre otomatik olarak seçilir. Telefon arabirimi bu menü altında başka bir dile değiştirilebilir.

Ağ seçimi

GDP-04 uygun bir GSM ağını otomatik olarak seçer. Bazı durumlarda manuel seçim yapılabilir.

Ekran Kontrastı

LCD Ekran kontrast 0 ila 63 arasında seçilebilir.

Arama ayarları

Çağrı yönlendirme

Gelen aramalar belirli bir numaraya yönlendirilebilir. Aşağıdaki eylemler tüm yönlendirme servisleri için geçerlidir:

Etkinleştir, İptal (hizmeti devre dışı bırakır) ya da **Kontrol durumu** (geçerli servis ayarlarını görüntülemek için).

Çağrı yönlendirme özel durumlarda uygulanabilir:

Tüç çağrılar

- tüm gelen aramalar belirtilen numaraya yönlendirilecektir

Meşgulse

- gelen aramalar başka bir görüşme yapıyorsanız ya da aramayı  düğmesi ile reddederseniz yönlendirilecektir

Yanıt yoksa

- gelen aramalar, iletişim kutusunda 5, 10, 15, 20, 25 ya da 30 saniye olarak seçilen ön ayarı bir süre içinde cevap vermezseniz yönlendirilecektir

Erişilebilir değilse

- gelen aramalar telefon kapalıysa ya da GSM ağı sinyali yoksa yönlendirilecektir

Tüm yönlendirmeleri iptal et

- önceden seçilmiş tüm çağrı yönlendirmelerini iptal eder

Not: etkin koşulsuz yönlendirme, ağı izin verdiği bekleme ekranı tarafından belirtilebilir

Çağrı bekletme

Çağrı bekletme servisini etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini seçin. Devre dışı bırakmak için **İptal** seçeneğini seçin. Geçerli servis durumunu görüntülemek için **Kontrol durumu** seçeneğini seçin.

Çağrı engelleme

Giden ve gelen aramalar uygun ağ hizmeti varsa engellenebilir. Engellenecek arama türlerini seçebilirsiniz:

Giden çağrılar

- tüm giden aramalar engellenir

Uluslararası çağrılar

- tüm giden uluslararası aramalar engellenir

Yurtdışında iken uluslararası

- dolaşım etkinken uluslararası giden aramalar engellenir

Gelen çağrılar

- tüm gelen aramalar engellenir

Yurtdışında iken gelen çağ.

- dolaşım etkinken uluslararası gelen aramalar engellenir

Tüm engellemeleri iptal et

- tüm çağrı engelleme türlerini iptal eder

Arayan Numara kısıtlaması

Telefon numaranız genelde aradığınız kişiye gösterilir.

Telefon numaranızı gizlemek için Arayan Numara kısıtlaması ayarını **Açık** olarak değiştirin. Numaranızın gösterilmesine izin vermek için **Off** ayarını seçin

Not: Bazı GSM ağları arayanın kimliğinin iptal edilmesine izin vermemektedir.

İleti ayarları

SMS merkez numarası

- SMS ileti merkezinizin numarasını düzenler

İleti geçerliliği

- ağı iletinizi göndermeye çalışma süresini belirler

Durum raporları

- ağıdan iletinizin teslimat raporunu göndermesini ister

Ses ayarları

Çağrı zili

- gelen aramaların zil türü için **Melodi** ve **Ses düzeyi** ayarlarını yapar

SMS uyarısı

- Yeni SMS uyarılarının **Melodi** ve **Ses düzeyi** ayarlarını yapar

Ahize ses düzeyi,

Eller serbest ses düzeyi

ve Hat ses düzeyi

- her bir ses bağlantı noktasının ses ayarı 1 ila 10 arasında seçilebilir. **Mikrofon, Dahili çağrıda hoparlör** ve **Tonlar** için ayrı ayarlar yapılabilir

Güvenlik

PIN koruması

- PIN1 ile SIM kart korumasını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır

PIN1 Değiştir

- PIN1 parolasını (4 ila 8 hane) değiştirir

Otomatik PIN1

- Telefon PIN numaranızı hatırlayabilir. Otomatik PIN işlevi etkinse, telefon SIM kartınızın PIN kodunu otomatik olarak girecektir. SIM kart GDP-04'ten çıkartıldıysa, PIN koruması devam eder.

Servis

Servis menüsünde ek bilgiler bulabilir ve gelişmiş parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Ürün bilgisi sürümü

Telefonunuzun yazılım ve donanım sürümleri hakkındaki bilgilerle IMEI numarasını gösterir. Bir servis merkezi ya da aktif hat servis sağlayıcısı tarafından bu bilgiyi vermeniz istenebilir.

Kod girişi

Bir servis kodu girerek bazı spesifik özellikleri kontrol edebilirsiniz. Kodun yapısı Xn şeklindedir; buradaki "X" kodun bir fonksiyonu ve "n" bir değer ayarıdır.

İşlev	Kod / Değer
Ekranında bir ağ adını gösterir	N0 = Kapalı N1 = Açık
Bellek dolduğundan otomatik SMS silme	E0 = Kapalı E1 = Açık
Uzun bir metin iletisi (2 ya da daha fazla SMS) göndermeden önce onaylama	S0 = sorma S1 = sor
AC bağlandığında otomatik açılma	A0 = Kapalı A1 = Açık
Klavye zamanlama profili	K0 = otomatik tekrarsız K1 = otomatik tekrarlı
Çevirme tonu profili	T0 = Sürekli T1 = Mors A
Kulaklık düğmesi işlevinin etkinleştirilmesi	HSS0 = düğme devre dışı HSS1 = düğme etkin
SIM araç kiti uygulamasının etkinleştirilmesi	STK0 = STK devre dışı STK1 = STK etkin

Fabrika Ayarları

bu seçeneği seçerek telefonunuzun fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için **Tamam** seçeneğini seçin. Ayarı değiştirmeden bırakmak için **Geri** seçeneğini seçin.

Pil Voltajı

Geçerli pil voltajını gösterir. Bir servis merkezi ya da aktif hat servis sağlayıcısı tarafından bu bilgiyi vermeniz istenebilir.

Arka Işık (AC)

Telefon güç adaptöründen beslenirken Bekleme modunda ekran arka ışığının ayarı.

Arka Işık (pil)

Telefon yalnızca pilden beslenirken Bekleme modunda ekran arka ışığının ayarı.

PC ARA BİRİMİ

JabloSuite çağrı yönetimi yazılımı

JabloSuite yazılım paketi, GDP-04 Telefonunuzun PC üstünden etkin kontrolünü ve profesyonel yönetimini gerçekleştirmenizi sağlayan bir araçtır. Temel olarak şunları yapmanıza izin verir:

- GDP-04 telefon defterinin PC'nizdeki telefon defteri ile senkronize edilmesi (örn, e-posta istemci telefon defteri)
- tüm telefon ayarlarını PC'nizden kontrol etme
- numaraları doğrudan PC'nizden çevirme ya da konferans görüşmelerini yönetme
- Metin iletilerinin kolay yönetimi
- arama geçmişi kayıtlarına erişim
- PC'nizi GPRS üzerinden Internet'e bağlama
- GDP-04 cihazınızı en son ürün bilgisi sürümü ile yükseltme-
- GDP-04'ü harici olarak bir e-faks terminali olarak kullanma



USB aracılığıyla PC'ye bağlantı

JabloSuite Yazılım Paketini Yükleme

Uyarı: CD'den yazılımın yüklenmesi tamamlanmadan GDP-04'ü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takmayın. Aksi takdirde telefonunuzun bir PC ile doğru şekilde iletişim kurmasını önlemiş olabilirsiniz.

GDP-04'ü **MS Windows 2000 (SP4)**, **MS Windows XP (SP2)** ya da **MS Windows Vista** yüklenmiş bir PC'ye bağlayabilirsiniz.

Not: JabloSuite'in en son sürümü <http://www.jablocom.com/download> adresinden indirilebilir.

Bazı genişletilmiş Microsoft yazılım bileşenleri JabloSuite'in aşağıdakileri çalıştırmasını gerektirir:

Microsoft Windows Installer sürüm 3.0
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
Microsoft .NET 2.0

Yukarıda adı geçen tüm programlar JabloSuite kurulum CD'sinden vardır ya da kurulumdan önce Microsoft web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Not: Kurulumu başlamadan önce bilgisayarınızda yönetici haklarınız olduğundan emin olun.

Telefonla birlikte gelen CD'yi PC'nize takın. Kurulum programı otomatik olarak başlatılmıyorsa, CD'nin kök dizinindeki "AutoRUN.exe" yürütme dosyasını çalıştırın. Ana ekran görüldüğünde, **Kur** seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum sırasında yardım gerekirse lütfen yükleme CD'sine yerleştirilmiş olan daha ayrıntılı kurulum kılavuzuna bakın.

GDP-04 için gereken USB sürücüsü ve çağrı yönetimi yazılımı **JabloSuite** bilgisayarınıza yüklenecektir.

PC'ye bağlama

USB sürücüsünü ve JabloSuite yazılımını başarıyla yükledikten sonra telefonu PC'nize USB kablosu ile bağlayabilirsiniz. Windows USB aygıt sürücüsünün geçerliliğinin doğrulansını istediğinde, lütfen **Devam Et** seçeneğini seçin – bu üç kez tekrarlanabilir. Daha sonra Windows, yüklemeyi otomatik olarak sonlandıracaktır.

Telefon defteri senkronizasyonu

GDP-04'nüzün telefon defterini JabloSuite dahili telefon defteri ile ya da varsayılan e-posta istemcinizin adres defteri ile senkronize edebilirsiniz. Şu anda desteklenen e-posta istemcileri **Microsoft Outlook** ve **Outlook Express**'tir.

Bir telefon numarasını doğrudan PC'nin telefon defterinden çevirmek isterseniz, yalnızca imleci çevirmek istediğiniz telefon numarasının üstüne getirin, sağ tıklayın ve **Ara** seçeneğini seçin. Ardından GDP-04 numarayla çevirecektir.

Arama listesi



Araçlar, Arama listesi öğelerini seçerek tüm alınan, çevrilen ve cevapsız çağrıları görüntüleyebilirsiniz. Listeyi alanlardan birine göre sıralamak istiyorsanız yalnızca sütun başlığını tıklayın.

SMS iletilerini gönderme ve alma

PC'den doğrudan bir SMS göndermek için imleci göndermek istediğiniz telefon numarasının üstüne getirin. Sağ fare düğmesini tıklayın ve **SMS** seçeneğini seçin. İletiyi **İleti** alanına yazın. İletinin üstünde göndermek için kullanılan standart ileti sayısını görebilirsiniz (daha uzun metinler için birden fazla ileti kullanılacaktır).

SMS listesi

Araçlar, Metin iletileri öğesini seçerek alınan ve gönderilen tüm metin iletilerini görüntüleyebilirsiniz. Listeyi alanlardan birine göre sıralamak isterseniz yalnızca sütun başlıklarından birini tıklayın. Tekrar tıklattığınızda sıralama değişecektir.

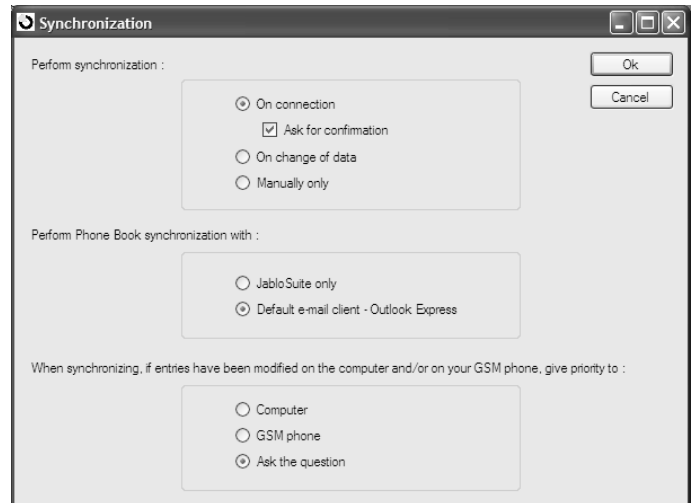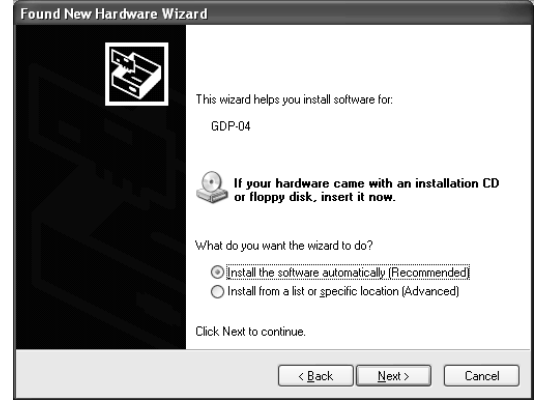

Bir e-posta istemcisinden doğrudan çevirme

Adres defterini telefonunuz ile senkronize etmemiş olsanız bile bir e-posta istemcisinin adres defterinden bir numarayı doğrudan çevirebilirsiniz. Çevirme prosedürleri ve arama ayarları e-posta istemciniz ve işletim sisteminize göre farklılık gösterebilir. Lütfen e-posta istemcinizin belgelerine bakın.

GPRS modem ile Internet bağlantısı

GPRS üzerinden Internet bağlantısının kurulumu için menüden **Araçlar, İnternet bağlantısı** seçeneklerini seçin. Listedeki ülkenizi ve sağlayıcınızı seçebilir ya da sağlayıcının talimatları doğrultusunda parametreleri girebilirsiniz.

Not: Bu parametreler servis sağlayıcınızın ayarlarına göre farklılık gösterebilir. Bağlantı parametrelerinin varsayılan ayarları APN = "Internet", Ad= "", Parola = "" şeklindedir.

Ayarlarınızı kaydetmek için **Uygula** düğmesine ve PC'niz ile GPRS üzerinden Internet'te oturum açmak için **Bağlan** düğmesine basın.



Ürün bilgisi güncelleme

GDP-04, telefon ürün bilgisinin Internet'te Jablocom güncelleme sunucusundan yükseltilmesi için benzersiz bir fırsat sunar. JabloSuite yeni yazılım olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder, ayrıca siz de manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Yeni bir ürün bilgisi varsa, JabloSuite'in dahili bir parçası olan Update Tool'u (Güncelleme Aracı) kullanarak telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.

Menüden **Araçlar/Cihazın Ürün Bilgisini Güncelle** seçeneğini seçin. Güncelleme yapmadan önce GDP-04'ünüzün telefon defterini PC'nin telefon defteri (JabloSuite ya da e-posta istemcisi) ile senkronize etmenizi öneririz.

Uyarı: Olası veri kayıplarını önlemek için ürün bilgisi güncelleme işlemine başlamadan önce **GDP-04'ün telefon defteri verisini PC ile senkronize edin!**

UpdateTool telefonunuz için geçerli tüm ürün bilgisi sürümlerini sunacaktır. Telefonunuza yüklemek istediğiniz Bootloader'ı, Yazılımı ve Dilleri seçin ve **Apply** (Uygula) seçeneğini seçin. Yükleme tamamlandığında telefon otomatik olarak bekleme moduna girecektir.



PC-faks

Fakslarınızı bilgisayar üzerinden göndermek ve almak için GDP-04'ü bir PC-faks olarak kullanabilirsiniz. GDP-04'ü bir faks olarak kullanmak için faks hizmetini (Microsoft Windows kurulumunun isteğe bağlı bileşeni) kurmanız gerekir. Bu FAKS'ı yazıcılar listenize bir yazdırma aygıtı olarak ekleyecektir. İşletim sisteminizin faks özelliğinin kurulumu sırasında FAKS'ın özelliklerini açın ve GDP-04'ü faks gönderen ve alan bir cihaz olarak seçin. Gelen faksların otomatik olarak alınmasını etkinleştirmek için Faks Konsolunu ayarlamanız gerekir (Başlat/Tüm Programlar/Donatılar/İletişim/Faks/Faks Konsolu).

Uyarı: Dijital faks işlevi GSM servis sağlayıcınız tarafından desteklenmiyorsa doğru şekilde çalışmayabilir.

Bir Analog Telefon Bağlama (yalnızca GDP-04A)

GDP-04 standart bir analog telefona bağlantı olanağı tanır.

Bu özellik bir analog telefonu, standart bir sabit hatlı ağı (PSTN) bağlandığı zamankine benzer şekilde ancak bir GSM ağında kullanma olanağı tanır.

Numarayı GDP-04A'nın yanı sıra analog telefondan da çevirebilirsiniz. Aynı anda kullanılamazlar. Her iki durumda da arama işlemi GSM bağlantınız üstünden yürütülür.

bir çağrı geldiğinde GDP-04A'nın yanı sıra takılan analog telefon da çalar. Kullanıcı çağrıyı iki telefondan birini kullanarak cevaplayabilir.

Devam eden bir görüşmeyi GDP-04A'dan takılan analog telefona aktarmak için, "Boşluk" düğmesine (karakter klavyesinde) basın. Uç kısa biplemeden oluşan bir sinyalin çaldığını duyacaksınız. Analog telefon aramayı cevapladığında bağlantı kesilecektir. Şimdi kapatabilirsiniz.

Devam eden bir görüşmeyi takılan analog telefondan ve GDP-04A'ya aktarmak için, telefon üstündeki FLASH düğmesine basın, aramanın GDP-04'de cevaplanmasını bekleyin ve almaçı yerine koyun.

Not: Yalnızca bir telefon ya da ana PBX hattı (ev santral ünitesi) takılabilir.

Uyarı: GDP-04'ü hiçbir zaman bir sabit hatlı ağı (PSTN) duvar soketine bağlamayın.

SORUN GIDERME

JabloCOM sürekli olarak GDP-04 telefon yazılımının yanı sıra JabloSuite çağrı yönetim yazılımını da geliştirmektedir. Telefonun davranışlarında bir yanlışlık fark ederseniz, lütfen JabloSuite yazılımındaki **Cihaz Ürün Bilgisini Güncelle** özelliğini kullanın ve mevcut en son yazılım sürümünü kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin (menü Araçlar -> **Cihaz Ürün Bilgisini Güncelle**). Ayrıntılı güncelleme talimatlarının yanı sıra en son JabloSuite sürümünü de web sitemizde bulabilirsiniz - www.jablocom.com/support.

Sorun / Hata iletisi	Çözüm
SIM'i takın	SIM kartınız SIM yuvasına doğru yerleştirilmemiş ya da telefon SIM kartınızın türünü desteklemiyor. SIM kartın yuvaya doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin ya da GSM servis sağlayıcınız ile iletişim kurun.
SIM hatası	Telefon takılan SIM ile çalışmıyor. SIM kilitli bir telefonda başka bir GSM servis sağlayıcısının SIM kartını kullanıyor olabilirsiniz. GSM servis sağlayıcınız ile iletişim kurun.
Ağa kayıt işlemi başarısız oldu!	Ağ SIM kartınızı ağa kaydetmeyi reddediyor. Servis sağlayıcınız ile iletişim kurun.
İşlev yürütülemedi	Ağ, gönderdiğiniz USSD komutunu doğru şekilde gerçekleştirmedi. Komut söz dizimini kontrol edin ya da servis sağlayıcınız ile iletişim kurun.
USSD kodu ağ tarafından reddedildi	Ağ, USSD iletişimi sırasında USSD komutunu reddetti. Komutu tekrar gönderin ya da servis sağlayıcınız ile iletişim kurun.
İşlenemiyor	İsteğiniz ile geçerli telefon durumu arasında, örneğin SIM'den telefon defterinin aktarılması sırasında bir çakışma var. İsteğinizi tekrarlayın.
Gönderme başarısız	Metin iletiniz ağa düzgün şekilde gönderilmedi. Telefon numarasını kontrol edin ve tekrar deneyin. Hata tekrarlanırsa, servis sağlayıcınız ile iletişim kurun.
Analog hat hatası - devre dışı bırakıldı	Takılan analog telefonda muhtemel sorun. GDP-04 güç adaptörünü fişten çekin, analog telefonunuzu ve kablolarını kontrol ettikten sonra güç adaptörünü GDP-04'e geri takın.
Hata	Yanlış giriş ya da eylem gerçekleştirilmiş, örneğin yanlış bir servis kodu service ya da yanlış bir SIM araç kiti komutu. Doğru kodu kullandığınızı doğrulayın.
Hatalı giriş	Yanlış bir PIN girilmiş. Doğru olanını girin.
Dahili hata nr.	Dahili telefon hatası. Telefonu kapatın, dahili pili yaklaşık 10 saniye çıkartın ve ardından telefonu tekrar açın. Hata tekrarlanırsa telefonu servise gönderin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	230x220x100 mm, 920 g
Ekran	Aydınlatmalı grafik LCD. Çözünürlük 132x65 nokta, 82x40 mm
Telefon defteri	500 kayıt ve 1000 numara
SMS metin belleği	32 kB SMS depolama belleği (50 alınan ileti + 50 gönderilen iletiler + 100 SIM belleği kapasitesi)
Arama geçmişi	100 kayıtlık bellek: cevapsız, iden ve gelen aramaların geçmişi
Zil melodileri	20 farklı melodi
SMS yazma	Dahili QWERTY tuş takımı
Hızlı arama	6 hafıza tuşu (en fazla 12 numara), kayıtlar için etiket
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila + 55 °C; %25 ila 75 nem
AC güç adaptörü	100 – 240 V AC-50 ila 60 Hz, 12 V/1 A DC
Yedek pil	Lityum iyon ya da LiPoly pil, 1100mAh
GSM sistemi	900/1800/1900 MHz ya da 850/1800/1900 MHz üç bant sistem (ürün etiketine bakın), GSM faz 2/2 + ile uyumlu
Anten	EGSM900/DCS1800 ya da GSM850/PCS1900 bantları için dahili GSM anteni +2.15dbm
Veri bağlanabilirliği	GPRS sınıf 10: maks. 85,6 kbps, CS1, CS2, CS3 ve CS4
Ses parametreleri	Eko giderme, Gürültü azaltma, HR, FR, EFR ve AMR ses kodeki
Eller serbest arama	Dahili hoparlör ve mikrofon
Dil	Çoklu dil desteği – indirilebilir dil setleri
Analog telefon hattı	standart analog telefonlar (PSTN için) ya da bir PBX ana hattı, Arayan numara desteği, DTMF

SERTİFİKA VE GARANTİ



Burada JabloCOM s.r.o., bu GDP-04(A) GSM Masaüstü Telefonun Direktif 1999/5/EC'nin zorunlu gerekliliklerine ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder. GSM modülü onayı için belirtilen gövde işareti CE0682'dir.

Orijinal uyumluluk değerlendirme belgesi www.jablocom.com adresindeki web sitesinde bulunabilir.

RF Maruziyeti - Özel Soğurma Oranı (SAR):

Bu ürün bağımsız bilimsel bir kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilen ve yaş ya da sağlık ayırımı gözetmeksizin herkesin korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren uluslararası kılavuzlarca önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde üretilmiştir. Kılavuzlar Özel Soğurma Oranı ya da SAR olarak bilinen birimi kullanır. Kablosuz cihazlar için SAR sınırı 2 W/kg'dır ve test edildiğinde bu telefon için en yüksek SAR değeri bu sınırın içinde kalmıştır.

GDP-0, ölçülmüş GSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 standartları için Avrupa Konseyi Önermesi'nde [1999 519 EC] belirtilen temel kısıtlamalara uyumludur. Testler IEC 62209-2 standardına göre gerçekleştirilmiştir. Gövdesi aşınmış yapılandırmadaki en yüksek SAR değeri 1,86 W/kg'dır.

Düzenleyici bilgi:

Bu telefon yalnızca satıldığı ülkede kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Not: Bu ürün herhangi bir zararlı malzeme içermese de kullandıktan sonra ürünü doğrudan satıcıya ya da üreticiye göndermenizi öneririz. Lütfen elektronik ürünlerin atılmasına ilişkin yerel düzenlemeleri kontrol edin.

Sınırlı garanti:

Bu Sınırlı garantinin öngörülen koşullarına bağlı olarak JabloCOM s.r.o. bu ürünün müşteri tarafından satın alındığı orijinal tarihte ve yürürlükteki ulusal yasa kapsamındaki minimum garanti süresi boyunca tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder. Ürününüzün garanti hizmetine gerek duyması durumunda, lütfen cihazı satın aldığınız bayiye geri gönderin. Kusurlar onanlar ya da bizim inisiyatifimizde olmak üzere değiştirilerek ücretsiz giderilecektir.

Garanti koşulları:

Garanti kapsamında herhangi bir talepte bulunmak istiyorsanız, lütfen ürünü tüm aksesuarları ile birlikte orijinal ambalajında satıcınıza geri gönderin. Garanti yalnızca, ilk satın alana satıcı tarafından verilen, ürünün satın alma tarihini ve IMEI'sini belirten orijinal makbuz, onarılacak ya da değiştirilecek ürün ile birlikte gönderildiğinde geçerlidir. Ürünün plastik parçaları, kabloları ya da aksesuarları görünür şekilde hasar görmemelidir, Üründe suyla temas izleri olmamalıdır, garanti mührü kopmamış ve arıza anlatılmış olmalıdır.

Bu garanti Ürünün normal ve genel kullanımı dışındaki kullanımı da içeren ancak bununla sınırlı olmayan, Ürünün kullanım ve bakım talimatlarına uygun kullanılmamasından kaynaklanan hiçbir arızayı karşılamaz. Bu garanti kaza, değişiklik, ayarlama, yanlış onarıma ya da Afetlere bağlı arızaları kapsamaz.

Bu garanti piller ve aksesuarlar gibi sınırlı ömürlü sarf malzemeleri için geçerli değildir. Ayrıca GSM sağlayıcının SIM kartları gibi diğer tedarikçilerin modülleri için de geçerli değildir.

Sunulan garanti müşterinin, yürürlükte olan ulusal yasalar kapsamındaki kanuni haklarını ya da müşterinin satıcıya karşı satış/satın alma aktinden doğan haklarını etkilemez.

JabloCOM hiçbir koşul altında herhangi bir veri kaybından ya da gelirden veya her türlü özel, tesadüfi, nihai ya da dolaylı hasardan, her ne şekilde olursa olsun sorumlu olmayacaktır.

Ürün sürekli olarak gelişim aşamasında olduğundan, JabloCOM bu belgede anlatılan ürünlerden herhangi birine önceden haber vermeksizin değişiklik ya da iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

Cihazın kullanımı ve bazı özellikleri SIM kart ve/veya ağ bağımlıdır.

© Telif Hakkı 2008, JabloCOM, Jablotron Group. Tüm hakları saklıdır.

GSM Desktop Phone



Manual Revision:

1.02 JC 78711

Producer:

JABLOCOM s.r.o.

www.jablocom.com

Release Date:

March 2007

