

In de volgende tabel staan enkele fouten, mogelijke oorzaken en hun oplossingen. Kan aan de hand van deze aanwijzingen de fout niet worden verholpen, dan moet het apparaat ter reparatie worden aangeboden aan de dichtstbijzijnde Philips werkplaats.

Waarschuwing: Bij het vervangen van buizen en/of smeltveiligheden moet het apparaat uitgeschakeld worden.

A. DE RADIO WERKT NIET

I. Buizen en lampjes lichten niet op	a. Ga na of de spanningscarroussel goed is ingesteld (zie post 1, fig. 1) b. Ga na of de smeltveiligheid in orde is (zie post 2, fig. 1) c. Ga na of de buizen goed zijn aangedrukt en of ze op de juiste plaats staan (zie fig. 1)
II. Afstemoog licht niet op	Vervang de gelijkrichtbuis B9 (zie fig. 1)
III. Afstemoog reageert bij het afstemmen op een zender	Vervang B6 en/of B7 en/of B8

B. DE RADIO WERKT TEN DELE


I. De linker- of rechterluidspreker geeft geen geluid	Vervang B6 en/of B7 en/of B8
II. De radio werkt op grammofoonweergave, maar geeft geen geluid op A.M.	Vervang B2, B3, B4.
III. De radio werkt op grammofoonweergave, maar geeft geen geluid op F.M.	Vervang B1, B2, B3, B4, B5.

C. DE RADIO WERKT ONBETROUWBAAR

De radio kraakt en/of onderbreekt	a. Volg de onder A-I genoemde aanwijzingen op b. Ga na of de antenne-aardstekker goed contact maakt c. Ga na of het verschijnsel is op te heffen door de buizen om de beurt te vervangen
-----------------------------------	--

Opmerking: Het verdient aanbeveling de kast en de stationsschaal met een flanellen lap te reinigen alvorens het apparaat aan de klant af te leveren.

5	50 52 53 54 55	57 58 59 60	61 62	63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
---	----------------	-------------	-------	--	---

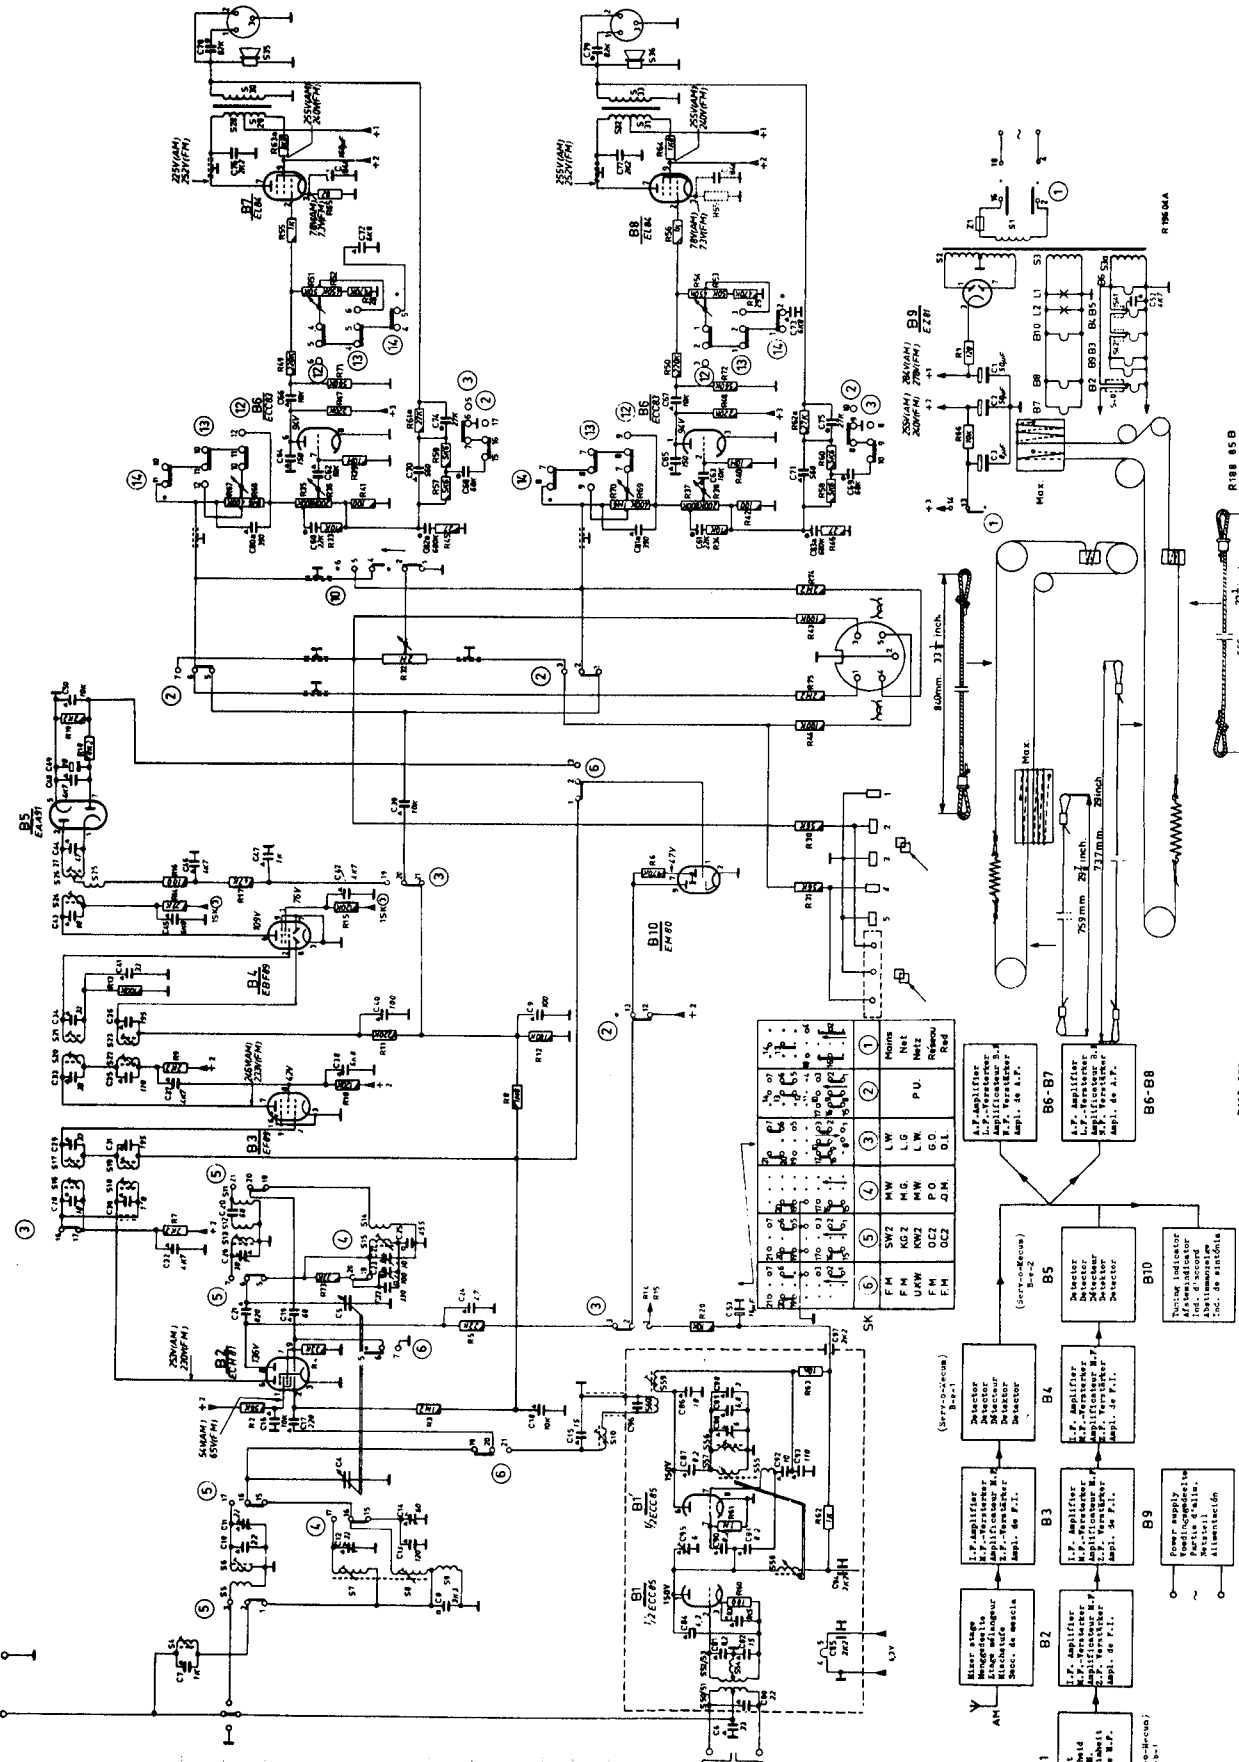

- 9001...
- 9002...
- 9003...
- 9004...
- 9005...
- 9006...
- 9007...
- 9008...
- 9009...
- 9010...
- 9011...
- 9012...
- 9013...
- 9014...
- 9015...
- 9016...
- 9017...
- 9018...
- 9019...
- 9020...
- 9021...
- 9022...
- 9023...
- 9024...
- 9025...
- 9026...
- 9027...
- 9028...
- 9029...
- 9030...
- 9031...
- 9032...
- 9033...
- 9034...
- 9035...
- 9036...
- 9037...
- 9038...
- 9039...
- 9040...
- 9041...
- 9042...
- 9043...
- 9044...
- 9045...
- 9046...
- 9047...
- 9048...
- 9049...
- 9050...
- 9051...
- 9052...
- 9053...
- 9054...
- 9055...
- 9056...
- 9057...
- 9058...
- 9059...
- 9060...
- 9061...
- 9062...
- 9063...
- 9064...
- 9065...
- 9066...
- 9067...
- 9068...
- 9069...
- 9070...
- 9071...
- 9072...
- 9073...
- 9074...
- 9075...
- 9076...
- 9077...
- 9078...
- 9079...
- 9080...
- 9081...
- 9082...
- 9083...
- 9084...
- 9085...
- 9086...
- 9087...
- 9088...
- 9089...
- 9090...
- 9091...
- 9092...
- 9093...
- 9094...
- 9095...
- 9096...
- 9097...
- 9098...
- 9099...
- 9100...

R188 85B

R188 87B

R188 89B