

## BEDIENINGSORGANEN

1. Geluidsterkte + batterijschakelaar (R17)
2. Afstemming.
3. Automatische FM-fijnafstemming
4. Instelling voorkeurstations.

## SPECIFICATIE

FM	2,78-3 m (87,5-100 MHz)
Luidspreker	4822 240 40038
Voedingsspanning	6 V (4 × 1,5 V)
Verbruik (zonder signaal)	25 mA
Uitgangsvermogen	350 mW
Afmetingen	14 × 29 × 9 cm

## AANSLUITINGEN

FM-buitenantenne  
Oortelefoon


## OVERZICHT HALFGELEIDERS

TS 1	AF 102	HF-versterker
TS 2	AF 125	Oscillator en mengedeelte
TS 3	AF 126	MF-versterker
TS 4	AF 126	MF-versterker
TS 5	AC 126	LF-versterker
TS 6	AC 128	Eindversterker
TS 7	AC 128	Eindversterker

GR 1	BA 102	Automatische frequentieregeling
GR 2	AA 119	Detector
GR 3	AA 119	Detector
GR 4	BA 100	Stabilisator
GR 5	BA 100	Automatische frequentieregeling
GR 6	BA 100	Begrenzer

## CODENUMMERS

Kast met front en achterwand	4822 420 40123
Achterwand	4822 421 40019
Telescoopantenne	4822 303 30056
Handgreep	4822 498 40109
Schroef voor handgreep	4822 502 10463
Bedieningsknoppen geluidsterkte + afstemming	4822 413 50529
Indicatiepijl voor snelafstemming	4822 404 20026
Afstemas	4822 535 70151
Contrasteker, oortelefoon	4822 267 30043
Moer bevestiging contrasteker	4822 505 10043
Stuurtransformator	4822 142 40179
Luidsprekertransformator	4822 140 60089
Luidspreker	4822 240 40038

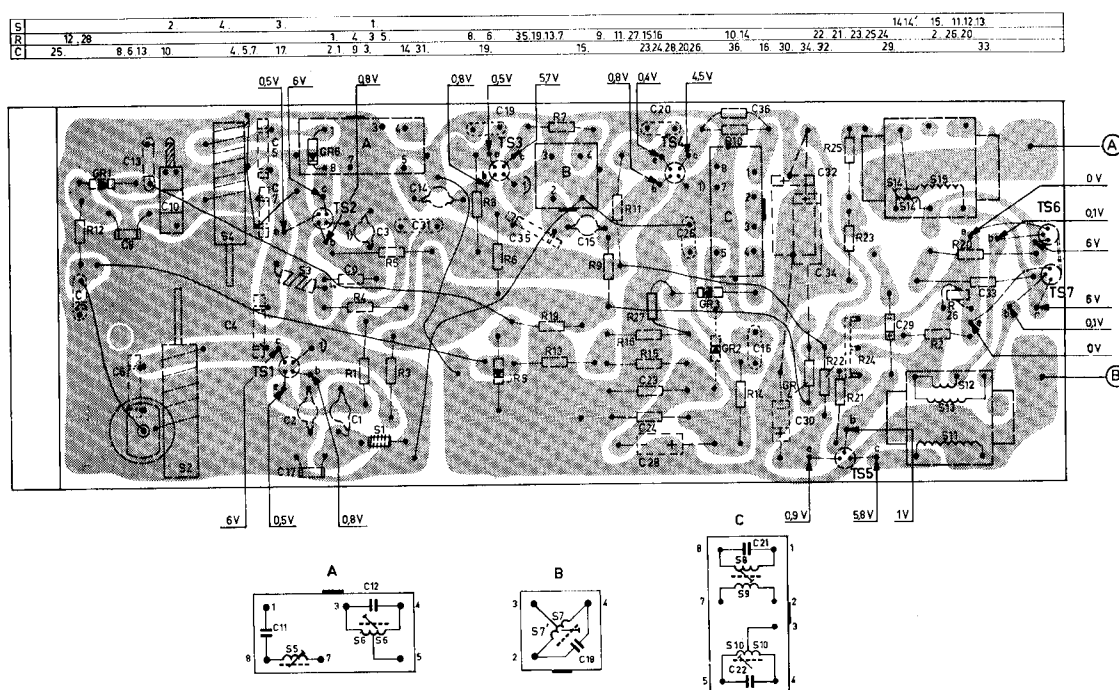

TRA1098

S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
C	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

